

amazonkindle



Benutzerhandbuch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch!	10
Bedienung	10
In diesem Handbuch navigieren	11
Registrierung	11
Leserfreundlicher Bildschirm	12
Kabelloser Zugriff mit Amazon Whispernet	12
Auswahl der Schriftgröße, der Schriftart und des Zeilenabstands	12
Auswahl der Wörter pro Zeile	13
Anzeige-Perspektive anpassen	13
PDF-Dateien lesen	13
Vorlesefunktion und Sprachführung	14
Schlagen Sie Wörter nach	14
Nehmen Sie alles mit	14
Erwerben Sie jederzeit und überall neue Inhalte	15
Automatische Lieferung	15
Praktische Suchfunktionen	15
Sammlungen	16
Speichern Sie Ihre Lieblingspassagen	16
Fügen Sie Lesezeichen ein	16
Fügen Sie eigene Notizen hinzu	16
Synchronisieren Sie Ihre Geräte	17
Konvertieren Sie Ihre eigenen Dokumente	17
Bücher ausleihen	17
Soziale Netzwerke	17
Beliebte Markierungen	17
Weitere Informationen	18
Unterstützung	18

Kapitel 1 Erste Schritte mit Ihrem Kindle	19
1.1 Ansichten des Kindle	19
Vorderansicht	19
Ansicht von unten	21
Rückansicht	22
1.2 Bedienung	22
Benutzung der Tasten	22
Benutzung der Menüs	22
Das Anwendungs-Menü	23
1.3 Texteingabe	24
Groß- und Kleinbuchstaben	24
Zahlen, Satzzeichen und Symbole	24
1.4 Anzeige drehen	25
1.5 Statusanzeigen	25
Whispernet-Statusanzeigen	25
Akkustatusanzeigen	25
Aktivitätsanzeige	26
Download-Status überwachen	26
1.6 Wi-Fi- und 3G-Verbindung	27
Mit Kindle reisende Kunden	27
1.7 Verwendung von Wi-Fi	28
Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk	28
Hinzufügen eines neuen Wi-Fi-Netzwerks	29
Sperren eines Wi-Fi-Netzwerks	30
Kapitel 2 Übersicht über die Inhalte Ihres Kindle	31
2.1 Der Bereich "HOME"	31
Kindle-Bücher	31
Periodika	31
Sammlungen	31
Audible-Hörbücher	31
PDF-Dateien	32
Persönliche Dokumente	32
Funktionen im Bereich "HOME"	32
Sortierung	33
Sortierung des "HOME"-Bereichs ändern	34
Das Menü im Bereich "HOME"	34
2.2 Organisieren mit Sammlungen	35
Erstellen von Sammlungen	35
Hinzufügen von Elementen zu Sammlungen	35
Hinzufügen mehrerer Elemente zu einer Sammlung	36
Anzeigen von Sammlungsdetails	36
Umbenennen einer Sammlung	37
Löschen einer Sammlung	37
Hinzufügen von Sammlungen zu einem anderen Kindle	37

2.3 Verwaltung von Inhalten	38
Entfernen von Kindle-Inhalten	38
Weitere Informationen zur Verwaltung von Elementen	39
Kapitel 3 Lesen auf dem Kindle	40
3.1 Inhaltstypen	40
Bücher	40
Zeitungen	40
Zeitschriften	40
Persönliche Dokumente	40
Audible-Hörbücher	41
Hintergrundmusik	41
3.2 Inhaltsformatierung auf Ihrem Kindle	41
Ändern der Schriftgröße, der Schriftart und des Zeilenabstands	43
Anpassung der Wörter pro Zeile	43
Bildvergrößerung	44
3.3 Navigation	44
Navigation über das Menü	44
Navigation innerhalb einer Tageszeitung oder Zeitschrift	46
Auswählen interner Links	47
Tabellen anzeigen	48
Lesen auf mehreren Kindle oder unterstützten Geräten	48
3.4 Suchen von Definitionen	48
Die Suchfunktion	48
3.5 Anmerkungen und Textpassagen	49
Lesezeichen einfügen	50
Hinzufügen von Lesezeichen	50
Lesezeichen anzeigen	50
Entfernen von Lesezeichen	50
Markierungen einfügen	51
Markieren einer Textpassage	51
Markierung entfernen	51
Anzeigen beliebter Markierungen in Ihren Büchern	52
Öffentliche Notizen in Ihren Büchern anzeigen	52
Anzeigen beliebter Markierungen in einem Buch	52
Aktualisieren beliebter Markierungen in einem Buch	53
Einfügen von Notizen	54
Anmerkungen anzeigen	55
Textpassagen speichern	56
Weitere Informationen zum Speichern von Textpassagen	56
3.6 Bereitstellen von Notizen und Markierungen in Ihrem sozialen Netzwerk	57
Freigeben Ihrer Notizen und Markierungen	57
3.7 Lesen von PDF-Dateien	58
Zoomen von PDF-Dateien oder Einstellen des Kontrasts	59
Verwenden des PDF-Menüs	60
3.8 Abspielen von Audiodateien	61
Hörbücher	62
Hintergrundmusik	62
Text-to-Speech	63

Kapitel 4 Suchen auf dem Kindle	65
4.1 Einführung in die Suchfunktion.....	65
Arten von Suchvorgängen.....	65
Suche im aktuell angezeigten Dokument	65
Suche in allen gespeicherten Dokumenten	65
Remote-Suche.....	65
Suche nach Definitionen	65
Durchführen eines Suchvorgangs	65
4.2 Suchergebnis-Seite.....	66
Suchergebnisse für ein spezielles Element.....	67
Suchergebnisse für eine Definition	67
4.3 Durchführen von Remote-Suchvorgängen	68
Wikipedia-Suche	68
Internet-Suche.....	68
Suche im Kindle-Shop	68
Kapitel 5 Der Kindle-Shop	70
5.1 Einführung in den Shop	70
Verbinden mit dem Kindle-Shop.....	70
5.2 Kindle-Shop-Seiten.....	70
Die Kindle-Shop-Hauptseite.....	70
Das Store-Menü.....	71
Store-Suche.....	72
Beispiel für Listensuche.....	72
Zu den Details.....	72
Beispiel einer Produktdetailseite	73
Zusätzliche Angaben zu Audible-Hörbüchern	73
Zusätzliche Angaben zu Tageszeitungen.....	74
Hinzufügen von Elementen zu Ihrer Wunschliste	74
5.3 Empfehlungen, Kritiken und Bewertungen	74
Recommended for You (Persönliche Empfehlungen).....	74
Suche nach Kritiken.....	75
Eigene Kritiken und Bewertungen schreiben	75
Bewertung und Kritik eingeben	76
5.4 Einkäufe	76
Buchausschnitt lesen	76
Kauf der Auswahl	76
Artikelrückgabe	77
Kapitel 6 Web-Zugriff	78
6.1 Web Browser verwenden	78
URL-Eingabe	78
Verwenden von Lesezeichen und Hinzufügen eigener Lesezeichen.....	79
Vor- und zurückblättern	79
Auswahl von Links, Tasten und Kästchen	79
Auf Webseiten zoomen	80
Internetbrowser für Artikel optimieren	81
Die Verlaufsfunktion	82
Das Menü "Web Browser"	82

6.2 Weitere Funktionen	83
Dateien-Downloads	83
Internetbrowser-Einstellungen	83
Kapitel 7 Einstellungen und Experimental-Optionen	84
7.1 Konfiguration der Kindle-Einstellungen	84
Anmeldung und Abmeldung Ihres Kindle	86
Kindle-Registrierung	86
Kindle-Abmeldung	87
Einstellungen für Wi-Fi-Netzwerke	87
Persönliche Kindle-Einstellungen	89
Voice Guide verwenden	90
Zuweisen von Kennwortschutz für Ihren Kindle	90
Geräteuhrzeit einstellen	92
Auswahl des Hauptwörterbuchs	92
Ändern der Sicherung von Notizen	93
Verknüpfen Ihres Kindle mit Ihrem Konto bei einem sozialen Netzwerk	93
Das Menü "Settings" (Einstellungen)	94
7.2 Experimental	96
7.3 Kindle-Shortcuts	96
Globale Shortcuts	96
Shortcuts im "HOME"-Bereich	96
Shortcuts beim Lesen	96
PDF-Shortcuts	97
Browser-Shortcuts	97
Audio-Shortcuts	97
Kapitel 8 Kindle und Ihr Computer	98
8.1 Einführung	98
Systemanforderungen	98
Herstellen der Verbindung	98
8.2 Übertragen von Dateien von Ihrem Computer	99
Dokumentenverwaltung	99
Übertragung von Textpassagen	99
8.3 Konvertieren und Übertragen von Dokumenten	100
Konvertierbare Formate	100
Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung	100
Archivierung von persönlichen Dokumenten	101
8.4 Hörbücher und MP3s	102
Audible-Hörbücher	102
Kindle-kompatible Hörbuch-Formate	102
Hörbücher übertragen	102
Übertragen von MP3-Dateien	102

Kapitel 9 Ihr Kindle und Amazon	104
9.1 Kauf von Kindle-Inhalten auf Amazon	104
Suche im Kindle-Shop	104
Suche im Kindle-Shop	104
Zu den Details	104
Bestellen von Dokumenten	104
9.2 Verwaltung Ihres Kindle bei Amazon	105
Herunterladen von Dokumenten auf einen Computer	106
9.3 Kontakt zur Kindle-Hilfe	106
Internet-Adresse der Kindle-Hilfe	106
E-Mail-Adresse der Kindle-Hilfe	106
Rufnummern der Kindle-Hilfe	106
Kapitel 10 Übertragen von Inhalten auf Ihren neuen Kindle	107
10.1 Übertragung von Büchern	107
10.2 Übertragen von Zeitungsabonnements	108
10.3 Übertragen persönlicher Dokumente	108
10.4 Übertragen von Hörbüchern	109
10.5 Übertragen von MP3-Dateien	109
Anhang A Problemlösung	110
Mein Kindle lässt sich nicht anschalten/Mein Kindle reagiert nicht oder scheint abgestürzt zu sein.	110
Meine Drahtlosverbindung funktioniert nicht.	110
Ich kann kein Buch herunterladen, obwohl die Signalstärke der Drahtlosverbindung als gut angegeben wird.	111
Ich habe nur einen Teil meines Kindle-Inhalts empfangen oder mein Kindle-Inhalt scheint beschädigt.	111
Ich habe Probleme, Inhalte von meinem Computer auf meinen Kindle zu übertragen.	111
Die Vorlesefunktion klingt verzerrt.	111
Mein Kindle wird nicht über das Netzteil aufgeladen.	112
Ich kann meine Bücher nicht öffnen und erhalte stattdessen eine Fehlermeldung.	112
Ich kann keine Anmerkungen erstellen oder freigeben oder neuen Inhalt empfangen.	112
Keines meiner Probleme ist oben aufgeführt. Was soll ich tun?	113
Anhang B Produktinformationen	114
Sicherheitshinweise und Informationen über Compliance-Vorschriften	114
Umgang mit dem Kindle-Gerät	114
Wartung Ihres Geräts	114
Sicherheitshinweise zum Akku	115
Sicherheitshinweise zu den Kopfhörern	115
Sicherheitshinweise und Richtlinien zum drahtlosen Betrieb	115
Drahtlose Geräte müssen während des Fluges abgeschaltet werden	115
Vorsicht bei elektronischen Geräten in der Nähe	115

Maßnahmen zur Minimierung von Interferenzen.....	115
Beachtung von Hinweisschildern.....	116
Erklärung über die Einhaltung der FCC-Bestimmungen für Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: XSX-1013 und Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: X7N-0610.....	116
Informationen über Einwirkung von Energie durch Radiofrequenzen für Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: XSX-1013 und Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: X7N-0610.....	116
Konformitätserklärung für die EU.....	116
Zusätzliche Informationen für Benutzer des Kindle-Geräts außerhalb der USA und Großbritanniens	118
Sachgemäße Entsorgung des Kindle-Geräts.....	118
UL-Zertifizierungsnummer.....	119
Produktspezifikationen.....	119
AMAZON.DE KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN ...	119
Digitale Inhalte	120
Drahtlose Verbindung	121
Gerät und Software	121
Allgemeines	121
AMAZON.CO.UK KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN*	124
Digitale Inhalte	125
Drahtlose Verbindung	125
Gerät und Software	126
Allgemeines	126
AMAZON.COM: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS KINDLE-GERÄT.....	128
Digitale Inhalte	129
Drahtlose Verbindung	129
Gerät und Software	130
Allgemeines	130
BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE (1) JAHR.....	133
Weitere Informationen	134
Patentmitteilungen	134
Hinweise zu Urheberrecht und Warenzeichen	134

Welcome to **amazon**kindle

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Amazon Kindle! Sie befinden sich im Einführungskapitel des *Kindle-Benutzerhandbuchs*, das Ihnen einen Überblick über den Kindle geben soll.

Sie müssen Ihren Kindle unter einem Amazon-Konto registrieren, um im Kindle-Shop einkaufen zu können. Falls Sie Ihren Kindle über Ihr Amazon-Konto erworben haben, ist es bereits registriert. Andernfalls finden Sie Informationen zum Registrieren Ihres Kindle-Geräts in den Anweisungen für den *Schnelleinstieg*, die im Lieferumfang des Kindle enthalten sind.

Durch Drücken der Taste "HOME" auf Ihrem Kindle können Sie dieses Benutzerhandbuch jederzeit verlassen. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (beschriftet mit >), um eine Seite vorzublättern.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie lesen bereits auf Ihrem neuen Kindle.

Sollte dies noch nicht geschehen sein, befolgen Sie die unter *Erste Schritte* aufgeführten Anweisungen, die im Lieferumfang Ihres Kindle enthalten sind. Schließen Sie den Kindle an eine Steckdose an, um den Akku aufzuladen. (Sie benötigen einen separat erhältlichen Netzadapter.) Die Ladekontrollleuchte an der Unterkante Ihres Kindle leuchtet gelb, und auf dem Akkusymbol am oberen Rand des Bildschirms erscheint ein Blitzsymbol. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert maximal drei Stunden; während des Ladevorgangs können Sie bequem mit dem Lesen fortfahren.

Tipp: Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte grün.

Wenn Sie das *Kindle-Benutzerhandbuch* lieber neben dem Gerät lesen möchten, können Sie sich eine PDF-Ausgabe unter der folgenden Adresse herunterladen und ausdrucken:

<http://www.amazon.de/kindledokumente> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)


<http://www.amazon.co.uk/kindledocuments> (Kunden aus Großbritannien)

<http://www.amazon.com/kindledocuments> (USA und andere Länder)

Sie können auch die AZW-Version des *Kindle-Benutzerhandbuchs* herunterladen und auf einem beliebigen unterstützten Gerät lesen (z. B. auf dem Kindle für iPhone oder Kindle für PC). Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie im Kindle-Shop der Amazon-Website.

Bedienung

Der Kindle lässt sich mithilfe des 5-Wege-Joysticks, mit den Tasten "HOME", "MENU", "BACK", "NEXT PAGE", "PREV PAGE" sowie mittels der Tastatur bedienen:

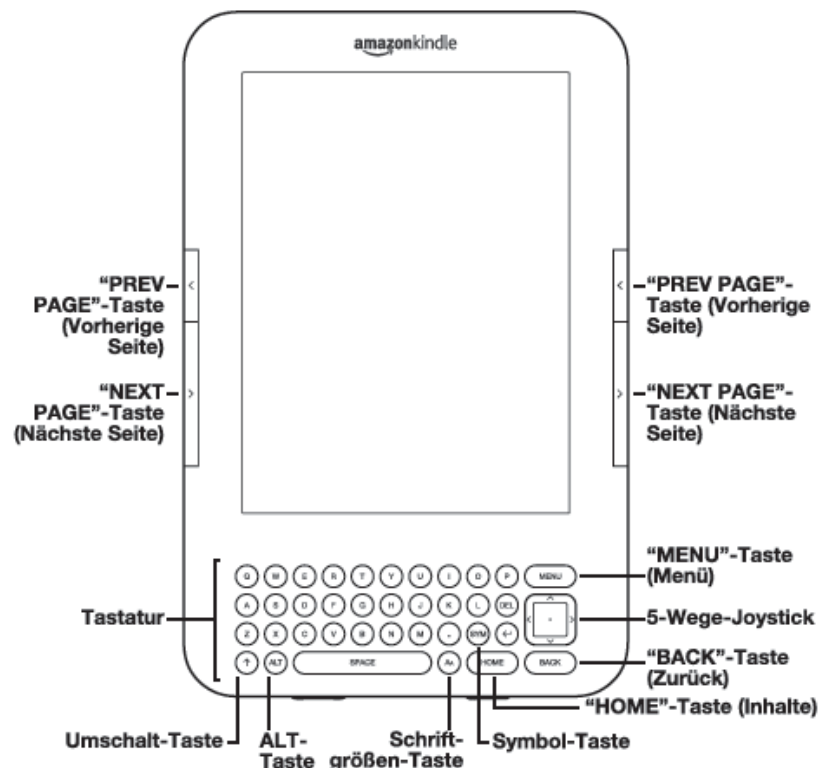

Um ein bestimmtes Element wie z. B. eine Menüoption oder ein bestimmtes Wort in einem Text auszuwählen, markieren Sie es zunächst, indem Sie den 5-Wege-Joystick nach oben, unten, links oder rechts drücken und dann auf die Mitte des Joysticks drücken, um das Element auszuwählen.



Drücken Sie die Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) oder "PREV PAGE" (Vorherige Seite), um in Ihrem Lesematerial vor- oder zurückzublättern. Drücken Sie die Taste "BACK", um Ihre bisherigen Schritte mit Ihrem Kindle zurückzuverfolgen. Verwenden Sie die Tastatur, um bei der Suche in Ihrer Lektüre oder im Kindle-Shop Wörter oder Sätze einzugeben. Mithilfe der Tastatur können Sie den Texten beim Lesen zudem Anmerkungen oder Notizen hinzufügen. All diese Funktionen werden später in diesem Benutzerhandbuch noch detailliert beschrieben.

In diesem Handbuch navigieren

Im *Kindle-Benutzerhandbuch* navigieren Sie wie in jedem anderen Buch, das Sie auf dem Kindle lesen. Gehen Sie zum Navigieren wie folgt vor:

- **Jeweils eine Seite vorwärts- oder zurückblättern:** Verwenden Sie die Tasten "NEXT PAGE" und "PREV PAGE". Diese Tasten sind mit > (für "Nächste Seite") und < (für "Vorherige Seite") bezeichnet und befinden sich an gut zugänglichen Stellen an beiden Seiten Ihres Kindle.
- **Zum nächsten oder vorherigen Kapitel wechseln:** Drücken Sie die rechte (>) oder linke (<) Taste des 5-Wege-Joysticks.
- **Zum Anfang dieses Handbuchs oder zum Inhaltsverzeichnis springen:** Drücken Sie "MENU", und wählen Sie "Go to" (Gehe zu) und dann "table of contents" (Inhaltsverzeichnis) oder "beginning" (Anfang).
- **Ihre Schritte wiederholen:** Drücken Sie die Taste "BACK".

Weitere Informationen zum Navigieren in den Büchern und anderen Inhalten finden Sie unter ["Navigation" in Kapitel 3](#).

Registrierung

Falls Sie Ihren Kindle zusammen mit Ihrem Amazon-Konto erworben haben, sind Ihre Kontoinformationen bereits auf dem Gerät registriert und Sie sind sofort startbereit. Wenn Sie in den Bereich "HOME" gehen, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Amazon-Name (derselbe Name, der auch bei Ihren Besuchen auf der Amazon-Homepage angezeigt wird) in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Falls hier anstelle Ihres Amazon-Konto-Namens "My Kindle" angezeigt wird, müssen Sie Ihren Kindle registrieren. Um das Gerät zu registrieren, drücken Sie die Taste "HOME", um in den "HOME"-Bereich zu gelangen, und anschließend die Taste "MENU". Wählen Sie dann die Option "Settings" (Einstellungen) und auf der darauffolgenden Seite "register" (registrieren), um Ihren Amazon-Benutzernamen und Ihr Kennwort einzugeben. Falls Ihr Benutzername oder Ihr Kennwort für Amazon Zeichen enthält, die auf der Kindle-Tastatur nicht verfügbar sind, drücken Sie auf die Symbol-Taste (Sym). Es erscheint ein Menü von Zeichen und Zahlen, in dem Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks

die erforderlichen Sonderzeichen auswählen können. Alternativ können Sie Ihren Kindle auch über die Rubrik "Manage your Kindle" (Verwaltung Ihres Kindle) auf der Amazon-Homepage registrieren unter:

<http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

Wenn Sie noch nicht über ein Amazon-Konto verfügen, müssen Sie eines erstellen, bevor Sie Ihren Kindle registrieren können. Sie können Ihr Amazon-Konto einfach auf Ihrem Computer erstellen. Rufen Sie innerhalb Großbritanniens www.amazon.co.uk/sign-in auf und innerhalb der USA oder anderen Ländern www.amazon.com/sign-in.

Sie können Ihr Amazon-Konto auch einfach auf Ihrem Kindle erstellen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen unter "[Kindle-Registrierung](#)" in Kapitel 7.

Leserfreundlicher Bildschirm

Der Kindle verwendet die hochauflösende Bildschirmtechnologie namens Elektronisches Papier, auch E-Paper genannt. Hierbei wird wie auch bei Büchern oder Zeitungen eine Art Tinte verwendet, allerdings wird diese elektronisch angezeigt. Bei einem Seitenwechsel werden die Pigmente durch elektrische Felder gesteuert und verändern ihre Position.

Der Bildschirm des Elektronischen Papiers ist reflektierend, sodass er im Gegensatz zu den meisten anderen Bildschirmarten sogar in hellem Sonnenlicht gut lesbar ist. Außerdem wird nur dann Strom benötigt, wenn sich der Seiteninhalt ändert, was eine äußerst lange Akkulebensdauer zur Folge hat.

Kabelloser Zugriff mit Amazon Whispernet

Der Amazon Whispernet-Service überträgt Inhalte kabellos auf Ihren Kindle, egal, wann und wo Sie dies wünschen. In allen Kindle-Geräten der neuesten Generation ist eine Wi-Fi-Verbindung integriert, und einige Modelle bieten auch kostenlose 3G-Verbindungen.


Verbindungen mit Wi-Fi-Netzwerken kann Ihr Kindle zu Hause, in einem Café oder an einem der vielen Wi-Fi-Hotspots in aller Welt nutzen. Verbindungen über Wi-Fi ermöglichen schnelle Downloads, kostenlose Übermittlung persönlicher Dokumente sowie den Kauf von Audible-Hörbüchern, die ohne Computer kabellos auf Ihren Kindle gesendet werden.

Kindle-Modelle mit kostenlosen 3G-Verbindungen verwenden für 3G die gleiche Technologie wie Mobiltelefone und können so Verbindungen an allen Standorten herstellen, die sich im Empfangsbereich befinden. Bei unzureichender 3G-Signalstärke verbinden sich Kindle-Modelle mit kostenlosem 3G und Wi-Fi automatisch über die langsameren EDGE- und GPRS-Netzwerke, wechseln bei ausreichender Signalstärke jedoch stets zum schnelleren 3G-Netzwerk zurück.

Auswahl der Schriftgröße, der Schriftart und des Zeilenabstands

Um Ihren Lesekomfort zu optimieren, haben Sie die Möglichkeit, die Schriftgröße, die Schriftart und den Zeilenabstand in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften auszuwählen.

Um die Schriftgröße, die Schriftart oder den Zeilenabstand des Buchs, der Zeitung oder der Zeitschrift, die Sie gerade lesen, zu ändern, drücken Sie die Schriftgrößen-Taste , und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Drücken Sie dann den 5-Wege-Joystick, um die Auswahl zu bestätigen. Die Schriftgröße ändert sich auf die neue Einstellung. Wiederholen Sie die Schritte gegebenenfalls, um den Text auf die Einstellungen zurückzustellen, die Sie als am lesefreundlichsten empfinden.

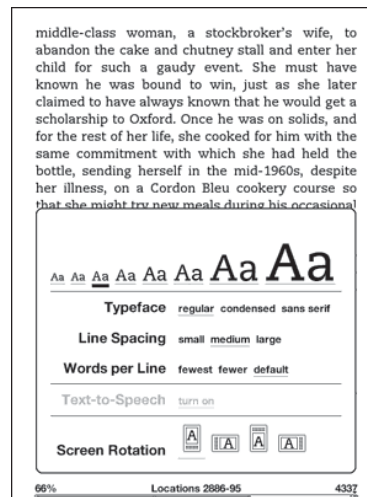

Auswahl der Wörter pro Zeile

Sie können auch die Anzahl der Wörter anpassen, die in dem Buch oder der Zeitschrift, die Sie gerade lesen, pro Zeile angezeigt werden. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste (AA), wählen Sie über den Joystick die gewünschte Anzahl Wörter pro Zeile aus, und drücken Sie auf den Joystick. Hierdurch wird die Breite der Abstände zwischen den Wörtern verändert. Es kann sein, dass Sie schneller lesen können, wenn die Zeilen weniger Wörter beinhalten. Probieren Sie aus, welche Einstellung die Beste für Sie ist.

Anzeige-Perspektive anpassen

Ganz nach Belieben können Sie die Anzeige Ihres Kindle im Hoch- oder Querformat fixieren. Drücken Sie auf die Schriftgrößen-Taste (AA), und wählen Sie dann mit dem Joystick die gewünschte Display-Darstellung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.

PDF-Dateien lesen

Kindle kann PDF-Dateien anzeigen, ohne die Formatierungsinformationen der Originaldatei zu verlieren. Ziehen Sie einfach die PDF-Datei per USB auf Ihren Kindle, oder senden Sie sie per E-Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse (diese finden Sie im Kindle unter der Seite "Settings" (Einstellungen) oder unter "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) auf Amazon). Wenn Sie ein PDF-Dokument per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Kindle senden, erfolgt die Übertragung drahtlos über Whispernet direkt auf Ihren Kindle.

Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G erhebt Amazon eine Gebühr für persönliche Dokumente, die per 3G direkt auf Ihren Kindle gesendet werden. Sie können sich die Gebühren für persönliche Dokumente sparen, indem Sie die Dokumente über Wi-Fi herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung" in Kapitel 8](#).

Vorlesefunktion und Sprachführung

Sie können auch die experimentelle Anwendung Text-to-Speech (Text vorlesen) auswählen, sodass Ihnen Ihr Buch (sofern vom Rechteinhaber genehmigt), Ihre Tageszeitung oder persönliche Dokumente laut vorgelesen werden. (Bitte beachten Sie, dass Text-to-Speech nur für englischsprachige Texte verfügbar ist.) Beim Lesen eines Buchs, einer Zeitung oder Zeitschrift drücken Sie die Schriftgrößen-Taste , und markieren Sie dann mit dem 5-Wege-Joystick die Option "turn on" (Aktivieren) für "Text-to-Speech". Aktivieren Sie die Option durch Drücken des Joysticks. Die Audioausgabe kann sowohl über die externen Lautsprecher Ihres Kindle als auch über einen Kopfhörer, den Sie am dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss anschließen, erfolgen. Während Sie "Text-to-Speech" nutzen, werden die Seiten automatisch umgeblättert, sodass Sie dem Text während der Audiowiedergabe folgen können. Bei der Audiowiedergabe haben Sie die Wahl zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Lesegeschwindigkeit Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Mit dem Voice Guide (Sprachführung) und der Vorlesefunktion können Sie auf Ihrem Kindle mithilfe gesprochener Menüs, Auswahl Elemente und Beschreibungen navigieren. Mit dem Voice Guide (Sprachführung) können Sie auf Ihrem Kindle mithilfe gesprochener Aktionen, Beschreibungen und Statusmeldungen navigieren. Wenn Sie beispielsweise ein Buch öffnen, sagt Ihnen der Kindle Ihre derzeitige Position und die zuletzt gelesene Stelle an. Anweisungen zu dieser Funktion finden Sie unter ["Voice Guide verwenden" in Kapitel 7](#).

Schlagen Sie Wörter nach

Ihr Kindle enthält zwei Wörterbücher das *New Oxford American Dictionary* (Standard) und das *Oxford Dictionary of English*. Hiermit können Sie während des Lesens ein bestimmtes Wort schnell und einfach nachschlagen, ohne den Inhalt zu verlassen. Setzen Sie einfach den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick vor das zu definierende Wort. Am unteren oder oberen Bildschirmrand erscheint daraufhin direkt eine Definition des entsprechenden Wortes. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur. Um zu dem Text, den Sie gerade lesen, zurückzukehren, drücken Sie die Taste "BACK". Wenn Sie ein anderes Wörterbuch als Standard auswählen möchten, finden Sie Informationen unter ["Auswahl des Hauptwörterbuchs" in Kapitel 7](#).

Hinweis: Text-to-Speech nur für englischsprachige Texte verfügbar ist.

Nehmen Sie alles mit

Auf dem Kindle können Tausende digitale Bücher, persönliche Dokumente, Zeitungen und Zeitschriften (im Folgenden auch kollektiv als "Inhalte" bezeichnet) gespeichert werden. Kopien all Ihrer Bücher und aktuellsten Ausgaben von Tageszeitungen und Magazinen, die Sie im Kindle-Shop erworben haben, werden von Amazon gespeichert.

Um die Liste der Inhalte auf Ihrem Kindle zu öffnen, drücken Sie die Taste "HOME". Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, um ein Element aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie dann auf den Joystick, um es zu öffnen. Um Inhalte von Ihrem Kindle zu löschen, markieren Sie mit dem Joystick das zu löschende Element. Drücken Sie auf den Joystick, um "remove from device" (Vom Gerät entfernen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um den Löschvorgang abzuschließen.

Um zuvor gelöschte Inhalte von Amazon zurück auf Ihren Kindle zu übertragen, muss der kabellose Whispernet-Service eingeschaltet sein. Navigieren Sie vom "HOME"-Bereich aus zu "Archived Items" (Archivierte Elemente). Alle bei Amazon gespeicherten Inhalte werden angezeigt. Amazon speichert keine Kopien Ihrer persönlichen Dokumente, keine älteren Zeitungs- und Zeitschriftenausgaben als die letzten sieben, keine MP3- und Audible-Dateien. Von diesen Dateien müssen Sie daher ggf. selbst Kopien erstellen. Markieren Sie das Element, das Sie zurück auf Ihren Kindle laden möchten, bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach

rechts, um "add to home" (Zum "HOME"-Bereich hinzufügen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um die Übertragung zu starten. Innerhalb von weniger als einer Minute wird das ausgewählte Element zurück auf Ihren Kindle geladen und erscheint in der Inhaltsliste im Bereich "HOME".

Erwerben Sie jederzeit und überall neue Inhalte

Wenn Whispernet auf Ihrem Kindle eingeschaltet ist und Sie in einem der Menüs "Shop in Kindle Store" (Einkaufen im Kindle-Shop) wählen, haben Sie die Möglichkeit, ein breites Angebot an Lektüre, wie z. B. Bücher, Tageszeitungen und Zeitschriften zu nutzen. Sie können den Kindle-Shop nach verschiedenen Kategorien durchsuchen und Bestsellerlisten, neue Inhalte oder Ihre personalisierten Empfehlungen anzeigen lassen. Lesen Sie detaillierte Informationen zu bestimmten Artikeln und Leserkritiken von Kunden, oder laden Sie kostenlose Leseproben von Inhalten, die Sie interessieren, auf Ihren Kindle. Falls Sie sich für den Kauf eines Artikels entscheiden, kann dieser über die sichere 1-Click-Technologie von Amazon bestellt werden. Whispernet überträgt den Artikel dann im Allgemeinen in weniger als einer Minute auf Ihren Kindle.

Automatische Lieferung

Sobald Ihr Kindle mit Whispernet verbunden ist, liefern wir Ihnen Ihre Lieblingstageszeitung direkt bei Erscheinen auf Ihr Gerät. So erhalten Sie Ihre Zeitung sogar oftmals bereits vor Veröffentlichung der Druckausgabe. Abonnieren Sie beispielsweise die Kindle-Ausgabe der Tageszeitung *The New York Times*, wird die aktuellste Ausgabe drahtlos über Nacht zugestellt, damit Sie sie morgens sofort zur Verfügung haben. Und Ihre Lieblingszeitungen sind immer dabei, ob zu Hause oder unterwegs, ganz gleich, wo Sie sich befinden.

Wenn Ihr Kindle-Modell für Verbindungen mit Whispernet ausschließlich Wi-Fi verwendet, benötigt der Kindle eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk, um Zeitungen und Zeitschriften direkt nach Veröffentlichung empfangen zu können. Wenn an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist, werden die Zeitungen oder Zeitschriften das nächste Mal auf Ihren Kindle heruntergeladen, wenn dieser eine Wi-Fi-Verbindung herstellt.

Genauso, wie Sie durch eine Papierzeitung oder -zeitschrift blättern, um einen interessanten Artikel zu finden, können Sie über die Navigations-Shortcuts auch auf Ihrem Kindle bequem zu den Artikeln Ihrer Wahl navigieren. Mithilfe der rechten oder linken Taste des 5-Wege-Joysticks können Sie zum nächsten oder vorherigen Artikel springen. Drücken Sie auf den Joystick, um die Rubrikübersicht der Zeitung oder Zeitschrift anzuzeigen.

Praktische Suchfunktionen

Der Kindle bietet Ihnen praktische Suchfunktionen, die Ihnen im "HOME"-Bereich, im Kindle-Shop und beim Lesen von Inhalten zur Verfügung stehen. Geben Sie über die Tastatur einen oder mehrere Suchbegriffe ein, und bestimmen Sie dann über den Joystick den Umfang Ihrer Suche. Wenn Sie die Suche starten, während Sie sich im Bereich "HOME" befinden oder gerade Inhalte geöffnet haben, haben Sie die Möglichkeit, nach dem eingegebenen Suchziel in allen Ihrer Bücher, Tageszeitungen, persönlichen Dokumenten und Anmerkungen zu suchen. Des Weiteren können Sie Ihre Suche auf das installierte Wörterbuch, den Kindle-Shop, Wikipedia, Google oder das Internet beschränken.

Sammlungen

Zur Personalisierung und Organisation von Elementen können Sie Ihre Bücher, persönlichen Dokumente und Audible-Hörbücher Sammlungen im "HOME"-Bereich hinzufügen. Erstellen Sie im "HOME"-Bereich eine neue Sammlung, indem Sie die "MENU"-Taste drücken, "Create New Collection" (Neue Sammlung erstellen) auswählen und anschließend einen Namen für die Sammlung eingeben. Sie können den einzelnen Sammlungen beliebig viele Elemente hinzufügen und ein Element auch zu mehreren Sammlungen hinzufügen, um so eine flexiblere Organisation zu erzielen.

Speichern Sie Ihre Lieblingspassagen

Haben Sie nicht auch schon einmal ein Buch, eine Zeitung oder Zeitschrift oder ein persönliches Dokument gelesen und wollten bestimmte Sätze oder Passagen darin markieren und aufbewahren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder nutzen zu können? Der Kindle bietet Ihnen die Möglichkeit, ausgewählte Textpassagen zu speichern. Drücken Sie hierfür einfach die Taste "MENU", und wählen Sie die Option "Add a Note or Highlight" (Notiz oder Markierung hinzufügen). Markieren Sie nun mit dem Joystick die gewünschte Textpassage, und drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu speichern. Die Textpassage wird in einer Datei im Ordner "My Clippings" (Meine Textpassagen) gespeichert. Alle hier gespeicherten Datensätze können später dann jederzeit gelesen und durchsucht werden. Des Weiteren können Sie die Datei "My Clippings" auf Ihrem Computer speichern. Auf diese Weise können Sie Ihre Lieblingszitate jederzeit Ihren Freunden und Bekannten zeigen.

Fügen Sie Lesezeichen ein

Der Kindle speichert automatisch die Stelle bzw. Seite, die Sie zuletzt gelesen haben. Sie können jedoch auch auf jeder beliebigen Seite eines Buches oder PDF-Dokuments ein Lesezeichen hinzufügen, indem Sie die Taste "MENU" drücken und die Option "Add a Bookmark" (Lesezeichen einfügen) auswählen. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein "Eselsohr". Der Kindle speichert all Ihre Lesezeichen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste "MENU" drücken und die Option "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) auswählen.

Fügen Sie eigene Notizen hinzu

Versehen Sie Texte während des Lesens gerne mit Notizen oder Kommentaren? Sie haben die Möglichkeit, sämtliche Inhalte auf Ihrem Kindle mit persönlichen Notizen zu versehen. Amazon speichert automatisch alle Ihre Anmerkungen in Büchern in der Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) und sichert diese bei Amazon, damit sie nicht verloren gehen.

Als Beispiel dient dieser markierte Satz, der mit einer Notiz versehen ist, worauf die hochgestellte Nummer 1 rechts neben dem Satz hinweist. Bewegen Sie den Cursor mithilfe des Joysticks zur Nummer der Notiz, um die Notiz anzuzeigen. Um Ihre eigene Notiz einzufügen, führen Sie den Cursor über die Stelle, die Sie kommentieren möchten, und geben einfach Ihre Notiz über die Tastatur ein. Markieren Sie anschließend mit dem Joystick die Schaltfläche "save note" (Notiz speichern) auf dem Bildschirm, und drücken Sie auf den Joystick, um die Auswahl zu bestätigen. Sie können Notizen später jederzeit anzeigen, bearbeiten oder entfernen beziehungsweise alle Anmerkungen einblenden, indem Sie die Taste "MENU" drücken und die Option "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) auswählen.

Synchronisieren Sie Ihre Geräte

Die Whispersync-Technologie speichert und synchronisiert Ihre letzte Lesestelle auf Ihrem Kindle und auf anderen unterstützten Geräten. So können Sie beispielsweise einige Seiten auf Ihrem iPhone oder Blackberry lesen und später an derselben Stelle auf Ihrem Kindle weiterlesen. Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie im Kindle-Shop der Amazon-Website.

<http://www.amazon.de/kindleapps> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.co.uk/kindleapps> (Kunden aus Großbritannien)

<http://www.amazon.com/kindleapps> (USA und andere Länder)

Konvertieren Sie Ihre eigenen Dokumente

Neben der Vielzahl an Inhalten, die Ihnen der Kindle-Shop bietet, haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre eigenen Dokumente zu konvertieren und diese dann auf Ihrem Kindle zu lesen. Dateien im Microsoft Word-, TXT-, HTML- oder RTF-Format und Bilddateien (z. B. GIF oder JPEG-Dateien) können Sie als Anhang per E-Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse versenden (die finden Sie in Ihrem Kindle unter "Settings" (Einstellungen) oder unter "Manage your Kindle" (Verwaltung Ihres Kindle) auf Amazon). Das Dokument wird ins Kindle-Format konvertiert und (evtl. gegen eine Gebühr) drahtlos per Whispernet auf Ihren Kindle oder kostenfrei zurück auf Ihren Computer gesendet. PDF-Dateien, die Sie per E-Mail an Ihren Kindle versenden, werden unkonvertiert an Ihr Gerät versandt.

Bücher ausleihen

Teilen Sie Ihre Lieblingsbücher mit Freunden, die ein Kindle haben oder eine unserer Kindle-Anwendungen auf unterstützten Geräten verwenden. Wechseln Sie zur Amazon-Seite "Manage your Kindle" (Verwaltung Ihres Kindle), um Bücher auszuleihen.

<http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

Soziale Netzwerke

Lassen Sie Ihre Freunde an Ihren Notizen und Markierungen teilhaben, indem Sie soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook nutzen. Drücken Sie bei jeder Erstellung einer Notiz oder Markierung die Tasten ALT+EINGABE  + , um diese für Ihre sozialen Netzwerke freizugeben.

Geben Sie die Konten Ihrer sozialen Netzwerke in Ihren Kindle ein, indem Sie in den Bildschirm "Settings" (Einstellungen) wechseln und neben "Social Networks" (Soziale Netzwerke) die Option "manage" (Verwalten) wählen. Der Browser wird aufgerufen. Hier können Sie Ihre sozialen Netzwerkkonten mit Ihrem Kindle verknüpfen.

Hinweis: Diese Funktion ist in einigen Ländern, u. a. Deutschland, nicht verfügbar.

Beliebte Markierungen

Erfahren Sie, welche Passagen Ihrer Bücher die Kindle-Community für die interessantesten Textpassagen hält. Haben verschiedene andere Leser eine bestimmte Passage markiert, wird diese Textpassage in Ihrem Buch markiert. Außerdem wird die Anzahl der Personen angezeigt, die diese Passage markiert haben.

Sie können eine Liste der beliebten Markierungen in dem Buch auch anzeigen lassen, indem Sie die "MENU"-Taste drücken und "View Popular Highlights" (Beliebte Markierungen anzeigen) auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Anzeigen beliebter Markierungen in Ihren Büchern" in Kapitel 3](#).

Weitere Informationen

Hiermit endet die kurze Einführung in einige der grundlegenden Funktionen des Amazon Kindle. Die folgenden Kapitel geben einen detaillierten Einblick in diese und viele weitere Funktionen. Denken Sie daran: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dieses Handbuch auf Ihrem Kindle zu öffnen und nähere Informationen zu bestimmten Funktionen nachzuschlagen. Geben Sie hierzu einfach einen Suchbegriff über die Tastatur ein, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Im Inhaltsverzeichnis des Kindle-Benutzerhandbuchs finden Sie sämtliche Themen, die in dem Handbuch erläutert werden. Wechseln Sie durch Drücken der "MENU"-Taste in das Inhaltsverzeichnis, wählen Sie "Go to..." (Gehe zu), wählen Sie dann "table of contents" (Inhaltsverzeichnis), und drücken Sie erneut auf den Joystick.

Sie können auch navigieren, indem Sie ein unterstrichenes Wort oder Wortgruppen, wie z. B. "Weitere Informationen", anklicken. Unterstrichene Wörter zeigen an, dass ein Link zu einer anderen Stelle in dem Inhalt, den Sie gerade lesen, besteht. Hierbei kann es sich um Links zu Fußnoten, Kapiteln oder Websites handeln. Wenn Sie im oben angegebenen Beispiel mit dem Joystick auf eines der unterstrichenen Wörter navigieren, erscheint ein Handsymbol . Durch Drücken auf den Joystick gelangen Sie an den Anfang des Inhaltsverzeichnisses. Um zu der Stelle, die Sie gerade gelesen haben, zurückzukehren, drücken Sie die Taste "BACK".

Sie können das *Kindle-Benutzerhandbuch* ebenso wie alle anderen aktuell gelesenen Inhalte jederzeit schließen, indem Sie die Taste "HOME" drücken. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, können Sie den Schlafmodus des Geräts aktivieren, indem Sie den Ein/Aus-Schalter (an der Unterkante des Gehäuses) betätigen und zurückgleiten lassen. Auf dieselbe Weise deaktivieren Sie später den Schlafmodus. Durch Nutzung des Schlafmodus kann die Akkulebensdauer erhöht werden. Hierbei werden alle Tasten und Knöpfe des Geräts gesperrt, sodass diese nicht versehentlich betätigt werden, wenn Sie Ihren Kindle nicht nutzen. Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, wird ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Um Ihren Kindle vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und halten ihn sieben Sekunden lang, bis der Bildschirminhalt erlischt, und lassen ihn dann los.

Unterstützung

Falls Sie Hilfe bei der Bedienung Ihres Kindle benötigen, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Sämtliche Kontaktoptionen für den Kindle-Hilfe sind unter ["Kontakt zur Kindle-Hilfe" in Kapitel 9](#) aufgeführt.



Kapitel 1


Erste Schritte mit Ihrem Kindle

Im Kapitel "Herzlich willkommen" Ihres *Kindle Benutzerhandbuchs* erfahren Sie viel über den Funktionsumfang des Kindle. In diesem Kapitel werden sämtliche physischen Funktionen des Geräts erläutert und die Grundlagen zur Nutzung der Kindle-Tasten und -Menüs sowie der Tastatur behandelt.

1.1 Ansichten des Kindle

Vorderansicht

Auf der Vorderseite Ihres Kindle sind der Bildschirm, die Tastatur sowie die verschiedenen Navigationselemente angebracht. Alle diese Elemente werden im Folgenden erklärt und deren Position auf dem Gerät angezeigt.

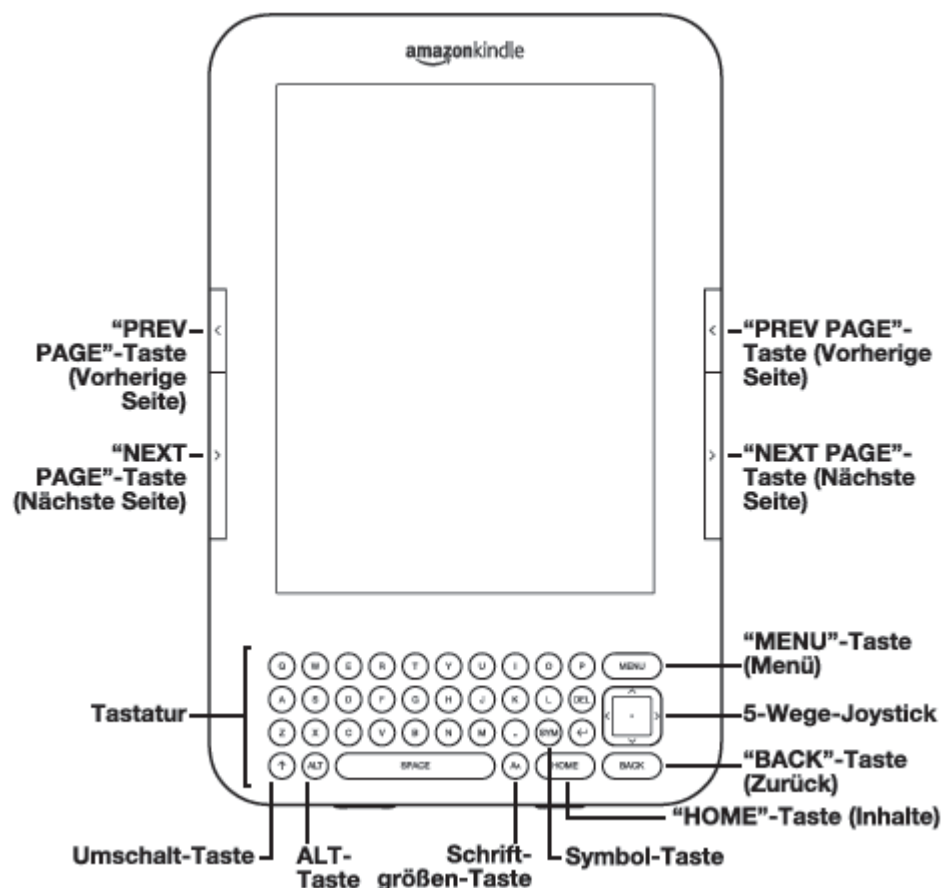

Taste "PREV PAGE" (Vorherige Seite) hiermit blättern Sie zur vorherigen Seite Ihres Lesematerials zurück. Die Taste "PREV PAGE" (Vorherige Seite) befindet sich jeweils auf der rechten und auf der linken Seite, direkt über der Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite).

Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite) – hiermit blättern Sie zur nächsten Seite Ihres Lesematerials vor. Die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite) befindet sich auf der rechten und auf der linken Seite, direkt unter der Taste "PREV PAGE" (Vorherige Seite).

Taste "HOME" – zeigt alle Inhalte an, die auf Ihrem Kindle gespeichert sind, sowie Inhalte, die bei Amazon gespeichert sind. Die Taste "HOME" befindet sich in der untersten Reihe der Tastatur, direkt neben der Taste "BACK".

Taste "MENU" (Menü) – zeigt Navigations- und Auswahloptionen zu dem aktuell geöffneten Bildschirm an. Die Taste "MENU" befindet sich in der obersten Reihe der Tastatur, direkt neben dem Joystick.

5-Wege-Joystick – wählt ein Element oder eine Aktion aus, wenn Sie auf die Mitte des Joysticks drücken. Navigiert das Auswahlfeld oder den Cursor innerhalb des Bildschirms nach oben und nach unten, wenn er in die entsprechenden Richtungen gedrückt wird. Navigiert das Auswahlfeld oder den Cursor innerhalb des Bildschirms zu beiden Seiten, wenn er in die entsprechenden Richtungen gedrückt wird. Halten Sie einen Pfeil gedrückt, beschleunigt dies die Bewegung des Cursors und ermöglicht Ihnen so schnelleres Navigieren durch Listen oder Texte. Der Joystick befindet sich auf der rechten Seite der Tastatur, direkt unter der Taste "MENU" und über der Taste "BACK".

Tastatur – kann für die Eingabe von Suchbegriffen, Notizen in Ihren Inhalten, URLs für Websites etc. verwendet werden.


Taste "BACK" (Zurück) – verfolgt Ihre vorherigen Schritte auf dem Kindle zurück; funktioniert wie die "Zurück"-Schaltfläche Ihres Internetbrowsers. So können Sie z. B. einem Link in einem Buch folgen und anschließend wieder zu der vorherigen Seite zurückkehren. Die Taste "BACK" befindet sich rechts unten auf der Tastatur, direkt unter dem Joystick und direkt rechts von der Taste "HOME".



SYMBOLTASTE – öffnet ein Menü zum Einfügen von verschiedenen Satzzeichen, Symbolen und Zahlen. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick das gewünschte Symbol oder Zeichen oder die Zahl aus und drücken Sie auf den Joystick, um es einzufügen. Sie können die Tastatur weiter verwenden, während das Menü "Symbol" angezeigt wird. Drücken Sie die SYMBOLTASTE erneut, um das Menü auszublenden. Die SYMBOLTASTE befindet sich in der zweiten Reihe von unten auf der Tastatur, direkt neben der EINGABETASTE.



SCHRIFTGRÖSSENTASTE – passt die Schriftgröße, die Schriftart, den Zeilenabstand und die Anzahl der Wörter pro Zeile an Ihre individuellen Lesebedürfnisse an. Sie können außerdem die Vorlesefunktion ein-/ausschalten, in PDF-Dokumente zoomen und deren Kontrast ändern sowie die Einstellungen für die Bildschirmdrehung ändern. Die SCHRIFTGRÖSSENTASTE befindet sich in der untersten Reihe der Tastatur, rechts neben der LEERTASTE.

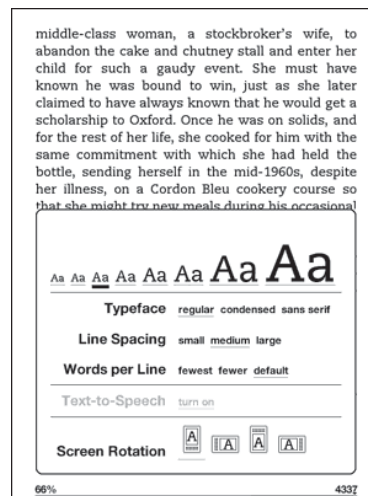


UMSCHALTASTE – der nächste eingegebene Buchstabe ist ein Großbuchstabe. Die UMSCHALTASTE befindet sich links unten auf der Tastatur.



ALT-TASTE – wird meist in Kombination mit einer anderen Taste als Shortcut verwendet. Unter [“Kindle-Shortcuts” in Kapitel 7](#) finden Sie eine Liste nützlicher Shortcuts. Die ALT-TASTE befindet sich in der untersten Reihe der Tastatur, rechts neben der UMSCHALTTASTE.

Ansicht von unten

An der Unterseite Ihres Kindle befinden sich die Lautstärkeregler, die Kopfhörerbuchse, ein Micro-USB-/Netzanschluss, der Ein/Aus-Schalter, das Mikrofon und die Ladekontrollleuchte.

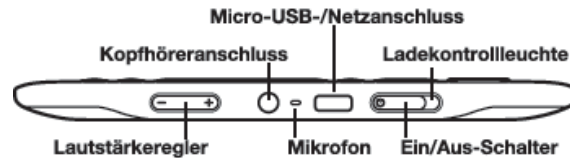

Lautstärkeregler – regelt die Lautstärke des Kopfhörers oder der Lautsprecher bei Hörbüchern, Hintergrundmusik, Text-to-Speech (Vorlesefunktion) und Voice Guide (Sprachführung). Die Lautstärkeregler befinden sich am linken Rand der Unterseite.

Kopfhöreranschluss – verbinden Sie Ihren Kindle über diesen Anschluss mit einem Kopfhörer, um Hörbücher, Hintergrundmusik oder Inhalte über die Vorlesefunktion anzuhören. Durch den Anschluss eines Kopfhörers werden die integrierten Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Die Kopfhörerbuchse befindet sich rechts neben den Lautstärkereglern.

Mikrofon – das Mikrofon ist derzeit nicht funktionsfähig, sondern lediglich zur zukünftigen Verwendung vorhanden.

Micro-USB-/Netzanschluss – schließen Sie das im Lieferumfang des Kindle enthaltene USB-Kabel an den Micro-USB-/Netzanschluss und an das Kindle-Netzteil an. (Nicht alle Konfigurationen werden mit einem Netzteil ausgeliefert.) Der Micro-USB-/Netzanschluss befindet sich rechts neben der Kopfhörerbuchse. Schließen Sie das Netzteil an eine Stromversorgungsquelle an, um den Akku des Geräts aufzuladen. Sie können Ihren Kindle auch aufladen, indem Sie das USB-Kabel von dem Netzteil trennen und dieses an den USB-Anschluss eines Computers oder an einen USB-Hub anschließen. Die Ladekontrollleuchte leuchtet gelb und zeigt so an, dass der Akku geladen wird; Sie können Ihren Kindle auch während des Ladevorgangs weiterhin benutzen. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht von irgendwelchen Gegenständen bedeckt ist, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Wenn die Ladekontrollleuchte nicht leuchtet, prüfen Sie, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß mit Ihrem Kindle und dem Netzteil oder einem USB-Anschluss verbunden ist. Falls der Ladevorgang dennoch nicht beginnt, wechseln Sie die Stromquelle oder den USB-Anschluss.

Um Inhalte zwischen Ihrem Computer und Ihrem Kindle zu übermitteln, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Kindle sowie dem USB-Anschluss des Computers.

Ein/Aus-Schalter – versetzt Ihren Kindle in den Schlafmodus, deaktiviert den Schlafmodus und schaltet das Gerät ein und aus. Der Ein/Aus-Schalter befindet sich rechts neben dem Micro-USB-/Netzanschluss. Um Ihren Kindle in den Schlafmodus zu versetzen, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter kurz und lassen ihn wieder zurückgleiten; auf dem Bildschirm erscheint ein Bild. Während sich Ihr Kindle im Schlafmodus befindet, sind andere Tasten des Geräts gesperrt, sodass Sie nicht versehentlich die aktuelle Seite Ihrer Lektüre verändern können. Um Ihren Kindle vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und halten ihn sieben Sekunden lang, bis der Bildschirminhalt erlischt, und lassen ihn dann los. Um den Schlafmodus zu deaktivieren oder Ihren Kindle einzuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter erneut und lassen ihn wieder los. Falls Sie ein Gerätekennwort eingerichtet haben, werden Sie nach dem Einschalten des Kindle beziehungsweise dem Aufwecken aus dem Schlafmodus zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.

Falls sich Ihr Kindle nicht einschalten lässt oder während der Nutzung Probleme mit der Steuerung auftreten, starten Sie das Gerät neu, indem Sie den Ein/Aus-Schalter 15 Sekunden lang betätigen und dann wieder loslassen.

Tipp: Ihr Kindle schaltet automatisch in den Schlafmodus, sobald Sie ihn länger als zehn Minuten nicht verwenden. Falls eine Drahtlosverbindung hergestellt war, bevor der Schlafmodus aktiviert wurde, erhalten Sie Ihre Abonnements auch im Schlafmodus.

Ladekontrollleuchte – gibt den Akkuladestatus während des Ladevorgangs an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt die Ladekontrollleuchte von Gelb nach Grün. Die Ladekontrollleuchte umgibt den Ein/Aus-Schalter und befindet sich auf der rechten Seite der Unterseite des Kindle.

Rückansicht

Auf der Rückseite Ihres Kindle sind Lautsprecher zum Abspielen von Audioinhalten integriert. Die Lautsprecher befinden sich links und rechts oben auf der Rückseite des Kindle.



1.2 Bedienung

Für die Bedienung Ihres Kindle verwenden Sie die hier beschriebenen Tasten und Menüs sowie die Tastatur.

Benutzung der Tasten


Im Einführungskapitel wurden Sie in die Funktionen der Navigationstasten eingeführt (PREV PAGE, NEXT PAGE und BACK). Die detaillierte Funktionsbeschreibung der einzelnen Tasten finden Sie im Abschnitt ["Vorderansicht"](#).

Benutzung der Menüs

Die Navigation in Ihrem Kindle kann außer mit den Tasten auch über die Menüs erfolgen. Die Menüs und Optionen unterscheiden sich je nach Kontext, die Funktionsweise ist aber in allen Menüs gleich.


Mit dem 5-Wege-Controller navigieren Sie im Menü und drücken den Joystick, um ein Element auszuwählen.

Die folgende Abbildung zeigt das "Home"-Menü; die Unterstreichung der Option "Shop in Kindle Store" (Im Kindle-Shop einkaufen) mit der fetten Linie zeigt an, dass das Element zur Auswahl bereitsteht.

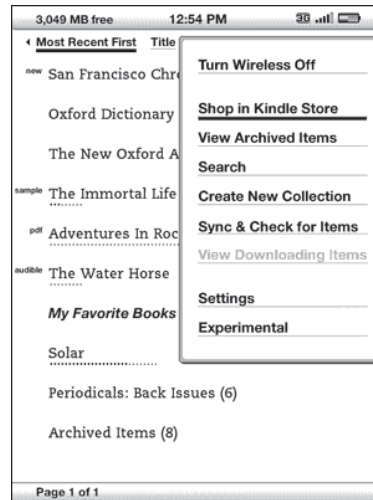


Das Anwendungs-Menü

Sie können von jedem Bildschirm Ihres Kindle aus ein Menü aufrufen. Wenn Sie die "MENU"-Taste drücken, werden die verfügbaren Navigations- und Auswahloptionen zu dem aktuell geöffneten Bildschirm angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt an, wie das Menü aussieht, wenn es beim Lesen eines Buchs aufgerufen wird.

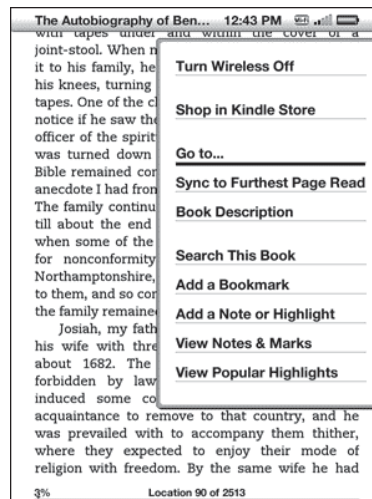

1.3 Texteingabe

Die Benutzung der Tastatur ist für die meisten Menschen am einfachsten, wenn sie den Kindle in beiden Händen halten und die Tastatur mit den Daumenspitzen bedienen.

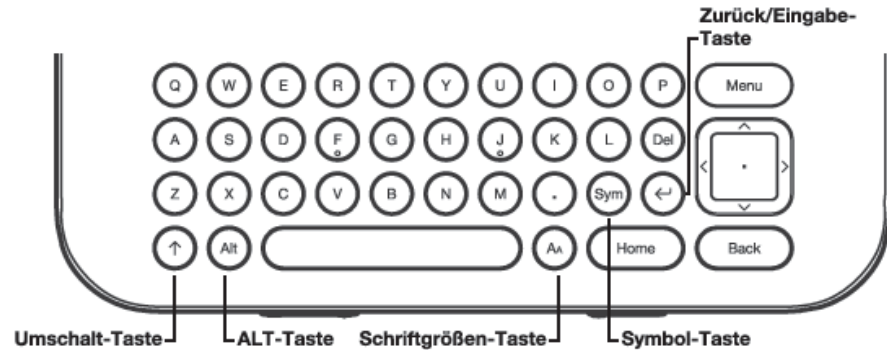


Groß- und Kleinbuchstaben

Drücken Sie zur Eingabe eines Kleinbuchstaben einfach die entsprechende Taste auf der Tastatur. Halten Sie zur Eingabe eines Großbuchstaben die UMSCHALTASTE (↵) gedrückt und drücken Sie dann die gewünschte Taste auf der Tastatur – genau wie auf der Tastatur Ihres Computers. Alternativ können Sie auch die UMSCHALTASTE (↵) drücken und sofort wieder loslassen und anschließend die gewünschte Buchstabentaste drücken. Nur der Buchstabe, der als nächster eingegeben wird, wird groß geschrieben. Die UMSCHALTASTE befindet sich links unten auf der Tastatur.

Zahlen, Satzzeichen und Symbole

Drücken Sie zur Eingabe eines Satzzeichens, eines Symbols oder einer Zahl die SYMBOLTASTE (Sym), die sich in der zweiten Reihe von unten auf der Tastatur befindet.

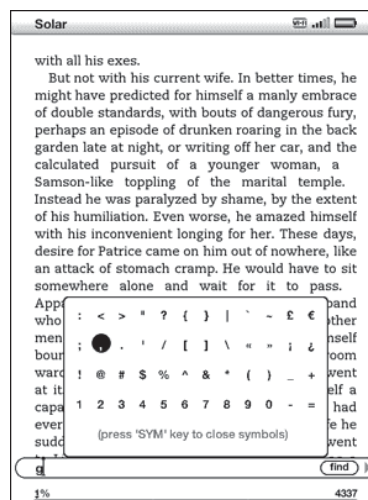

Wählen Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das gewünschte Zeichen aus und es erscheint sofort in Ihrem Texteingabefeld. Sie können die Tastatur weiter verwenden, während das Menü "Symbol" angezeigt wird. Drücken Sie die SYMBOLTASTE (Sym) erneut, um das Menü "Symbol" auszublenden.

1.4 Anzeige drehen

Die Anzeige Ihres Kindle lässt sich drehen, sodass Sie die gesamte Breite einer Seite darstellen können. Die Tasten funktionieren unabhängig von der Perspektive immer gleich, die Bewegungen des 5-Wege-Joysticks werden der jeweiligen Drehung angepasst.

Zum Fixieren der Anzeige im Hoch- oder Querformat führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Drücken Sie die SCHRIFTGRÖSSENTASTE (Aa) in der untersten Reihe Ihrer Tastatur. Am Ende des Menüs wird "Screen Rotation" (Anzeige drehen) angezeigt.
2. Wählen Sie über den 5-Wege-Joystick eine von vier Optionen für die Display-Sperre: Hochformat, Querformat mit der Tastatur links, Hochformat mit der Tastatur oben und Querformat mit der Tastatur rechts.
3. Drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Die Seiten des Kindle-Shop können nur im Hochformat angesehen werden.

1.5 Statusanzeigen

Zu Ihrer Information werden am oberen Rand jedes Bildschirms Statusanzeigen zu Whispernet und zur verbleibenden Akkulaufzeit eingeblendet.

Whispernet-Statusanzeigen

Die Whispernet-Statusanzeige informiert Sie darüber, ob der drahtlose Whispernet-Service ein- oder ausgeschaltet ist, wie hoch die Signalstärke des Whispernet-Service ist sowie den Typ der Verbindung. Im Folgenden werden die möglichen Statusanzeigen aufgeführt und ihre Bedeutungen erklärt.



Der Whispernet-Service ist aktiv und Ihr Kindle empfängt ein starkes Signal. Je mehr Balken schwarz gefüllt sind, desto stärker ist das Signal. Hinweis: schlechter Empfang kann sich auf den Energieverbrauch niederschlagen.



Die Balken sind grau gefüllt. Dies bedeutet, dass Whispernet zurzeit die Signalstärke prüft. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als 30 Sekunden.



Der Whispernet-Service ist ausgeschaltet. Sie können den Service einschalten, indem Sie die Taste "MENU" drücken und mit dem 5-Wege-Joystick zur Option "Turn Wireless On" (Drahtlosverbindung herstellen) navigieren.



(nur bei Kindle-Modellen mit kostenloser 3G-Verbindung) Der Kindle ist mit Whispernet über ein 3G-Mobilfunknetz oder ein langsames Netz (EDGE oder GPRS) verbunden. Ihr Kindle schaltet automatisch zum schnelleren 3G-Netzwerk, sobald dieses verfügbar ist.



Der Kindle ist über Wi-Fi mit Whispernet verbunden.

Wenn Sie die Taste "MENU" drücken, erscheinen links neben den Signalbalken Symbole, die den Typ (Wi-Fi oder 3G) des Whispernet-Service anzeigen.

Akkustatusanzeigen



Ihr Kindle ist an die Stromversorgung angeschlossen und der Akku wird aufgeladen oder ist voll geladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt die Ladekontrollleuchte an der Unterseite des Kindle ebenfalls von Gelb nach Grün. Bitte beachten Sie, dass, falls Sie Ihren Kindle an einen schwächeren USB-Anschluss angeschlossen haben, wie er an einigen Tastaturen oder älteren Computern zu finden ist, Ihr Gerät nicht genügend Strom erhält, um den Akku aufzuladen.



Diese verschiedenen Akkusymbole zeigen die unterschiedlichen Status an, wenn sich der Akku entlädt. Je geringer der Ladezustand des Akkus ist, desto weniger ausgefüllt wird das Akkusymbol angezeigt.



Der Akku ist zu schwach, um den Whispernet-Service zu nutzen. Sie müssen den Akku Ihres Kindle aufladen, um den drahtlosen Service nutzen zu können.



Der Ladezustand des Akkus kann nicht festgestellt werden. Starten Sie den Kindle neu, damit der Ladezustand des Akkus genau ermittelt werden kann. Wird das Fragezeichen nach einem Neustart weiter angezeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.


Aktivitätsanzeige



Erscheint in der linken oberen Ecke Ihres Kindle-Bildschirms, wenn das Gerät gerade neue Inhalte herunterlädt, nach neuen oder gewünschten Artikeln sucht, eine große PDF-Datei öffnet oder eine Website lädt.

Download-Status überwachen

Wenn derzeit ein oder mehrere Inhalte aus dem Kindle-Shop oder aus dem Bereich "Archived Items" (archivierte Elemente) auf Ihren Kindle heruntergeladen werden, können Sie den Download-Fortschritt überwachen. Drücken Sie im "HOME"-Bereich die Option "Menu" (Menü) und wählen Sie "View Downloading Items" (Derzeit heruntergeladene Elemente anzeigen) aus. Daraufhin wird eine Liste der derzeit heruntergeladenen Inhalte samt Download-Status angezeigt. (Wenn diese Option abgeblendet ist, wurden alle Inhalte vollständig in den "HOME"-Bereich heruntergeladen.)

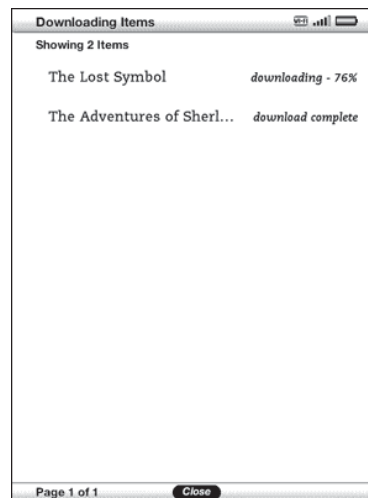

Wenn der Download abgeschlossen ist, werden die Inhalte automatisch im "Home"-Bereich angezeigt. Wenn der Download aus einem Grunde unterbrochen wurde (etwa weil Sie den Bereich der Drahtlosverbindung verlassen haben), wird der Download der Inhalte automatisch fortgesetzt, wenn Ihr Kindle eine Whispernet-Verbindung wiederherstellt.

1.6 Wi-Fi- und 3G-Verbindung

Während Sie lesen und bei zahlreichen anderen Aktivitäten benötigt Ihr Kindle keine Verbindung mit Whispernet. Für Aktivitäten wie das Einkaufen im Kindle-Shop und den Kauf von Büchern benötigen Sie jedoch eine Whispernet-Verbindung.

Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G wird die Whispernet-Verbindung automatisch hergestellt. Wenn rechts oben auf dem Bildschirm eine der 3G-Netzwerkanzeigen (3G, EDGE oder GPRS) zu sehen ist, hat der Kindle bereits per 3G eine Verbindung mit Whispernet hergestellt. Der Kindle schaltet die 3G-Verbindung automatisch aus, wenn Sie eine Wi-Fi-Verbindung herstellen. Wenn Sie die Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk trennen oder den Wi-Fi-Bereich verlassen, schaltet der Kindle automatisch auf 3G-Empfang zurück. Wenn Sie den 3G-Empfang ausschalten möchten, können Sie Whispernet deaktivieren. Vergessen Sie jedoch nicht, dass beim Deaktivieren von Whispernet auch Wi-Fi-Verbindungen unterbrochen werden.

Ihr Kindle kann sich zu Hause oder in einem Café mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden oder einen der vielen Wi-Fi-Hotspots in aller Welt nutzen. Verbindungen über Wi-Fi ermöglichen schnelle Downloads, kostenlose Übermittlung persönlicher Dokumente sowie den Kauf von Audible-Hörbüchern, die ohne Computer drahtlos auf Ihren Kindle gesendet werden. Informationen zu Verbindungen mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie später in diesem Kapitel unter ["Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk"](#).

Tipp: Wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihr Gerät nur Wi-Fi-fähig oder Wi-Fi- und 3G-fähig ist, drücken Sie im "HOME"-Bereich die Taste "MENU" und wählen Sie mit dem Joystick die Option "Settings" (Einstellungen). Auf der Seite "Settings" (Einstellungen) finden Sie im Abschnitt "Device Info" (Geräteinformationen) die Option "Network Capability" (Netzwerkfunktionen).

Mit Kindle reisende Kunden

Für international reisende Kunden wird bei Verwendung einer Wi-Fi-Verbindung mit Whispernet keine Zusatzgebühr für die Übermittlung von Büchern, abonnierten Zeitungen und persönlichen Dokumenten auf ihren Kindle erhoben.

Bei Kindle-Modellen mit 3G werden Bücher und Einzel Exemplare von Periodika per 3G ohne Zusatzkosten übermittelt, die 3G-Übermittlung von persönlichen Dokumenten wird jedoch pro Megabyte abgerechnet. Die Übermittlung abonnierten Periodika per 3G ist verfügbar, wenn Sie sich beim internationalen Abonnementdienst (International Subscription Service) registrieren. Dieser Service bietet die bequeme 3G-Übermittlung gegen eine wöchentliche Gebühr. Wenn Sie international reisen, sendet Amazon an den "Home"-Bereich Ihres Kindle automatisch eine Notiz, in der Sie Anweisungen zum Registrieren bei dem International Subscription Service finden. Wenn Sie sich für diesen Service nicht entscheiden möchten, werden Ihre Periodika nur dann ohne zusätzliche Gebühren übermittelt, wenn Sie per Wi-Fi eine Verbindung mit Whispernet herstellen. Sie können die Periodika auch auf einen Computer herunterladen und dann per USB auf Ihren Kindle übertragen.


Wenn an Ihrem Standort keine Wi-Fi- oder 3G-Verbindung verfügbar ist, können Sie Inhalte mit Ihrem Computer im Kindle-Shop erwerben und sie anschließend per USB auf Ihren Kindle übertragen. Weitere Informationen zur Verwendung eines Computers zum Übertragen von Inhalten auf einen Kindle finden Sie unter ["Übertragen von Dateien von Ihrem Computer" in Kapitel 8](#).

1.7 Verwendung von Wi-Fi

Ihr Kindle erkennt automatisch in der Umgebung aktive Wi-Fi-Netzwerke und Hotspots, deren Netzwerkname übermittelt wird. Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem ein Wi-Fi-Zugang angeboten wird, etwa in einer Schule, einem Privathaushalt oder einem Café, können Sie ein Wi-Fi-Netzwerk einrichten. Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet und mit diesem eine Verbindung hergestellt haben, stellt Ihr Kindle bei Ihrem nächsten Besuch dieses Orts diese Verbindung automatisch wieder her, sofern das Wi-Fi-Signal stark genug ist.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk

Ihr Kindle kann Verbindungen mit Wi-Fi-Netzwerken oder Hotspots aufbauen, die den Standard 802.11b oder 802.11g verwenden. Mit Unternehmens- oder Ad-hoc-Wi-Fi-Netzwerken (Netzwerken, die Peer-to-Peer-Verbindungen ohne drahtlosen Zugriffspunkt ermöglichen) kann der Kindle keine Verbindung herstellen. Beachten Sie, dass Sie eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk nur aufbauen können, wenn sie sich in dessen Übermittlungsbereich befinden.

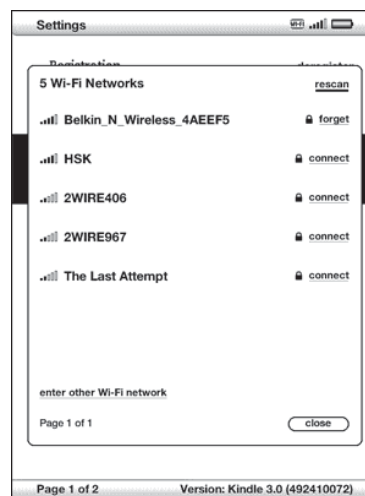

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen:


1. Drücken Sie die Taste "HOME" und dann die Taste "MENU".
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten zu "Settings" (Einstellungen) und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
3. Wählen Sie neben "Wi-Fi Settings" (Wi-Fi-Einstellungen) die Option "View" (Anzeigen) aus, um eine Liste erkannter Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen. Möglicherweise müssen Sie einen Moment warten, bis Ihr Kindle die Netzwerke in der Nähe erkannt hat. Der Kindle sucht in regelmäßigen Abständen automatisch nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken. Sie können jederzeit selbst nach verfügbaren Netzwerken suchen, indem Sie "Rescan" (Erneut suchen) auswählen.
4. Wählen Sie "Connect" (Verbinden) aus, um eine Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen. Wenn neben "Connect" (Verbinden) ein Schlosssymbol zu sehen ist, muss für die Netzwerkverbindung ein Kennwort eingegeben werden.
5. Geben Sie ggf. das Wi-Fi-Kennwort ein. Drücken Sie die SYMBOLTASTE (Sym), um Zahlen oder Zeichen einzugeben, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind. Sie können die Tastatur weiter verwenden, während das Menü "Symbol" angezeigt wird.
6. Wählen Sie "Submit" (Senden). Der Kindle stellt die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk her.

Sobald Sie mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, stellt der Kindle diese Verbindung stets automatisch wieder her, wenn das Netzwerk erreichbar ist. Wenn mehrere bereits verwendete Netzwerke erreichbar sind, verbindet sich Ihr Kindle automatisch mit dem Netzwerk, das Sie zuletzt verwendet haben.

Wenn der Kindle eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herstellt, wird in der Liste verfügbarer Netzwerke neben dem Eintrag für dieses Netzwerk "Forget" (Sperrn) angezeigt. Wenn Sie "Forget" (Sperrn) auswählen, wird der Kindle von diesem Wi-Fi-Netzwerk getrennt und zukünftig keine Verbindung mit diesem Netzwerk mehr hergestellt. Weitere Informationen finden Sie unter ["Sperrn eines Wi-Fi-Netzwerks"](#).

Hinzufügen eines neuen Wi-Fi-Netzwerks

Wenn das gewünschte Netzwerk nicht in der Liste der erkannten Netzwerke angezeigt wird, können Sie es hinzufügen, indem Sie am Ende dieser Liste "Enter other Wi-Fi network" (Anderem Wi-Fi-Netzwerk beitreten) auswählen.

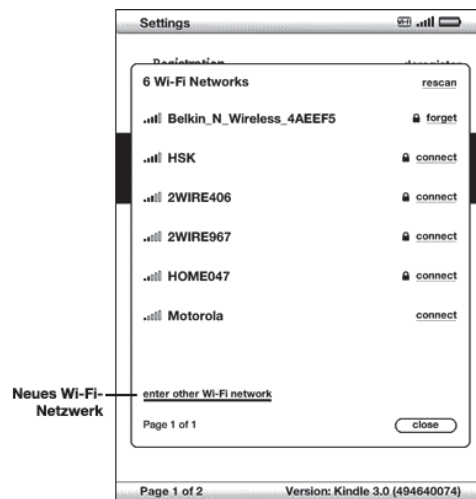

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein neues Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb der Reichweite des gewünschten Netzwerks befinden und den Netzwerknamen sowie ggf. das Kennwort kennen.
2. Drücken Sie die Taste "HOME" und dann die Taste "MENU".
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten zu "Settings" (Einstellungen) und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie neben "Wi-Fi Settings" (Wi-Fi-Einstellungen) die Option "View" (Anzeigen) aus, um eine Liste erkannter Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen.
5. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten zu "Enter other Wi-Fi network" (Weiteres Wi-Fi-Netzwerk eingeben) und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
6. Geben Sie den Namen des Wi-Fi-Netzwerks ein, das Sie hinzufügen möchten.
7. Geben Sie ggf. das Wi-Fi-Kennwort ein. Drücken Sie die SYMBOLTASTE (Sym), um Zahlen oder Zeichen einzugeben, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind. Sie können die Tastatur weiter verwenden, während das Menü "Symbol" angezeigt wird.
8. Wählen Sie "Submit" (Senden). Der Kindle stellt die Verbindung mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk her.

Wenn der Kindle keine Verbindung mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk herstellen kann, wird die Meldung "Unable to connect" (Verbindung nicht möglich) angezeigt. Sie können die gesamten Netzwerkinformationen für das Wi-Fi-Netzwerk auch manuell eingeben, indem Sie nach Anzeige der Meldung "Unable to connect" (Verbindung nicht möglich) die Option "Set up network" (Netzwerk einrichten) auswählen oder die Schritte unter ["Netzwerkinformationen eingeben" in Kapitel 7](#) ausführen. Wenn Sie die Netzwerkinformationen nicht kennen, versuchen Sie, sich mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, oder wenden Sie sich an den Administrator des Netzwerks.

Sperren eines Wi-Fi-Netzwerks

Wenn Sie auf dem Kindle "Forget" (Sperren) auswählen, wird mit dem Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, zukünftig keine automatische Verbindung mehr hergestellt.

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, zu sperren:

1. Drücken Sie, während Sie mit dem zu sperrenden Netzwerk noch verbunden sind, die Taste "HOME" und dann die Taste "MENU".
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten zu "Settings" (Einstellungen) und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
3. Wählen Sie neben "Wi-Fi Settings" (Wi-Fi-Einstellungen) die Option "View" (Anzeigen) aus, um eine Liste erkannter Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen. Möglicherweise müssen Sie einen Moment warten, bis Ihr Kindle die Netzwerke in der Nähe erkannt hat. Neben dem Eintrag für das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie derzeit verbunden sind, wird in der Liste verfügbarer Netzwerke das Wort "Forget" (Sperren) angezeigt.
4. Wählen Sie "Forget" (Sperren), um die Verbindung mit diesem Netzwerk zu trennen.



Kapitel 2

Übersicht über die Inhalte Ihres Kindle

Der "Home"-Bereich Ihres Kindle gibt Ihnen eine Übersicht über sämtliche Inhalte, die sich aktuell auf Ihrem Kindle befinden. Hier erfahren Sie, welche Inhalte Sie neu empfangen haben, welchen Inhalt Sie gerade lesen, und wo genau Sie sich gerade innerhalb Ihrer Lektüre befinden. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, Inhalte von Ihrem Kindle zu entfernen und Inhalte von Amazon auf Ihren Kindle zu laden. In diesem Kapitel werden alle Funktionen, die Ihnen im Bereich "HOME" zur Verfügung stehen, erläutert.

2.1 Der Bereich "HOME"

Im "Home"-Bereich Ihres Kindle sind alle Leseinhalte aufgeführt: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Blogs, PDF-Dateien, persönliche Dokumente und Hörbücher. Er hat also die Funktion eines virtuellen Bücherregals für all Ihre Lektüren und dient zugleich als Ausgangspunkt für den Zugriff auf weitere Kindle-Anwendungen.

Um den "Home"-Bereich anzuzeigen, drücken Sie die Taste "HOME" Ihres Kindle. Im "Home"-Bereich werden alle Ihre Inhalte, beginnend mit dem zuletzt geöffneten (oder erworbenen) Inhalt, angezeigt. Jeder Inhaltstyp ist mit einer unterschiedlichen Beschreibung und Kennzeichnung versehen. Nähere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Inhaltstypen finden Sie in [Kapitel 3](#).

Kindle-Bücher

Bücher werden mit ihrem Titel und dem Autor angezeigt. Unter dem Buchtitel wird eine Reihe von Punkten angezeigt, die darauf hinweist, wie groß der Inhalt des Buchs ist. Fett markierte Punkte geben an, wie weit Sie mit dem Lesen dieses Buches fortgeschritten sind, basierend auf der zuletzt geöffneten Seite.

Periodika

Periodika können als einzelne Ausgaben oder als Abonnement erworben werden. Im "HOME"-Bereich wird die aktuellste Ausgabe jedes Periodikums angezeigt, die sich auf Ihrem Kindle befindet. Ältere Ausgaben sind im Ordner "Periodicals: Back Issues" (Periodika: Ältere Ausgaben) gespeichert. Wenn Sie diesen Ordner auswählen, gelangen Sie zu einem Bildschirm, der sämtliche Periodika enthält, die sich auf Ihrem Kindle befinden. Beachten Sie, dass der Kindle jeweils nur die letzten sieben Ausgaben speichert und ältere Ausgaben anschließend löscht, um neuen Speicherplatz zu generieren. Ein Ausrufezeichen  neben einer Ausgabe deutet darauf hin, dass dieses Exemplar innerhalb der nächsten 24 Stunden gelöscht wird. Informationen zur Vorgehensweise, wenn Sie ein Exemplar behalten möchten, finden Sie unter ["Weitere Informationen zur Verwaltung von Elementen"](#).

Sammlungen

Namen von Sammlungen werden mit kursiver Schrift angezeigt, um diese von Büchern und anderen Elementen unterscheiden zu können. Die Anzahl der in den einzelnen Sammlungen enthaltenen Elemente wird in Klammern rechts neben dem Namen der Sammlung angezeigt.

Audible-Hörbücher

Audible-Hörbücher sehen ähnlich aus wie Bücher, sind aber im "Home"-Bereich als Audible-Inhalt gekennzeichnet. Wie auch bei normalen Kindle-Büchern zeigt eine Fortschrittsanzeige die Stelle im Buch an, an der Sie sich gerade befinden.

PDF-Dateien


PDF-Dateien ähneln Büchern, sind aber im "Home"-Bereich als "PDF" gekennzeichnet. Wie auch bei normalen Kindle-Büchern zeigt eine Fortschrittsanzeige die Stelle in der Datei an, an der Sie sich gerade befinden.

Persönliche Dokumente

Zusätzlich zu den erwerbbaaren Inhalten haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Dokumente auf Ihrem Kindle zu lesen (beispielsweise PDF-, Text-, Microsoft Word-, HTML- oder Bilddateien). Sie können die Dateien an eine E-Mail-Nachricht anhängen und an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse senden. Amazon konvertiert die Dateien bei Bedarf und sendet sie an Ihren Computer oder Kindle zurück, je nachdem, was Sie bevorzugen. Sie können persönliche Dokumente auch auf Ihren Kindle übertragen, indem Sie diesen an Ihren Computer anschließen. Weitere Informationen zum Übertragen, Konvertieren und E-Mails Ihrer persönlichen Dokumente finden Sie in [Kapitel 8](#).

Funktionen im Bereich "HOME"

Was in Ihrem "Home"-Bereich angezeigt wird, hängt davon ab, welche Inhalte Sie erworben haben und wie Sie die Sortierung der Liste eingestellt haben. In der folgenden Abbildung und der darauf folgenden Liste werden die Funktionen beschrieben, die Ihnen im Bereich "HOME" zur Verfügung stehen.

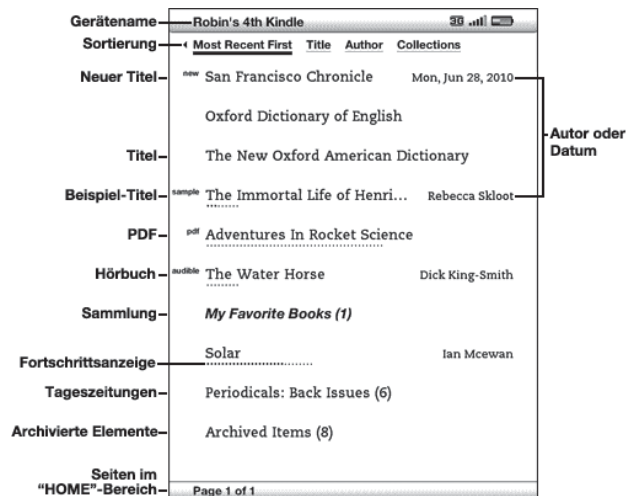

Device Name (Gerätename) – der Name des Kindle. Sie können den Namen im Bereich "Settings" (Einstellungen) ändern.

Sort options (Sortierung) – hier wählen Sie aus, in welcher Reihenfolge Ihre Inhalte im Bereich "Home" angezeigt werden sollen.

New title (Ungelesener Titel) – die Kennzeichnung "new" (Neu) zeigt an, dass ein Inhalt noch nicht geöffnet wurde oder weniger als 24 Stunden alt ist. Sobald eine neue Datei einmal geöffnet wurde oder mehr als 24 Stunden vergangen sind, seit der Inhalt auf Ihren Kindle übertragen wurde, wird die Kennzeichnung "new" (Neu) entfernt.

Title (Titel) – der Titel des Elements.

Progress indicator (Fortschrittsanzeige) – die Reihe von Punkten weist darauf hin, wie groß der Inhalt des Buches ist; fett markierte Punkte geben an, wie weit Sie mit dem Lesen dieses Buches fortgeschritten sind.

PDF title (PDF-Titel) – die Kennzeichnung "PDF" zeigt an, dass es sich um eine PDF-Datei handelt.

Collection (Sammlung) – der Titel der Sammlung. Die Anzahl der in der Sammlung enthaltenen Elemente wird in Klammern angezeigt.

Sample Title (Leseprobe) – die Kennzeichnung “Sample” zeigt an, dass es sich bei dem Buch oder Hörbuch um eine Leseprobe handelt. Falls Ihnen die Leseprobe gefällt, können Sie das Buch direkt über das Menü der Probe bestellen.

Audiobook title (Hörbuch) – die Kennzeichnung “audible” gibt an, dass es sich bei dem Element um ein Hörbuch handelt.

Author or Date (Autor oder Datum) – bei Büchern der Autor des aufgeführten Elements. Bei Periodika wird das Erscheinungsdatum angezeigt.


Periodicals: Back Issues (Periodika: Ältere Ausgaben) – hier werden ältere Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften gespeichert.

Archived Items (Archivierte Elemente) – hier werden auf Amazon.com archivierte Elemente gespeichert, die zum erneuten Download auf Ihr Gerät bereitstehen.

Pages (Seiten) – zeigt die Gesamtzahl der Seiten des “Home”-Bereichs an. Verwenden Sie zum Blättern die Tasten “NEXT PAGE” (Nächste Seite) und “PREV PAGE” (Vorherige Seite).

Sortierung

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wo die Sortioptionen angezeigt werden und in der nachfolgenden Liste wird jede dieser Optionen beschrieben. Indem Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts navigieren, können Sie die Art der Sortierung ändern.

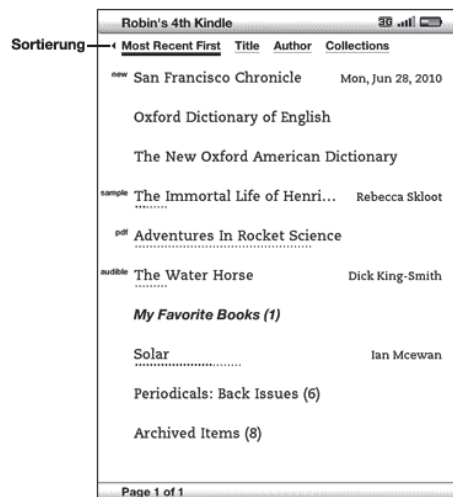

Most Recent First (Nach Aktualität) – sortiert die Inhalte in der Reihenfolge, dass die zuletzt hinzugefügten oder geöffneten Inhalte zuerst aufgeführt werden.

Title (Titel) – sortiert die Inhalte alphabetisch nach Titeln.

Author (Autor) – sortiert die Inhalte alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors oder des Herausgebers. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Periodika nach ihrem Erscheinungsdatum sortiert.

Collections (Sammlungen) – sortiert Ihre Inhalte so, dass Sammlungen, die zuletzt aufgerufen wurden, zuerst angezeigt werden, und anschließend so, dass Elemente, die zuletzt aufgerufen wurden, aber keiner Sammlung zugewiesen sind, erst aufgeführt werden. Sammlungen zugewiesene Elemente werden nicht angezeigt.

Sortierung des "HOME"-Bereichs ändern


Standardmäßig werden Ihre Inhalte nach ihrer Aktualität sortiert, das heißt, dass neue Elemente sowie Inhalte, die Sie aktuell lesen, zuerst aufgeführt werden. Um die Art der Sortierung zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "Home"-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option "Sort Options" (Sortierung) unterstrichen dargestellt wird.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts, um die Sortioptionen anzuzeigen.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Art der Sortierung.
5. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Art der Sortierung im "Home"-Bereich ändert sich sofort.

Tipp: Wenn der Bereich "Home" alphabetisch nach Titel oder Autor sortiert ist, drücken Sie eine Buchstabentaste und dann den 5-Wege-Joystick, um zum ersten Element zu wechseln, das mit dem betreffenden Buchstaben beginnt.

Das Menü im Bereich "HOME"

Über das Menü im Bereich "Home" können Sie zu anderen Bereichen innerhalb Ihres Kindle navigieren oder spezielle Anwendungen durchführen. Um das Menü des "HOME"-Bereichs anzuzeigen, drücken Sie im "HOME"-Bereich die Taste "MENU". Im Folgenden wird das Menü erläutert:

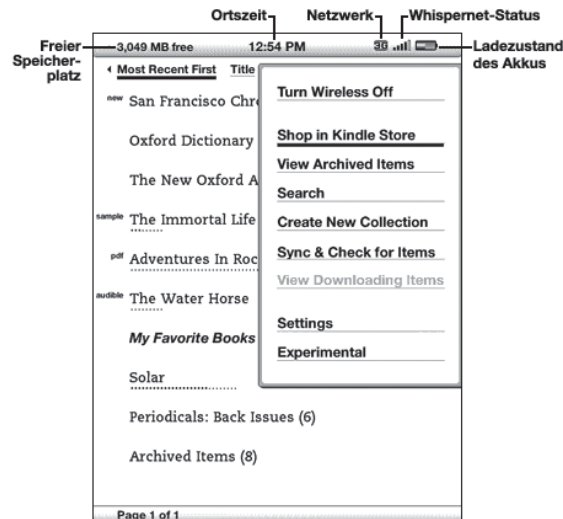

Turn Wireless Off/On (Drahtlosverbindung herstellen/trennen) – stellt eine Verbindung mit dem drahtlosen Whispernet-Service her beziehungsweise trennt sie. Sie können die Drahtlosverbindung ausschalten, um die Akkulebensdauer zu verlängern. Alle Vorgänge, für die eine Drahtlosverbindung erforderlich sind, werden dann nach dem nächsten Einschalten der Drahtlosverbindung ausgeführt. Das Ausschalten der Drahtlosverbindung wirkt sich auf 3G- und Wi-Fi-Verbindungen aus.

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle-Shop) – ruft die Kindle-Shop-Hauptseite auf.

View Archived Items (Archivierte Elemente anzeigen) – leitet Sie zu den archivierten Elementen weiter. In diesem Bereich können Sie Inhalte, die Sie bei Amazon.com gespeichert haben, ansehen oder erneut drahtlos herunterladen.

Search (Suche) – öffnet die Suchseite für die Suche nach einem Wort oder einem Ausdruck.

Create New Collection (Neue Sammlung erstellen) – unterstützt die Eingabe eines Namens für eine neue Elementsammlung.

Sync & Check for Items (Synchronisieren und auf Artikel prüfen) – verbindet sich mit Amazon, um neu verfügbare Elemente abzurufen und die jeweils letzte gelesene Seite für alle Bücher auf Ihrem Gerät zu aktualisieren.

View Downloading Items (Derzeit heruntergeladene Elemente anzeigen) – wenn derzeit ein oder mehrere Inhalte aus dem Kindle-Shop auf Ihren Kindle heruntergeladen werden, können Sie hiermit den Download-Status anzeigen. Wenn keine Elemente heruntergeladen werden, ist diese Option abgeblendet.

Settings (Einstellungen) – leitet Sie in den Bereich "Settings" (Einstellungen).

Experimental (Experimentell) – leitet Sie in den Bereich "Experimental". Hier finden Sie einige Anwendungen, die sich im experimentellen Stadium befinden, d. h., an denen wir noch arbeiten. Sie können diese Anwendungen schon benutzen.

2.2 Organisieren mit Sammlungen

Sie können Sammlungen erstellen, um die Organisation Ihrer Bücher, Hörbücher und persönlichen Dokumente an Ihre Anforderungen anzupassen und Elemente leichter zu finden.

Erstellen von Sammlungen

Sie können beliebig viele Sammlungen erstellen. Führen Sie zur Erstellung von Sammlungen die nachstehenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "Home"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die Taste "MENU" und wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option "Create New Collection" (Neue Sammlung erstellen) aus.
3. Geben Sie über die Tastatur den Namen Ihrer Sammlung ein. Drücken Sie die SYMBOLTASTE , wenn Sie Symbole und Zahlen eingeben möchten.
4. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option "Save" (Speichern).
5. Ihre Sammlung wird erstellt und im "Home"-Bereich angezeigt.

Bei der ersten Erstellung einer Sammlung wird die Sortierung so geändert, dass im "Home"-Bereich nach Sammlungen sortiert wird. Bewegen Sie den Joystick zum Ändern der Sortierung nach oben, um die Option "By Collections" (Nach Sammlungen) auszuwählen, und verschieben Sie den Joystick anschließend nach rechts, um eine andere Sortieroption auszuwählen.

Hinzufügen von Elementen zu Sammlungen

Sammlungen bieten Ihnen die Flexibilität, ein Element zu beliebig vielen Sammlungen hinzufügen zu können. So können Sie beispielsweise ein Buch zu Sammlungen mit den Bezeichnungen "Geschichte" und "Meine Lieblingsautoren" hinzufügen.

Um ein Element zu einer oder mehreren Sammlungen hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "Home"-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Element, das einer Sammlung hinzugefügt werden soll.
3. Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite des Elements aufzurufen.
4. Wählen Sie auf der Detailseite des Elements mit dem Joystick die Option "Add to Collection..." (Zu Sammlung hinzufügen).

5. Auf einem Bildschirm werden all Ihre Sammlungen sowie die Anzahl der in den einzelnen Sammlungen enthaltenen Elemente angezeigt. Wählen Sie mit dem Joystick die Sammlungen aus, denen das Element hinzugefügt werden soll. Verfügen Sie über zahlreiche Sammlungen, können Sie diese mit den Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) und "PREV PAGE" (Vorherige Seite) alle anzeigen lassen.
6. Haben Sie das Element zu einer Sammlung hinzugefügt, wird die Artikelanzahl für die Sammlung erhöht und rechts neben der Sammlung wird ein Häkchen angezeigt. Sie können das Element auch aus einer Sammlung entfernen, indem Sie die Sammlung mit dem Joystick erneut auswählen. Das Häkchen wird entfernt.
7. Haben Sie das Element zu Ihren Sammlungen hinzugefügt, wählen Sie mit dem Joystick die Option "Done" (Fertig) unten im Bildschirm. Sie können auch die "HOME"- und die "BACK"-Taste drücken, um die Änderungen zu speichern.

Hinzufügen mehrerer Elemente zu einer Sammlung

Mithilfe von Sammlungen können Sie effizient mehrere Elemente zu einer Sammlung hinzufügen. Dies ist hilfreich, um ähnliche Elementtypen in einem Schritt in einer Sammlung zu organisieren.

Gehen Sie zum Hinzufügen mehrerer Elemente zu einer Sammlung folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "Home"-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick zu der Sammlung, der Elemente hinzugefügt werden sollen.
3. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Prozess zu starten:

Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite der Sammlung aufzurufen. Wählen Sie auf der Detailseite der Sammlung mit dem Joystick die Option "Add/Remove Items" (Elemente hinzufügen/entfernen).

ODER

Wählen Sie mit dem Joystick die Sammlung aus und lassen Sie alle in der Sammlung enthaltenen Elemente anzeigen. Drücken Sie die "MENU"-Taste und wählen Sie "Add/Remove Items" (Elemente hinzufügen/entfernen).

4. Auf dem Bildschirm werden alle Ihre Elemente angezeigt. Wählen Sie mit dem Joystick die einzelnen Elemente aus, die der Sammlung hinzugefügt werden sollen. Verfügen Sie über zahlreiche Elemente, können Sie diese mit den Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) und "PREV PAGE" (Vorherige Seite) alle anzeigen lassen.
5. Nach dem Hinzufügen der einzelnen Elemente zur Sammlung, wird rechts neben dem Element ein Häkchen angezeigt. Sie können das Element auch aus der Sammlung entfernen, indem Sie die Sammlung mit dem Joystick erneut auswählen. Das Häkchen wird entfernt.
6. Haben Sie das Element zu Ihren Sammlungen hinzugefügt, wählen Sie mit dem Joystick die Option "Done" (Fertig) unten im Bildschirm. Sie können auch die "HOME"- und die "BACK"-Taste drücken, um die Änderungen zu speichern.

Anzeigen von Sammlungsdetails

Auf der Seite mit Details zur Sammlung werden Informationen über eine Sammlung, die für die Sammlung verfügbaren Aktionen und der Titel des zuletzt gelesenen Elements in der Sammlung angezeigt.

Gehen Sie zur Anzeige der Details zur Sammlung folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "Home"-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Sammlung.
3. Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite der Sammlung aufzurufen.
4. Wählen Sie mit dem Joystick eine Aktion aus oder drücken Sie die "BACK"-Taste zum Beenden.

Umbenennen einer Sammlung

Sie können Ihre Sammlung umbenennen, wenn Sie bei der Erstellung einen Fehler gemacht haben oder wenn Sie sie aktualisieren möchten.

Führen Sie zur Umbenennung einer Sammlung die nachstehenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "Home"-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Sammlung.
3. Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite der Sammlung aufzurufen.
4. Wählen Sie mit dem Joystick die Option "Rename Collection" (Sammlung umbenennen).
5. Geben Sie über die Tastatur und mit dem Joystick den Namen Ihrer Sammlung ein.
6. Wählen Sie nach der Bearbeitung des Namens mit dem Joystick die Option "Save" (Speichern).

Löschen einer Sammlung

Sie können Sammlungen löschen, wenn Sie diese nicht mehr verwenden oder neu organisieren möchten. Mit dem Löschen einer Sammlung werden keinesfalls die in der Sammlung enthaltenen Elemente gelöscht. Alle in einer gelöschten Sammlung enthaltenen Elemente bleiben auf dem Kindle gespeichert. Ist das Element keiner anderen Sammlung zugewiesen, wird es wieder im "HOME"-Bereich angezeigt.

Führen Sie zum Löschen einer Sammlung die nachstehenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "Home"-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Sammlung.
3. Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite der Sammlung aufzurufen.
4. Wählen Sie mit dem Joystick die Option "Delete Collection" (Sammlung löschen).
5. Es erscheint ein Bestätigungsfeld mit der Frage, ob Sie die Sammlung tatsächlich löschen möchten.
6. Wählen Sie mit dem Joystick "OK" oder "Cancel" (Abbrechen).

Hinzufügen von Sammlungen zu einem anderen Kindle

Wenn Sie mehr als einen Kindle bei Ihrem Amazon-Konto registriert haben, können Sie die Sammlungen von einem anderen Kindle hinzufügen und mit den Sammlungen Ihres aktuellen Kindle zusammenführen. Dies ist hilfreich, wenn Sie auf einem anderen Kindle eine Organisationsstruktur eingerichtet haben, die Sie auf Ihrem aktuellen Kindle verwenden möchten. Die neuen Sammlungen werden im Bereich "Home" Ihres aktuellen Kindle angezeigt. Kindle-Bücher des anderen Gerätes können manuell aus "Archived Items" (Archivierte Elemente) heruntergeladen werden und werden dann im Bereich "Home" angezeigt.

Angenommen, Sie haben zwei Geräte mit den Namen "Thomas' Kindle" und "Judiths Kindle". Wenn Thomas' Kindle bereits einige Sammlungen enthält, können Sie die Sammlungen kopieren und mit den Sammlungen auf Judiths Kindle zusammenführen. Nachdem Sie die Sammlungen von Thomas' Kindle auf Judiths Kindle kopiert haben, weisen beide Geräte die gleichen Sammlungen auf.

Wenn Thomas' Kindle das Buch "Marley & ich" in der Sammlung "Sommerlektüre" enthielt und "Marley & ich" bereits auf Judiths Kindle vorhanden war, als die Sammlungen von Thomas' Kindle hinzugefügt wurden, wird "Marley & ich" automatisch unter "Sommerlektüre" angezeigt. Wenn Thomas' Kindle das Buch "Das verlorene Symbol" in der Sammlung "Sommerlektüre" enthielt und Sie "Das verlorene Symbol" aus dem Bereich "Archived Items" (Archivierte Elemente) auf Judiths Kindle herunterladen, wird das Buch automatisch im "Home"-Bereich angezeigt.

Wenn Sie sich später entscheiden, *“Marley & ich”* aus der Sammlung *“Sommerlektüre”* auf Thomas’ Kindle zu entfernen, werden diese Änderungen jedoch nicht mit Judiths Kindle synchronisiert. *“Marley & ich”* verbleibt auf Judiths Kindle in der Sammlung *“Sommerlektüre”*.

Gehen Sie zum Zusammenführen von Sammlungen folgendermaßen vor:

1. Übertragen Sie Bücher manuell aus dem Bereich *“Archived Items”* (Archivierte Elemente) auf Ihren aktuellen Kindle. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter [“Übertragung von Büchern” in Kapitel 10](#).
2. Drücken Sie auf dem aktuellen Kindle die Taste *“HOME”*, falls Sie sich noch nicht im *“Home”*-Bereich befinden.
3. Überprüfen Sie, ob die Drahtlosverbindung aktiviert ist. Drücken Sie zum Einschalten der Drahtlosverbindung die Taste *“MENU”* und wählen Sie *“Turn Wireless On”* (Drahtlosverbindung herstellen).
4. Navigieren Sie zu *“Archived Items”* (Archivierte Elemente). Wenn Sie über zahlreiche Elemente verfügen, kann es hilfreich sein, die Taste *“MENU”* zu drücken und *“View Archived Items”* (Archivierte Elemente anzeigen) auszuwählen.
5. Wählen Sie im Bereich *“Archived Items”* (Archivierte Elemente) mit dem Joystick das Element *“Add Other Device Collections”* (Sammlungen anderer Geräte hinzufügen) aus.
6. Im Bereich *“Add Other Device Collections”* (Sammlungen anderer Geräte hinzufügen) sehen Sie eine Liste aller Kindle-Geräte, die Ihrem Amazon-Konto zugeordnet sind. Wählen Sie mit dem Joystick den anderen Kindle mit den Sammlungen aus, die Sie hinzufügen möchten. Diesen Schritt können Sie für beliebig viele Geräte wiederholen.
7. Wenn Ihre Sammlungen zusammengeführt wurden, drücken Sie die Taste *“HOME”*, um zum *“Home”*-Bereich zurückzugelangen. Dort werden die kopierten und mit bereits auf Ihrem aktuellen Kindle vorhandenen Sammlungen zusammengeführten Sammlungen angezeigt.

2.3 Verwaltung von Inhalten

Alle Bücher, die Sie kaufen, werden automatisch auch bei Amazon gespeichert. Wenn Sie ein Buch, das Sie gekauft haben, entfernen, erscheint es im Ordner *“Archived Items”* (Archivierte Elemente). Den Ordner *“Archived Items”* können Sie über den Bereich *“Home”* öffnen. Um Inhalte zwischen dem Ordner *“Archived Items”* und Ihrem *“HOME”*-Bereich zu übertragen, muss Whispernet eingeschaltet sein.

Entfernen von Kindle-Inhalten

Zum Entfernen von Inhalten führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste *“HOME”*, falls Sie sich noch nicht im *“Home”*-Bereich befinden.
2. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick in der Liste mit den Inhalten Ihres Geräts das Element aus, das Sie löschen möchten.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links, um das Element zu löschen.
4. Bei Büchern aus dem Kindle-Shop wird die Option *“remove from device”* (Vom Gerät entfernen) angezeigt, für alle anderen Inhalte die Option *“delete”* (Löschen). Zum Entfernen der Inhalte drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick. Falls Sie es sich anders überlegt haben, navigieren Sie mit dem Joystick nach oben oder unten, um den Vorgang abubrechen. Denken Sie daran, dass Kindle-Bücher auch bei Amazon für Sie gespeichert bleiben, auch wenn Sie diese auf Ihrem Gerät löschen.
5. Für andere Inhalte als im Kindle-Shop erworbene Bücher bestätigen Sie die Löschung von Inhalten mit *“OK”*.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Elementen

Amazon speichert auch die sieben letzten Ausgaben Ihrer Tageszeitungen oder Zeitschriften. Falls Sie eine Kopie einer Ausgabe über einen längeren Zeitraum speichern möchten, öffnen Sie die Ausgabe, drücken Sie auf die "MENU"-Taste und wählen Sie die Option "Keep this Issue" (Diese Ausgabe speichern); Daraufhin wird im Bereich "Home" links neben dem Titel der Ausgabe das Wort "keep" (Speichern) eingeblendet.

Solange Whispernet verfügbar ist, können Sie jederzeit Inhalte auf Ihren Kindle laden, die bei Amazon gespeichert sind. Wenn Sie sich nicht im Nutzungsgebiet von Whispernet aufhalten, lädt Ihr Kindle den gewünschten Inhalt automatisch auf Ihr Gerät, sobald der drahtlose Whispernet-Service wieder verfügbar ist.

Wenn Sie ein Kindle-Buch entfernen, das Sie bei Amazon gekauft haben, speichern wir automatisch alle Ihre Anmerkungen zu dem Buch, falls Sie diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmals herunterladen möchten. Falls Sie eine Ausgabe eines Abonnements, die älter als sieben Tage ist, oder Inhalte, die Sie nicht bei Amazon erworben haben, löschen, werden sämtliche Anmerkungen auf Ihrem Kindle hierzu nicht gespeichert. Ihr Ordner "My Clippings" (Meine Textpassagen) bleibt weiterhin als separate Datei mit sämtlichen Textpassagen erhalten – egal, ob es sich bei dem Inhalt um ein Buch, ein Abonnement oder handelt oder ob dieser bei Amazon erworben wurde oder nicht. Nähere Informationen hierzu finden Sie in [Kapitel 3](#).



Kapitel 3

Lesen auf dem Kindle

Das Lesen auf dem Kindle macht genauso viel Spaß wie in einem gedruckten Buch, jedoch bietet der Kindle zusätzlich viele praktische Funktionen, die nur mit digitalen Technologien nutzbar sind, wie z. B. Wortsuche, Schriftgrößenveränderung, Speicherung von Textpassagen, Anmerkungen und Freigaben. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Lesefunktionen Ihres Kindle.

3.1 Inhaltstypen

Für Ihren Kindle sind ganz unterschiedliche Lese- und Hörmaterialien verfügbar, wie z. B. Bücher, Hörbücher, Tageszeitungen und Zeitschriften. Wenn Sie mit dem Kauf und Download von Leseinhalten beginnen möchten, lesen Sie hierzu bitte [Kapitel 5](#). Außerdem bietet Ihnen Amazon den Service, Ihre persönlichen Dokumente zu konvertieren und direkt auf Ihren Kindle zu liefern. Im Folgenden werden die verschiedenen Inhaltstypen beschrieben, die Sie mit Ihrem Kindle lesen können.

Bücher

Tausende von Büchern verschiedener Kategorien – sowohl populäre als auch schwer zu findende – stehen für Sie im Kindle-Shop bereit. Sobald Sie ein Buch bestellt haben, wird es normalerweise innerhalb von einer Minute drahtlos auf Ihren Kindle übertragen. Und da sich ein Buch natürlich nie allein nach seinem Einband beurteilen lässt, haben Sie bei den meisten Kindle-Büchern die Möglichkeit, einige Beispielseiten als Probe kostenlos herunterzuladen und vorab zu lesen. Falls Ihnen die Leseprobe gefällt, können Sie das komplette Buch direkt über das Menü der Probe bestellen und sofort weiterlesen. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in [Kapitel 5](#).

Zeitungen

Der Kindle-Shop beinhaltet eine große Auswahl an verschiedenen nationalen und internationalen Tageszeitungen. Zeitungsabonnements werden drahtlos auf Ihren Kindle geladen, sodass Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben, sobald diese erschienen ist. Natürlich haben Sie bei jedem Zeitungsabonnement die Möglichkeit, dieses vorab kostenlos zu testen.

Zeitschriften

Der Kindle-Shop beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Zeitschriften für jeden Geschmack. Wie auch bei den Tageszeitungen, werden alle Zeitschriftenabonnements drahtlos geliefert und starten mit einer kostenlosen Probe.

Persönliche Dokumente

Zusätzlich zu den erwerbenden Inhalten haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Dokumente auf Ihrem Kindle zu lesen.

Kindle kann PDF-Dateien anzeigen, ohne die Formatierungsinformationen der Originaldatei zu verlieren. Sie können die PDF-Datei per USB auf Ihren Kindle ziehen oder per E-Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse senden (die finden Sie im Kindle unter der Seite "Settings" (Einstellungen) oder unter "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) auf Amazon). Zur Breitbildansicht können Sie das Gerät einfach entsprechend drehen. Weitere Informationen zu den Besonderheiten des Lesens von PDF-Dateien auf dem Kindle finden Sie unter ["Lesen von PDF-Dateien"](#).

Falls Sie über PDF-Dateien oder Dateien in den Formaten TXT, Microsoft Word, HTML oder über Bilddateien in Formaten wie GIF oder JPEG verfügen, können Sie diese einfach an Ihre persönliche Kindle-E-Mail-Adresse senden. Sofern nötig, konvertiert Amazon die Daten und schickt diese kostenlos zurück an Ihren Computer oder über Whispernet an Ihren Kindle (Gebühren können anfallen). Weitere Informationen zum Übertragen, Konvertieren und E-Mails Ihrer persönlichen Dokumente finden Sie in [Kapitel 8](#).

Weitere Details zu den Gebühren entnehmen Sie bitte dem Bereich "Your individual charges" (Ihre individuellen Gebühren) bei Amazon.

Audible-Hörbücher

Der Kindle-Shop bietet Tausende Audible-Hörbücher und andere Hörmaterialien an, unter anderem die Bestseller der *New York Times*. Neben Hörbüchern bietet der Kindle-Shop Audio-Editionen von Radiosendungen, Comedy-Shows und Reden von Persönlichkeiten, die unsere Kultur, Politik und Geschäftswelt prägen. Genießen Sie Audible-Hörbücher über die Lautsprecher des Geräts, oder verwenden Sie einen Kopfhörer. Hörbücher können drahtlos über Wi-Fi auf Ihren Kindle geladen werden, ohne dass ein Computer erforderlich ist. Nähere Informationen zum Kauf von Hörbüchern finden Sie in [Kapitel 5](#).

Wenn an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort kein Wi-Fi verfügbar ist, können Sie trotzdem Audible-Inhalte per 3G erwerben (auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi). Die Audible-Dateien werden dann automatisch auf Ihren Kindle heruntergeladen, wenn der Kindle eine Wi-Fi-Verbindung herstellt. Sie können die Audible-Inhalte auch über eine bestehende Internetverbindung auf einen PC oder Mac herunterladen und dann per USB auf Ihren Kindle übertragen. Nähere Informationen zum Übertragen von Audible-Materialien auf den Kindle finden Sie in [Kapitel 8](#).


Hintergrundmusik

Falls Sie gern Musik hören möchten, während Sie Ihren Kindle benutzen, können Sie MP3-Dateien von Ihrem Computer in den Ordner "music" (Musik) auf Ihrem Kindle übertragen. Wenn Sie auf der Seite "Experimental" (Experimentell) die Option "Play MP3" (MP3-Dateien abspielen) auswählen, werden die Songs in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf Ihren Kindle geladen wurden.


3.2 Inhaltsformatierung auf Ihrem Kindle

Wenn Sie auf Ihrem Kindle ein Buch lesen, werden Sie bemerken, dass die Formatierung im Allgemeinen der Druckversion des Buches angepasst wurde. Verfügt das Buch also über ein Inhaltsverzeichnis, so wird dieses auch auf Ihrem Kindle angezeigt. Verfügt das Buch über eine Kapiteleinteilung, ein Vorwort, einen illustrierten Einband usw., wird all dies auch auf Ihrem Kindle angezeigt.

Wenn Sie ein Buch das erste Mal öffnen, wird am oberen Rand jeder Seite eine Kopfzeile eingeblendet, die den Titel des Inhalts und/oder das Erscheinungsdatum beinhaltet. Die Kopfzeile gibt auch den Verbindungstyp, die Signalstärke und den Akkustatus an. Beim Lesen eines Buches zeigt Ihnen der untere Bildschirmrand an, wie viel Prozent Ihres Buchinhalts Sie bereits gelesen haben.

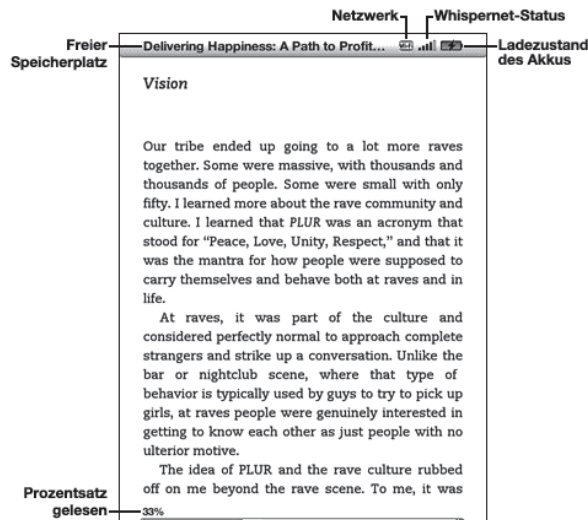

Wenn Sie ein Buch geöffnet haben und zur nächsten oder vorherigen Seite wechseln, wird die Kopfzeile automatisch ausgeblendet, sodass die Seite den Bildschirm ausfüllt. Wenn Sie die Kopfzeile vorübergehend einblenden möchten (um beispielsweise den Akkustatus zu überprüfen), drücken Sie "MENU". Wenn Sie "MENU" erneut drücken, wird die Kopfzeile wieder ausgeblendet.

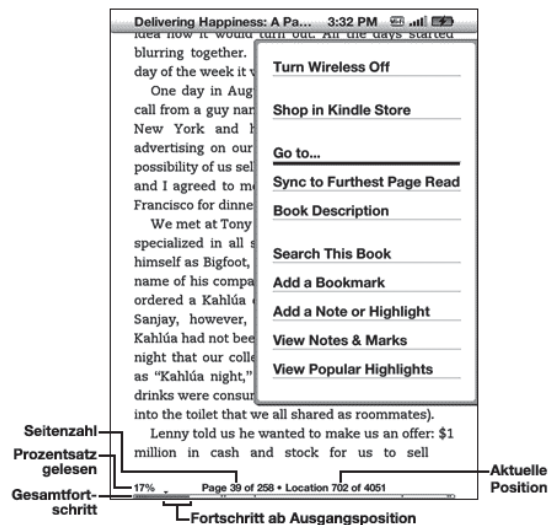


Progress Indicator (Fortschrittsanzeige)

Durch Drücken auf "MENU" erscheint ebenfalls vorübergehend eine Fortschrittsanzeige. Die Startposition gibt den Ausgangspunkt Ihrer aktuellen Lesesitzung an. Je weiter Sie in Ihrer Lektüre vorangekommen sind, desto größer wird entsprechend der dunkle Fortschrittsbalken in der Anzeige. Die Fortschrittsanzeige zeigt auch strukturelle Details in Inhalten, z. B. Artikel, Lesezeichen, Notizen oder Markierungen. Die Startposition gibt auch an, wie weit Sie in Ihrer aktuellen Lesesitzung fortgeschritten sind.

Beim Lesen zeigt Ihnen die Fortschrittsanzeige die Textstelle, die Sie gerade lesen, in Form eines numerischen Werts sowie, falls vorhanden, die Seitenzahl der gedruckten Version des Buches an. Das ermöglicht Ihnen, eine bestimmte Textpassage schnell zu finden oder diese Ihren Freunden zu zeigen.

Ändern der Schriftgröße, der Schriftart und des Zeilenabstands

Sie können die Text Einstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Zum Lesen von Büchern, Zeitschriften und persönlichen Dokumenten auf Ihrem Kindle können Sie zwischen acht verschiedenen Schriftgrößen wählen. (In den Kindle-Menüs oder -Bildschirmen, wie z. B. im "HOME"-Bildschirm oder im Kindle-Shop, ist das Ändern der Schriftgröße nicht möglich.) Außerdem können Sie die Schriftart und den Zeilenabstand ändern, um sich das Lesen zu erleichtern. Wenn Sie ein PDF-Dokument lesen, können Sie zum leichteren Lesen die Anzeige vergrößern oder den Kontrast einstellen.

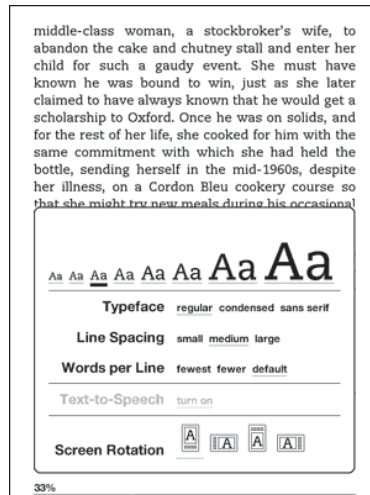

Um die Schriftgröße, die Schriftart oder den Zeilenabstand während des Lesens zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste (Aa) in der untersten Reihe der Tastatur.
2. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Schriftgröße, Schriftart oder den Zeilenabstand aus (die Änderungen werden sofort übernommen).
3. Drücken Sie auf den Joystick oder auf die Schriftgrößen-Taste (Aa), um die Auswahl zu bestätigen.

Anpassung der Wörter pro Zeile

Sie können die Anzahl der Wörter pro Zeile im aktuellen Buch, in der Zeitschrift oder im konvertierten persönlichen Dokument an Ihre Lesebedürfnisse anpassen. Durch die Anpassung der Anzahl der Wörter werden die Abstände zwischen den Wörtern vergrößert oder verringert. Es kann sein, dass Sie schneller lesen können, wenn die Zeilen weniger Wörter beinhalten. Probieren Sie aus, welche Einstellung die Beste für Sie ist.

Um die gewünschte Anzahl der Wörter pro Zeile auszuwählen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste (Aa) in der untersten Reihe der Tastatur.
2. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option "Words per Line" (Wörter pro Zeile).
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus (die Änderung wird sofort sichtbar).
4. Drücken Sie auf den Joystick oder auf die Schriftgrößen-Taste (Aa), um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: In PDF-Dateien oder im Internetbrowser ist das Ändern der Anzahl der Wörter pro Zeile nicht möglich.

Bildvergrößerung

Falls Sie ein Bild in einem Ihrer Inhalte temporär vergrößern möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf das entsprechende Bild.
2. Über dem Bild erscheint das Symbol einer Lupe mit einem Pluszeichen .
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um das Bild zu vergrößern. Das Bild wird in vergrößerter Ansicht angezeigt. Falls nötig, ändert sich die Größe des Bildes, um den Nutzen des Bildschirms zu maximieren.
4. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick (oder auf eine andere Taste außer der "HOME"-Taste), um zurück zu Ihrem Inhalt zu gelangen.

3.3 Navigation

Nach dem Öffnen Ihrer Lektüre stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Navigation innerhalb Ihres Kindle zur Verfügung. Hauptsächlich werden Sie die "NEXT PAGE"- und die "PREV PAGE"-Taste verwenden, um vor- bzw. zurückzublättern (siehe [Kapitel 1](#)). Außerdem können Sie über das Menü, über Links im Inhalt oder über den 5-Wege-Joystick zu einem anderen Kapitel bzw. Artikel innerhalb Ihres Buches oder Ihrer Tageszeitung/Zeitschrift navigieren.

Navigation über das Menü

Um während des Lesens eines Buches oder einer Zeitschrift in das Menü zu gelangen, drücken Sie die "MENU"-Taste. Je nach geöffnetem Inhalt werden sich die Optionen, die Ihnen innerhalb der Menüs zur Verfügung stehen, unterscheiden. Beispiele für Menü-Optionen werden im Folgenden aufgeführt.



Wenn Sie ein Kindle-Buch lesen, beinhaltet das Menü folgende Optionen:

Turn Wireless Off (Drahtlosverbindung beenden) – beendet Whispernet. Wenn Whispernet ausgeschaltet ist, ändert sich diese Option zu "Turn Wireless On" (Drahtlosverbindung herstellen).

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle-Shop) – ruft die Kindle-Shop-Hauptseite auf.

Buy This Book Now (Dieses Buch jetzt kaufen) – stellt eine Verbindung mit dem Kindle-Shop her, kauft das Buch und lädt die vollständige Version des Buches auf Ihren Kindle. Wird nur angezeigt, wenn Sie gerade eine Leseprobe aus dem Kindle-Shop lesen.

Go to... (Gehe zu...) – unterstützt den Wechsel an eine andere Position des aktuellen Elements. Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen:

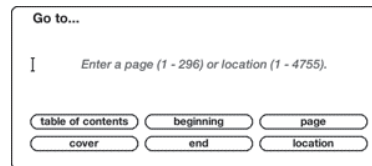


table of contents (Inhaltsverzeichnis) – wechselt zum Inhaltsverzeichnis (sofern eines vorhanden ist) des Artikels, den Sie aktuell lesen. Diese Option ist abgeblendet, wenn kein Inhaltsverzeichnis verfügbar ist.

Cover (Titelseite) – wechselt zur Titelseite des Artikels, den Sie aktuell lesen. Entspricht in der Regel dem Einband der Printversion des Buches.

beginning (Anfang) – wechselt zum Anfang des Buches. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um das erste Kapitel; es kann aber auch ein Vorwort, das Inhaltsverzeichnis oder eine andere Stelle des Buches sein.

end (Ende) – wechselt zum Ende des Buches. Hier können Sie das Buch bewerten, weitere empfohlene Bücher anzeigen und Ihren Fortschrittsbalken in sozialen Netzwerken freigeben. Hinweis: Die Social Networking Features sind für Kunden in Deutschland nicht verfügbar.

page (Seite) – geben Sie die Seitenzahl im Inhalt an, an die gesprungen werden soll, und wählen Sie dann diese Option aus. Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen eingeben möchten.

location (Position) – geben Sie die Textstellennummer im Inhalt an, an die gesprungen werden soll, und wählen Sie dann diese Option aus. Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen eingeben möchten.

Sync to Furthest Page Read (Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite) – stellt eine Verbindung zu Amazon Whispernet her und vergleicht Ihre aktuelle Leseposition mit der bei Amazon gespeicherten Leseposition. Falls Sie beim Lesen des Inhalts mit einem anderen Gerät weiter fortgeschritten waren, bietet der Kindle Ihnen die Möglichkeit, zur höchsten, zuletzt gelesenen Seitenzahl zu wechseln.

Book Description (Buchbeschreibung) – stellt eine Verbindung zum Kindle-Shop her und zeigt die Detailseite zum Buch an.

Search This Document (Dieses Dokument durchsuchen) – zeigt die Suchzeile am unteren Bildschirmrand an. Weitere Details zur Durchführung einer Suche finden Sie in [Kapitel 4](#).

Add a Bookmark (Lesezeichen hinzufügen) – fügt auf der gerade angezeigten Seite ein Lesezeichen ein. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, erscheint in der oberen rechten Ecke der Seite ein "Eselsohr", und die Menü-Option ändert sich zu "Delete Bookmark" (Lesezeichen löschen).

Add a Note or Highlight (Notiz oder Lesezeichen hinzufügen) – zeigt einen Cursor an, sodass Sie eine Textstelle markieren oder eine Notiz anlegen können. Unter "[Markierungen einfügen](#)" und "[Einfügen von Notizen](#)" finden Sie weitere Einzelheiten zum Erstellen einer Notiz oder Markierung.

View Notes & Marks (Notizen und Lesezeichen anzeigen) – zeigt eine Seite mit allen Notizen, Markierungen und Lesezeichen sowie öffentliche Notizen anderer Leser für Ihr aktuelles Element an.

View Popular Highlights (Beliebte Markierungen anzeigen) – zeigt eine Seite mit allen beliebten Markierungen Ihres aktuellen Elements an. Diese Option wird abgeblendet dargestellt, wenn das Buch keine beliebten Markierungen enthält oder Sie diese in den Kindle-Einstellungen deaktiviert haben.

Beim Lesen einer Zeitung oder einer Zeitschrift werden folgende Optionen angezeigt:



Clip This Article (Diesen Artikel speichern) – erstellt eine Kopie des gesamten Artikels und speichert diesen in der Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen).

Keep This Issue (Diese Ausgabe speichern) – kennzeichnet die Ausgabe der Tageszeitung oder die Zeitschrift als Element, das in Ihrem Kindle gespeichert werden soll, bis es entfernt wird. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, ändert sie sich in **Do Not Keep This Issue (Diese Ausgabe nicht speichern)**.

Navigation innerhalb einer Tageszeitung oder Zeitschrift

Die Fußzeile einer Tageszeitung oder Zeitschrift beinhaltet Schaltflächen zur schnellen Navigation innerhalb der entsprechenden Ausgabe.




prev article (Vorheriger Artikel) – leitet Sie zum vorherigen Artikel.

View Sections & Articles (Rubriken und Artikel anzeigen) – wechselt zur Rubrikübersicht einer Tageszeitung oder Zeitschrift, wenn Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.


View Articles List (Artikelübersicht anzeigen) – wechselt zur Rubrikübersicht einer Tageszeitung oder Zeitschrift wenn Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

next article (Nächster Artikel) – leitet Sie zum nächsten Artikel.

Standardmäßig ist "View Sections & Articles" (Rubriken und Artikel anzeigen) für Tageszeitungen und Zeitschriften markiert. Wenn Sie also den 5-Wege-Joystick drücken, erscheint direkt die Rubrikübersicht mit Artikelzusammenfassungen.

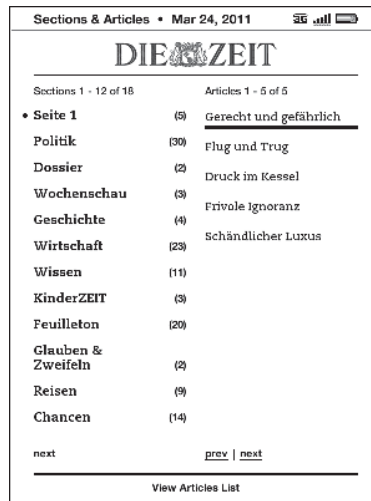

In der Ansicht "Rubriken und Artikel" sehen Sie die Überschriften aller Artikel einer Rubrik. Navigieren Sie zum Anzeigen der Artikelübersicht einer bestimmten Rubrik mithilfe des Joysticks zu "View Articles List" (Artikelübersicht anzeigen) am unteren Rand des Bildschirms.

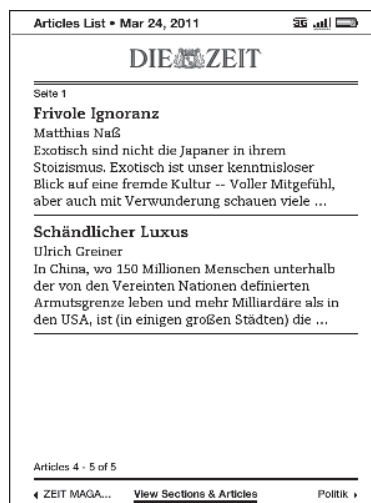

Um zu einem bestimmten Artikel innerhalb einer Rubrik zu gelangen, unterstreichen Sie diesen mithilfe des 5-Wege-Joysticks, und drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Auswählen interner Links

Ihre Lektüre enthält unter Umständen Links zu anderen Stellen innerhalb des Dokuments. So ist in vielen Büchern das Inhaltsverzeichnis mit Links versehen, um direkt zu den einzelnen Kapiteln gelangen zu können. Links sind einfach zu finden, da sie unterstrichen sind.

Um einen Link auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um den Link zu unterstreichen.
2. Die Form des Cursors ändert sich in ein Hand-Symbol: 
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um den Link auszuwählen.
4. Der Kindle wechselt zu der verlinkten Textstelle innerhalb Ihres Inhalts.

5. Um zu der Stelle, an der Sie sich zuletzt befunden haben, zurückzukehren, drücken Sie die Taste "BACK".

Ihre Lektüre kann auch externe Links zu Seiten im Internet enthalten.

Tabellen anzeigen

Es kann vorkommen, dass Ihre Lektüre eine große Tabelle enthält, die nicht vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um die Tabelle vollständig anzuzeigen, navigieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks nach oben oder unten, um den Cursor anzuzeigen, und platzieren Sie diesen links neben der Tabelle. Navigieren Sie anschließend mit dem Cursor nach rechts, um durch den Rest der Tabelle zu scrollen.

Lesen auf mehreren Kindle oder unterstützten Geräten

Wenn Sie das gleiche Kindle-Shop-Buch auf mehr als einem Kindle oder mehreren unterstützten Geräten lesen (z. B. dem Kindle für iPhone oder Kindle für PC), ist das Umschalten zwischen den Geräten dank Whispersync kein Problem. Whispersync synchronisiert Lesezeichen, Notizen, Markierungen und die letzte gelesene Seite auf mehreren für ein Konto angemeldeten Geräten. Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie im Kindle-Shop der Amazon-Website.

Whispersync ist standardmäßig eingeschaltet, um fließende Übergänge beim Lesen eines Buches auf mehreren Geräten zu gewährleisten. Um Whispersync auszuschalten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Wechseln Sie zu: <http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg), <http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder) oder <http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden in Großbritannien).
2. Klicken Sie links auf der Seite auf "Manage Your Devices" (Meine Geräte verwalten).
3. Klicken Sie am unteren Seitenrand im Bereich "Device Synchronization (Whispersync Setting)" (Gerätesynchronisation (Whispersync-Einstellung)) auf "Turn Off" (Deaktivieren).

Nachdem Sie die Synchronisation ausgeschaltet haben, werden sich Ihre Bücher weiterhin auf der zuletzt gelesenen Seite öffnen, Whispersync wird jedoch nicht mehr die Lesezeichen, Notizen, Markierungen oder die zuletzt gelesene Seite mit anderen Geräten synchronisieren. Um das Buch manuell zu synchronisieren, drücken Sie die "MENU"-Taste, und wählen Sie die Option "Sync to Furthest Page Read" (Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite) aus.

3.4 Suchen von Definitionen

Während Sie in einem Buch, einem Magazin oder einer Zeitschrift oder in einem persönlichen Dokument lesen, können Sie in der Lookup-Funktion kurze Definitionen zu einzelnen Wörtern abrufen. Standardmäßig ist *The New Oxford American Dictionary* auf Ihrem Kindle vorinstalliert. Sie können jedoch auch andere Wörterbücher als Standard auswählen. Einzelheiten hierzu erfahren Sie in [Kapitel 7](#).

Die Suchfunktion

Um die Definition eines bestimmten Worts innerhalb Ihrer Lektüre anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, um den Cursor anzuzeigen. Wenn Sie eine gezoomte PDF-Seite anzeigen, können Sie auch "MENU" drücken und den Cursor über die Option "Place Cursor in Page" (Cursor auf Seite setzen) anzeigen.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick vor das Wort, das Sie nachschlagen möchten.
3. Wenn das Wort im Wörterbuch gefunden wird, erscheint im oberen oder unteren Bereich des Bildschirms ein Auszug aus der Definition.

4. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die Zurück-Taste (↩) auf der Tastatur. Sie befinden sich jetzt im Wörterbuch und können hier mit den Tasten "PREV PAGE" (Vorherige Seite) und "NEXT PAGE" (Nächste Seite) navigieren, um andere Wort-Definitionen anzuzeigen.
5. Um zu dem Text, den Sie gerade lesen, zurückzukehren, drücken Sie die Taste "BACK".

Tipp: Falls Sie Ihre Suche ausweiten möchten, können Sie die Suchfunktion auch nutzen, um Wörter bei Wikipedia oder auf anderen Internetseiten nachzuschlagen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in **Kapitel 4**.

3.5 Anmerkungen und Textpassagen

In all Ihren Büchern, Zeitschriften und Magazinen oder persönlichen Dokumenten können Sie Anmerkungen hinzufügen. Anmerkungen können eingefügte Markierungen oder Lesezeichen sein oder Notizen, die Sie geschrieben haben. Lesezeichen können ausschließlich in Büchern und PDF-Dokumenten erstellt werden. Anmerkungen sind inhaltspezifisch, sodass jedes Buch und jede Zeitung oder Zeitschrift sowie jedes persönliche Dokument seine eigenen Anmerkungen hat. Wenn Sie Ihre Anmerkungen anzeigen, sehen Sie nur jene, die dem Inhalt zuzuordnen sind, den Sie gerade lesen. Haben Sie eine Zeitung oder ein Magazin mit einer Anmerkung versehen, wird im "HOME"-Bereich links vom Titel des Dokuments das Wort "keep" (behalten) angezeigt. Das Dokument wird so lange gespeichert, bis Sie es entfernen.

Außerdem sammelt Ihr Kindle alle Anmerkungen und Lesezeichen für die unterschiedlichen Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und persönlichen Dokumente in der Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) im "HOME"-Bereich. Nähere Informationen zu My Clippings (Meine Textpassagen) finden Sie im Abschnitt "[Textpassagen speichern](#)".

Im Folgenden werden die verschiedenen Typen von Anmerkungen erläutert:

Bookmarks (Lesezeichen) – markieren Sie eine komplette Seite für einen späteren direkten Aufruf. Lesezeichen können Sie in Büchern, PDF-Dokumenten und persönlichen Dokumenten erstellen.

Markierungen – markieren eine Textpassage auf einer Seite für einen späteren direkten Aufruf.

Hinweise – beinhalten Gedanken oder Kommentare zu einer Textpassage.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Anmerkungen einfügen können.

Tipp: Alle Ihre Anmerkungen und Lesezeichen zu einem Kindle-Buch werden von Amazon gespeichert. So können Sie auch auf die Daten zugreifen, wenn Sie Ihren Kindle verkauft haben oder das Gerät verlieren. Wenn Sie also eines Ihrer zuvor mit Anmerkungen versehenen Bücher bei Amazon herunterladen, so erhalten Sie mit dem Inhalt auch alle Ihre Anmerkungen und Ihre letzte Leseposition. Das Buch wird automatisch mitsamt allen Ihren Anmerkungen auf der zuletzt gelesenen Seite geöffnet. Bitte beachten Sie, dass Ihre "My Clippings"-Datei nicht als separate Datei angezeigt wird, die Sie herunterladen können. Zusätzlich können Sie Ihre Notizen, Markierungen und beliebte Markierungen unter <http://kindle.amazon.com> ansehen.

Lesezeichen einfügen

Auch wenn Ihr Kindle automatisch Ihre letzte Leseposition speichert, möchten Sie vielleicht zusätzliche Lesezeichen in ein Buch, ein PDF-Dokument oder persönliches Dokument einfügen. Sie können Lesezeichen an jeder beliebigen Stelle einfügen und Bücher mit mehreren Lesezeichen versehen. Wenn Sie ein Lesezeichen einfügen, bezieht sich dieses auf die erste Textstelle auf der jeweiligen Seite. Auch wenn Sie die Schriftgröße ändern, bezieht sich das Lesezeichen weiterhin auf die gleiche Textstelle. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, zu einem Lesezeichen zurückzukehren.

Der Kindle speichert all Ihre Lesezeichen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste "MENU" drücken und die Option "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Anmerkungen anzeigen"](#).

Hinzufügen von Lesezeichen

Gehen Sie zum Hinzufügen eines Lesezeichens in ein Buch oder ein PDF-Dokument folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie ein Lesezeichen einfügen möchten.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "Add a Bookmark" (Lesezeichen hinzufügen) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.
4. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein Eselsohr, das anzeigt, dass die Seite ein Lesezeichen enthält.

Tipp: Sie können schnell und einfach ein Lesezeichen einfügen, indem Sie die ALT-Taste (Alt) auf der Tastatur gedrückt halten und die "B"-Taste drücken, oder indem Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten bewegen, um den Cursor zu aktivieren, und anschließend zweimal den Joystick drücken.

Lesezeichen anzeigen

Um Ihre Lesezeichen anzuzeigen, drücken Sie die "MENU"-Taste, und wählen Sie die Option "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) aus. Ihre Lesezeichen sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch im Inhalt erscheinen. Jeder Lesezeichen-Eintrag weist eine Textstellenummer auf und zeigt die erste Zeile der entsprechenden Textstelle an.

Um zu einer Textstelle mit Lesezeichen zu gelangen, navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Lesezeichen und drücken auf den Joystick.

Die Anzahl der Lesezeichen, die Sie einfügen können, ist unbegrenzt.

Entfernen von Lesezeichen

Um ein Lesezeichen zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu der Seite mit dem Lesezeichen.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "Delete Bookmark" (Lesezeichen löschen) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks. Das Lesezeichen wird entfernt.

Durch Gedrückthalten der ALT-Taste (Alt) und zusätzliches Drücken der "B"-Taste können Sie Lesezeichen auf der geöffneten Seite entfernen.

Um mehrere Lesezeichen gleichzeitig zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
2. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) unterstrichen angezeigt wird. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Lesezeichen, das Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf die "DEL"-Taste (Entfernen-Taste)  auf Ihrer Tastatur.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie alle unerwünschten Lesezeichen gelöscht haben.
6. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option "Close Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen schließen) markiert ist, und drücken Sie anschließend den Joystick, um den Bereich zu verlassen. Sie können den Bereich auch verlassen, indem Sie auf die "BACK"-Taste drücken.

Markierungen einfügen

Sie können in Ihrem Kindle Textpassagen markieren, wie Sie das mit einem Textmarker auf Papier tun. Der Kindle speichert all Ihre Markierungen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste "MENU" drücken und die Option "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Anmerkungen anzeigen"](#).

Kindle speichert außerdem alle von Ihnen markierten Textpassagen im Ordner "My Clippings" (Meine Textpassagen).

Markieren einer Textpassage

Zum Markieren einer oder mehrerer Textzeilen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie "MENU" und wählen Sie dann "Add a Note or Highlight" (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Textstelle, an der Sie mit der Markierung beginnen möchten.
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick.
4. Markieren Sie die entsprechende Textpassage, indem Sie mit dem Cursor nach rechts (oder links) navigieren. Wenn Sie eine Textpassage markieren möchten, die sich über mehrere Seiten erstreckt, können Sie während des Markiervorgangs vor- oder zurückblättern.
5. Drücken Sie an der Textstelle, an der Ihre Markierung enden soll, auf den 5-Wege-Joystick.
6. Der markierte Text wird grau unterstrichen.

Markierung entfernen

Zum Entfernen einer Markierung beim Lesen eines Buches führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie "MENU" und wählen Sie dann "Add a Note or Highlight" (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick auf die Markierung, die Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie auf die "DEL"-Taste (Entfernen-Taste)  auf Ihrer Tastatur.

Zum Entfernen einer Markierung aus einer Liste von Markierungen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
2. Unterstreichen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen). Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu der Markierung, die Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf die "DEL"-Taste (Entfernen-Taste)  auf Ihrer Tastatur.
5. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick, um die Option "Close Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen schließen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Joystick, um den Bereich zu verlassen. Sie können den Bereich auch verlassen, indem Sie auf die "BACK"-Taste drücken.

Anzeigen beliebter Markierungen in Ihren Büchern

Mithilfe von beliebten Markierungen können sich Leser auf die Passagen und Ideen in einem Buch konzentrieren, die für die meisten Leser die größte Bedeutung haben. Wir sammeln alle Markierungen, die Kindle-Kunden einem Buch hinzugefügt haben, und führen sie zusammen, um die am häufigsten markierten Passagen eines Buches zu ermitteln. Ist eine Passage in einem Buch eine beliebte Markierung, markieren wir diese Passage. Außerdem zeigen wir die Anzahl der Personen an, die diese Passage markiert haben.

Öffentliche Notizen in Ihren Büchern anzeigen

Mithilfe von öffentlichen Notizen können sich Leser auf die Passagen und Ideen in einem Buch konzentrieren, die für die Leser die größte Bedeutung haben. Die Liste anderer Leser kann auf <http://kindle.amazon.com> verwaltet werden. Wenn ein Leser eine Textstelle in einem Buch markiert hat, markieren wir die Stelle und zeigen den Namen des Lesers an, der die Stelle markiert hat. Wenn ein Leser eine Notiz geschrieben hat, zeigen wir an der entsprechenden Textstelle ein "@"-Zeichen an. Diese öffentlichen Notizen erscheinen in einer Übersicht mit Ihren persönlichen Anmerkungen, wenn Sie "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) beim Lesen im Menü ausgewählt haben.

Beliebte Markierungen und öffentliche Notizen sind nur für Bücher möglich, nicht für Zeitschriften oder persönliche Dokumente. Beliebte Markierungen und öffentliche Notizen werden standardmäßig in Ihren Büchern angezeigt. Sie können sie jedoch auch deaktivieren.

Gehen Sie zum Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren von beliebten Markierungen oder öffentlichen Notizen folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste "next page" (Nächste Seite), bis Sie den Abschnitt "Popular Highlights" oder "Public Notes" sehen.
5. Navigieren Sie mit dem Joystick, um "turn on" (Aktivieren) oder "turn off" (Deaktivieren) neben der Einstellung "Popular Highlights" (Beliebte Markierungen) und/oder "Public Notes" (Öffentliche Notizen) zu unterstreichen, und drücken Sie zur Auswahl auf den Joystick.

Anzeigen beliebter Markierungen in einem Buch

Sind die beliebten Markierungen oder öffentlichen Notizen aktiviert, können Sie beim Lesen eines Buches sehen, welche Passagen die Kindle-Community oder Leser für die interessantesten Stellen in einem Buch halten. Diese Textstellen werden mit einer gestrichelten Linie markiert.

Tipp: Sind die beliebten Passagen aktiviert, können Sie die Zurück-Taste  drücken, um die Anzahl der Personen, die Markierungen hinzugefügt haben, ein- beziehungsweise auszublenden.

Gehen Sie zur Anzeige einer Liste mit allen beliebten Markierungen in einem Buch folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie beim Lesen die "MENU"-Taste.
2. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option "View Popular Highlights" (Beliebte Markierungen anzeigen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick. Es wird eine Liste mit den beliebten Markierungen eines Buches angezeigt. Diese Liste ist standardmäßig nach Beliebtheit sortiert. Ist die Option abgeblendet, müssen Sie unter "Settings" (Einstellungen) die Option "Popular Highlights" (Beliebte Markierungen) aktivieren. Anweisungen zum Aktivieren von beliebten Markierungen finden Sie unter ["Anzeigen beliebter Markierungen in Ihren Büchern"](#). Wenn "Popular Highlights" (Beliebte Markierungen) aktiviert, diese Option aber trotzdem abgeblendet ist, dann sind für das Buch keine beliebten Markierungen verfügbar.
3. Unterstreichen Sie mit dem Joystick die Sortioptionen, um die Liste nach Position zu sortieren.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option "Location" (Position).
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks. Die Liste wird unverzüglich entsprechend der neuen Sortierung geändert.
6. Zum Schließen der Liste mit den beliebten Markierungen unterstreichen Sie mit dem Joystick "Close Popular Highlights" (Beliebte Markierungen schließen), und drücken Sie dann den Joystick, um die Option auszuwählen.

Die beliebten Markierungen für ein Buch ändern sich im Laufe der Zeit, und Markierungen, die zunächst beliebt waren, stellen sich später als weniger beliebt heraus, wenn weitere Leser Markierungen zu dem Buch hinzufügen beziehungsweise daraus entfernen. Möchten Sie bestimmte Passagen des Buches später leicht auffinden, markieren Sie diese Passagen selbst.

Sollen Ihre markierten Passagen nicht für die beliebten Markierungen berücksichtigt werden, müssen Sie die Sicherung von Anmerkungen in den Einstellungen deaktivieren. Bedenken Sie, dass bei Deaktivierung der Sicherung von Anmerkungen Ihre Notizen, Markierungen und Lesezeichen nicht von Amazon gesichert werden und dass sie nicht auf anderen für Ihr Amazon-Konto registrierten Geräten angezeigt werden. Außerdem ist zu bedenken, dass für den Fall, dass Sie Ihr Gerät verlieren sollten oder es beschädigt wird, keine Möglichkeit besteht, Ihre Notizen, Markierungen und Lesezeichen wiederherzustellen.

Nicht alle Bücher enthalten beliebte Markierungen. Einige Bücher beinhalten nicht genügend markierte Passagen, um auch nur eine beliebte Markierung zu ermitteln. Wenn Sie ein solches Buch lesen und dabei die "MENU"-Taste drücken, werden Sie feststellen, dass die Option "View Popular Highlights" (Beliebte Markierungen anzeigen) abgeblendet dargestellt wird.

Aktualisieren beliebter Markierungen in einem Buch

Für die Bücher, die Sie bereits besitzen, sind möglicherweise keine beliebten Markierungen vorhanden. Sind sie in einem Buch, das Sie bereits besitzen, nicht enthalten, können Sie mit den folgenden Schritten beliebte Markierungen abfragen:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option "Sync & Check for Items" (Synchronisieren und auf Artikel prüfen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

4. Liegen beliebte Markierungen für das Buch vor, werden diese beim nächsten Öffnen des Buches angezeigt. Wenn Sie beim Lesen des Buches die "MENU"-Taste drücken und die Option "View Popular Highlights" (Beliebte Markierungen anzeigen) weiterhin abgeblendet ist, sind keine beliebten Markierungen verfügbar. Versuchen Sie es später erneut.

Einfügen von Notizen

Sie können zu den gerade gelesenen Inhalten Notizen hinzufügen. Der Kindle speichert all Ihre Anmerkungen zum aktuellen Inhalt. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste "MENU" drücken und die Option "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Anmerkungen anzeigen."](#)

Zum Einfügen von Notizen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie "MENU" und wählen Sie dann "Add a Note or Highlight" (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Um Notizen einzufügen, platzieren Sie den Cursor links neben die Stelle, die Sie kommentieren möchten.
3. Geben Sie Ihre Notiz über die Tastatur ein.
4. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche "save note" (Notiz speichern), und drücken Sie auf den Joystick.

Beachten Sie die hochgestellte Nummer an der Stelle, an der Sie Ihre Notiz eingefügt haben. Notizen werden in der Reihenfolge nummeriert, in der sie innerhalb des Inhalts erscheinen. Wenn Sie also zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Notiz auf einer vorherigen Seite einfügen, ändert sich die Nummerierung der zuvor erstellten Notizen.

Zum Bearbeiten von Notizen beim Lesen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie "MENU" und wählen Sie dann "Add a Note or Highlight" (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Nummer der Notiz.
3. Die Notiz erscheint daraufhin am unteren Bildschirmrand.
4. Um die Notiz zu bearbeiten, drücken Sie die Zurück-Taste  auf der Tastatur.
5. Geben Sie die Änderungen über die Tastatur ein.
6. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche "save note" (Notiz speichern), und drücken Sie auf den Joystick.

Führen Sie zum Bearbeiten von Notizen bei angezeigten Notizen und Lesezeichen die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die "MENU"-Taste, und wählen Sie "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen).
2. Wählen Sie mit dem Joystick die zu bearbeitende Notiz aus.
3. Um die Notiz zu bearbeiten, drücken Sie die Zurück-Taste  auf der Tastatur.
4. Geben Sie die Änderungen über die Tastatur ein.
5. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche "save note" (Notiz speichern), und drücken Sie auf den Joystick.

Zum Löschen von Notizen beim Lesen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie "MENU" und wählen Sie dann "Add a Note or Highlight" (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Nummer der Notiz.
3. Die Notiz erscheint daraufhin am unteren Bildschirmrand.
4. Um die Notiz zu löschen, drücken Sie die "DEL"-Taste (Löschen-Taste)  auf der Tastatur.


Führen Sie zum Bearbeiten von Notizen bei angezeigten Notizen und Lesezeichen die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die "MENU"-Taste, und wählen Sie "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen).
2. Bewegen Sie den Joystick nach unten, und wählen Sie die zu löschende Notiz aus.
3. Um die Notiz zu löschen, drücken Sie die "DEL"-Taste (Löschen-Taste)  auf der Tastatur.

Tip: Zusätzlich können Sie Ihre Notizen, Markierungen und beliebigen Markierungen unter <http://kindle.amazon.com> ansehen.

Anmerkungen anzeigen

Um Ihre Lesezeichen, Markierungen und Notizen anzuzeigen, drücken Sie die "MENU"-Taste, und wählen Sie die Option "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen) aus.

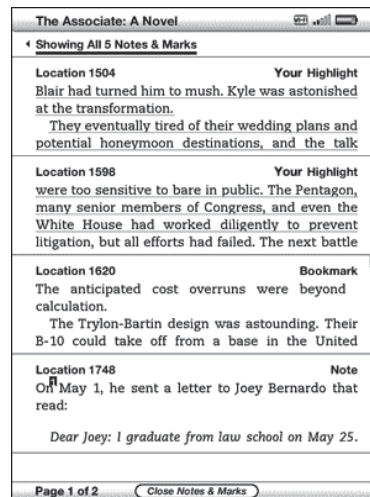

Jeder Eintrag ist mit einer Textstellennummer versehen, gefolgt von dem Lesezeichen, der Markierung bzw. der Notiz. Ihre Anmerkungen sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch innerhalb des Inhalts erscheinen. Die Anzahl der Anmerkungen für einen Inhalt ist unbegrenzt. Verwenden Sie zum Blättern durch die Seiten wie in einem Buch die Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) und "PREV PAGE" (Vorherige Seite).

Um zu einer Textstelle zu gelangen, navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, um das entsprechende Lesezeichen, die Markierung oder die Notiz auszuwählen, und drücken Sie auf den Joystick, um direkt dorthin zu gelangen.

Ihre Anmerkungen werden auch im Ordner "My Clippings" (Meine Textpassagen) gespeichert, um später darauf zurückgreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter ["Textpassagen speichern"](#).

Textpassagen speichern

Neben Anmerkungen können Sie sogar einen kompletten Artikel einer Zeitschrift in der Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) speichern. Der Ordner "My Clippings" enthält sämtliche Lesezeichen, Markierungen, Notizen und Textpassagen, die Sie in allen Ihren Inhalten erstellt haben. Später können Sie die Datei anzeigen oder als Textdatei auf Ihren Computer kopieren. Sobald sich die Datei auf Ihrem Computer befindet, können Sie sie bearbeiten oder an Freunde oder Bekannte versenden. Das Markieren und Speichern von Textpassagen ist eine optimale Möglichkeit, Ihre Lieblingszitate zu sammeln, sodass Sie sie jederzeit Ihren Freunden und Bekannten zeigen können.

Gehen Sie zum Speichern eines Zeitschriftenartikels folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu dem Artikel, den Sie als Textpassage speichern möchten.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "Clip This Article" (Diesen Artikel speichern) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.

Der Kindle speichert die Textpassage im Ordner "My Clippings" (Meine Textpassagen). Alle hier gespeicherten Datensätze können später dann jederzeit gelesen und durchsucht werden. Des Weiteren können Sie die Datei "My Clippings" auf Ihrem Computer speichern.

Um Ihre Textpassagen anzuzeigen, drücken Sie die Taste "HOME", um in den "HOME"-Bereich zu gelangen. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "My Clippings" (Meine Textpassagen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um den Ordner zu öffnen. Während Sie die Datei anzeigen, haben Sie nicht die Möglichkeit, die entsprechenden Inhalte aufzurufen.

Weitere Informationen zum Speichern von Textpassagen

Sie können die Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) auf Ihrem Computer bearbeiten.

Zum Bearbeiten der Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie Ihren Kindle über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie Ihren Kindle auf dem Computer. Ein Ordner mit dem Namen "Documents" (Dokumente) wird angezeigt. Kopieren Sie die Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) aus diesem Ordner.
4. Öffnen Sie die Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) auf Ihrem Computer mit einer Anwendung, die das Lesen oder Importieren von TXT-Dateien unterstützt.
5. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch, und speichern Sie die bearbeitete Datei als TXT-Datei.
6. Verschieben oder kopieren Sie die Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) zurück in den Ordner "Documents" (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
7. Deaktivieren Sie Ihren Kindle auf Ihrem Computer, bevor Sie das USB-Kabel entfernen.

Änderungen, die im Ordner "My Clippings" (Meine Textpassagen) durchgeführt wurden, betreffen nicht die Notizen, Lesezeichen oder Markierungen, die Sie in dem aktuellen Inhalt eingefügt haben. Wenn Sie den Inhalt das nächste Mal lesen, stehen Ihnen diese Anmerkungen weiterhin zur Verfügung.

Um den Ordner "My Clippings" (Meine Textpassagen) von Ihrem Kindle zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "My Clippings" (Meine Textpassagen) unterstrichen ist.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick nach links, um "delete" (Löschen) zu markieren.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.
4. Drücken Sie auf den Joystick, um "ok" zu wählen.

Auf Ihrem Kindle wird eine neue Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) erstellt, sobald Sie das nächste Mal eine Textpassage oder Anmerkung speichern.

Es kann sein, dass die Menge an Text, die Sie in der Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) speichern können, begrenzt ist. Die Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) enthält eine Meldung, mit der Sie benachrichtigt werden, falls die maximale Menge an Text bei einem bestimmten Element erreicht wurde.

3.6 Bereitstellen von Notizen und Markierungen in Ihrem sozialen Netzwerk

Sie können Ihre Konten von sozialen Netzwerken, beispielsweise Facebook oder Twitter, mit Ihrem Kindle verknüpfen, um auf diese Weise Ihre Notizen und Markierungen mit anderen Personen in Ihrem sozialen Netzwerk zu teilen. Die gemeinsame Nutzung von Notizen und Markierungen stellt eine großartige Möglichkeit dar, andere über Bücher, Zeitschriften und persönliche Dokumente zu informieren, die Sie aktuell lesen.

Sie können Notizen und Markierungen erst mit anderen teilen, wenn Sie Ihren Kindle mit einem Konto in einem sozialen Netzwerk verknüpft haben. Weitere Informationen finden Sie unter ["Verknüpfen Ihres Kindle mit Ihrem Konto bei einem sozialen Netzwerk" in Kapitel 7](#).

Hinweis: Diese Funktion ist in einigen Ländern, u. a. Deutschland, nicht verfügbar.

Freigeben Ihrer Notizen und Markierungen

Die Freigabe Ihrer Notizen und Markierungen für soziale Netzwerke ist einfach, wenn Sie Ihren Kindle erst einmal mit Ihrem Konto bei dem sozialen Netzwerk verknüpft haben. Bei Twitter wird Ihre Notiz beispielsweise zusammen mit einem Link zur Textpassage, die Sie in dem Buch, Artikel oder persönlichen Dokument markiert haben, als Tweet in Ihren Twitter-Stream eingefügt.

Zum Freigeben einer neuen Notiz führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie beim Lesen eines Buches, einer Zeitung oder eines persönlichen Dokuments "MENU" und wählen Sie dann "Add a Note or Highlight" (Notiz oder Markierung einfügen). Wenn Sie eine gezoomte PDF-Seite anzeigen, drücken Sie "MENU" und wählen Sie "Place Cursor in Page" (Cursor auf Seite setzen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie eine Notiz einfügen möchten.
3. Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Notiz. Notizen dürfen höchstens 100 Zeichen umfassen.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Schaltfläche "save note" (Notiz speichern) und drücken Sie auf den Joystick.

Zum Freigeben einer neuen Markierung führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie beim Lesen eines Buches, einer Zeitung oder eines persönlichen Dokuments "MENU" und wählen Sie dann "Add a Note or Highlight" (Notiz oder Markierung einfügen). Wenn Sie eine gezoomte PDF-Seite anzeigen, drücken Sie "MENU" und wählen Sie "Place Cursor in Page" (Cursor auf Seite setzen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.

2. Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der die Markierung beginnen soll.
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick.
4. Navigieren Sie mit dem Joystick nach rechts (oder links) zu der Stelle, an der die Markierung enden soll.
5. Drücken Sie die Tasten ALT+Zurück (Alt) + (←).
6. Geben Sie die zu tweetende oder freizugebende Nachricht ein. Bedenken Sie, dass Ihre Nachricht höchstens 100 Zeichen umfassen darf.
7. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option "share" (freigeben), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Gehen Sie zur Freigabe einer bereits erstellten Notiz oder Markierung folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie beim Lesen eines Buches, einer Zeitung oder eines persönlichen Dokuments "MENU," und wählen Sie dann "View Notes & Marks" (Notizen und Lesezeichen anzeigen).
2. Verwenden Sie den Joystick, um die freizugebende Notiz oder Markierung zu markieren.
3. Drücken Sie die Tasten ALT+Zurück (Alt) + (←).

3.7 Lesen von PDF-Dateien

Ihr Kindle kann die meisten PDF-Dateien anzeigen, auch die meisten mit einem Kennwort geschützten PDF-Dateien.

Haben Sie die Anzeige Ihres Kindle im Hochformat fixiert, werden PDF-Dokumente im Original-Layout angezeigt und nehmen das gesamte Display des Geräts ein. Weiße Ränder von PDF-Dokumenten werden automatisch abgeschnitten, um den Inhalt optimal darzustellen.

Let the Nutrition Facts Label Guide You to Healthy Choices

Shopping for the right food item can be dizzying. Shelves are packed with different brands, some with special health claims.

There's a surefire way to pick out the best item: Read its Nutrition Facts Label. This label gives you x-ray eyes. It tells you nutritional value and number of servings in an item.

The label has another asset too--the Percent Daily Value listing. This tells you how much each serving of the item supplies of the day's recommended intake for total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, total carbohydrate, dietary fiber, vitamins A and C, calcium, and iron. Not bad.


Use the Nutrition Facts Label to compare foods. As a guide, if you want to consume more of a nutrient (such as fiber), try to choose foods with a higher Percent Daily Value; to consume less of a nutrient (such as saturated fat, cholesterol, or sodium), choose foods with a lower Percent Daily Value. Try the "5-20" guide--an easy way to use the Percent Daily Value to compare the nutrients in similar foods. So, for nutrients

Amount Per Serving	
Calories 100	Calories from Fat 0
% Daily Value	
Total Fat 0g	0%
Saturated Fat 0g	0%
Cholesterol 0g	0%
Sodium 60mg	3%
Total Carbohydrate 25g	7%
Dietary Fiber 0g	0%
Sugar 15g	
Protein 5g	
Vitamins A, C, Calcium, and Iron	
Vitamin A 2%	Vitamin C 0%
Calcium 45%	Iron 0%

*Percent Daily Values are based on a diet of other people's misdeeds.

10% Page 17 (17 of 156)

Für eine bessere Lesbarkeit vergrößert Kindle Ihr Dokument im Querformat automatisch so weit, dass es die gesamte Anzeige ausfüllt.

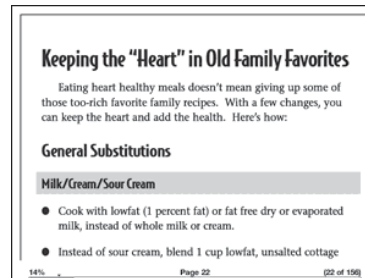

Eine schwarze Linie zeigt die Seitenränder des PDF-Dokuments an.

Im Hoch- und Querformat wird am unteren Bildschirmrand angezeigt, wie viel Prozent Sie insgesamt und ab der Ausgangsposition der aktuellen Lesesitzung bereits gelesen haben. Außerdem werden dort die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl des geöffneten Dokuments angezeigt.

Zoomen von PDF-Dateien oder Einstellen des Kontrasts

Mit der Schriftgrößen-Taste  können Sie Zoom- und Kontrast-Optionen für eine PDF-Seite auswählen.



fit-to-screen (An Bildschirm anpassen) – zeigt die PDF-Datei so an, dass die Breite der Seite an die Breite des Kindle-Bildschirms angepasst wird. Das ist die Standardgröße (Normalgröße). Durch Drücken der “BACK”-Taste bei gezoomter Anzeige wird die Bildschirmanzeige wieder auf Normalgröße zurückgesetzt.

150 % – zeigt den Inhalt der PDF-Datei mit eineinhalbfacher Normalgröße an.

200 % – zeigt den Inhalt der PDF-Datei mit zweifacher Normalgröße an.


300 % – zeigt den Inhalt der PDF-Datei mit dreifacher Normalgröße an.

actual size (Tatsächliche Größe) – zeigt den Inhalt der PDF-Datei mit dem Zoomfaktor 100 % an, der der gedruckten Version entspricht.

Nach der Auswahl einer Zoomoption erscheint ein Auswahlrahmen. Sie können den Rahmen mit dem Joystick verschieben. Halten Sie zum Verschieben des Rahmens in kleinen Schritten die Umschalt-Taste beim Bewegen des Joysticks gedrückt. Nachdem Sie den zu zoomenden Bereich ausgewählt haben, bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken auf den Joystick.

Nach dem Zoomvorgang können Sie mit dem Joystick in den einzelnen Seiten nach links, rechts, oben und unten schwenken. Die schwarzen Balken rechts und oben in der Anzeige geben an, welchen Anteil der Gesamtseite Sie anzeigen lassen. Wenn Sie die Tasten “NEXT PAGE” (Nächste Seite) und “PREV PAGE” (Vorherige Seite) drücken, ändert sich die Seite, und die Ansicht bleibt gezoomt. Drücken Sie die “BACK”-Taste, um die gezoomte Ansicht zu verwerfen und zur Normalgröße zurückzukehren.


Tipp: Halten Sie zum Verschieben des Rahmens in kleinen Schritten die Umschalt-Taste  beim Bewegen des Joysticks gedrückt.

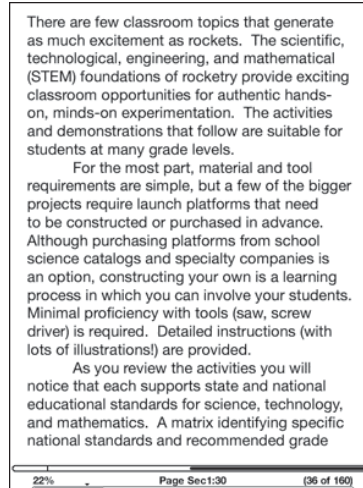


Contrast (Kontrast) – wählen Sie eine Kontrastoption, um den Kontrast des PDF-Dokuments zum leichteren Lesen zu erhöhen oder zu verringern. Die gewählte Kontrastoption bleibt für das geöffnete PDF-Dokument wirksam, bis Sie sie ändern.

Verwenden des PDF-Menüs

Die Optionen, die beim Lesen von PDF-Dateien zur Verfügung stehen, unterscheiden sich geringfügig von den Optionen beim Lesen eines Buches oder einer Tageszeitung/Zeitschrift mit dem Kindle. Optionen, die beim Lesen von PDF-Dateien nicht zur Verfügung stehen, sind im Menü abgeblendet.

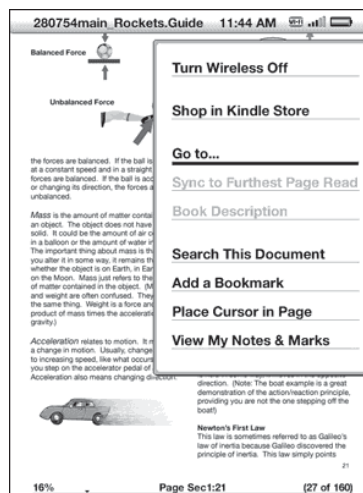

Go to (Gehe zu) – unterstützt den Wechsel an eine andere Position im PDF-Dokument. Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen:

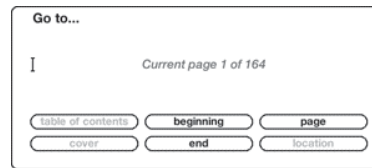

Cover (Titelseite) – wechselt zur Titelseite des Artikels, den Sie aktuell lesen.

beginning (Anfang) – wechselt zum Anfang der PDF-Datei.

page (Seite) – geben Sie die Seitenzahl ein, zu der Sie wechseln möchten, und wählen Sie diese Option aus. Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen eingeben möchten.

table of contents (Inhaltsverzeichnis) – diese Option steht für PDF-Dokumente nicht zur Verfügung.

Search This Document (Dieses Dokument durchsuchen) – zeigt die Suchzeile am unteren Bildschirmrand an. So können Sie nach einem Wort oder einer Wortkombination im geöffneten PDF-Dokument suchen. Diese Funktion funktioniert nicht bei PDF-Dokumenten, die aus Bilddateien erstellt wurden.

Add a Bookmark (Lesezeichen hinzufügen) – fügt auf der gerade angezeigten Seite ein Lesezeichen ein. Nach dem Auswählen dieser Option wird ein Eselsohr in die rechte obere Ecke des PDF-Dokuments eingefügt und die Menüoption auf "Delete Bookmark" (Lesezeichen löschen) umgestellt.

Place Cursor in Page (Cursor auf Seite setzen) – zeigt auf der Seite einen blinkenden Cursor an. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine PDF-Seite gezoomt haben und eine Notiz oder Markierung erstellen oder das Wörterbuch durchsuchen möchten. Bewegen Sie den Cursor an eine Stelle auf der Seite, und geben Sie dann eine Notiz ein, oder klicken Sie, um mit einer Markierung zu beginnen. Sie können Notizen und Markierungen speichern oder an Freunde in Ihren sozialen Netzwerken tweeten und so mit diesen teilen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Markierungen einfügen"](#), ["Einfügen von Notizen"](#) und ["Bereitstellen von Notizen und Markierungen in Ihrem sozialen Netzwerk"](#).

Hinweis: Diese Funktion ist in einigen Ländern, u. a. Deutschland, nicht verfügbar.


View Notes & Marks (Notizen und Lesezeichen anzeigen) – zeigt eine Seite mit allen Notizen, Markierungen und Lesezeichen für das PDF-Dokument an.

3.8 Abspielen von Audiodateien

Es gibt drei verschiedene Typen von Audiodateien, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen können. Sie können Hörbücher von Audible.com anhören, MP3-Dateien von Ihrem Computer übertragen, um sie beim Lesen als Hintergrundmusik anzuhören, oder "Text-to-Speech" (Text vorlesen) aktivieren, um sich Texte vorlesen zu lassen (sofern vom Rechteinhaber gestattet). (Bitte beachten Sie, dass Text-to-Speech nur für englischsprachige Texte verfügbar ist.) Aufgrund ihrer großen Dateien können im Kindle-Shop gekaufte Hörbücher drahtlos nur per Wi-Fi auf Ihren Kindle übertragen werden. Sie können die Hörbücher jedoch auch über die Internetverbindung Ihres Computers im Kindle-Shop kaufen und herunterladen und dann per USB auf Ihren Kindle übertragen. (Nähere Informationen zum Übertragen von Hörbüchern oder MP3-Dateien auf den Kindle finden Sie in [Kapitel 8](#).)

Hörbücher

Im Bereich "HOME" werden der Titel und Autor eines Hörbuches angezeigt. Neben dem Titel wird zudem das Wort "audible" eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Hörbuch handelt. Um ein Hörbuch abzuspielen, wählen Sie es zunächst in Ihrem "HOME"-Bereich aus. Eine Seite, wie sie in der folgenden Abbildung erscheint. Zum Abspielen der Inhalte verfügt der Kindle über die unten beschriebenen Steuerelemente.

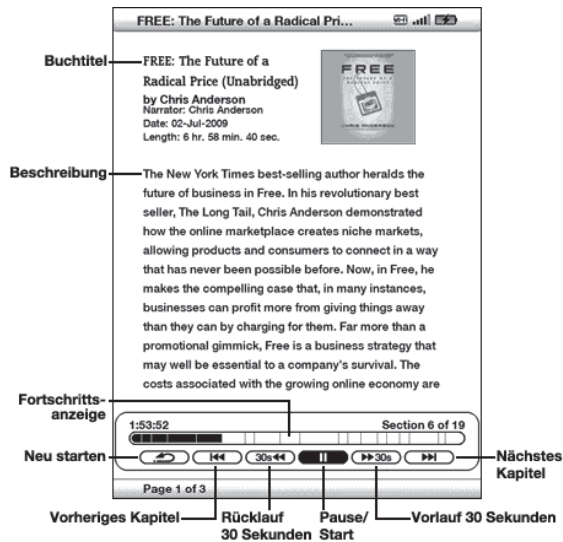

Progress Indicator (Fortschrittsanzeige) – zeigt die Stelle im Hörbuch, an der Sie sich aktuell befinden, die verstrichene Zeit sowie eine Kapiteleinteilung an.

Pause/Play (Pause/Wiedergabe) – unterbricht die Hörbuchwiedergabe oder setzt sie fort (eine "Stop" (Stopp)-Option ist nicht vorhanden).

Forward 30 Seconds (30 Sekunden vorspulen) – spult ab der aktuellen Position 30 Sekunden vor.

Beginning (Anfang) – startet das Hörbuch erneut.

Previous Section (Vorheriges Kapitel) – springt zurück zum vorherigen Kapitel des Hörbuches.

Back 30 Seconds (30 Sekunden zurückspulen) – spult ab der aktuellen Position 30 Sekunden zurück.

Previous Section (Nächstes Kapitel) – springt vor zum nächsten Kapitel des Hörbuches.

Hintergrundmusik

Um Hintergrundmusik (MP3-Dateien) abzuspielen, die Sie auf Ihren Kindle übertragen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option "Experimental" (Experimentell) unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, bis "Play Music" (Musik abspielen) unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Titel werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf Ihren Kindle übertragen wurden. Über die Lautstärkereger an der unteren Seite Ihres Kindle können Sie die Lautstärke der Audiowiedergabe anpassen. Sie können auch weiterhin die Audiodateien abspielen, während Sie einen Ihrer Inhalte lesen; die Hintergrundmusik läuft so lange weiter, bis Sie ein Hörbuch öffnen, die Funktion "Text-to-Speech" einschalten, alle Dateien abgespielt wurden oder Sie die Wiedergabe stoppen.

Um die Wiedergabe der Hintergrundmusik zu stoppen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "Experimental" (Experimentell) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.
4. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "pause music" (Musik anhalten) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.

Tipp: Sie können die Hintergrundmusik auch abspielen oder stoppen, indem Sie die ALT-Taste (Alt) auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Leertaste drücken. Sie können zum nächsten Titel springen, indem Sie die ALT-Taste (Alt) auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die "F"-Taste drücken.


Text-to-Speech

Ihr Kindle kann Ihnen mit der experimentellen Kindle-Anwendung "Text-to-Speech" (Text vorlesen) Bücher, Zeitschriften, Magazine und persönliche Dokumente vorlesen (sofern vom Rechteinhaber gestattet).

Hinweis: *Text-to-Speech nur für englischsprachige Texte verfügbar ist.*

Um "Text-to-Speech" einzuschalten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie auf die Schriftgrößen-Taste (Aa).

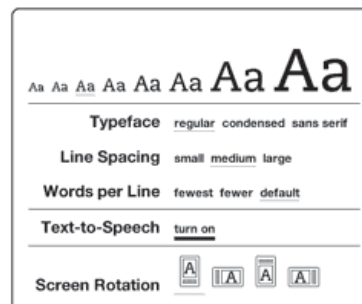

2. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, sodass die Option "Text-to-Speech" unterstrichen wird. Aktivieren Sie die Option durch Drücken des Joysticks. Nach einigen Augenblicken wird Ihr Inhalt laut vorgelesen. Die Audioausgabe kann sowohl über die externen Lautsprecher Ihres Kindle als auch über einen Kopfhörer, den Sie am dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss anschließen, erfolgen.
3. Ihr Inhalt wird standardmäßig von einer männlichen Stimme vorgelesen. Über den 5-Wege-Joystick können Sie aber auch eine weibliche Stimme auswählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Audiowiedergabe zu erhöhen oder zu drosseln und "Text-to-Speech" zu unterbrechen oder auszuschalten.
4. Während Sie "Text-to-Speech" nutzen, werden die Seiten auf dem Bildschirm automatisch umgeblättert.

Bei PDF-Dateien und Büchern, bei denen der Rechteinhaber ein Vorlesen des Textes nicht genehmigt, wird die Funktion "Text-to-Speech" abgeblendet und kann nicht ausgewählt werden.

"Text-to-Speech" startet standardmäßig am Anfang der aktuell geöffneten Seite des Inhalts. Um die Funktion an einer anderen Stelle im Text zu starten, navigieren Sie den Cursor an die gewünschte Stelle, bevor Sie "Text-to-Speech" einschalten.

Tipp: Sie können "Text-to-Speech" auch stoppen, indem Sie die Umschalt-Taste  auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Symbol-Taste  drücken. Durch Drücken der Leertaste können Sie die "Text-to-Speech"-Wiedergabe unterbrechen und wieder fortsetzen. "Text-to-Speech" wird weiter wiedergegeben, wenn Sie Ihren Kindle in den Schlafmodus versetzen, indem Sie den Ein/Aus-Schalter schieben und loslassen. Befindet sich Ihr Kindle während der "Text-to-Speech"-Wiedergabe im Schlafmodus, können Sie weiter zuhören, alle Tasten sind jedoch gesperrt, damit sie nicht versehentlich gedrückt werden können.



Kapitel 4

Suchen auf dem Kindle

Kindle verfügt über leistungsfähige Suchfunktionen. Sie können lokale Suchvorgänge auf dem Kindle sowie Remote-Suchvorgänge im Kindle-Shop, auf Wikipedia oder im Internet durchführen.

4.1 Einführung in die Suchfunktion

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Suchvorgängen mit Kindle und deren Anwendungsmöglichkeiten beschrieben.

Hinweis: Der Kindle hat eine englische Tastatur und Symbol-Eingabe. Sie können jedoch für Ihre Suche nach deutschen Sonderzeichen im Kindle-Shop und auf Ihrem Kindle diese Ersatzzeichen nutzen.

Im Kindle-Shop suchen: Bitte geben Sie "oe", "ue" und "ae" für die Umlaute und "ss" für "ß" ein.

Im Ihrem Kindle nach Inhalten oder im Wörterbuch suchen: Bitte geben Sie "o", "u" und "a" für die Umlaute und "ss" für "ß" ein.

Arten von Suchvorgängen

Kindle unterstützt verschiedene Suchvorgänge. Diese sind nachfolgend zusammengefasst.

Suche im aktuell angezeigten Dokument

Sie können die Suche auf das Dokument, das Sie gerade lesen, begrenzen. Sie haben die Möglichkeit, einen Suchbegriff, einen Satz und Kindle-Suchvorgänge in den Dokumenttext einzugeben.

Suche in allen gespeicherten Dokumenten

Alternativ können Sie die gesamten auf Ihrem Kindle gespeicherten Inhalte durchsuchen, einschließlich Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und anderen Dateien. Der Suchbegriff, der gesuchte Satz bzw. Kindle-Suchvorgänge können in den Haupttext, in die Metadaten (z. B. Titel oder Autor) sowie in die Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) eingegeben werden. In PDF-Dateien sucht Kindle den Begriff nur in den Metadaten (Name des Autors und Dateiname). Außerdem speichert und durchsucht Kindle die Metadaten der auf Amazon gespeicherten Inhalte.

Remote-Suche

Mit Whispernet sind Remote-Suchvorgänge an verschiedenen Standorten möglich. Die Suchtypen vom Remote-Standort aus werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben.

Suche nach Definitionen

Sie können die Suche auf das Wörterbuch beschränken. Diese Suche erfolgt im Standard-Definitionswörterbuch.

Durchführen eines Suchvorgangs

Zur Durchführung einer Suche in einem Buch führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie einen Suchbegriff ein. Die Suchzeile wird automatisch angezeigt. Es kann nach ganzen Wörtern gesucht werden. Dabei wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.




2. Um nach einem Wort oder einer Wortgruppe im gegenwärtig geöffneten Dokument zu suchen, navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts und markieren "find" (suchen). Oder navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick weiter nach rechts, um die Art des Suchvorgangs zu wählen. Es können sämtliche persönlichen Dokumente, der Kindle-Shop, Google, Wikipedia und das Wörterbuch durchsucht werden.



3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Suche abzusenden.

Wenn Sie im Menü des "HOME"-Bereichs die Option "Search" (Suche) wählen, wird eine Suchseite angezeigt.

Search



4.2 Suchergebnis-Seite

Wenn Sie sämtliche persönlichen Inhalte durchsuchen, bezieht sich die Suche auf alle Inhalte auf Ihrem Kindle und auf die Metadaten (wie Titel und Autor) der unter "Archived Items" (Archivierte Elemente) gespeicherten Materialien. Dazu zählen gekaufte Artikel, persönliche Dokumente und Anmerkungen, die Sie angelegt haben.

Weiter unten sehen Sie ein Beispiel für eine typische Suchergebnis-Seite.




Im Display sind die Titel der Dokumente angezeigt, die den Suchbegriff enthalten, sowie die Anzahl der Treffer im jeweiligen Dokument. Die Liste wird nach der Häufigkeit des Auftretens des gesuchten Begriffs in den einzelnen Elementen sortiert. Tritt der gesuchte Begriff im Titel eines archivierten Elements auf, wird dieses an erster Stelle gelistet und die Häufigkeit des Auftretens nicht angegeben.

Falls nicht alle Ergebnisse auf einer Seite angezeigt werden können, verwenden Sie die Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) oder "PREV PAGE" (Vorherige Seite).

Suchergebnisse für ein spezielles Element

Um die Suchergebnisse für eines der aufgelisteten Elemente anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um das Element mit einer Unterstreichung zu markieren.
2. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Treffer anzuzeigen.
3. Auf einer sich neu öffnenden Seite werden alle Vorkommen des Suchbegriffs in diesem speziellen Titel angezeigt. Jeder Treffer ist mit einer Lokalisierungsnummer versehen und wird im Kontext angezeigt, sodass Sie erkennen können, wie der Suchbegriff verwendet wird.

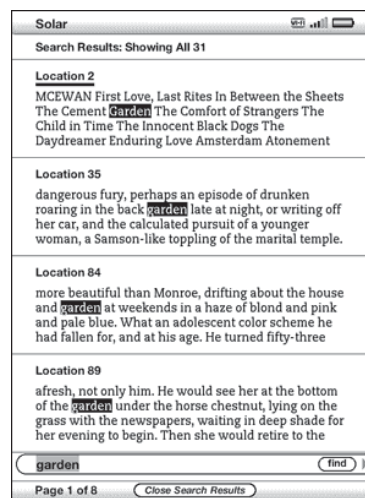

Wenn mehr Suchergebnisse gefunden wurden, als auf eine Seite passen, können Sie mit den Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) und "PREV PAGE" (Vorherige Seite) zwischen den Ergebnisseiten hin- und herblättern.

Um an die spezielle Stelle zu gelangen, an der der Suchbegriff auftritt, verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Stelle mit einer Unterstreichung zu markieren. Drücken Sie dann auf den Joystick, um die Auswahl vorzunehmen. Erstrecken sich die Suchergebnisse über mehrere Seiten, können Sie die Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) und "PREV PAGE" (Vorherige Seite) verwenden, um zwischen den Seiten zu navigieren.


Zum Schließen der Suchergebnis-Seite markieren Sie mit dem Joystick "Close Search Results" (Suchergebnisse schließen) und drücken erneut auf den Joystick.

Suchergebnisse für eine Definition

Bei der Suche nach der Bedeutung eines Worts können Sie die Suche auf das Wörterbuch beschränken. Diese Suche nach der entsprechenden Definition erfolgt im Standard-Definitionswörterbuch.

Zur Definitionssuche führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie das Wort ein, nach dessen Definition gesucht werden soll.
2. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick "dictionary" (Wörterbuch).
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Suche abzusenden.

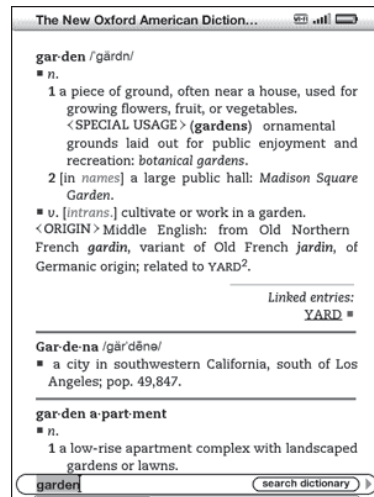

Es wird eine vollständige Definition des Worts angezeigt.

4.3 Durchführen von Remote-Suchvorgängen

Für die Remote-Suche muss Whispernet eingeschaltet sein. Sie können jeden der in diesem Abschnitt beschriebenen Remote-Suchvorgänge auswählen. Bitte beachten Sie, dass die Websuche (mit Ausnahme von Wikipedia) über eine Mobilfunkverbindung nicht verfügbar ist.

Wenn Whispernet noch nicht aktiviert ist, drücken Sie die "MENU"-Taste. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks "Turn Wireless On" (Kabellose Verbindung herstellen), und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Whispernet auszuwählen und zu aktivieren.

Hinweis: Die Websuche (mit Ausnahme von Wikipedia) über eine Mobilfunkverbindung nicht verfügbar ist.

Wikipedia-Suche

Zur Wikipedia-Suche geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick "Wikipedia" aus. Damit öffnen Sie den Internetbrowser mit der Wikipedia-Seite.

Internet-Suche

Zur Internetsuche geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick "google" aus. Damit öffnen Sie den Internetbrowser und führen eine Google-Suche für den gesuchten Begriff aus.

Suche im Kindle-Shop

Zur Suche im Kindle-Shop geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick "store" aus. Der Kindle stellt eine Verbindung mit dem Kindle-Shop her. Die Shop-Suchergebnisse werden nach Relevanz sortiert, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht. Sie können die Suchergebnisse wie die Inhalte Ihres Kindle durchblättern.



Sie können die Suche eingrenzen, indem Sie auf die Dropdown-Liste in der rechten oberen Ecke der Suchergebnis-Seite klicken.

Tipp: Sie können die Suche im Kindle-Shop auch auf den Autorennamen beschränken, indem Sie vor dem Autorennamen "@author" eingeben. Wenn Sie also im Kindle-Shop nach Büchern von Agatha Christie suchen möchten, geben Sie "@author Agatha Christie" in die Suchzeile ein. Die Suche im Kindle-Shop beschränkt sich dann auf Bücher von Agatha Christie.



Kapitel 5

Der Kindle-Shop

Im Kindle-Shop können Sie verschiedene Titel erwerben, darunter Kindle-Bücher, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften. Wenn Sie das gesuchte Element gefunden haben, wählen Sie "Buy" (Kaufen). Der gewünschte Artikel wird Ihnen in der Regel innerhalb von einer Minute drahtlos zugesandt. Sämtliche Kindle-Einkäufe erfolgen bequem mithilfe der Amazon 1-Click-Methode. Für den Fall, dass Sie Ihren Kindle verlieren sollten oder einen Titel erneut herunterladen möchten, wird von Amazon automatisch eine Sicherungskopie jedes von Ihnen erworbenen Artikels und der aktuellen Ausgaben Ihrer Zeitungen und Zeitschriften erstellt. Sie können eigene Bewertungen und Kritiken abgeben. Diese können anderen Amazon-Nutzern als Hilfe beim Kauf dienen.

5.1 Einführung in den Shop

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Kindle eine Verbindung zum Kindle-Shop herstellen. Sie erhalten zudem Hinweise zur gezielten Suche nach Inhalten nach der Verbindungsherstellung.

Verbinden mit dem Kindle-Shop

Die Verbindung zum Kindle-Shop erfolgt mithilfe des integrierten Whispernet-Service. Führen Sie folgende Schritte aus, um zum Kindle-Shop zu gelangen:

1. Falls Whispernet noch nicht aktiviert ist, drücken Sie auf die "MENU"-Taste, bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach oben, um "Turn Wireless On" (Drahtlosverbindung herstellen) zu unterstreichen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick. Whispernet ist jetzt eingeschaltet.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste, und navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu "Shop in Kindle Store" (Im Kindle-Shop einkaufen), um die Option zu markieren.
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um "Shop in Kindle Store" (Einkaufen im Kindle-Shop) auszuwählen.

Wenn Sie noch nicht verbunden sind, erscheint in der linken oberen Ecke auf der Seite dieses Symbol . Die Kindle-Shop-Hauptseite wird angezeigt. Sie dient als Ausgangspunkt für den Zugriff auf sämtliche Kindle-Shop-Services.


5.2 Kindle-Shop-Seiten

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Seiten des Kindle-Shop beschrieben. Hierzu zählen die Kindle-Shop-Hauptseite, die Suchseiten und die Seiten mit Produkteigenschaften der einzelnen Inhaltskomponenten.

Hinweis: Die Seiten des Kindle-Shop können nur im Hochformat angesehen werden.

Die Kindle-Shop-Hauptseite

Die Kindle-Shop-Hauptseite erscheint, sobald Sie in einem beliebigen Menü die Option "Shop in Kindle Store" (Einkaufen im Kindle-Shop) aufrufen. Nachstehend ist ein Beispiel dargestellt, die bei Ihnen aktuell angezeigte Hauptseite unterscheidet sich jedoch möglicherweise, da wir häufig Aktualisierungen vornehmen.

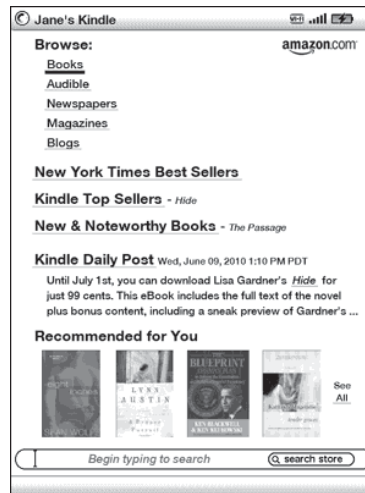


Search Store (Store durchsuchen) – geben Sie hier Ihre Suchkriterien ein. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den gesamten Kindle-Shop durchsuchen und die entsprechenden Treffer anzeigen möchten.

Sobald Sie im Kindle-Shop sind, können Sie Links wie “New & Noteworthy” (Neu und interessant) oder “Kindle Top Sellers” (Kindle-Bestseller) und das Store-Menü nutzen oder den Kindle-Shop nach bestimmten Titeln durchsuchen.

Das Store-Menü

Über das Menü, das während der Verbindung zum Kindle-Shop erscheint, können Sie auf weitere Store-Bereiche einschließlich der unten aufgeführten Auswahl zugreifen.

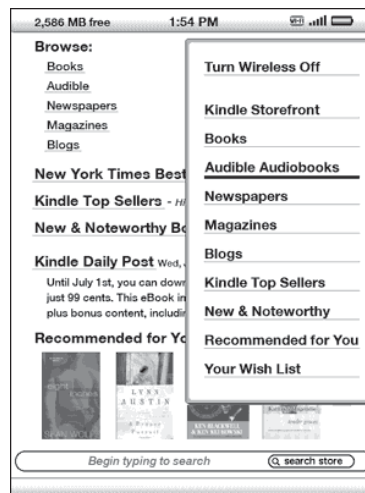

Turn Wireless Off (Drahtlosverbindung beenden) – beendet die Verbindung mit Whispernet. Bei ausgeschalteter Drahtlosverbindung ist ein Zugriff auf den Kindle-Shop nicht möglich.

Kindle Storefront (Kindle-Shop-Hauptseite) – ruft die Kindle-Shop-Hauptseite auf.

Books (Bücher) – zeigt die im Kindle-Shop gegenwärtig erhältlichen Bücher an.

Audible Audiobooks (Audible-Hörbücher) – zeigt die im Kindle-Shop gegenwärtig erhältlichen Audible-Hörbücher an (in den USA und anderen Ländern, nicht jedoch in Großbritannien).

Newspapers (Tageszeitungen) – zeigt die im Kindle-Shop gegenwärtig erhältlichen Zeitungen an.

Magazines (Zeitschriften) – zeigt die im Kindle-Shop gegenwärtig erhältlichen Zeitschriften an.

Kindle Top Sellers (Kindle-Bestseller) – zeigt eine Liste der Amazon-Bestseller an.

New & Noteworthy (Neu und interessant) – zeigt eine Liste mit neuen und interessanten Inhalten im Kindle-Shop an.

Recommended for You (Empfehlungen für Sie) – zeigt Artikelempfehlungen von Amazon auf Grundlage Ihrer vorhergehenden digitalen und physischen Käufe an.


Your Wish List (Ihre Wunschliste) – zeigt die in Ihrer Wunschliste enthaltenen Kindle-Artikel an, die Sie möglicherweise später kaufen möchten.

Store-Suche

Sie können auch über die verschiedenen Inhaltskategorien wie Bücher oder Zeitungen im Kindle-Shop nach Lektüre suchen. Innerhalb einer Kategorie kann die Suche weiter nach Thema eingegrenzt werden. In der Kategorie "Books" (Bücher) können Sie z. B. zwischen "Fiction" (Literatur), "Nonfiction" (Sachbücher) und "Advice & How to" (Ratgeber) wählen. Auf jeder Suchseite wird der vollständige bisher gewählte Suchpfad angezeigt, sodass sich die Suchschritte leicht zurückverfolgen lassen.

Beispiel für Listensuche

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Listentypen, die auf der Bücher-Suchseite angezeigt werden.

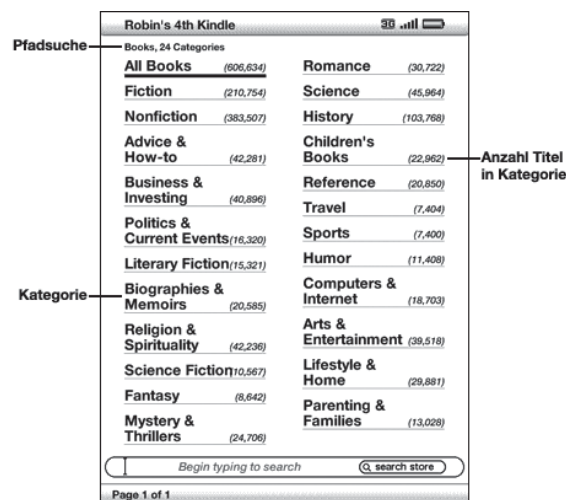

Browse path (Suchpfad) – zeigt die Schritte des Pfads an, die zur aktuellen Seite geführt haben.

Number of titles in the category (Anzahl Titel in der Kategorie) – zeigt die Anzahl der in der betreffenden Kategorie verfügbaren Elemente an.


Categories (Kategorien) – ermöglicht eine einfachere Suche durch Sortieren von Inhalten in Gruppen nach Themen und Interessengebieten. Durch Auswahl einer Kategorie werden nur Artikel zu diesem speziellen Thema angezeigt. Durch Auswahl von "View subcategories within..." (Enthaltene Unterkategorien anzeigen) in der rechten oberen Ecke des Displays können Unterkategorien ausgewählt werden.

Zu den Details

Die Produktdetailseiten von Büchern und Tageszeitungen bieten die genauesten Informationen zum ausgewählten Artikel. Sie können die Produktdetailseite eines speziellen Artikels mithilfe des Joysticks auswählen.

Beispiel einer Produktdetailseite

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel einer Produktdetailseite eines im Kindle-Shop verfügbaren Artikels. Die Funktionen dieser Seite werden in der nachfolgenden Liste erklärt.

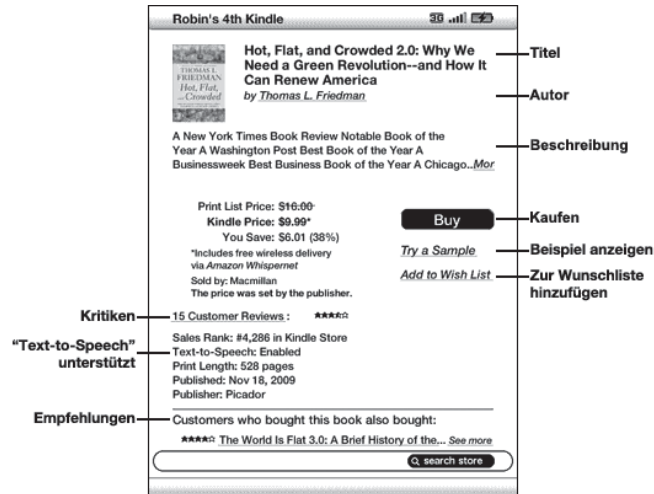

Author (Autor) – sucht im Kindle-Shop nach Büchern eines bestimmten Autors.

Buy (Kaufen) – führt den Kauf des Artikels standardmäßig mit der Bezahlungsmethode Amazon 1-Click aus und versendet den Artikel drahtlos auf Ihren Kindle.

Try a Sample (Beispiel anzeigen) – lädt den Anfang eines Buches kostenlos herunter, damit Sie es anlesen können, bevor Sie es kaufen.

Add to Wish List (Zur Wunschliste hinzufügen) – fügt das Element Ihrer Wunschliste hinzu, damit Sie es später genauer anschauen oder kaufen können.

Description (Beschreibung) – hier finden Sie eine Beschreibung des Artikels. Wählen Sie "more" (mehr), um sich den vollständigen Text anzeigen zu lassen.

Reviews (Rezensionen) – hier werden Kundenrezensionen zum betreffenden Element angezeigt. Darüber hinaus finden Sie Links zu redaktionellen Rezensionen und können auch eine eigene Rezension verfassen.

Text-to-Speech (Text vorlesen) – zeigt an, ob die Vorlese-Funktion (Text-to-Speech) durch den Rechteinhaber genehmigt wird.

Customers who bought this book also bought (Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft) – zeigt eine Liste von Artikeln an, die von Amazon-Kunden gekauft wurden, die auch diesen Artikel gekauft haben.

Zusätzliche Angaben zu Audible-Hörbüchern

Audible-Hörbücher können Sie im Kindle-Shop über eine 3G-Verbindung (auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi) oder eine Wi-Fi-Verbindung erwerben. Die gekauften Hörbücher können nur mit einer Wi-Fi-Verbindung auf Ihren Kindle heruntergeladen werden. Wenn an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort kein Wi-Fi verfügbar ist, wird das gekaufte Hörbuch automatisch das nächste Mal auf Ihren Kindle heruntergeladen, wenn der Kindle eine Wi-Fi-Verbindung herstellt. Sie können gekaufte Hörbücher von Audible auch auf einen Computer herunterladen und dann per USB auf Ihren Kindle übertragen. Weitere Informationen zum Übertragen per USB finden Sie unter ["Hörbücher und MP3s" in Kapitel 8](#).

Die Produktdetailseite für Audible-Hörbücher ist ähnlich aufgebaut wie die Produktdetailseite für Bücher, enthält jedoch andere Kaufoptionen. Sie können ein Hörbuch zum regulären Preis erwerben oder das Sonderangebot von Audible in Anspruch nehmen, mit dem Sie alle Vorteile einer Audible-Mitgliedschaft kennen lernen.

Already have an Audible Account? Sign in (Anmelden) – Wenn Sie bereits über ein Audible-Konto verfügen, können Sie Ihr Audible-Konto mit diesem einmalig auszuführenden Vorgang mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfen. Daher können Sie Ihre bei Amazon registrierte Kreditkarte verwenden, um Käufe bei Audible zu tätigen und direkt auf Ihren Kindle zu laden. Die Verknüpfung mit Ihrem Audible-Konto bietet einige weitere Vorteile: Sie können Ihre vorhandenen Audible-Gutschriften für den Erwerb von Audible-Hörbüchern im Kindle-Shop verwenden, und alle Hörbücher, die Sie über Ihren Kindle bei Audible gekauft haben, werden drahtlos per Wi-Fi an Ihren Kindle übertragen.

Zusätzliche Angaben zu Tageszeitungen

Die Produktdetailseite für Tageszeitungen und Zeitschriften ist ähnlich aufgebaut wie die Produktdetailseite für Bücher, enthält jedoch andere Kaufoptionen:

Subscribe now with 14-day Free Trial (Jetzt zum 14-tägigen Probeabonnement anmelden) – wählen Sie diese Option, um ein Probeabonnement zu bestellen. Von sämtlichen Zeitungen und Zeitschriften erhalten Sie zu Beginn Ihres Abonnements kostenlose Probeexemplare. Sie können Ihr Abonnement während des Probezeitraums jederzeit über die Site "Manage Your Kindle Page" (Verwalten Ihrer Kindle-Seite) auf der Amazon-Website kündigen. Nach Ablauf des Probezeitraums erhalten Sie Ihren Artikel regelmäßig automatisch zum normalen Monatspreis.

***Hinweis:** Neben bereits erworbenen oder abonnierten Artikeln wird auf der Produktdetail-Seite in grauen Buchstaben "Already Subscribed" (Bereits abonniert) angezeigt.*

Buy Current Issue (Aktuelle Ausgabe kaufen) – damit kaufen Sie die aktuelle Ausgabe der Zeitung oder der Zeitschrift und senden diese an Ihren Kindle. Wenn Sie die aktuelle Ausgabe bereits gekauft haben, ist diese Option erst wieder verfügbar, wenn die nächste Ausgabe erhältlich ist.

Hinzufügen von Elementen zu Ihrer Wunschliste

Mit dem Kindle-Shop können Sie Elemente zu Ihrer Wunschliste hinzufügen, die Sie später anschauen oder kaufen möchten. Wählen Sie in der Produktdetailseite des Artikels "Add to Wish List" (Zur Wunschliste hinzufügen), um einen weiteren Artikel in die Liste einzutragen. Verfügen Sie über mehrere Wunschlisten, können Sie die Wunschliste auswählen, der Sie das Element hinzufügen möchten.

Wählen Sie zur Anzeige Ihrer Wunschliste "Your Wish List" (Ihre Wunschliste) im Store-Menü. Wählen Sie zum Entfernen des Elements aus Ihrer Wunschliste "Delete" (Löschen) für dieses Element. Verfügen Sie über mehrere Wunschlisten, können Sie ein Element in eine andere Wunschliste verschieben, indem Sie "Move to" (Verschieben nach) auswählen.

5.3 Empfehlungen, Kritiken und Bewertungen

Der Kindle-Shop bietet mehrere Funktionen zur Entscheidungshilfe beim Kauf von Lektüre. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Suche nach verfügbaren Artikeln aufgezeigt.


Recommended for You (Persönliche Empfehlungen)

Auf der Empfehlungsseite erhalten Sie eine Liste von Büchern und anderen Lesematerialien (digital und in gedruckter Form), die für Sie interessant sein könnten. Diese werden anhand Ihrer bisherigen bei Kindle oder Amazon getätigten Käufe ausgewählt. Um zu dieser Seite zu gelangen, wählen Sie den Link "See All" (Alle anzeigen) im Abschnitt "Recommended for You" (Empfehlungen für Sie) der Kindle-Shop-Hauptseite oder wählen Sie "Recommended for You" (Empfehlungen für Sie) im Kindle-Shop-Menü.

Suche nach Kritiken

Auf der Seite "Reviews" (Kritiken) werden Kundenkritiken zu Artikeln angezeigt. Um die "Reviews"-Seite für einen bestimmten Artikel aufzurufen, wählen Sie auf der Produktdetail-Seite zum jeweiligen Artikel "Customer Reviews" (Kundenkritiken).


Redaktionskritiken zu Veröffentlichungen erhalten Sie, indem Sie die Option "Editorial Reviews" (Redaktionskritiken) auf der Kritiken-Seite auswählen. Um den vollständigen Text einer Kritik anzuzeigen, klicken Sie mit dem 5-Wege-Joystick auf den Ausschnitt der Kritik.

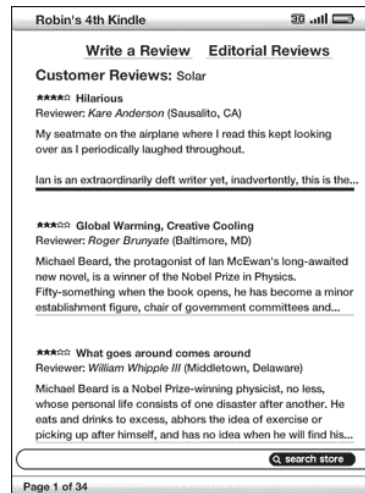

Eigene Kritiken und Bewertungen schreiben

Sie können mit anderen Lesern Meinungen austauschen, indem Sie die von Ihnen gelesenen Inhalte bewerten und eine Kritik schreiben. Um diese Seite aufzurufen, wählen Sie auf der Produktdetailseite des Artikels, für den Sie eine Kritik schreiben möchten, die Option "Customer Reviews" (Kundenkritiken) und anschließend "Write a Review" (Kritik schreiben).

Im Beispielbildschirm sehen Sie, welche Arten von Informationen eingegeben werden können.

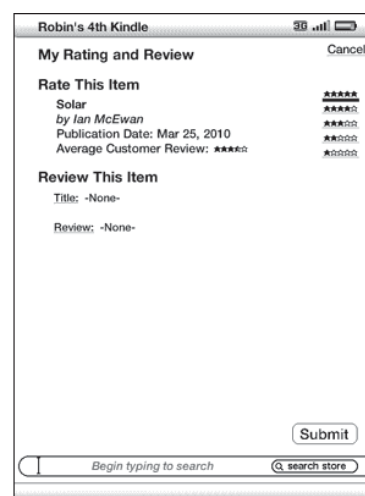

Bewertung und Kritik eingeben

Gehen Sie zur Eingabe von Bewertungen und Kritiken folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie zur Bewertung die Zeile mit der Ihrer Meinung nach für diesen Artikel angemessenen Anzahl an Sternen aus.
2. Wählen Sie "Title" (Titel), und geben Sie einen Titel ein, über den Sie eine Kritik schreiben möchten. Wählen Sie "OK," um den Titel abzuschicken.
3. Wählen Sie "Review" (Kritik schreiben), und geben Sie Ihre Kritik in die entsprechenden Zeilen ein. Bestätigen Sie mit "ok".
4. Zum Absenden der Bewertung oder Kritik wählen Sie "Submit" (Senden). Wenn Sie diese Seite schließen möchten, ohne eine Bewertung oder Kritik abzuschicken, wählen Sie rechts unten auf der Seite "Cancel" (Abbrechen) aus.

5.4 Einkäufe

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Aspekte beim Kauf von Artikeln im Kindle-Shop erläutert.

Buchausschnitt lesen

Sie können Ausschnitte der meisten Kindle-Bücher herunterladen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Am Ende dieses Ausschnitts befindet sich ein Link zur Produktdetailseite oder ein Link "Buy Now" (Direktkauf). Beim Lesen eines Textausschnitts wird im Menü außerdem die Option "Buy this Book Now" (Dieses Buch jetzt kaufen) angezeigt, sodass Sie sich beim Lesen jederzeit zum Kauf des Buches entscheiden können.

Kauf der Auswahl

Alle Kindle-Shop-Käufe werden über Amazon 1-Click abgewickelt. So können Sie mit einer einzigen Auswahl mehrere Inhalte gleichzeitig erwerben. Um den Kauf abzuschließen, wählen Sie die Option "Buy" (Kaufen) auf der Produktdetailseite des gewünschten Artikels aus. Ihr Artikel wird drahtlos auf Ihren Kindle übertragen und ebenfalls zur Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) auf Amazon hinzugefügt. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint oben auf dem Bildschirm eine Mitteilung über den heruntergeladenen Artikel.

Tipp: Wenn derzeit ein oder mehrere Inhalte aus dem Kindle-Shop auf Ihren Kindle heruntergeladen werden, können Sie den Download-Status überwachen. Drücken Sie im "HOME"-Bereich die Option "Menu" (Menü), und wählen Sie "View Downloading Items" (Derzeit heruntergeladene Elemente anzeigen) aus. Daraufhin wird eine Liste der derzeit heruntergeladenen Inhalte samt Download-Status angezeigt. (Wenn diese Option abgeblendet ist, ist der Download abgeschlossen, und alle Elemente sind im "HOME"-Bereich verfügbar.)

Wenn der Download abgeschlossen ist, werden die Inhalte automatisch im "HOME"-Bereich angezeigt. Wenn die Datei nicht heruntergeladen oder der Download abgebrochen wurde, wird ein neuer Download-Versuch automatisch gestartet.

Tipp: Nachdem ein Artikel heruntergeladen wurde, wird das Original auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) bei Amazon gespeichert.

Artikelrückgabe

Bei allen Käufen im Kindle-Shop steht Ihnen eine Option zur Auftragsstornierung zur Verfügung, falls Sie sich anders entschieden haben oder Ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Wählen Sie hierzu einfach "Purchase by Accident?" (Versehentlicher Kauf) aus. Anschließend können Sie den Auftrag auf der Auftragsbestätigungsseite durch Auswahl von "Cancel this Order" (Diesen Auftrag stornieren) rückgängig machen. Die Seite zum Abbruch der Bestellung wird zusammen mit dem Link "Zurück zur Einkaufsseite" angezeigt. Wenn Sie das Element bereits auf Ihren Kindle heruntergeladen haben, wird es bei der nächsten Verbindung mit Whispernet entfernt.

Wenn Sie möchten, können Sie auch den Kindle-Hilfe über den Click-to-Call-Service von Amazon im Internet kontaktieren. Besuchen Sie dafür die folgende Seite:

<http://www.amazon.de/kindlehilfe> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.co.uk/kindlesupport> (Kunden aus Großbritannien)

<http://www.amazon.com/kindlesupport> (USA und andere Länder)

Kunden aus Deutschland können die Kindle-Hilfe per E-Mail unter kindle-support@amazon.de, telefonisch unter 0800 589 0067 (gebührenfrei) oder außerhalb von Deutschland unter +49 8922061041 (gebührenpflichtig) erreichen. Kunden aus Großbritannien wenden sich bitte an kindle-support-uk@amazon.co.uk, telefonisch an 0800-496-2449 (gebührenfrei) oder außerhalb von Großbritannien an +44 203 356 6212 (gebührenpflichtig). Kunden aus den USA und anderen Ländern wenden sich bitte an kindle-cs-support@amazon.com oder telefonisch an +1-206-266-0927 (gebührenpflichtige Rufnummer). Kunden aus den USA erreichen die Kindle-Hilfe telefonisch unter 1-866-321-8851 (gebührenfrei).

Siehe auch "[Kontakt zur Kindle-Hilfe](#)" in Kapitel 9.



Kapitel 6

Web-Zugriff

Ihr Kindle ist mit einer experimentellen Anwendung namens Web Browser (Internetbrowser) ausgestattet, bei der es sich um einen normalen Internetbrowser handelt, der anderen Internetbrowsern ähnelt, die Sie wahrscheinlich schon auf einem Computer oder einem anderen Gerät verwendet haben. JavaScript, SSL und Cookies werden unterstützt, jedoch keine Medien-Plug-ins (Flash, Shockwave usw.) oder Java-Applets.


Wenn Sie den Internetbrowser verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Ihr Kindle mit Whispernet verbunden ist.

Hinweis: Die Websuche (mit Ausnahme von Wikipedia) über eine Mobilfunkverbindung nicht verfügbar ist.

6.1 Web Browser verwenden

Der Internetbrowser kann auf vier verschiedene Arten geöffnet werden. Die zwei Hauptmöglichkeiten sind die Auswahl von "launch browser" (Browser starten) auf der Experimental-Oberfläche oder die Aktivierung des Links im Lesematerial. Durch Auswahl dieser Links wird der Internetbrowser geöffnet, worin die mit dem Link verknüpfte URL (Internetadresse) angezeigt wird. Bei Auswahl von "launch browser" auf der Experimental-Seite wird die zuletzt im Browser angezeigte Website geöffnet.

Eine andere Möglichkeit, den Internetbrowser aufzurufen, ist die Eingabe eines Wortes. Dies können Sie jederzeit und aus dem "HOME"-Bereich ebenso wie aus jedem beliebigen gerade gelesenen Buch, jeder Zeitung, jedem persönlichen Dokument oder jeder Zeitschrift tun. Zu Beginn der Eingabe erscheint unten auf dem Bildschirm ein Popup-Fenster. Durch eine Rechtsbewegung mit dem 5-Wege-Joystick können Sie im Menü zwischen "Google" und "Wikipedia" wählen und auf diesen Seiten direkt nach dem eingegebenen Wort suchen.



Sie können auch eine URL in das Suchfeld im "HOME"-Bereich eingeben. Geben Sie die URL ein und verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um "Go to" (Gehe zu) auszuwählen, und drücken Sie dann auf den 5-Wege-Joystick.

URL-Eingabe

Zur Eingabe der URL einer Website navigieren Sie zum Anfang des Browser-Bildschirms, um das URL-Textfeld auszuwählen, oder drücken Sie MENU, und wählen Sie dann die Option "Enter URL" (URL eingeben). Beginnen Sie mit der Eingabe einer URL. Wenn Sie diese eingegeben haben, wählen Sie mit dem Joystick "go to" (Gehe zu) aus, und drücken Sie auf den Joystick, um die Website aufzurufen.

Die zuletzt eingegebene URL bleibt im URL-Textfeld stehen, sodass kleine Änderungen an der Adresse leicht vorgenommen werden können. Beim Zugriff auf eine sichere Website mit HTTPS-Adresse betätigen Sie zunächst die "DEL"-Taste (Löschen-Taste) , um die automatisch vorgegebenen Zeichen "http://" zu löschen, und geben Sie danach die gewünschte Adresse ein.



Rechts neben dem URL-Textfeld befindet sich eine Taste, mit der die aktuelle Seite erneut geladen oder der Ladevorgang abgebrochen werden kann. Bewegen Sie von hier aus den 5-Wege-Joystick nach rechts, um "google" auszuwählen und über die Suchmaschine Google schnell nach dem eingegebenen Text zu suchen. Sie können den Joystick erneut nach rechts bewegen, um in Wikipedia nach dem eingegebenen Begriff zu suchen. Links neben dem URL-Textfeld finden Sie Shortcuts für die Vorwärts- und Rückwärtsnavigation um jeweils eine Seite.

Verwenden von Lesezeichen und Hinzufügen eigener Lesezeichen

Mithilfe von Lesezeichen können Sie auf einfache Weise auf eine Webseite zugreifen, ohne die Adresse jedes Mal erneut eintippen zu müssen. Beim ersten Öffnen des Internetbrowsers über die Experimental-Seite wird eine Liste von Standardlesezeichen mit Links zu Nachrichten, Sportmeldungen und anderen Informationen angezeigt. Während der Suche können Sie auch auf die gleiche Lesezeichenliste zugreifen, indem Sie im Browser-Menü "Bookmarks" (Lesezeichen) auswählen (einfach die Taste "MENU" drücken).

Um eine Website zur Lesezeichen-Seite hinzuzufügen, navigieren Sie zur gewünschten Site, und drücken Sie die Taste "MENU". Bewegen Sie den Cursor auf "Bookmark this page" (Diese Seite als Lesezeichen speichern), und drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick. Neue Lesezeichen werden automatisch der Liste auf Ihrem Kindle hinzugefügt.

Sie können ein Lesezeichen wie folgt aus der Liste entfernen: Gehen Sie zur Lesezeichenliste, und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, um zu der Seite zu navigieren, die Sie löschen möchten. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links, bis die Option "delete bookmark" (Lesezeichen löschen) angezeigt wird. Drücken Sie auf den Joystick, um die Website aus den Lesezeichen zu entfernen. Durch eine Rechtsbewegung mit dem Joystick können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten.

Vor- und zurückblättern

Die Inhalte der meisten Internetseiten sind zu umfangreich, um auf einer Seite angezeigt werden zu können. Verwenden Sie die Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) oder "PREV PAGE" (Vorherige Seite), um auf der aktuellen Webseite nach oben oder unten zu scrollen. Die Funktionen dieser Tasten entsprechen dem Blättern durch Webseiten per Maus auf einem Computer. Außerdem können Sie auf der Seite navigieren, indem Sie die Richtungstasten des 5-Wege-Josticks verwenden.

Auswahl von Links, Tasten und Kästchen

Sie können die Links aktivieren, indem Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Josticks auf der Seite bewegen. Links werden im Internetbrowser genau wie Links in Büchern unterstrichen angezeigt. Unten sehen Sie eine Webseite mit mehreren auswählbaren Links.



Setzen Sie den Cursor mit dem Joystick auf einen Link, sodass sich dieser in ein Handsymbol  ändert, und drücken Sie dann auf den Joystick, um den Link auszuwählen. Die entsprechende Seite wird im Browser geöffnet.

Wenn Sie bestimmte Daten in einer Website eingeben, beispielsweise um diese zu durchsuchen, bewegen Sie den Cursor auf das entsprechende Eingabefeld, und geben Sie dort die Daten ein. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste  oder wählen Sie die Schaltflächen "Go" (Los), "Enter" (Eingabe) oder "Search" (Suchen), um die Ergebnisse aufzurufen. Sind Optionsschaltflächen in die Webseite integriert, können Sie eine auswählen, indem Sie den Cursor auf die Schaltfläche bewegen, die Sie ändern möchten, und dies durch Drücken auf den 5-Wege-Joystick bestätigen.

Auf Webseiten zoomen

Sie können beliebige Webseiten zoomen, um die Seite zu vergrößern. Wenn auf einer Webseite ein Lupensymbol  angezeigt wird, können Sie zudem die Lupe zum Vergrößern eines Bereichs auf der Webseite nutzen.


Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Webseite zu zoomen:

1. Drücken Sie "MENU", während Sie eine Webseite betrachten.
2. Wählen Sie "Zoom In" (Vergrößern) oder "Zoom Out" (Verkleinern).

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Webseite mit der Lupe zu zoomen:

1. Führen Sie die Lupe  mit dem 5-Wege-Joystick auf den Bereich, den Sie vergrößern möchten. (Die Lupe ist nur im Hochformat verfügbar.)
2. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Webseite zu vergrößern.

Weitere Zoomoptionen sind verfügbar, wenn Sie die Schriftgrößen-Taste  auf der Tastatur drücken.

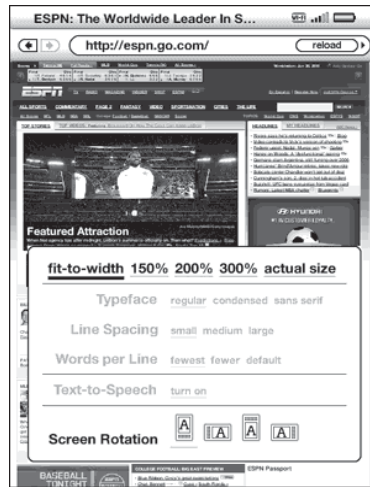

fit-to-width (An Breite anpassen) – zeigt die Webseite so an, dass die Breite der Seite an die Breite des Kindle-Bildschirms angepasst wird. Das ist die Standardgröße (Normalgröße). Durch Drücken der "BACK"-Taste bei gezoomter Anzeige wird die Bildschirmanzeige wieder auf Normalgröße zurückgesetzt.

150 % – zeigt den Inhalt der Webseite mit eineinhalbfacher Normalgröße an.

200 % – zeigt den Inhalt der Webseite mit zweifacher Normalgröße an.

300 % – zeigt den Inhalt der Webseite mit dreifacher Normalgröße an.

actual size (Tatsächliche Größe) – zeigt den Inhalt der Webseite mit dem Zoomfaktor 100 % an, der der gedruckten Version entspricht.

Wenn Sie die Seite vergrößert haben, können Sie auf der Webseite mit den Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) und "PREV PAGE" (Vorherige Seite) nach oben und unten blättern. Außerdem können Sie mit dem Joystick auf der Webseite nach links, rechts, oben und unten navigieren. Die schwarzen Balken rechts und oben in der Anzeige geben an, welchen Anteil der Gesamtseite Sie anzeigen lassen. Drücken Sie die "BACK"-Taste, um zur Normalgröße zurückzukehren.

Tipp: Wenn Sie Webseiten im Querformat anzeigen möchten, drücken Sie die Schriftgrößen-Taste (Aa), und ändern Sie dann die Ausrichtung des Bildschirms.

Internetbrowser für Artikel optimieren

Wenn Sie Artikel auf einer Webseite anzeigen, können Sie in den Artikelmodus ("Article Mode") wechseln, um sich das Lesen auf der Seite zu erleichtern. Im Artikelmodus lesen sich Artikel leichter, da Sie den Haupttext auf der Seite fokussieren können.

Führen Sie folgende Schritte aus, um in den Artikelmodus zu gelangen:


1. Drücken Sie "MENU", während Sie einen Artikel auf einer Webseite lesen.
2. Wählen Sie "Article Mode" (Artikelmodus). Die Ansicht wechselt auf den Hauptartikel der Seite (Text des Artikels und Bilder).
3. Wenn Sie auf der Seite nach oben oder unten blättern möchten, verwenden Sie die Tasten "NEXT PAGE" (Nächste Seite) und "PREV PAGE" (Vorherige Seite).
4. Um zur Standardansicht des Internetbrowsers zurückzukehren, drücken Sie "MENU" und wählen "Web Mode" (Webmodus) aus.

Die Verlaufsfunktion

Sie können jederzeit problemlos zu kürzlich betrachteten Websites zurückkehren, indem Sie die Taste "MENU" drücken und dann "History" (Verlauf) auswählen. Daraufhin wird eine Liste kürzlich besuchter Websites angezeigt, unter denen Sie eine auswählen können. Sie können eine Website zu Ihren Lesezeichen hinzufügen, indem Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts bewegen und "add to bookmarks" auswählen.

Das Menü "Web Browser"

Das Menü "Web Browser" (Internetbrowser) enthält weitere auswählbare Elemente, die zum großen Teil auch in der Navigationsleiste des Browsers angezeigt werden. Um das Menü anzuzeigen, drücken Sie auf die Taste "MENU", während der Internetbrowser im Bildschirm angezeigt wird.

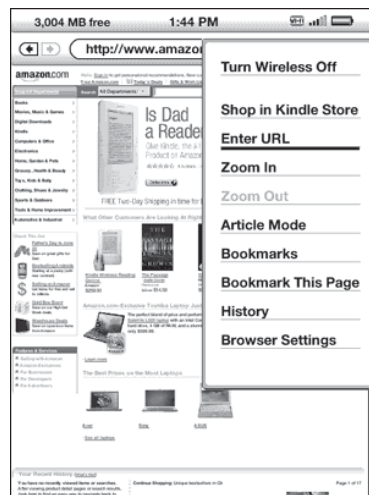

Turn Wireless Off (Drahtlosverbindung beenden) – beendet die Verbindung mit Whispernet. Sie können den Browser bei deaktivierter Whispernet-Verbindung nicht verwenden.

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle-Shop) – ruft die Kindle-Shop-Hauptseite auf.

Enter URL (URL eingeben) – navigiert direkt zum URL-Feld, in dem Sie eine aufzurufende Webadresse eingeben können.

Zoom In (Vergrößern) – vergrößert die Darstellung der Webseite. Wählen Sie dieses Menüelement erneut (bis zu dreimal), um die Darstellung bis auf die dreifache Normalgröße zu vergrößern. Nach dem Zoomvorgang können Sie mit dem Joystick nach links, rechts, oben und unten schwenken, um unterschiedliche Teile der Seite zu sehen. Sie können bei gezoomter Anzeige auch mit den Tasten "NEXT PAGE" und "PREV PAGE" schwenken. Die schwarzen Balken rechts und unten auf der Seite geben den Teil der Gesamtseite an, den Sie gerade betrachten.

Zoom In (Verkleinern) – verkleinert die Darstellung der Webseite. Wählen Sie dieses Menüelement erneut (bis zu dreimal), um wieder zur Normalgröße der Darstellung zurückzukehren. Durch Drücken der "BACK"-Taste bei gezoomter Anzeige wird die Bildschirmanzeige wieder auf Normalgröße zurückgesetzt.

Article Mode (Artikelmodus) – Im Artikelmodus lesen sich Artikel leichter, da Sie den Haupttext auf der Seite fokussieren können. Bei Verwendung des Artikelmodus ändert sich das Menüelement in "Web Mode" (Webmodus). Wählen Sie "Web Mode" (Webmodus) aus, um zur Standardansicht des Internetbrowsers zurückzukehren.

Bookmarks (Lesezeichen) – zeigt die Liste Ihrer Internet-Lesezeichen an.

Bookmark This Page (Diese Seite mit Lesezeichen versehen) – fügt die aktuelle Seite am Ende der Lesezeichenliste ein.

History (Verlauf) – zeigt die Verlaufsseite mit den von Ihnen besuchten Websites an.

Browser Settings (Browser-Einstellungen) – zeigt die Liste der Einstellungen zur Änderung der Internetbrowser-Optionen an.

6.2 Weitere Funktionen


Neben den Grundfunktionen des Internetbrowsers könnten auch folgende Funktionen für Sie interessant sein:

Dateien-Downloads

Manche Websites enthalten Bücher oder Dokumente, die auf einen Kindle heruntergeladen und dort angezeigt werden können. Bei der Auswahl dieser Bücher oder Dokumente über den Internetbrowser werden Sie zur Bestätigung des Downloads in Ihren Kindle-HOME-Bereich aufgefordert. Es können Kindle-Dateien (.AZW, .AZW1), ungeschützte Mobipocket-Dateien (.MOBI, .PRC) und Textdateien (.TXT) heruntergeladen werden. Warten Sie, bis die Datei vollständig heruntergeladen wurde, und verlassen Sie erst dann das Browserfenster. Der Kindle benachrichtigt Sie, wenn das Herunterladen der Datei abgeschlossen wurde.

Internetbrowser-Einstellungen

Die Standardbrowseroptionen sowie einfache Wartungsprozesse können mithilfe der Internetbrowser-Einstellungen geändert werden. Zur Anzeige des Einstellungsbildschirms betätigen Sie die "MENU"-Taste und wählen mit dem Joystick die Option "Settings" (Einstellungen) aus.

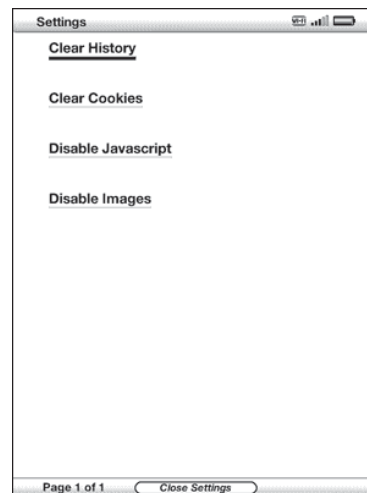

Clear History (Verlauf löschen) – entfernt zwischengespeicherte Internetadressen aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf "Clear History" (Verlauf löschen), und bestätigen Sie, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

Clear Cookies (Cookies entfernen) – entfernt Cookies aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf "Clear Cookies" (Cookies entfernen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Disable Javascript (Javascript deaktivieren) – aktiviert oder deaktiviert die Ausführung von Javascript auf den aufgerufenen Seiten. Beachten Sie, dass Internetseiten schneller geladen werden können, wenn Javascript deaktiviert ist.

Disable Images (Bilder deaktivieren) – aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Bildern beim Laden einer Internetseite. Beachten Sie, dass Internetseiten schneller geladen werden können, wenn keine Bilder angezeigt werden.




Kapitel 7

Einstellungen und Experimental-Optionen

Auf der Seite "Settings" (Einstellungen) Ihres Kindle können Sie ein Wi-Fi-Netzwerk einrichten, ein Gerätekenntwort erstellen, den Voice Guide (die Sprachführung) aktivieren und weitere Einstellungen für den Kindle festlegen. Die Einstellungsseite enthält zudem weitere Informationen zu Ihrem Kindle, wie z. B. die Seriennummer und Netzwerkfunktionen (Wi-Fi oder Wi-Fi und 3G). Die "Experimental"-Seite enthält eine Reihe von möglicherweise hilfreichen Prototyp-Funktionen.

7.1 Konfiguration der Kindle-Einstellungen

Weiter unten finden Sie eine Abbildung der Einstellungsseite. Die Funktionen werden in der nachfolgenden Liste erklärt. Um zur Einstellungsseite zu gelangen, drücken Sie die Taste "MENU", während Sie sich auf der Startseite befinden. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Option "Settings" (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

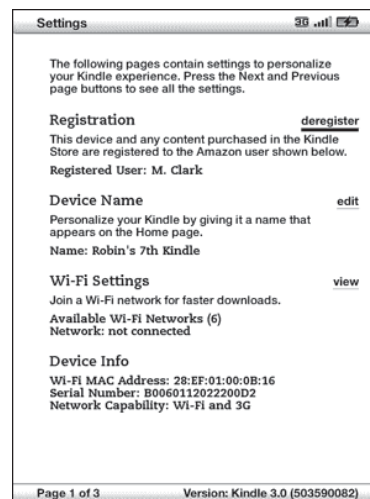


Registration (Anmeldung) – der Amazon-Kontoname, unter dem Ihr Kindle-System angemeldet ist. Kindle-Shop und sonstige Gebühren werden mit der Kreditkarte bezahlt, die mit Ihrem 1-Click-Konto verknüpft ist.

Device Name (Gerätename) – mit dieser Option können Sie Ihren Kindle mit einem Namen personalisieren. Der Name wird oben im "Home"-Bereich angezeigt.

Wi-Fi Settings (Wi-Fi-Einstellungen) – zeigt die Anzahl der verfügbaren (erkannten) Wi-Fi-Netzwerke sowie den Namen des Wi-Fi-Netzwerks an, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Wenn Sie mit keinem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, enthält das Feld "Network" (Netzwerk) die Wörter "not connected" (nicht verbunden). Wählen Sie die Option "View" (Anzeigen) aus, um die erkannten Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen oder ein neues Wi-Fi-Netzwerk einzurichten.

Device Info (Geräteinformationen) – zeigt die Wi-Fi-MAC-Adresse, die Seriennummer und die Netzwerkfunktionen (Wi-Fi oder Wi-Fi und 3G) Ihres Geräts an.

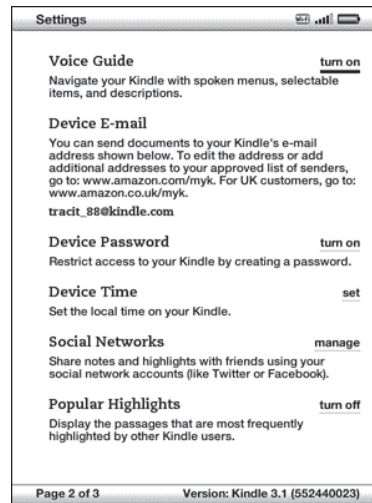

Voice Guide (Sprachführung) – bei Aktivierung dieser Option können Sie auf Ihrem Kindle mithilfe gesprochener Menüs, Auswahlelemente und Beschreibungen navigieren.

Device E-Mail (Geräte-E-Mail) – Dies ist die E-Mail-Adresse Ihres Kindle. Sie und Ihre Freunde können Dokumente an diese Adresse senden, die von Amazon konvertiert und an Ihren Kindle übertragen werden. Um diese E-Mail-Adresse zu bearbeiten, wechseln Sie zu dem entsprechenden Link und klicken Sie links auf der Seite auf “Manage Your Devices” (Geräte verwalten).

<http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)


<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

Device Password (Geräte Kennwort) – Schützen Sie Ihren Kindle, und schränken Sie den Zugriff auf Ihre Inhalte mit einem Kennwort ein. Falls Sie ein Geräte Kennwort eingerichtet haben, werden Sie nach dem Einschalten des Kindle beziehungsweise dem Aufwecken aus dem Schlafmodus zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. Befindet sich Ihr Kindle im Schlafmodus, wenn Sie ihn mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden Sie ebenfalls zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert, um Ihren Kindle am Computer anzuschließen.

Device Time (Geräte Uhrzeit) – hier können Sie auf dem Kindle die aktuelle Ortszeit einstellen. Auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G kann die Geräte Uhrzeit automatisch eingestellt werden.

Social Networks (Soziale Netzwerke) – Sie können Ihre Konten von sozialen Netzwerken mit Ihrem Kindle verknüpfen, um auf diese Weise Ihre Notizen und Markierungen mit anderen Personen in Ihrem sozialen Netzwerk zu teilen. Hinweis: Diese Funktion ist in einigen Ländern, u. a. Deutschland, nicht verfügbar.

Popular Highlights (Beliebte Markierungen) – ermöglicht die Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung der Anzeige von Passagen in Ihren Büchern, die von anderen Lesern markiert wurden.

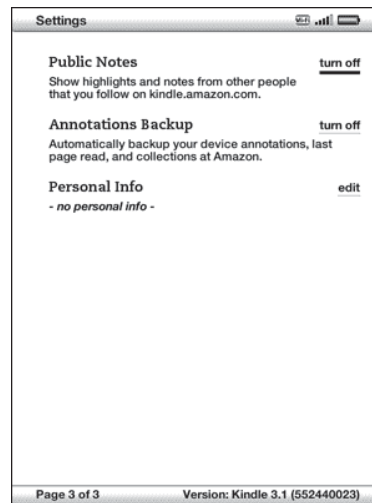

Public Notes (Öffentliche Notizen) – ermöglicht die Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung der Anzeige von Notizen und Markierungen in Ihren Büchern, die von anderen Lesern markiert wurden.

Annotations Backup (Sicherung von Notizen) – ermöglicht die Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung der automatischen Sicherung Ihrer Notizen, zuletzt gelesenen Seiten und Sammlungen bei Amazon. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Ihre Notizen nicht gesichert oder für andere unter "Popular Highlights" (Beliebte Markierungen) freigegeben werden sollen.

Personal Info (Persönliche Daten) – hier können Sie Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer eingeben, damit Ihr Kindle im Fall des Verlustes schnell zugeordnet werden kann. Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen oder Symbole eingeben möchten, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind.

Anmeldung und Abmeldung Ihres Kindle

Für viele Kindle-Funktionen, u. a. für den Kauf von Inhalten, ist die Anmeldung Ihres Kindle bei Amazon samt Angabe von Amazon-Kontoinformationen erforderlich. Falls Sie Ihren Kindle verloren oder an einen anderen Benutzer übertragen haben, sollten Sie Ihren Kindle von Ihrem Konto abmelden. Der Anmelde- und Abmeldevorgang wird weiter unten beschrieben. Um Ihren Kindle anzumelden oder abzumelden, gehen Sie zur Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle), wechseln Sie zu dem entsprechenden Link und klicken Sie links auf der Seite auf "Manage Your Devices" (Geräte verwalten).

<http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

Kindle-Registrierung

Wenn Sie Ihren Kindle noch nicht angemeldet haben, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste. Überprüfen Sie, ob Whispernet aktiviert ist.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option "Settings" (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Nehmen Sie die Anmeldung vor, indem Sie auf den Joystick drücken.

5. Am unteren Bildschirmrand erscheint ein Texteingabefeld. Geben Sie hier Ihren Amazon-Benutzernamen und Ihr Kennwort (die mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse und das Kennwort) ein. Geben Sie die Daten über die Tastatur ein. Drücken Sie die Symbol-Taste , um ein Menü mit Sonderzeichen und Zahlen aufzurufen, indem Sie das benötigte Zeichen auswählen können.
6. Wählen Sie mit dem Joystick "submit" (Senden) aus, um die Anmeldung abzuschließen, oder wählen Sie "Cancel" (Löschen) aus, um die Anmeldung abzubrechen.

Nach Abschluss der Anmeldung können Sie im Kindle-Shop einkaufen, persönliche Dokumente auf Amazon konvertieren, sowie den Internetbrowser und weitere Vorteile der Amazon-Services nutzen. Sind die Anmeldedaten auf Ihrem Kindle nicht korrekt, melden Sie Ihr Gerät ab und dann erneut an.

Wenn Sie noch nicht über ein Amazon-Konto verfügen, müssen Sie eines erstellen, bevor Sie Ihren Kindle registrieren können. Sie können Ihr Amazon-Konto einfach auf Ihrem Computer erstellen. Gehen Sie innerhalb Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs auf www.amazon.de/anmelden; innerhalb Großbritanniens auf www.amazon.co.uk/sign-in; und innerhalb der USA und anderen Ländern auf www.amazon.com/sign-in.

Sie können auch direkt auf dem Kindle ein Amazon-Konto erstellen. Dabei wird Ihr Kindle auch gleich registriert. Gehen Sie zur Erstellung eines Amazon-Kontos für Ihren Kindle folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste. Überprüfen Sie, ob Whispernet aktiviert ist.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option "Settings" (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Nehmen Sie die Anmeldung vor, indem Sie auf den Joystick drücken.
5. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis "create account" (Konto erstellen) markiert ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.
6. Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm. Nach Beenden des Vorgangs verfügen Sie über ein neues Amazon-Konto und Ihr Kindle ist zudem registriert.

Kindle-Abmeldung

Wenn Sie Ihren Kindle an eine andere Person übertragen oder ihn zu Wartungszwecken oder zum Recycling zurückgeben möchten, sollten Sie ihn zunächst abmelden, um unbefugte Käufe durch Dritte zu verhindern. Dieser Vorgang ähnelt dem oben beschriebenen Anmeldevorgang. Überzeugen Sie sich, dass "Wireless" (Drahtlosverbindung) aktiviert ist, und wählen Sie im Anmeldeabschnitt die Option "deregister" (Abmelden) aus, und wählen Sie "deregister" (Abmelden) aus, um die Abmeldung zu bestätigen. Beachten Sie, dass Sie im Store keine Einkäufe tätigen, Proben herunterladen und auch nicht auf den Internetbrowser zugreifen können, wenn Ihr Kindle abgemeldet ist. Alle bereits auf den Kindle geladenen Inhalte können jedoch gelesen werden.


Sie können die Abmeldung auch auf der Seite "Manage your Kindle" (Verwaltung Ihres Kindle) vornehmen.

Einstellungen für Wi-Fi-Netzwerke

Mit den Einstellungen für Wi-Fi-Netzwerke können Sie einem Wi-Fi-Netzwerk beitreten, um sich mit Amazon Whispernet zu verbinden. Verbindungen mit Whispernet über ein Wi-Fi-Netzwerk ermöglichen schnelle Downloads, die kostenlose Übermittlung persönlicher Dokumente sowie den Kauf von Audible-Hörbüchern, die ohne Computer drahtlos auf Ihren Kindle gesendet werden.

Wählen Sie neben "Wi-Fi Settings" (Wi-Fi-Einstellungen) die Option "view" (Anzeigen) aus, um eine Liste verfügbarer Netzwerke anzuzeigen. Wenn neben "connect" (Verbinden) ein Schlosssymbol zu sehen ist, muss für die Netzwerkverbindung ein Kennwort eingegeben werden. Wählen Sie "Connect" (Verbinden) aus, um einem Netzwerk beizutreten. Geben Sie nach Aufforderung das Netzwerkennwort ein, und wählen Sie "submit" (Senden). Der Kindle stellt keine Verbindungen mit Firmennetzwerken oder Peer-to-Peer-Netzwerken her.

Wenn Sie einem Wi-Fi-Netzwerk beigetreten sind, stellt der Kindle diese Verbindung stets automatisch her, wenn das Netzwerk erreichbar ist. Wenn mehrere bereits verwendete Netzwerke erreichbar sind, tritt Ihr Kindle dem Netzwerk bei, das Sie zuletzt verwendet haben.

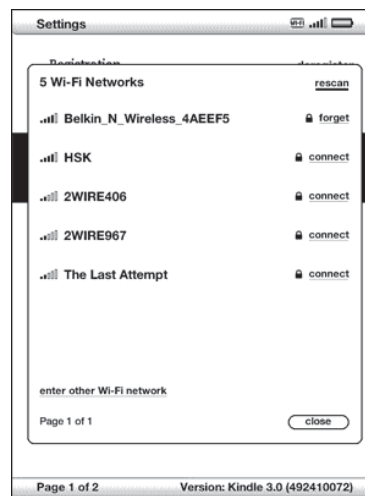

Wenn der Kindle einem Wi-Fi-Netzwerk beitrifft, wird rechts oben auf dem Bildschirm die Wi-Fi-Anzeige **Wi-Fi** sichtbar.

Wenn Sie einem Wi-Fi-Netzwerk beitreten möchten, das nicht in der Liste der Netzwerke angezeigt wird, wählen Sie "Enter other Wi-Fi network" (Anderem Wi-Fi-Netzwerk beitreten) aus. Geben Sie den Netzwerknamen und bei Bedarf das Kennwort ein, und wählen Sie "submit" (Senden). Drücken Sie die Symbol-Taste (Sym), wenn Sie Zahlen oder Symbole eingeben möchten, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind.


Netzwerkinformationen eingeben

Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk verwalten und die Netzwerkinformationen kennen, können Sie die Netzwerkinformationen manuell eingeben. Ihr Kindle kann dann versuchen, eine Verbindung mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Sie müssen sich im Bereich des Netzwerks befinden, das Sie hinzufügen möchten. Drücken Sie bei der Eingabe der Netzwerkinformationen die Symbol-Taste (Sym), wenn Sie Zahlen oder Symbole eingeben möchten, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind.

Gehen Sie zur manuellen Eingabe der Netzwerkinformationen folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass das hinzuzufügende Netzwerk erreichbar ist.
2. Drücken Sie die Taste "HOME" und dann die Taste "MENU".
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie neben "Wi-Fi Settings" (Wi-Fi-Einstellungen) die Option "view" (Anzeigen) aus, um die Liste erkannter Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen.
5. Navigieren Sie zu "Enter other Wi-Fi network" (Weiteres Wi-Fi-Netzwerk eingeben), und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.

6. Wählen Sie "advanced" (Erweitert), um den Bereich "Network Information" (Netzwerkinformationen) anzuzeigen.

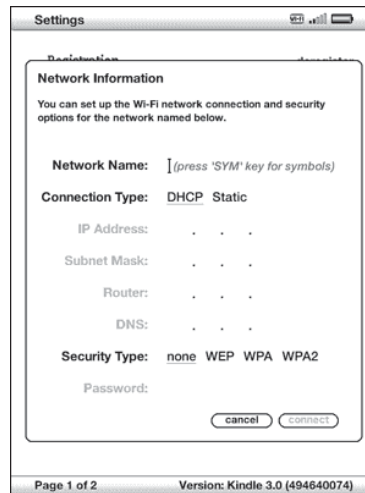

7. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein, das Sie hinzufügen möchten.
8. Wählen Sie den Verbindungstyp. Ihr Kindle kann Verbindungen mit Wi-Fi-Netzwerken aufbauen, die das DHCP- (Dynamic Host Configuration Protocol) oder das statische Protokoll verwenden.
9. Wenn Sie den statischen Verbindungstyp auswählen, geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske, die Routeradresse und das DNS an. Andernfalls können Sie diesen Schritt überspringen.
10. Wählen Sie den Sicherheitstyp des Netzwerks.
11. Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf dieses Netzwerk ein.
12. Wählen Sie "connect" (Verbinden). Der Kindle stellt die Verbindung mit dem neuen Netzwerk her.

Persönliche Kindle-Einstellungen

Sie erhalten bei der ersten Anmeldung einen Standardnamen für Ihren Kindle. Dieser Name basiert auf dem Namen Ihres Amazon-Kontos und wird oben im "HOME"-Bereich angezeigt. Bevor Sie diesen Namen in Ihrem Kindle bearbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass die Drahtlosverbindung aktiviert ist.

Wenn Sie den Namen auf Ihrem Kindle-System bearbeiten möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option "Settings" (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Navigieren Sie über "NEXT PAGE" zur Einstellung "Device Name" (Gerätename), wählen Sie "edit" (Bearbeiten) aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
5. Ändern Sie den Gerätenamen über die Tastatureingabe.
6. Abschließend markieren Sie mit dem Joystick die Option "save" (Speichern) und drücken zur Bestätigung auf den Joystick.

Tipp: Um persönliche Informationen wie Kontaktdaten hinzuzufügen, markieren Sie mit dem Joystick die Option "edit" (Bearbeiten) neben "Personal Info" (Persönliche Daten) und drücken zur Bestätigung auf den Joystick. Fügen Sie Ihre Daten über die Tastatur ein, und wählen Sie abschließend "OK".

Voice Guide verwenden

Mit dem Voice Guide (Sprachführung) können Sie auf Ihrem Kindle mithilfe gesprochener Menüs, Auswahl Elemente und Beschreibungen navigieren. Wenn Sie beispielsweise ein Buch öffnen, werden vom Kindle Ihre derzeitige Position und die zuletzt gelesene Stelle gesprochen.

Um den Voice Guide einzuschalten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Navigieren Sie mit dem Joystick, um "turn on" (Aktivieren) oder "turn off" (Deaktivieren) neben der Einstellung "Voice Guide" (Sprachführung) zu unterstreichen, und drücken Sie zur Auswahl auf den Joystick.

Sie können auch ein Tastaturkürzel verwenden, um den Voice Guide ein- und auszuschalten. Halten Sie die UMSCHALTASTE  gedrückt, und drücken Sie die Leertaste.

Zuweisen von Kennwortschutz für Ihren Kindle

Um zu verhindern, dass andere Personen Ihren Kindle benutzen oder Ihre Inhalte sehen, können Sie ein Kennwort erstellen, das bei jedem Start und Aufwecken aus dem Schlafmodus eingegeben werden muss. Befindet sich Ihr Kindle im Schlafmodus, wenn Sie ihn mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden Sie ebenfalls zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert, um Ihr Kindle am Computer zu mounten.

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, verwenden Sie den Kennworthinweis, den Sie beim Erstellen des Kennworts angegeben haben. Wenn Sie sich an Ihr Kennwort dennoch nicht erinnern können, müssen Sie das Gerät vom Kindle Customer Service (Kundenservice) zurücksetzen lassen. Bedenken Sie, dass beim Zurücksetzen alle persönlichen Dokumente, Zeitschriften, die älter sind als die letzten sieben Ausgaben, MP3-Dateien und Hörbuchdateien verlorengehen, die Sie nicht gesichert haben.

Gehen Sie zur Erstellung eines Kennworts für Ihren Kindle folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Markieren Sie mit dem Joystick "turn on" (Einschalten) neben der Einstellung "Device Password" (Geräte Kennwort), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
6. Geben Sie das gewünschte Kennwort ein. Die maximale Kennwortlänge beträgt zwölf Zeichen.

7. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und geben Sie das Kennwort zur Bestätigung erneut ein.
8. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und geben Sie einen Hinweis ein. Dieser Hinweis kann im Kennworteingabebildschirm angezeigt werden, damit Sie sich leichter an Ihr Kennwort erinnern.
9. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und wählen Sie "submit" (Senden) aus.

Gehen Sie zur Eingabe des Kennworts folgendermaßen vor:

1. Beim Einschalten des Kindle beziehungsweise dem Aufwecken aus dem Schlafmodus werden Sie zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. Befindet sich Ihr Kindle im Schlafmodus, wenn Sie es mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden Sie ebenfalls zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert.
2. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und drücken Sie die "ENTER"-Taste (↵), um das Kennwort zu übermitteln.

Gehen Sie zum Ändern des Kennworts folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Markieren Sie mit dem Joystick "edit" (Bearbeiten) neben der Einstellung "Device Password" (Geräte Kennwort), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
6. Geben Sie Ihr bisheriges Kennwort ein, und wählen Sie "submit" (Senden).
7. Geben Sie das neue Kennwort ein. Die maximale Kennwortlänge beträgt zwölf Zeichen.
8. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und geben Sie das neue Kennwort zur Bestätigung erneut ein.
9. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und geben Sie einen Hinweis ein. Dieser Hinweis kann im Kennworteingabebildschirm angezeigt werden, damit Sie sich leichter an Ihr Kennwort erinnern.
10. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und wählen Sie "submit" (Senden) aus.

Gehen Sie zur Deaktivierung des Kennwortschutzes folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Markieren Sie mit dem Joystick "turn off" (Ausschalten) neben der Einstellung "Device Password" (Geräte Kennwort), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
6. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und wählen Sie "submit" (Senden).

Geräteuhrzeit einstellen

Die Geräteuhrzeit auf dem Kindle können Sie an die Ortszeit anpassen.

Tipp: Auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G kann die Geräteuhrzeit automatisch auf die aktuelle Ortszeit eingestellt werden, indem Sie "set automatically" (Automatisch einstellen) wählen.

Zum Einstellen der Geräteuhrzeit führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Markieren Sie mit dem Joystick neben der Einstellung "Device Password" (GeräteKennwort) die Option "set" (Einstellen; auf Kindle-Modellen mit kostenlosem Wi-Fi) oder "set automatically" (auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
6. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Stunden und Minuten sowie die Vormittag-/Nachmittag-Einstellung festzulegen.
7. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option "save" (Speichern), und drücken Sie auf den Joystick, um zu bestätigen.

Wenn auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G die Geräteuhrzeit automatisch eingestellt wurde, können Sie "edit" (Bearbeiten) auswählen, um die Gerätezeit zu ändern.

Tipp: Wenn Sie in einem beliebigen Bereich Ihres Kindle die "MENU"-Taste drücken, wird oben die Gerätezeit angezeigt.

Auswahl des Hauptwörterbuchs

Sie können selbst bestimmen, welches Wörterbuch Sie zur Wortrecherche beim Lesen verwenden möchten. Das Standardwörterbuch ist *The New Oxford American Dictionary*. Sie können das Standardwörterbuch mithilfe folgender Schritte ändern:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
5. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Change Primary Dictionary" (Hauptwörterbuch ändern), und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Joystick drücken. Diese Option ist nur verfügbar, wenn auf Ihrem Kindle mehrere Wörterbücher installiert sind.
6. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks das Wörterbuch, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Ändern der Sicherung von Notizen

Mit der Sicherung von Anmerkungen werden die Stelle, an der Sie den Lesevorgang unterbrochen haben, sowie sämtliche Notizen, Sammlungen und Lesezeichen für erworbene Inhalte bei Amazon gespeichert. Bei versehentlichem Löschen oder bei Verlust oder Beschädigung Ihres Systems können sämtliche Notizen, Lesezeichen sowie die Stelle, an der Sie einen Lesevorgang unterbrochen haben, wiederhergestellt werden. Laden Sie hierzu einfach das entsprechende Element erneut von der Seite "Manage your Kindle" (Verwaltung Ihres Kindle) von Amazon herunter.

Sie können die Sicherung von Notizen mithilfe folgender Schritte aktivieren bzw. deaktivieren:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Unterstreichen Sie mit dem Joystick die Option "turn off/turn on Annotations Backup" (Sicherung von Anmerkungen deaktivieren/aktivieren), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Wenn Sie die Sicherung von Notizen deaktivieren, werden Ihre Notizen nicht bei Amazon gespeichert und nicht in den "Popular Highlights" (Beliebte Markierungen) erfasst.

Verknüpfen Ihres Kindle mit Ihrem Konto bei einem sozialen Netzwerk

Sollten Sie noch kein Mitglied bei einem sozialen Netzwerk wie Twitter oder Facebook sein, besuchen Sie die entsprechende Website, und erstellen Sie dort ein Konto, bevor Sie Ihren Kindle damit verknüpfen. Bevor Sie ein Konto erstellen oder den Dienst verwenden können, müssen Sie möglicherweise die Nutzungsbedingungen akzeptieren. In den folgenden Schritten ist das Verknüpfen mit Ihrem Twitter-Konto beschrieben, die gleiche Verfahrensweise verwenden Sie jedoch auch zum Verknüpfen mit einem Konto bei einem anderen sozialen Netzwerk.

Hinweis: Diese Funktion ist in einigen Ländern, u. a. Deutschland, nicht verfügbar.

Gehen Sie zur Verknüpfung Ihres Amazon-Kontos mit Ihrem Twitter-Konto folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Überprüfen Sie, ob Whispernet aktiviert ist.
3. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
4. Navigieren Sie mithilfe des Joysticks zur Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
5. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite), um die Seite 3 der Einstellungen aufzurufen.
6. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option "manage" (Verwalten) neben der Einstellung "Social Networks" (Soziale Netzwerke), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick. Der Bildschirm "Manage Your Social Networks" (Soziale Netzwerke verwalten) wird angezeigt.
7. Wählen Sie zur Verknüpfung Ihres Kindle mit Ihrem Twitter-Konto die Option "Link Account" (Konto verknüpfen) unter "Twitter".

8. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option "Username or Email" (Benutzername oder E-Mail), und geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse für Twitter ein. Drücken Sie zur Eingabe von Großbuchstaben die Umschalt-Taste (⬆), und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Buchstabentaste drücken.
9. Navigieren Sie mithilfe des Joysticks zur Option "Password" (Kennwort), und geben Sie Ihr Kennwort ein.
10. Navigieren Sie mithilfe des Joysticks zur Option "Sign in" (Anmelden), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
11. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verknüpfung Ihres Amazon-Kontos mit Ihrem Twitter-Konto herstellen, wählen Sie "Allow" (Zustimmen) aus, um den Zugriff Ihres Kindle auf Ihr Twitter-Konto zu bestätigen.
12. Der Bildschirm "Manage Your Social Networks" (Soziale Netzwerke verwalten) wird wieder angezeigt. Hier erscheint nun Ihr Twitter-Benutzername. Ihr Kindle ist nun mit Ihrem Twitter-Konto verknüpft.

Ihr Kindle bleibt so lange mit einem sozialen Netzwerkkonto verknüpft, bis Sie die Verknüpfung aufheben.

Gehen Sie zum Aufheben der Verknüpfung zwischen Ihrem Kindle mit einem sozialen Netzwerkkonto folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Navigieren Sie mithilfe des Joysticks zur Option "Settings" (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste "NEXT PAGE" (Nächste Seite), um die Seite 3 der Einstellungen aufzurufen.
5. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option "manage" (Verwalten) neben der Einstellung "Social Networks" (Soziale Netzwerke), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick. Der Bildschirm "Manage Your Social Networks" (Soziale Netzwerke verwalten) wird angezeigt.
6. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option "Unlink Account" (Verknüpfung mit Konto aufheben) für das soziale Netzwerk (z. B. Twitter), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Das Menü "Settings" (Einstellungen)

Über das Einstellungsmenü können Sie auch auf andere Bereiche Ihres Kindle zugreifen und z. B. Ihre Software aktualisieren oder Ihr Gerät neu starten. Diese Menü-Optionen werden im Folgenden beschrieben. Drücken Sie im Einstellungsbildschirm auf die Taste "MENU", um das Einstellungsmenü anzuzeigen.



Turn Wireless Off (Drahtlosverbindung beenden) – beendet den drahtlosen Service Whispernet. Wenn Whispernet ausgeschaltet ist, ändert sich diese Option zu “Turn Wireless On” (Drahtlosverbindung herstellen). Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi wird die 3G- bzw. Wi-Fi-Verbindung beim Deaktivieren der Drahtlosverbindung ebenfalls deaktiviert. Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem Wi-Fi werden Wi-Fi-Verbindungen beim Deaktivieren der Drahtlosverbindung ebenfalls deaktiviert.

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle-Shop) – ruft die Kindle-Shop-Hauptseite auf.

Change Primary Dictionary (Hauptwörterbuch ändern) – ändert das Wörterbuch, auf das über die integrierte Suchfunktion zugegriffen wird. Diese Menü-Option ist erst dann verfügbar, wenn neben dem Standardwörterbuch *The New Oxford American Dictionary* mindestens ein zusätzliches Wörterbuch auf Ihrem Kindle installiert wurde.

Update Your Kindle (Kindle aktualisieren) – installiert die aktuelle Kindle-Software auf Ihrem System. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Update geladen wird. Ansonsten ist die Option abgeblendet.

Restart (Neustart) – startet Ihren Kindle neu.

Reset to Factory Defaults (Auf Standardeinstellungen zurücksetzen) – stellt für Ihren Kindle die Werkseinstellungen wieder her und startet das Gerät neu. Führen Sie diesen Vorgang nur nach ausdrücklicher Anweisung durch den Kindle-Kundendienst aus. Sichern Sie vorher alle persönlichen Dokumente, ältere Ausgaben von Zeitschriften/Magazinen, die Sie behalten möchten (älter als die sieben letzten Ausgaben), MP3- und Audiodateien. Nach dem Neustart des Kindle müssen Sie ein neues Gerätekennwort erstellen, wenn Sie den Kennwortschutz Ihres Kindle weiterhin aktivieren möchten.

Legal (Rechtlich) – enthält u. a. Hinweise zu Marken- und Urheberrechten zu der auf Ihrem Kindle installierten Software.

Sync & Check for Items (Synchronisieren und auf Artikel prüfen) – verbindet sich mit Amazon, um neu verfügbare Elemente abzurufen und die jeweils letzte gelesene Seite für alle Bücher auf Ihrem Gerät zu aktualisieren.

7.2 Experimental

Auf der Experimental-Seite haben Sie die Möglichkeit, einige unserer neuen, noch in der Entwicklung befindlichen Konzepte zu erproben. Für Ihr Feedback sind wir dankbar. Es hilft uns dabei, unsere Ideen weiter zu verbessern, und gibt uns Hinweise, ob wir diese Ihrer Meinung nach in das Kindle-Gerät integrieren sollten. Führen Sie zum Öffnen der Experimental-Seite folgende Schritte aus.

1. Drücken Sie die Taste "HOME", falls Sie sich noch nicht im "HOME"-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option "Experimental" (Experimentell) unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Wählen Sie das Konzept aus, das Sie erproben möchten.

Nähere Informationen zu den Konzepten für die experimentellen Anwendungen finden Sie unter ["Web-Zugriff"](#) und ["Text-to-Speech"](#).

Bitte senden Sie Ihr Feedback zu Inhalten der Experimental-Seite per E-Mail an kindle-feedback@amazon.de (Deutschland, Österreich und Luxemburg), kindle-feedback-uk@amazon.co.uk (Kunden in Großbritannien) oder kindle-feedback@amazon.com (USA und andere Länder). Wir sind an Feedback von Ihnen sehr interessiert. Schreiben Sie uns also Ihre Meinung so ausführlich, wie Sie wünschen. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns bei der Auswahl der richtigen Inhalte für die Experimental-Seite.

7.3 Kindle-Shortcuts

Globale Shortcuts

Während der Eingabe können Sie die oberste Zeile der Tastatur für Zahlen verwenden. Von links nach rechts, also mit Q beginnend, stellen die Buchstaben auf der obersten Zeile der Tastatur die Zahlen von 1 bis 9 dar. Der Buchstabe P stellt die Zahl 0 dar. So geben Sie eine Zahl ein: Halten Sie ALT  gedrückt, und drücken Sie auf einen Buchstaben auf der obersten Zeile der Tastatur. Mit ALT  + Q geben Sie beispielsweise die Zahl 1 ein, mit ALT  + U die Zahl 7.

So löschen Sie bei der Eingabe sämtliche eingegebenen Zeichen: ALT  + DEL (Entfernen) .

So schalten Sie den Voice Guide ein und aus: UMSCHALTASTE  + Leertaste.

Shortcuts im "HOME"-Bereich

Wenn der Bereich "HOME" alphabetisch nach Titel oder Autor sortiert ist, drücken Sie eine Buchstabentaste und dann den 5-Wege-Joystick, um zum ersten Element zu wechseln, das mit dem betreffenden Buchstaben beginnt.

Wenn Sie im Bereich "HOME" in allen Büchern, Zeitungen und Zeitschriften nach einem Wort suchen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie ein Wort ein, und drücken Sie die Eingabetaste .

Shortcuts beim Lesen

Wenn Sie eine Markierung in einem Buch tweeten oder freigeben möchten, gehen Sie wie folgt vor: ALT  + Eingabe .

Um ein Lesezeichen hinzuzufügen oder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor: ALT  + B.

Anmerkung hinzufügen: Drücken Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, sodass auf der Seite ein blinkender Cursor angezeigt wird. Bewegen Sie den Cursor an eine Stelle auf der Seite, und geben Sie dann eine Notiz ein, oder klicken Sie, um mit einer Markierung zu beginnen.

In den meisten Büchern können Sie an den Anfang des nächsten oder vorherigen Kapitels, Abschnitts oder Artikels wechseln, indem Sie den Joystick nach rechts bzw. links bewegen.

PDF-Shortcuts

Um den Auswahlrahmen in einem gezoomten PDF-Dokument oder beim Schwenken eines gezoomten Dokuments zu ändern, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Umschalt-Taste (⇧), halten Sie sie gedrückt, und bewegen Sie dabei den Joystick in die gewünschte Richtung.

Browser-Shortcuts

Wenn Sie eine Webseite neu laden möchten, drücken Sie die Zurück-Taste (⬅) auf der Tastatur.

Drücken Sie die "BACK"-Taste, um von der gezoomten Ansicht zur Normalgröße zurückzukehren. Wenn die Ansicht nicht gezoomt ist, wird durch Drücken der "BACK"-Taste die vorherige Seite im Browserverlauf angezeigt.

Audio-Shortcuts

Text-to-Speech (Vorlesefunktion): Drücken Sie die Umschalt-Taste (⇧) und die Symbol-Taste (Sym) zur Wiedergabe und zum Beenden, die Leertaste zum Unterbrechen oder Fortsetzen.
MP3s wiedergeben: Drücken Sie ALT (Alt) und die Leertaste für die Wiedergabe und zum Beenden. Drücken Sie ALT (Alt) + F, um zum nächsten Titel zu springen.



Kapitel 8

Kindle und Ihr Computer

Der Kindle verwendet Amazon Whispernet für die Übertragung von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, persönlichen Dokumenten sowie Hörbüchern (nur per Wi-Fi), ohne dass ein Computer benötigt wird. Manche Kindle-Inhalte, z. B. MP3-Dateien, müssen zuerst auf einen Computer heruntergeladen und können dann per USB auf Ihren Kindle übertragen werden. Wenn an Ihrem Standort keine Wi-Fi-Verbindung verfügbar ist, können Sie gekaufte Hörbücher über die Internetverbindung Ihres Computers herunterladen und anschließend per USB auf Ihren Kindle übertragen. In diesem Kapitel werden weitere Aufgaben beschrieben, für die der Einsatz eines Computers erforderlich ist.

8.1 Einführung

Im folgenden Abschnitt werden die Voraussetzungen für den Anschluss eines Kindle an einen Computer aufgeführt. Das USB-Kabel für die Verbindung zum Netzteil kann auch zum Anschluss des Kindle an einen Computer verwendet werden. Hierfür müssen keine weiteren Komponenten hinzugekauft werden.

Systemanforderungen


Kindle-Dateien können per USB auf Macintosh- und Windows-Computer übertragen und dort angezeigt werden. Nach dem Anschluss des Kindle an einen Computer wird er als auswechselbares Massenspeichergerät angezeigt. Windows-Betriebssystemanforderungen: Windows 2000 oder höher Macintosh-Betriebssystemanforderungen: Mac OS X 10.2 oder höher Der Computer muss über einen USB-Anschluss verfügen.

Herstellen der Verbindung

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Kindle an einen Computer anzuschließen:

1. Stecken Sie das breitere Ende des USB-Kabels in einen verfügbaren USB-Port oder in einen mit dem Computer verbundenen USB-Hub.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Micro-USB-Port an, der sich unten an Ihrem Kindle befindet.

Weiter unten sehen Sie einen Kindle, der über ein USB-Kabel mit einem Laptop-Computer verbunden ist.

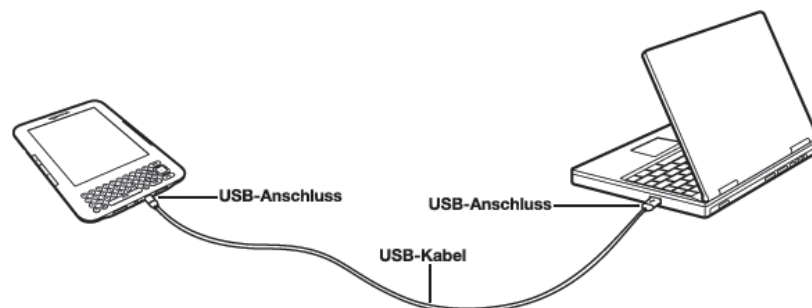

Sobald die Verbindung zum PC hergestellt ist, wechselt Ihr Kindle in den USB-Laufwerksmodus, und der Kindle-Akku wird über den Computer aufgeladen. Der Whispernet-Dienst wird so lange deaktiviert, wie sich Ihr Kindle in diesem Modus befindet. Sie können also in dieser Zeit keine Inhalte empfangen. Auch die Lesefunktion des Kindle kann erst wieder genutzt werden, wenn das Gerät vom Computer getrennt wurde.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Kindle vom Computer zu trennen:

- **Windows Vista und Windows 7:** Klicken Sie auf die Schaltfläche "START"; wählen Sie aus den Optionen "Computer" aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Kindle-Laufwerk, und wählen Sie dann im Pop-up-Menü "Eject" (Auswerfen).
- **Windows XP:** Klicken Sie auf das Symbol "Safely remove hardware" (Hardware sicher entfernen), das rechts unten auf der Taskleiste angezeigt wird, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Kindle vom Computer zu trennen.
- **Mac OS X:** Klicken Sie bei gedrückter "STRG"-Taste auf das Kindle-Gerätesymbol, und wählen Sie dann "Eject" (Auswerfen).

Tipp: Wenn Sie auch während des Ladevorgangs auf Ihrem Kindle Dokumente lesen möchten, müssen Sie den USB-Laufwerksmodus verlassen und die Verbindung zum Computer trennen.

8.2 Übertragen von Dateien von Ihrem Computer

Dokumentenverwaltung

Ist der Whispernet-Dienst auf Ihrem Kindle nicht verfügbar, können Sie dennoch Inhalte auf das Gerät laden, indem Sie Ihren Kindle als USB-Laufwerk an einen Computer anschließen. Nachdem der Anschluss an den Computer hergestellt worden ist, werden drei Standard-Verzeichnisse oder -Ordner angezeigt. Im Ordner "documents" (Dokumente) befinden sich sämtliche digitalen Inhalte wie Bücher, Zeitungen, die Datei "My Clippings" (Meine Textpassagen) usw. Das Verzeichnis "Audible" enthält Ihre Hörbücher; MP3-Dateien befinden sich im Ordner "Music" (Musik). Sie können in diesen Ordnern Kindle-kompatible Dateien abspeichern und bereits vorhandene Dateien kopieren, verschieben oder löschen. Folgende Computer-Dateiformate können von Ihrem Kindle wiedergegeben werden:

- Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2)
- Text (.TXT)
- PDF (.PDF)
- Ungeschütztes Mobipocket-Format (.MOBI, .PRC)
- Audible (.AA, .AAX)
- MP3 (.MP3)

Weitere Informationen zum Übertragen von bereits gekauften Inhalten auf Ihr Gerät finden Sie unter ["Herunterladen von Dokumenten auf einen Computer" in Kapitel 9](#).

Tipp: Mobipocket-Dateien mit DRM (Digital Rights Management)-Schutz können auf Ihrem Kindle nicht gelesen werden. Bei Mobipocket-Händlern erworbene Mobipocket-Dateien können auf Kindle-Geräten nicht geöffnet werden.

Übertragung von Textpassagen

Ihre Textpassagen sind in der Datei "My Clippings.txt" im Ordner "documents" (Dokumente) gespeichert. Wenn Sie Textpassagen zur Bearbeitung auf einen Computer übertragen, per E-Mail versenden oder einfach archivieren möchten, können Sie die Datei "My Clippings.txt" auf den Computer ziehen. Weitere Informationen zu Textpassagen und sonstigen Anmerkungen finden Sie in [Kapitel 3](#).

8.3 Konvertieren und Übertragen von Dokumenten

Neben den im Kindle-Format verfügbaren Dokumenten lassen sich auch persönliche Dokumente in ein Kindle-kompatibles Format konvertieren.

Amazon berechnet eine Gebühr für persönliche Dokumente, die über Whispernet direkt an Ihren Kindle gesendet werden (bei Kindle 3G- Wi-Fi-Modellen). Sie können die Gebühren für die Übertragung persönlicher Dokumente vermeiden, indem Sie zur Registerkarte "Personal Document Settings" (Einstellungen für persönliche Dokumente) auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) wechseln und "3G delivery" (3G-Übertragung) deaktivieren.

Konvertierbare Formate

Es können außer den oben aufgeführten Dateiformaten noch weitere persönliche Dokumente in ein Kindle-kompatibles Format konvertiert werden. Es werden folgende Dateiformate unterstützt:

- Microsoft Word, ungeschützt (.DOC, .DOCX)
- PDF
- TXT und RTF (.TXT, .RTF)
- Strukturierte HTML (.HTML, .HTM)
- JPEG (.JPEG, .JPG)
- GIF (.GIF)
- PNG (.PNG)
- BMP (.BMP)
- ZIP, komprimiert (.ZIP)

Tipp: ZIP-Dateien werden vom Konvertierungsdienst automatisch geöffnet. Sämtliche der oben aufgeführten Dateitypen innerhalb einer ZIP-Datei können konvertiert und nach Wahl auf einen Kindle oder einen Computer übertragen werden.

Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung

Jeder Kindle ist mit einer E-Mail-Adresse verknüpft. Wenn Sie persönliche Dokumente an Ihren Kindle senden, müssen sie ggf. in ein von Kindle unterstütztes Format konvertiert und an den Kindle übertragen werden, der mit der E-Mail-Adresse verknüpft ist. Die mit Ihrem Kindle verknüpfte E-Mail-Adresse finden Sie unter "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) auf Amazon.

Um Ihre Kindle-E-Mail-Adresse einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Internetbrowser und wechseln Sie zu <http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg), <http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder) oder <http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden in Großbritannien).
2. Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an.
3. Klicken Sie links auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) auf "Manage Your Devices" (Meine Geräte verwalten). Auf dieser Seite werden Ihr(e) Kindle(s) und die entsprechende(n) E-Mail-Adresse(n) angezeigt. Sie können die mit Ihrem Kindle verknüpfte E-Mail-Adresse auf dieser Seite ändern.

Ihr Kindle empfängt nur Dateien von E-Mail-Adressen, die Sie auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) genehmigt haben, um Sie vor Spam zu schützen. Die Standardeinstellung legt fest, dass nur Objekte weitergeleitet werden, die von der E-Mail-

Adresse Ihres Amazon-Kontos gesendet werden. Um der Liste weitere E-Mail-Adressen hinzuzufügen, wechseln Sie zu <http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder) oder <http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden in Großbritannien).

Fügen Sie unter "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) die Adressen Ihrer Freunde, Kollegen oder von anderen Personen hinzu, denen Sie gestatten möchten, Ihnen Dateien zu senden:

1. Klicken Sie im Bereich "Approved Personal Documents E-mail List" (Liste genehmigter E-Mail-Adressen für persönliche Dokumente) auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) auf "Add a new approved email address" (Neue genehmigte E-Mail-Adresse hinzufügen).
2. Fügen Sie eine neue genehmigte E-Mail-Adresse in das leere Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Add Address" (Adresse hinzufügen).

Nachdem Sie die E-Mail-Adressen eingerichtet haben, können Sie Ihre persönlichen Dokumente versenden und konvertieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Hängen Sie Ihr Dokument an eine neue E-Mail an oder leiten Sie eine vorhandene E-Mail mit einem angehängten Dokument weiter. Es ist kein Betreff erforderlich.
2. Geben Sie als Empfänger Ihre Kindle-E-Mail-Adresse ein. Bei reinen Kindle Wi-Fi-Modellen werden persönliche Dokumente kostenlos übertragen. Bei Kindle-Modellen mit 3G können Sie sich die Übertragungsgebühren über Whispernet sparen, indem Sie zu "Personal Document Settings" (Persönliche Dokumente-Einstellungen) auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) wechseln und "3G Delivery" (3G-Übertragung) deaktivieren. Das Dokument wird dann über Wi-Fi an Ihren Kindle übertragen. Außerdem wird ein Link zum konvertierten Dokument per E-Mail an Ihre Anmeldeadresse bei Amazon versendet. Wenn Wi-Fi nicht verfügbar ist, können Sie Ihr persönliches Dokument in den Dokumentenordner Ihres Kindle übertragen, indem Sie den Kindle an Ihren Computer anschließen.
3. Versenden Sie die E-Mail.

Tip: Wenn Sie PDF-Dateien in das Kindle-Format konvertieren lassen möchten, geben Sie in die Betreffzeile "convert" (Konvertieren) ein. Die Konvertierung von PDF-Dateien in das Kindle-Format ermöglicht die Nutzung einiger Funktionen, die für PDF-Dateien nicht verfügbar sind, z.B. der Vorlesefunktion.

Weitere Informationen zu Gebühren finden Sie im Thema ["Gebühren für persönlichen Dokumentservice"](#) auf der Amazon-Website.

Die Konvertierungsmöglichkeit ist nur für private, nicht gewerblich genutzte Dokumente vorgesehen. Das Versenden von Dokumenten über einen automatischen Verteilerdienst ist nicht zulässig.

Archivierung von persönlichen Dokumenten

Alle persönlichen Dokumente, die an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse gesendet werden, werden standardmäßig archiviert. Gehen Sie im Bereich "Home" zu "Archived Items" (Archivierte Elemente), um Ihre persönlichen Dokumente herunterzuladen. Sie können das archivierte Dokument auch aus dem Bereich "Your Kindle Library" (Ihre Kindle-Bibliothek) auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) auf Amazon an Ihren Kindle senden. Die Archivierung, von Dokumenten, die an Kindle-E-Mail-Adressen gesendet werden, kann unter "Personal Document Settings" (Persönliche Dokumente-Einstellungen) auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) deaktiviert werden. Auf dieser Seite finden Sie einen Bereich "Personal Document Archiving" (Archivierung persönlicher Dokumente), in dem Sie die Einstellungen für die Archivierung persönlicher Dokumente anpassen können.

8.4 Hörbücher und MP3s

Sie können Audible-Hörbücher von Amazon erwerben, übertragen und abspielen und MP3-Dateien auf Ihren Kindle übertragen, um sie während des Lesens im Hintergrund abzuspielen.

Audible-Hörbücher

Im Kindle-Shop sind Tausende von Audible-Hörbüchern erhältlich. Aufgrund ihrer Größe können gekaufte Audible-Hörbücher nur mit einer Drahtlosverbindung auf Ihren Kindle übertragen werden. Wenn an Ihrem Standort keine Wi-Fi-Verbindung verfügbar ist, können Sie Audible-Hörbücher bei Audible.com über die Internetverbindung Ihres Windows- oder Mac-Computers kaufen und herunterladen. Anschließend können Sie die Audible-Inhalte per USB in den Ordner "Audible" auf Ihren Kindle übertragen und auf dem Kindle anhören. Die Audible-Hörbücher werden im Bereich "HOME" zusammen mit den anderen Dokumenten angezeigt. Bei Audible-Hörbüchern wird neben dem Titel das Wort "audible" angezeigt.

Kindle-kompatible Hörbuch-Formate

Audible.com bietet Hörbücher in vier verschiedenen Formaten an. Die Formate 4 und "Audible Enhanced" (AAX) sind Kindle-kompatibel. Die Formate 2, 3 sowie Hörbücher aus anderen Quellen werden nicht unterstützt.

Hörbücher übertragen

Zur Übertragung von Hörbüchern auf Ihren Kindle führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie Ihren Kindle auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen "audible" angezeigt. Ziehen Sie alle Hörbücher, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen möchten, in diesen Ordner.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter "HOME" angezeigt.

Tip: Sie können die Wiedergabe eines Hörbuchs unterbrechen, indem Sie die Leertaste der Tastatur drücken. Durch erneutes Drücken der Leertaste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Übertragen von MP3-Dateien

Zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle kopieren Sie diese über die USB-Verbindung in den Ordner "music" (Musik) auf Ihrem Kindle. Weitere Informationen zum Anschluss an einen Computer über USB finden Sie im vorhergehenden Abschnitt ["Herstellen der Verbindung"](#) dieses Kapitels.

Kindle unterstützt nur Audiodateien im MP3-Format. AAC-, WAV-, MP3- mit DRM und andere Musikformate werden nicht unterstützt.

Zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie Ihren Kindle auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen "music" (Musik) angezeigt. Ziehen Sie alle MP3s, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen möchten, in diesen Ordner.

4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.

Weitere Informationen zum Abspielen von Hintergrundmusik finden Sie in [Kapitel 3](#).

Tipp: Es bestehen grundsätzlich keine Einschränkungen hinsichtlich der Zahl übertragbarer MP3-Dateien und Hörbücher. Beachten Sie jedoch, dass diese Dateien relativ groß sind und zu Platzproblemen führen können.



Kapitel 9

Ihr Kindle und Amazon

Sie können Bücher, Zeitschriften, Zeitungsabonnements und weitere Inhalte im Kindle-Shop auch über den Internetbrowser auf einem Computer kaufen. In der Rubrik "Manage your Kindle" (Verwaltung Ihres Kindle) von Amazon können Sie Ihr Kindle-Konto verwalten, Abonnements abändern oder kündigen oder bereits erteilte Kindle-Bestellungen aufrufen. Falls Sie Hilfe benötigen, so erhalten Sie bei Amazon die entsprechenden Informationen sowie die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der zuständigen Kundendienstmitarbeiter.

9.1 Kauf von Kindle-Inhalten auf Amazon

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie bei Amazon Inhalte für Ihren Kindle erwerben können. Kindle-Inhalte werden wie alle anderen Inhalte des Kindle-Shop drahtlos auf Ihren Kindle übertragen.

Suche im Kindle-Shop

Im Kindle-Shop stehen Ihnen Kategorien und Unterkategorien für eine gezieltere Suche nach Inhalten, die Sie interessieren, zur Verfügung. Auf jeder Seite werden passende Inhalte zu den von Ihnen ausgewählten Kategorien und Subkategorien angezeigt. Innerhalb einer Kategorie kann die Suche weiter nach Thema eingegrenzt werden. Auf jeder Suchseite wird der vollständige bisher gewählte Suchpfad angezeigt, sodass sich die Suchschritte leicht zurückverfolgen lassen.

Suche im Kindle-Shop

Bei der Suche im Kindle-Shop steht Ihnen die Amazon-Suchmaschine zur Verfügung, mit der Sie durch Eingabe in das Suchfeld gezielt nach Stichwörtern und Formulierungen suchen können. Zu den ermittelten Ergebnissen werden aussagekräftige Bilder, Titel, Autoren und Bewertungen angezeigt. Sie können die Ergebnisse nach Kategorien eingrenzen, indem Sie auf die Dropdown-Liste rechts auf der Suchergebnis-Seite klicken.

Zu den Details

Die Produktdetailseite für Kindle-Inhalte bietet die genauesten Informationen für Kaufentscheidungen. Neben Titelbild, Titel, Autor und Preisangaben finden Sie hier auch Kommentare von anderen Lesern. Lesen Sie beispielsweise Kundenkritiken, und sehen Sie sich den Bereich "Customers Who Bought This Book Also Bought" (Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft) an, um zu sehen, welche Artikel anderen Kunden zugesagt haben. Von der Produktdetailseite aus können Sie mit Amazon 1-Click Kindle-Bücher, Zeitungen und andere Zeitschriften/Magazine erwerben.

Bestellen von Dokumenten

Das Bestellen von Dokumenten auf der Produktdetailseite erfolgt einfach und bequem per Tastendruck. Ähnlich wie bei der Direktbestellung über Ihren Kindle können Sie Bestellungen auch über die Detailseiten von Amazon eingeben. Sie erhalten die angeforderten Inhalte üblicherweise in weniger als einer Minute. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird die Bestellung drahtlos auf Ihren Kindle übertragen. Zum Herunterladen von Inhalten ist kein Computer erforderlich. Wenn Sie über mehrere Kindle-Geräte verfügen, können Sie über die Dropdown-Schaltfläche unterhalb der Schaltfläche "Buy" (Kaufen) auswählen, auf welchen Kindle der bestellte Inhalt übertragen werden soll.

Im folgenden Abschnitt werden die in der “buy box” (Kauffeld) verfügbaren Aktionen beschrieben:

Buy now with 1-Click: (Jetzt per 1-Click kaufen:) – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein Kindle-Buch oder die aktuelle Ausgabe einer Zeitung kaufen möchten. Ihre Bestellung wird in weniger als einer Minute drahtlos auf Ihren Kindle übertragen.

Subscribe now with 1-Click (Jetzt per 1-Click abonnieren) – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein Abonnement für eine Zeitung oder Zeitschrift mit einem 14-tägigen Probezeitraum abschließen möchten. Das Abonnement wird drahtlos und automatisch auf Ihren Kindle übertragen. Während des 14-tägigen Probezeitraums können Sie Ihr Abonnement jederzeit ohne zusätzliche Kosten kündigen.

Send sample now (Leseprobe jetzt senden) – klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein kostenloses Probeexemplar auf Ihrem Kindle erhalten möchten. Sie können kostenlos den Anfangsausschnitt eines Buchs lesen. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie es direkt über Ihren Kindle oder per Computer im Kindle-Shop von Amazon bestellen.

9.2 Verwaltung Ihres Kindle bei Amazon

Hierbei handelt es sich um ein flexibles Online-Tool zur Anzeige und Verwaltung von Kindle-Inhalten, individuellen Einstellungen und Kontendaten. Diese Rubrik finden Sie unter:

<http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

Auf dieser Seite können Sie Folgendes tun:

- Kindle-Geräte bei Ihrem Amazon-Konto an- oder abmelden.
- Informationen wie z. B. den Namen Ihres Kindle und dessen E-Mail-Adresse bearbeiten.
- Die Liste der Computer oder anderen Mobilgeräte überprüfen, die für Ihr Amazon-Konto angemeldet sind, um Ihre Kindle-Bibliothek mit Ihrem Computer oder anderen Geräten wie etwa einem iPhone automatisch synchronisieren zu können.
- Eine bestätigte E-Mail-Adresse hinzufügen, über die Sie und Ihre Kontakte persönliche Dokumente (z. B. Word- und Bilddateien) an Ihren Kindle senden können. Zur Spamvermeidung dürfen nur Kontakte in Ihrer von Kindle bestätigten E-Mail-Liste Anhänge an Ihren Kindle senden.
- Die maximale Gebühr für das drahtlose Senden eines einzelnen persönlichen Dokuments an Ihren Kindle festlegen. Persönliche Dokumente, die diese Gebühr überschreiten, werden an Ihre @free.kindle.com-Adresse gesendet, und an Ihren Kindle wird eine Benachrichtigung gesendet.
- Ihre Standard-1-Click-Bezahlungsmethode für alle Kindle-Transaktionen ändern.
- Ihr Heimatland ändern, wenn Sie in ein anderes ziehen.
- Ihre laufenden Kindle-Abonnements verwalten.
- Ihre Kindle-Bestellungen und die einzelnen Gebühren überprüfen.
- Die Synchronisation zwischen Geräten einstellen. Bei aktiver Synchronisation werden Bücher auch auf einem anderen Gerät auf der zuletzt gelesenen Seite geöffnet. Außerdem werden Lesezeichen, Markierungen oder Notizen beibehalten, sodass Sie sie auch auf einem anderen Kindle anzeigen können.
- Anderen Personen Bücher, die Sie erworben haben, ausleihen.
- Ein Buch als Geschenk kaufen und an einen Freund senden.

Herunterladen von Dokumenten auf einen Computer

Führen Sie folgende Schritte aus, um von Amazon heruntergeladene Inhalte auf Ihren Kindle zu übertragen:

1. Verbinden Sie Ihren Kindle mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen "documents" (Dokumente) angezeigt.
4. Übertragen Sie die heruntergeladenen Dateien in den Ordner "documents" (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
5. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter "HOME" angezeigt.

Informationen zum Übertragen von Hörbüchern und MP3s finden Sie unter ["Hörbücher und MP3s" in Kapitel 8](#).

9.3 Kontakt zur Kindle-Hilfe

Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Kindle haben, besuchen Sie die Website der Kindle-Hilfe, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wo man Ihnen gerne weiterhilft.

Internet-Adresse der Kindle-Hilfe

<http://www.amazon.de/kindlehilfe> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.co.uk/kindlesupport> (Kunden aus Großbritannien)

<http://www.amazon.com/kindlesupport> (USA und andere Länder)

E-Mail-Adresse der Kindle-Hilfe

kindle-support@amazon.de (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

kindle-support-uk@amazon.co.uk (Kunden in Großbritannien)

kindle-cs-support@amazon.com (USA und andere Länder)

Rufnummern der Kindle-Hilfe

Kunden aus Deutschland, Österreich und Luxemburg:

Innerhalb Deutschlands: 0800 589 0067 (gebührenfrei)

Außerhalb von Deutschland: +49 8922061041 (gebührenpflichtig)

Kunden aus Großbritannien:

Innerhalb Großbritanniens: 0800-496-2449 (gebührenfrei)

Außerhalb Großbritanniens: +44 203 356 6212 (gebührenpflichtig)

Kunden aus den USA:

Gebührenfreie Rufnummer für Anrufe innerhalb der USA: 1-866-321-8851

Rufnummer für Anrufe außerhalb der USA: +1-206-266-0927 (es fallen Gebühren an)

Andere Länder:

+1-206-266-0927 (gebührenpflichtig)



Kapitel 10

Übertragen von Inhalten auf Ihren neuen Kindle

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Inhalte auf Ihren neuen Kindle übertragen können, wenn Sie bereits einen Kindle besitzen. Kopien all Ihrer Bücher und der aktuellen Ausgaben von Tageszeitungen und Zeitschriften, die Sie im Kindle-Shop erworben haben, sind bei Amazon gespeichert.

Tipp: Sie können Kindle-Bücher auf alle Kindle herunterladen, wenn Sie mehrere Kindle an Ihrem Amazon-Konto angemeldet haben.

10.1 Übertragung von Büchern

Bei der Übertragung von Kindle-Büchern auf Ihren neuen Kindle gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks "Archived Items" (Archivierte Elemente), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
3. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das Buch, das Sie übertragen möchten.
4. Wenn Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts bewegen, erscheint unter dem Titel "add to home" (Zum "HOME"-Bereich hinzufügen). Bestätigen Sie durch Drücken des 5-Wege-Joysticks, dass Sie den Artikel auf Ihren neuen Kindle herunterladen möchten.

Sie können Bücher auch über die Rubrik "Manage your Kindle" (Verwaltung Ihres Kindle) von Amazon auf einen Computer übertragen. Öffnen Sie im Internetbrowser des Computers:

<http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

Auf dieser Seite werden die Kindle-Bücher und anderen Artikel aufgelistet, die Sie gekauft haben. Wenn Sie die Maus über die Schaltfläche "Actions..." (Aktionen...) neben einem Titel führen werden Optionen angezeigt. Klicken Sie auf "Deliver to My..." (Senden an mein...) und wählen Sie in der Dropdownliste den Namen Ihres Geräts aus. (Der Gerätenamen wird oben links im Home-Bereich Ihres Kindle angezeigt.) Der Inhalt wird direkt an das ausgewählte Gerät übertragen und sollte jetzt im Home-Bereich des Geräts angezeigt werden.

Zum Herunterladen und Übertragen erworbener Kindle-Inhalte über USB gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) die Maus über die Schaltfläche "Actions..." (Aktionen...) und wählen Sie "Download & transfer via USB" (Über USB herunterladen und übertragen). Sie werden aufgefordert, das Gerät auszuwählen, auf das Sie den Download übertragen möchten. Speichern Sie danach die Datei.
2. Verbinden Sie Ihren Kindle mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
3. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
4. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen "documents" (Dokumente) angezeigt.

5. Kopieren Sie die heruntergeladenen Dateien in den Ordner "documents" (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
6. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter "HOME" angezeigt.

10.2 Übertragen von Zeitungsabonnements

Um ein Zeitungsabonnement von einem Kindle auf einen anderen zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie im Webbrowser Ihres Computers <http://www.amazon.de/meinkindle> (Deutschland, Österreich und Luxemburg), <http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder) oder <http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden in Großbritannien).
2. Klicken Sie links auf der Seite "Manage Your Kindle" (Mein Kindle) auf "Subscription Settings" (Abonnementeinstellungen).
3. Suchen Sie nach dem Titel der Zeitung, die Sie übertragen möchten. Klicken Sie in der Spalte "Deliver future editions to" (Lieferung von Folgeausgaben) auf "Bearbeiten".
4. Wählen Sie den Namen Ihres Geräts aus der Dropdownliste. (Der Gerätenamen wird oben links im Home-Bereich Ihres Kindle angezeigt.)
5. Die Auswahl des Kindle wird ab der nächsten Lieferung der abonnierten Zeitung berücksichtigt.

10.3 Übertragen persönlicher Dokumente

Bei der Übertragung persönlicher Dokumente zwischen Kindle gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich die Daten befinden, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen "documents" (Dokumente) angezeigt. Jetzt können Sie die persönlichen Dokumente aus diesem Ordner vom Desktop des Computers übertragen.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie die Daten übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Jetzt können Sie die Dokumente vom Desktop des Computers in den Ordner "documents" (Dokumente) auf dem Kindle übertragen.
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter "HOME" angezeigt.

10.4 Übertragen von Hörbüchern

Bei der Übertragung von Hörbüchern zwischen Kindle gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich das Hörbuch befindet, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen "audible" angezeigt. Jetzt können Sie diesen Ordner auf den Desktop des Computers übertragen.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie die Hörbücher übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Jetzt können Sie den Ordner "audible" vom Desktop des Computers auf Ihren Kindle übertragen. Eventuell werden Sie danach gefragt, ob Sie den vorhandenen Ordner auf dem Kindle ersetzen möchten. Wählen Sie "Yes" (Ja) oder "No" (Nein). Wählen Sie "Yes" (Ja), um den Inhalt zu ersetzen.
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter "HOME" angezeigt.

10.5 Übertragen von MP3-Dateien

Bei der Übertragung von MP3s zwischen Kindle gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich die MP3-Datei befindet, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen "music" (Musik) angezeigt. Jetzt können Sie diesen Ordner auf den Desktop des Computers übertragen.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie den Musikordner übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Jetzt können Sie den Ordner "music" (Musik) vom Desktop des Computers auf Ihren Kindle übertragen. Eventuell werden Sie danach gefragt, ob Sie den vorhandenen Ordner auf dem Kindle ersetzen möchten. Wählen Sie "Yes" (Ja) oder "No" (Nein). Wählen Sie "Yes" (Ja), um den Inhalt zu ersetzen.
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.



Anhang A Problemlösung

Viele Probleme mit Ihrem Kindle können Sie selbst einfach und schnell lösen. Haben Sie mit Ihrem Kindle eines der folgenden Probleme, gelangen Sie über einen Klick auf das entsprechende Schlagwort zur Problemlösung.

- [“Mein Kindle lässt sich nicht anschalten/Mein Kindle reagiert nicht oder scheint abgestürzt zu sein.”](#)
- [“Meine Drahtlosverbindung funktioniert nicht.”](#)
- [“Ich kann kein Buch herunterladen, obwohl die Signalstärke der Drahtlosverbindung als gut angegeben wird.”](#)
- [“Ich habe nur einen Teil meines Kindle-Inhalts empfangen oder mein Kindle-Inhalt scheint beschädigt.”](#)
- [“Ich habe Probleme, Inhalte von meinem Computer auf meinen Kindle zu übertragen.”](#)
- [“Die Vorlesefunktion klingt verzerrt.”](#)
- [“Mein Kindle wird nicht über das Netzteil aufgeladen.”](#)
- [“Ich kann meine Bücher nicht öffnen und erhalte stattdessen eine Fehlermeldung.”](#)
- [“Ich kann keine Anmerkungen erstellen oder freigeben oder neuen Inhalt empfangen.”](#)
- [“Keines meiner Probleme ist oben aufgeführt. Was soll ich tun?”](#)

Mein Kindle lässt sich nicht anschalten/Mein Kindle reagiert nicht oder scheint abgestürzt zu sein.

Laden Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten Netzteil an einer Steckdose mit Wechselstrom auf. Versichern Sie sich, dass die Ladekontrollleuchte neben dem Micro-USB-Steckplatz beim Laden leuchtet. Laden Sie das Gerät so mindestens 30 Minuten lang.

Verschieben Sie nun den Ein/Aus-Schalter und lassen Sie ihn los. Schaltet sich Ihr Kindle jetzt nicht ein, versuchen Sie mit folgenden Schritten, ihn zurückzusetzen:

1. Trennen Sie Ihren Kindle von der Stromversorgung.
2. Verschieben Sie den Ein/Aus-Schalter, halten Sie ihn für 15 Sekunden und lassen Sie dann los.

Hinweis: Der Bildschirm wird etwa 30 Sekunden lang nichts anzeigen, während der Kindle neu gestartet wird.

Meine Drahtlosverbindung funktioniert nicht.

Versuchen Sie zuerst die Drahtlosverbindung aus- und wieder einzuschalten. Um die Drahtlosverbindung auszuschalten, drücken Sie “MENU”. Wählen Sie “Turn Wireless Off” (Drahtlosverbindung beenden). Wiederholen Sie diese Schritte und wählen Sie “Turn Wireless On” (Drahtlosverbindung herstellen).

Wenn die Drahtlosverbindung durch Aus- und Einschalten nicht wiederhergestellt wurde, starten Sie Ihren Kindle mit den folgenden Schritten neu:

1. Drücken Sie die “HOME”-Taste.
2. Drücken Sie die “MENU”-Taste.
3. Wählen Sie “Settings” (Einstellungen).

4. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
5. Wählen Sie "Restart" (Neustart).

Ich kann kein Buch herunterladen, obwohl die Signalstärke der Drahtlosverbindung als gut angegeben wird.

Versuchen Sie Ihren Kindle wie Folgt neuzustarten:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen).
4. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
5. Wählen Sie "Restart" (Neustart).

Ich habe nur einen Teil meines Kindle-Inhalts empfangen oder mein Kindle-Inhalt scheint beschädigt.

Löschen Sie den Inhalt und laden Sie ihn wie Folgt über den Menüpunkt "Archived Items" (Archivierte Elemente) erneut herunter:

1. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Inhalte im "Home"-Bereich auszuwählen.
2. Drücken Sie auf dem 5-Wege-Joystick den Pfeil nach links, um den Inhalt zu löschen, und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe auf den 5-Wege-Joystick.
3. Öffnen Sie in Ihrem "Home"-Bereich den Menüpunkt "Archived Items" (Archivierte Elemente) und wählen Sie den gewünschten Inhalt.
4. Drücken Sie auf den Joystick, um den Inhalt erneut herunterzuladen.

Ich habe Probleme, Inhalte von meinem Computer auf meinen Kindle zu übertragen.

Versuchen Sie, Ihren Kindle direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden, anstatt über einen USB-Hub oder über die Tastatur. War Ihr Kindle bereits direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbunden, versuchen Sie es mit einem anderen Steckplatz. Wenn Sie Antivirus-Software auf Ihrem Computer installiert haben, sollten Sie diese zeitweise deaktivieren, bevor Sie Inhalte von Ihrem Computer auf den Kindle laden.

Die Vorlesefunktion klingt verzerrt.

Stellen Sie einmal von der männlichen Stimme auf die weibliche um, und umgekehrt. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, starten Sie Ihren Kindle folgendermaßen neu:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen).
4. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
5. Wählen Sie "Restart" (Neustart).

Wird das Problem dadurch nicht gelöst, spielen Sie eine auf Ihrem Kindle gespeicherte MP3- oder Audible-Datei über die Lautsprecher des Geräts ab. Klingt die Wiedergabe auch hier verzerrt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Anweisungen zum Herunterladen einer MP3- oder Audible-Datei finden Sie [in Kapitel 8 unter "Übertragen von MP3-Dateien"](#).

Hinweis: Text-to-Speech nur für englischsprachige Texte verfügbar ist.

Mein Kindle wird nicht über das Netzteil aufgeladen.

Prüfen Sie, ob die Ladekontrollleuchte neben dem Micro-USB-Anschluss Ihres Kindle leuchtet. Ist dies nicht der Fall, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Leuchtet die Ladekontrollleuchte immer noch nicht, starten Sie Ihren Kindle mit den folgenden Schritten neu:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen).
4. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
5. Wählen Sie "Restart" (Neustart).

Ich kann meine Bücher nicht öffnen und erhalte stattdessen eine Fehlermeldung.

Versuchen Sie Ihren Kindle wie Folgt neuzustarten:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen).
4. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
5. Wählen Sie "Restart" (Neustart).

Führt der Neustart Ihres Kindle nicht zum gewünschten Erfolg, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurück. Sichern Sie vorher alle persönlichen Dokumente, ältere Ausgaben von Periodika, die Sie behalten möchten (älter als die sieben letzten Ausgaben), MP3- und Audiodateien. So führen Sie eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen durch:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen).
4. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
5. Wählen Sie "Reset to Factory Defaults" (Auf Werkseinstellung zurücksetzen).
6. Rufen Sie nach einem Neustart Ihres Kindle im "Home"-Bereich die Option "Archived Items" (archivierte Elemente) auf und laden Sie die Inhalte erneut herunter, die Sie lesen möchten. Übertragen Sie die zuvor gesicherten persönlichen Dokumente und anderen Dateien zurück auf Ihren Kindle.

Ich kann keine Anmerkungen erstellen oder freigeben oder neuen Inhalt empfangen.

Dieses Problem kann meist durch Löschen eines Teils des Inhalts behoben werden, da so auf Ihrem Kindle mehr Speicherplatz freigegeben wird. Durch Löschen von Hörbüchern wird normalerweise am meisten Speicherplatz freigegeben. Überzeugen Sie sich, dass Sie alle persönlichen Dokumente, älteren Ausgaben von Periodika, die Sie behalten möchten (älter als die sieben letzten Ausgaben), MP3- und Audiodateien gesichert haben, bevor Sie diese von Ihrem Kindle entfernen.

Die Größe des freien Speicherplatzes auf dem Kindle überprüfen Sie wie folgt:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.

2. Drücken Sie die "MENU"-Taste. Der freie Speicherplatz wird links oben auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn weniger als 500 KB freier Speicherplatz vorhanden sind, löschen Sie einen Teil des Inhalts von Ihrem Kindle.

Inhalt löschen Sie wie folgt von Ihrem Kindle:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick einen zu löschenden Inhalt aus.
3. Drücken Sie auf dem 5-Wege-Joystick den Pfeil nach links, um den Inhalt zu löschen, und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe auf den 5-Wege-Joystick.

Keines meiner Probleme ist oben aufgeführt. Was soll ich tun?

Viele Probleme lassen sich durch einen Neustart Ihres Kindle lösen. Versuchen Sie Folgendes:

1. Drücken Sie die "HOME"-Taste.
2. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
3. Wählen Sie "Settings" (Einstellungen).
4. Drücken Sie die "MENU"-Taste.
5. Wählen Sie "Restart" (Neustart).

Wenn sich Ihr Kindle nicht einschalten lässt, setzen Sie das Gerät mit folgenden Schritten zurück:

1. Trennen Sie Ihren Kindle von der Stromversorgung.
2. Verschieben Sie den Ein/Aus-Schalter, halten Sie ihn 15 Sekunden fest und lassen Sie dann los.

Auf dem Bildschirm wird etwa 30 Sekunden lang nichts angezeigt, während Ihr Kindle neu gestartet wird.



Anhang B

Produktinformationen

Sicherheitshinweise und Informationen über Compliance-Vorschriften

Verantwortlicher Umgang mit dem Gerät Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen vor der Benutzung des Geräts genau durch.



ACHTUNG! DIE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE KÖNNTE ZU FEUER, STROMSCHLAG ODER SONSTIGEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

Umgang mit dem Kindle-Gerät

Ihr Kindle oder die Zubehörteile dürfen nicht im Regen, im Spülbeckenbereich oder an sonstigen feuchten Orten verwendet werden. Es dürfen weder Lebensmittel noch Flüssigkeiten auf das Kindle-Gerät gelangen. Wenn das Gerät nass wird, ziehen Sie bitte alle Kabel heraus, trennen Sie die drahtlose Verbindung (unter "Menu" (Menü) auf "Turn Wireless Off" (Drahtlosverbindung beenden) klicken) und warten Sie, bis der Bildschirm den Bildschirmschoner aktiviert hat. Vor dem Neueinschalten muss das Gerät völlig trocken sein. Versuchen Sie nicht, Ihren Kindle mit einer externen Wärmequelle, z. B. einer Mikrowelle oder einem Föhn, zu trocknen. Reinigen Sie das Display mit einem weichen Tuch; achten Sie darauf, keine Scheuermittel zu verwenden. Legen Sie beim Transport Ihres Kindle-Geräts stets die Schutzhülle an, um Kratzer zu vermeiden.

Setzen Sie Ihren Kindle weder extremer Hitze noch starker Kälte aus. Das Gerät darf beispielsweise bei Temperaturen unter Null Grad oder bei starker Hitze nicht im Kofferraum Ihres Autos zurückgelassen werden.

Wartung Ihres Geräts

Wenden Sie sich zur Wartung Ihres Geräts ausschließlich an von Amazon.com autorisierte Anbieter oder an den Kundendienst.

Kundensupport per E-Mail (BRD): kindle-support@amazon.de

Kundensupport-Telefonnummer (BRD): innerhalb Deutschlands: 0800 589 0067 (gebührenfrei); außerhalb von Deutschland: +49 8922061041 (gebührenpflichtig)

Kundensupport per E-Mail (GB): kindle-support-uk@amazon.co.uk

Kundensupport-Telefonnummern (GB): innerhalb Großbritanniens: 0800-496-2449 (gebührenfrei); außerhalb von Großbritannien: +44 203 356 6212 (gebührenpflichtig)

Kundensupport per E-Mail (USA): kindle-cs-support@amazon.com

Kundensupport-Telefonnummern (USA): innerhalb der USA: 1-866-321-8851 (gebührenfrei); außerhalb der USA: +1-206-266-0927 (es fallen Gebühren an)

Kunden in anderen Ländern: E-Mail: kindle-cs-support@amazon.com. Telefon: +1-206-266-0927 (es fallen Gebühren an)

Fehlerhafter Service kann zum Verlust der Garantie führen.

Sicherheitshinweise zum Akku

Der aufladbare Akku Ihres Kindle-Geräts darf nur von einem autorisierten Dienstleister ausgetauscht werden. Weitere Informationen über Akkus finden Sie auf den folgenden Webseiten: <http://www.amazon.de/kindlenutzungsbedingungen> (Kunden in DE), <http://www.amazon.co.uk/kindleterms> (Kunden in GB) oder <http://www.amazon.com/kindleterms> (USA oder andere Länder). Die Batterie darf nur bei Temperaturen zwischen 0 und +35 ° Celsius aufgeladen werden.

Sicherheitshinweise zu den Kopfhörern

Das laute Hören von Audioinhalten über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Um dieses Problem zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Reduzieren Sie die Lautstärke des Geräts.
- Vermeiden Sie ständiges Hören über einen längeren Zeitraum.
- Tragen Sie Kopfhörer zur Abschirmung der gewünschten Audiosendung gegen Geräusche im Hintergrund.

Sicherheitshinweise und Richtlinien zum drahtlosen Betrieb

Bitte schalten Sie die Funktion "Amazon – Whispernet" in Bereichen ab, in denen die Nutzung von drahtlosen Geräten verboten ist oder wenn diese zu Störungen oder Gefahren führen kann. Einige dieser Situationen sind nachstehend beschrieben. Generell gilt, dass Sie Ihr Kindle-Gerät nicht mit eingeschalteter Whispernet-Funktion an Orten benutzen sollten, wenn die Nutzung eines drahtlosen Geräts nicht erlaubt ist.

Drahtlose Geräte müssen während des Fluges abgeschaltet werden

Um mögliche Störungen in Bezug auf Flugzeugsysteme zu verhindern, schreiben die Vorschriften der US-Bundesluftfahrtbehörde vor, dass Sie den drahtlosen Service Ihres Geräts nur mit Erlaubnis eines Crew-Mitglieds nutzen dürfen. Ihr Kindle 3 verwendet sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunksignale. Sie sollten den drahtlosen Service Ihres Geräts an Bord eines Flugzeugs erst anschalten, wenn ein Bordmitglied den Passagieren die Erlaubnis gibt, sowohl Wi-Fi- als auch Mobilfunkgeräte zu verwenden. Ist der drahtlose Service Ihres Geräts abgeschaltet, können Sie Ihr Kindle-Gerät zum Lesen benutzen, sobald ein Crew-Mitglied die Benutzung elektronischer Geräte freigegeben hat.

Vorsicht bei elektronischen Geräten in der Nähe

Das Kindle-Gerät erzeugt und nutzt Radiofrequenz-Energie (RF) und strahlt sie auch ab. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den diesbezüglichen Anweisungen nutzen, kann es zu schädlichen Interferenzen mit Funkkommunikation und elektronischen Ausrüstungen kommen. Externe RF-Signale können unsachgemäß eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektronische Betriebssysteme, Unterhaltungssysteme und persönliche medizinische Geräte beeinträchtigen. Obwohl die meisten modernen elektronischen Ausrüstungen und Geräte gegen externe RF-Signale abgeschirmt sind, sollten Sie sich im Zweifelsfall beim jeweiligen Hersteller erkundigen. Bei persönlichen medizinischen Geräten (zum Beispiel Herzschrittmachern und Hörgeräten) wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfragen, ob die Geräte vorschriftsmäßig gegen externe RF-Signale abgeschirmt sind.

Maßnahmen zur Minimierung von Interferenzen

Wenn Ihr Kindle-Gerät schädliche Interferenzen hinsichtlich des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (dies können Sie durch Aus- und Einschalten Ihres Kindle-Geräts feststellen), können Sie versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: erneute Ausrichtung oder Verschieben der Radio- oder Fernsehantenne, Vergrößern des Abstands zwischen dem Radio oder Fernseher und Ihrem Kindle-Gerät, Anschluss der Ausrüstung und Empfänger an unterschiedliche Buchsen. Alternativ wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Radio- oder Fernsehgeräts oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Beachtung von Hinweisschildern

Es gibt Orte, an denen RF-Signale eine Gefahr darstellen, zum Beispiel Gesundheitszentren und Baustellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, achten Sie bitte auf darauf, ob es Hinweisschilder gibt, die die Abschaltung von Funkgeräten oder Mobiltelefonen fordern.

Erklärung über die Einhaltung der FCC-Bestimmungen für Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: XSX-1013 und Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: X7N-0610

Die Geräte entsprechen den Bestimmungen laut Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) es muss den Empfang von Interferenzen tolerieren, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Die Geräte wurden getestet und erfüllen die Grenzwerte, die laut Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Kategorie B gelten. Die Grenzwerte wurden festgelegt, damit in einer Wohnanlage ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen gewährleistet ist. Allerdings gibt es keine Garantie, dass in einer bestimmten Wohnanlage keine Interferenzen auftreten. Bei Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Partei genehmigt sind, kann die Genehmigung zum Betrieb des Gerätes für den Nutzer ungültig werden.

Die Geräte erfüllen die Richtlinien der FCC-Kommission über die Einwirkung von Radiofrequenzen und sind von der FCC-Kommission zertifiziert; die entsprechende FCC-ID-Nummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Informationen über Einwirkung von Energie durch Radiofrequenzen für Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: XSX-1013 und Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: X7N-0610

Einwirkung von Energie durch Radiofrequenzen

Ihr Kindle ist so konstruiert und hergestellt, dass die von der US-Kommission für Kommunikation ("FCC-Kommission") und den Aufsichtsbehörden der Europäischen Union sowie anderer Länder vorgeschriebenen Emissionsgrenzen für die Einwirkung von Radiofrequenzen (RF) nicht überschritten werden. Angaben über Ihren Kindle sind in den bei der FCC-Kommission befindlichen Akten hinterlegt und im Abschnitt "Genehmigte Displays" über die FCC-Kennnummer auf folgender Webseite einsehbar: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>. Die FCC-Kennnummer für Ihren Kindle finden Sie auf der Rückseite des Geräts.

Konformitätserklärung für die EU

Amazon Fulfillment Services, Inc.
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA

Konformitätserklärung

25. Juni 2010

Wir, Amazon Fulfillment Services, Inc., erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname: Elektronisches Gerät mit Bildschirmanzeige
Produktspezifikation: WLAN 802.11 b/g
Modell: D00901

den wesentlichen Vorschriften von Artikel 3 der R&TTE 1999/5/EG-Richtlinie und den folgenden Normen entspricht:

1. Gesundheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Zusatz C (Ausgabe 01-01)

2. Sicherheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2. Ausgabe)

3. Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3.1(b) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2

4. Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 300 328 V1.7.1

Alle Testberichte wurden von der folgenden benannten Stelle geprüft und mit einer positiven Beurteilung genehmigt:

PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Deutschland

CE 0700

Kennzeichnung: **0700** (benannte Stelle) **CE(!)**

Die technische Dokumentation für das obige Gerät ist unter folgender Adresse hinterlegt:
Amazon EU Sàrl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Beauftragter:



Name: Russell Grandinetti

Position: Vizepäsident

Amazon Fulfillment Services, Inc.
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA

Konformitätserklärung

25. Juni 2010

Wir, Amazon Fulfillment Services, Inc., erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname: Elektronisches Gerät mit Bildschirmanzeige

Produktspezifikation: WLAN 802.11 b/g

GPRS EDGE 850/900/1800/1900

WCDMA Bandbreite I/II/V

Modell: D00901

den wesentlichen Vorschriften von Artikel 3 der R&TTE 1999/5/EG-Richtlinie und den folgenden Normen entspricht:

1. Gesundheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Zusatz C (Ausgabe 01-01)

2. Sicherheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2. Ausgabe)

3. Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3.1(b) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 301 489-1 V1.8.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1

4. Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1/-2 V3.2.1
- EN 300 328 V1.7.1

Alle Testberichte wurden von der folgenden benannten Stelle geprüft und mit einer positiven Beurteilung genehmigt:

PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Deutschland

CE 0700

Kennzeichnung: **0700** (benannte Stelle) **CE(!)**

Die technische Dokumentation für das obige Gerät ist unter folgender Adresse hinterlegt:
Amazon EU Sàrl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Beauftragter:



Name: Russell Grandinetti

Position: Vizepräsident

Zusätzliche Informationen für Benutzer des Kindle-Geräts außerhalb der USA und Großbritanniens

Weitere Informationen für Benutzer des Kindle-Geräts außerhalb der USA und Großbritanniens finden Sie unter folgendem Link:

<http://www.amazon.com/kindletermsandconditions>



Sachgemäße Entsorgung des Kindle-Geräts

In einigen Regionen ist die Entsorgung bestimmter elektronischer Geräte amtlich geregelt. Es muss sichergestellt werden, dass die Entsorgung oder das Recycling des Kindle-Geräts gemäß den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgenommen wird. Weitere Informationen über das Recycling des Kindle-Geräts finden Sie unter:

Kunden in Deutschland: <http://www.amazon.de/kindle-recycling>

Kunden in Großbritannien: <http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling>

US-Kunden: <http://www.amazon.com/kindle-recycling>

UL-Zertifizierungsnummer

Die UL-Zertifizierungsnummer für dieses Kindle-Gerät befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Produktspezifikationen

Modell-Nummer — D00901

Displaygröße — 15 cm Bildschirmanzeige (6"), 600 x 800 Pixel Bildauflösung, 16-stufige Grau-Skala

Abmessungen des Geräts — 190 mm x 123 mm x 8,5 mm

Gewicht — Kindle Wi-Fi: 240 g; Kindle 3G-Wi-Fi: 247 g

Speicherkapazität — 4 GB interner Speicher, davon ca. 3 GB frei verfügbar

Audio — 3,5mm-Stereo-Kopfhörerbuchse, eingebaute Stereo-Lautsprecher, integriertes Mikrofon. Das Mikrofon ist nicht aktiviert, sondern ist für die zukünftige Benutzung bestimmt.

Stromversorgung — Netzteil (Wechselstrom) und wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

Netzwerkfähigkeit (Konnektivität) — USB 2.0 (Mikro-B-Anschluss) Kindle mit internationaler drahtloser Bereitstellung durch drahtloses HSDPA/GSM-Modem.

Betriebstemperatur — 0 °C bis +35 °C

Lagerungstemperaturbereich — -10 °C bis +45 °C

Wi-Fi — 802.11b oder 802.11g

AMAZON.DE KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Dies ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen und der Amazon EU S.a.r.l. (zusammen mit deren verbundenen Unternehmen **"Amazon"** oder **"wir"**). Vor der Nutzung des Kindle oder von Leseanwendungen oder digitalen Inhalten lesen Sie bitte diese Nutzungsbedingungen für Amazon.de Kindle, die Amazon.de-Datenschutzerklärung sowie die anderen geltenden Vorschriften, Richtlinien und Bedingungen, die auf der Amazon.de-Website oder im Kindle Store veröffentlicht sind (zusammen diese **"Vereinbarung"**). Durch die Nutzung des Kindle, von Leseanwendungen oder digitalen Inhalten stimmen Sie zu, dass die Bedingungen dieser Vereinbarung für Sie verbindlich sind. Sofern Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung nicht akzeptieren, dürfen Sie den Kindle, die Leseanwendungen, die digitalen Inhalte oder den Service nicht nutzen und Sie können den Kindle entsprechend den geltenden Rückgabe-Richtlinien gegen eine Erstattung zurückgeben.

[Versionen der Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen in anderen Sprachen](#)

1. Digitale Inhalte
2. Drahtlose Verbindung
3. Gerät und Software
4. Allgemeines

Für die Zwecke dieser Vereinbarung gilt Folgendes:

"Anbieter von Inhalten" ist die Partei, die im Kindle Store digitale Inhalte anbietet, wobei es sich bei der Partei um Amazon oder einen Drittanbieter handeln kann; für digitale Inhalte, die als interaktive Inhalte im Kindle Store bezeichnet sind, ist "Anbieter von Inhalten" derjenige, der die Inhalte verlegt oder herausgibt.

“Digitale Inhalte” sind digitalisierte elektronische Inhalte wie Bücher, Zeitungen, Magazine, Fachzeitschriften, Blogs, RSS-Feeds, Spiele sowie andere statische und interaktive elektronische Inhalte.

“Kindle” ist unser tragbares elektronisches Lesegerät.

“Kindle Store” ist unser Online-Shop, in dem Sie digitale Inhalte oder andere von uns oder von Drittanbietern angebotene Artikel einkaufen sowie Ihre digitalen Inhalte und Ihre Kontoeinstellungen verwalten können.

“Anderes Gerät” ist ein Computer oder ein Gerät, bei dem es sich nicht um den Kindle handelt und auf dem Sie berechtigt sind, eine Leseanwendung durchzuführen.

“Zeitschriften” sind digitale Inhalte, die im Abonnement erhältlich sind, z. B. elektronische Zeitungen, Magazine, Fachzeitschriften, Blogs und andere auf Abonnements basierende Inhalte.

“Leseanwendung” ist von uns bereitgestellte Software (darunter auch Updates/Upgrades der Software), die es den Nutzern ermöglicht, digitale Inhalte mit einem anderen Gerät einzukaufen, herunterzuladen, zu durchsuchen und/oder zu nutzen.

“Service” bezeichnet die drahtlose Verbindung, die wir den Nutzern des Kindle zur Verfügung stellen, die Bereitstellung von digitalen Inhalten und Software sowie des Kundendienstes und anderer Dienste, die wir den Nutzern des Kindle und von Leseanwendungen bieten, sowie die Nutzungsbedingungen, zu denen wir das Vorgenannte jeweils bereitstellen.

“Software” sind die Leseanwendungen und sämtliche Software auf dem Kindle (darunter auch Updates/Upgrades der Software) sowie die zugehörige Dokumentation, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Digitale Inhalte

Nutzung digitaler Inhalte. Nach dem Download digitaler Inhalte durch Sie und der Zahlung der dafür zu leistenden Entgelte (einschließlich der jeweils anfallenden Steuern) gewährt Ihnen der Anbieter von Inhalten ein nicht-ausschließliches Recht, diese digitalen Inhalte ausschliesslich für die persönliche, nichtgewerbliche Nutzung durch Sie unbegrenzt viele Male anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen, und zwar ausschliesslich auf dem Kindle, einer Leseanwendung oder wie dies im Rahmen des Service anderweitig zulässig ist und nur auf so vielen Kindle-Geräten oder anderen Geräten, wie dies im Kindle Store angegeben wurde. Sofern nichts anderes angegeben ist, werden Ihnen digitale Inhalte durch den Anbieter von Inhalten lizenziert, nicht aber verkauft. Der Anbieter von Inhalten kann weitere Nutzungsbedingungen in die digitalen Inhalte mit aufnehmen. Diese Bedingungen haben ebenfalls Geltung, im Falle eines Widerspruchs ist jedoch diese Vereinbarung maßgebend. Bestimmte digitale Inhalte, beispielsweise Zeitschriften, stehen Ihnen über Leseanwendungen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Beschränkungen. Sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist, dürfen Sie die Rechte an den digitalen Inhalten oder Teilen davon nicht verkaufen, vermieten, verleihen, vertreiben, im Rundfunk ausstrahlen, in Unterlizenz vergeben oder anderweitig an Dritte abtreten, und Sie dürfen Schutzvermerke oder kennzeichnungen an den digitalen Inhalten nicht entfernen oder verändern. Darüber hinaus dürfen Sie Sicherheitsmerkmale, die dem Schutz der digitalen Inhalte dienen, nicht umgehen, verändern, unterdrücken oder verhindern.

Zeitschriften. Ihr Abonnement können Sie so kündigen, wie dies laut unseren Richtlinien zur Kündigung im Kindle Store gestattet ist. Wir können ein Abonnement nach unserem Ermessen kündigen, z. B., wenn eine Zeitschrift nicht mehr erhältlich ist. Kündigen wir ein Abonnement vor dem Ende von dessen Laufzeit, so leisten wir Ihnen eine anteilige Rückerstattung. Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen und Gebühren für das Abonnement von Zeit zu Zeit mit Wirkung ab dem Beginn des nächsten Abonnementzeitraums zu ändern.

Drahtlose Verbindung

Nutzung der drahtlosen Verbindung. Die drahtlose Verbindung Ihres Kindle ermöglicht Ihnen den Einkauf und das Herunterladen digitaler Inhalte aus dem Kindle Store. Grundsätzlich berechnen wir Ihnen für diese Nutzung der drahtlosen Verbindung nichts. Mittels der drahtlosen Verbindung kann Ihr Kindle Ihnen aber weitere Dienste bereitstellen, für die wir Ihnen Gebühren berechnen können, z. B. das Herunterladen persönlicher Dateien und Abonnements, wenn Sie sich in einem anderen Land befinden. Die Gebühren und Bedingungen für diese Dienste sind im Kindle Store zu finden und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Arbeitet Ihr Kindle mit Diensten Dritter, z. B. mit Wi-Fi-Zugangspunkten, so kann Ihnen ein Dritter Entgelte für die Nutzung dieser Dienste berechnen.

Ihr Verhalten. Sie dürfen die von uns zur Verfügung gestellte drahtlose Verbindung nur in Verbindung mit dem Service nutzen. Die Nutzung der drahtlosen Verbindung für andere Zwecke ist Ihnen nicht gestattet.

Verfügbarkeit. Befindet sich Ihr Kindle in einem Gebiet, wo er die drahtlose Verbindung nicht aufrechterhalten kann, so können Sie möglicherweise den gesamte Service oder bestimmte Teile davon nicht nutzen. Für die Nichtverfügbarkeit der drahtlosen Verbindung für Ihren Kindle oder dementsprechende Ausfälle des Services sind wir nicht verantwortlich. Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen (z. B. Änderungen des Dienstes oder der Bedingungen von Mobilfunkanbietern), haben möglicherweise Auswirkungen auf die Bedingungen oder Umstände, unter denen wir Ihnen die drahtlose Verbindung zur Verfügung stellen, und in der Folge können sich diese Bedingungen ändern oder die drahtlose Verbindung für Ihren Kindle kann sich vorübergehend oder dauerhaft ändern oder ausfallen.

Gerät und Software

Nutzung der Software. Die Software dürfen Sie nur auf einem Kindle, über eine Leseanwendung oder auf einem anderen Gerät nutzen. Einzelne Komponenten der Software dürfen Sie nicht zwecks Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer abtrennen, nicht zwecks Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer übertragen, oder die Software oder Teile davon über ein Netzwerk verwenden, und Sie dürfen die Rechte an der Software weder ganz noch teilweise verkaufen, vermieten, ausleihen, verleihen, vertreiben, in Unterlizenz vergeben oder anderweitig abtreten. Für bestimmte Software oder bestimmtes Material Dritter auf dem Kindle gelten weitere Bedingungen, welche im Falle eines Widerspruchs mit dieser Vereinbarung maßgebend sind. Weitere Informationen sind den rechtlichen Hinweisen im Einstellungsmenü des Kindle zu entnehmen.

Automatische Updates. Damit Ihre Software auf dem aktuellen Stand gehalten wird, kann Amazon für Ihren Kindle oder Ihr anderes Gerät automatisch Updates/Upgrades der Software bereitstellen.

Kein Reverse-Engineering, keine Dekompilierung, Disassemblierung oder Umgehung.

Folgendes ist Ihnen nicht gestattet: (i) vollständige oder teilweise Veränderung, Reverse-Engineering oder Disassemblierung des Kindle oder der Software, (ii) vollständige oder teilweise Dekompilierung der Software (es sei denn, dass dieses Recht per Gesetz nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, und auch dann nur, wenn die ausdrückliche Genehmigung vorher bei Amazon beantragt und von Amazon verweigert wurde), oder (iii) Erstellung abgeleiteter Werke der Software oder die Umgehung, Veränderung, Unterdrückung, Manipulation oder Verhinderung von Funktionen oder Schutzmechanismen des Kindle, der Software oder der mit der Software in funktionsfähiger Weise verlinkten Mechanismen, z. B. durch Erweiterung oder Ersetzung der Funktionalität des Kindle oder der Software hinsichtlich der digitalen Rechteverwaltung.

Allgemeines

Einhaltung der Gesetze und Vorbehalt von Rechten. Sie nutzen den Kindle, die Software, den Service und die digitalen Inhalte unter Beachtung sämtlicher geltenden Gesetze. Weder mit dem Verkauf oder der Übertragung des Kindle an Sie noch mit der Lizenzierung der Software oder der digitalen Inhalte an Sie wird Ihnen die Inhaberschaft an geistigen

Eigentumsrechten von Amazon, dessen Lieferanten oder den anderen Anbietern von Inhalten übertragen. Sämtliche Lizenzen sind nicht-ausschließlich, und sämtliche in der vorliegenden Vereinbarung nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben Amazon oder den anderen Anbietern von Inhalten vorbehalten.

Ausfuhrbestimmungen. Sie halten sämtliche Ausfuhr- und Wiederausfuhrbeschränkungen und Bestimmungen ein und verbringen oder übertragen den Kindle, digitale Inhalte oder Software weder in ein Land, für das ein Verbot verhängt wurde, noch in sonstiger Weise unter Verstoß gegen diese Beschränkungen oder Bestimmungen, und eine solche Verbringung oder Übertragung wird von Ihnen nicht gefördert, unterstützt oder genehmigt.

Erhaltene Informationen. Die Software stellt Amazon Daten über Ihren Kindle und dessen Interaktion mit dem Service bereit (z. B. verfügbarer Speicherplatz, Betriebszeit, Protokolldateien und Signalstärke). Darüber hinaus stellt die Software Amazon Informationen zu den digitalen Inhalten auf Ihrem Kindle und anderen Geräten sowie zur Nutzung der digitalen Inhalte durch Sie bereit (z. B. zuletzt gelesene Seite und Archivierung von Inhalten). Anmerkungen, Lesezeichen, Notizen, Markierungen oder ähnliche Kennzeichnungen, die Sie mit Ihrem Gerät oder Ihrer Leseanwendung vornehmen, sowie sonstige Informationen, die Sie bereitstellen, können auf Servern außerhalb des Landes, in dem Sie leben, gespeichert werden. Markierungen können dafür verwendet werden, anderen Kindle Nutzern anonyme Informationen über die am häufigsten markierten Textstellen bereitzustellen. Die Verwendung und Nutzung Ihrer Markierungen und Notizen können Sie jederzeit durch [Änderung der Standardeinstellungen](#) bestimmen. Die bei uns eingehenden Informationen unterliegen der Amazon.de-Datenschutzerklärung. Die Übertragung persönlicher Informationen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt, sofern dies der Fall ist, in Übereinstimmung mit der Amazon.de-Datenschutzerklärung und in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen.

Informationen, die Dritten zur Verfügung gestellt werden. Für Informationen, die Sie Dritten mit einem Kindle oder einer Leseanwendung zur Verfügung stellen, sind Sie selbst verantwortlich. Jede Informationen, die Sie einem Dritten zur Verfügung stellen, unterliegen der Datenschutzerklärung oder ähnlichen Bedingungen, die der Dritte Ihnen zugänglich macht und sind nicht Gegenstand der Amazon.de Datenschutzerklärung.

Patente. Der Kindle, die Software und der Service und/oder Methoden, die im Zusammenhang mit dem Vorgenannten verwendet werden, können durch ein Patent oder mehrere Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein. Änderungen des Service. Wir können den Service jederzeit ganz oder teilweise ändern, aussetzen oder einstellen.

Beendigung. Halten Sie eine Bedingung dieser Vereinbarung nicht ein, so enden Ihre Rechte aus dieser Vereinbarung automatisch. Bei einer solchen Beendigung haben Sie jede Nutzung der Software einzustellen und Amazon kann Ihnen den Zugang zu dem Service oder zu digitalen Inhalten ohne Erstattung von Entgelten sofort sperren. Falls Amazon nicht darauf besteht, dass Sie sich strikt an die Bedingungen dieser Vereinbarung halten oder Amazon die Einhaltung gegen Sie nicht geltend macht, gilt dies nicht als Verzicht von Amazon auf unsere Rechte.

Haftungsausschlüsse. AMAZON HAFTET NICHT FÜR: (A) SCHÄDEN, DIE DURCH LEICHTE FARHLÄSSIGKEIT VON AMAZON VERURSACHT WORDEN SIND, SOWEIT SIE NICHT VORHERSEHBAR WAREN; (B) SCHÄDEN, DIE NICHT DURCH EINE VERTRAGSVERLETZUNG ODER SCHLECHTLEISTUNG VON AMAZON VERURSACHT WURDEN; UND (C) JEGLICHE GESCHÄFTLICHE VERLUSTE ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS EINER ANDEREN ALS EINER VERBRAUCHER-NUTZUNG DES SERVICE, DES KINDLE, DES KINDLE-STORES, DIGITALER INHALTE ODER SOFTWARE ERWACHSEN ODER EINER NUTZUNG DES KINDLE, DES KINDLE-STORES, DIGITALER INHALTE ODER SOFTWARE DURCH SIE, DIE NACH DIESEM VERTRAG VERBOTEN IST. FÜR SCHÄDEN, DIE NICHT DURCH DIESE REGELUNG AUSGESCHLOSSEN SIND, IST DIE HAFTUNG VON AMAZON AUF SCHADENSERSATZ (DIE ZUSÄTZLICH ZU IHREN RECHTEN AUF REPARATUR, ERSATZLIEFERUNG ODER RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES IM RAHMEN VON AMAZONS HERSTELLERGARANTIE ODER IHRER GESETZLICHEN RECHTE BESTEHT)

IHNEN GEGENÜBER AUF DREIHUNDERTFÜNFZIG EURO (€350) BESCHRÄNKT. NICHTS IN DIESER REGELUNG BERÜHRT IHRE GESETZLICHEN RECHTE ALS VERBRAUCHER ODER JEDGLICHE HAFTUNG FÜR TOD, KÖRPERSCHÄDEN ARGLIST ODER IM RAHMEN EINER BESCHAFFENHEITSGARANTIE. SOWEIT DIE HAFTUNG GEMÄSS DIESEN ABSÄTZEN AUSGESCHLOSSEN ODER BEGRENZT IST, GILT DIES AUCH FÜR DIE PERSÖNLICHE HAFTUNG VON AMAZONS ARBEITNEHMERN, VERTRETERN UND ERFÜLLUNGSGEHILFEN.

Geltendes Recht. Für diese Vereinbarung und Streitfälle jeder Art, die möglicherweise zwischen Ihnen und Amazon auftreten, gilt das Recht des Großherzogtums Luxemburg unter Ausschluss des Kollisionsrechts.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand. Streitfälle, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben oder in irgendeinem Zusammenhang mit dieser stehen, werden von den Gerichten des Gerichtsbezirks Luxemburg-Stadt entschieden, und Sie erklären sich mit der nicht-ausschließlichen Zuständigkeit und dem Gerichtsstand dieser Gerichte einverstanden.

Rechte der US-Regierung. Die Software, der Service und die digitalen Inhalte werden der US-Regierung mit den gleichen Rechten und Einschränkungen, wie sie auch bei Endbenutzern üblich sind, als "Handelsartikel" ("Commercial Items"), als "kommerzielle Computersoftware" ("Commercial Computer Software"), als "Dokumentation zu kommerzieller Computersoftware" ("Commercial Computer Software Documentation") und als "technische Daten" ("Technical Data") laut Festlegung in der U.S. Federal Acquisition Regulation und im U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement zur Verfügung gestellt.

Vollständige Vereinbarung und salvatorische Klausel. Dies ist die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug auf den Kindle, die digitalen Inhalte, die Software und den Service und ersetzt alle bisherigen Vereinbarungen zu diesem Gegenstand. Werden Bestimmungen oder Bedingungen dieser Vereinbarung für ungültig, nichtig oder aus irgendeinem Grund undurchführbar erklärt, so gilt für diesen Teil der Vereinbarung, dass er abtrennbar ist und die Gültigkeit und Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen oder Bedingungen durch ihn nicht berührt wird.

Vertragsänderung. Die Bedingungen dieser Vereinbarung können wir nach eigenem Ermessen durch Veröffentlichung der geänderten Bedingungen im Kindle Store oder auf der Amazon.de-Website ändern.

Kontakt Daten. Mitteilungen zu dieser Vereinbarung richten Sie bitte an Amazon unter Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg (Lux. Reg.-Nr. B 101818, Stammkapital 37.500 €, Nummer der Gewerbeurlaubnis: 104408) oder per E-Mail: kindle-support@amazon.de.

Um Hilfe zu Ihrem Kindle, einer Leseanwendung oder zu dem Service zu erhalten oder andere Fragen zu klären, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Amazon.de: kindle-support@amazon.de oder telefonisch unter 0800 589 0067 (gebührenfrei) oder außerhalb von Deutschland unter +49 8922061041 (gebührenpflichtig) erreichen.

(Ende der Vereinbarung)

AMAZON.CO.UK KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN*

Die vorliegende Vereinbarung wird zwischen Ihnen und Amazon EU S.à.r.l. (gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen, im Folgenden entweder **“Amazon”** oder **“wir”**) abgeschlossen. Lesen Sie bitte diese Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen für das Amazon.co.uk Kindle-Gerät, die Datenschutzerklärung von Amazon.co.uk unter www.amazon.co.uk/privacy und die anderen Regeln, Vorschriften und Bestimmungen auf der Website von Amazon.co.uk oder im Kindle-Online-Shop (zusammen die **“Vereinbarung”** genannt), bevor Sie das Kindle-Gerät, eine Leseanwendung oder digitale Inhalte verwenden. Mit der Verwendung des Kindle-Geräts, einer Leseanwendung oder digitaler Inhalte erklären Sie, dass Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden sind und dass Sie sie einhalten werden. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, dürfen Sie das Kindle-Gerät, jegliche Leseanwendung, digitalen Inhalte und die Serviceleistung nicht nutzen und Sie können den Kindle gemäß den Rückgaberrichtlinien unter Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

*Kunden von Amazon.com konsultieren bitte die Amazon.com Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen für das Kindle-Gerät, die weiter unten unter [“AMAZON.COM KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN”](#) angegeben sind.

[Versionen der Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen in anderen Sprachen](#)

1. Digitale Inhalte
2. Drahtlose Verbindung
3. Gerät und Software
4. Allgemeines

Im Sinne dieser Vereinbarung gelten die folgenden Definitionen:

“Anbieter von Inhalten” bezieht sich auf die Partei, die digitale Inhalte im Kindle-Online-Shop anbietet. Dabei kann es sich um uns oder einen Drittanbieter handeln; für digitale Inhalte, die als interaktive Inhalte im Kindle Store bezeichnet sind, ist “Anbieter von Inhalten” derjenige, der die Inhalte verlegt oder herausgibt.

“Digitale Inhalte” bedeutet digitalisierte elektronische Inhalte, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs, RSS Feeds, Spiele und sonstige statische oder interaktive elektronische Inhalte.

“Kindle-Gerät” ist unser tragbares elektronisches Lesegerät.

“Kindle-Online-Shop” ist unser Online-Shop, in dem Sie von uns oder Dritten angebotene digitale Inhalte und andere Artikel kaufen können und in dem Sie Ihre digitalen Inhalte und Kontoeinstellungen verwalten können.

“Anderes Gerät” bedeutet ein Computer oder Gerät außer dem Kindle-Gerät, auf dem Sie eine Leseanwendung ausführen dürfen.

“Periodika” bezieht sich auf digitale Inhalte, die auf Abonnementbasis zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. elektronische Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs und andere Abonnement basierte Inhalte.

“Leseanwendung” bezieht sich auf Software (einschließlich Updates/Upgrades zu dieser Software), die von uns zur Verfügung gestellt wird und mit der Benutzer digitale Inhalte auf einem anderen Gerät kaufen, herunterladen, durchsuchen und/oder verwenden können.

“Serviceleistung” bedeutet die drahtlose Verbindung, die wir Benutzern des Kindle-Geräts zur Verfügung stellen, die Bereitstellung von digitalen Inhalten, Software und Support, sowie sonstige Leistungen, die wir an Benutzer des Kindle-Geräts und der Leseanwendung erbringen, sowie die Bedingungen, unter denen wir dies alles bereitstellen.

“Software” bedeutet die Leseanwendungen und die gesamte Software auf dem Kindle-Gerät (einschließlich aller Updates/Upgrades zu dieser Software) sowie etwaige damit zusammenhängende Dokumentationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Digitale Inhalte

Nutzung digitaler Inhalte. Durch das Herunterladen digitaler Inhalte und die Zahlung etwaiger Gebühren (einschließlich anfallender Steuern), gewährt Ihnen der Anbieter der Inhalte ein nicht-ausschließliches Recht, die digitalen Inhalte im Rahmen der bereitgestellten Serviceleistung nur auf dem Kindle-Gerät oder einer Leseanwendung oder wie auf andere Weise im Rahmen der Serviceleistung genehmigt unbegrenzt anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen und zwar ausschließlich auf der Anzahl der Kindle- oder anderen Geräte, die im Kindle-Online-Shop angegeben sind, und ausschließlich zur persönlichen, d. h. nicht-gewerblichen Nutzung. Sofern nicht anderweitig vorgesehen, werden Ihnen digitale Inhalte vom Anbieter der Inhalte nicht verkauft, sondern unter Lizenz zur Verfügung gestellt. Der Anbieter von Inhalten kann im Kindle Store weitere Nutzungsbedingungen für digitale Inhalte mitteilen. Diese Bestimmungen haben ebenfalls Gültigkeit, bei etwaigen Widersprüchen ist jedoch diese Vereinbarung maßgebend. Bestimmte digitale Inhalte, wie z. B. Periodika, sind möglicherweise nicht über Leseanwendungen zugänglich.

Beschränkungen. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, dürfen die Rechte an den digitalen Inhalten weder insgesamt noch teilweise verkauft, vermietet, verleast, vertrieben, verbreitet, unterlizenziert oder in sonstiger Weise an Dritte abgetreten werden, noch dürfen die Eigentumshinweise oder -kennzeichen in digitalen Inhalten entfernt oder modifiziert werden. Des Weiteren dürfen Sicherheitsmerkmale zum Schutz der digitalen Inhalte weder ignoriert, geändert, vernichtet oder umgangen werden.

Periodika. Sie können die Kündigung Ihrer Abonnements, wie in den im Kindle-Online-Shop einsehbaren Kündigungsbestimmungen gestattet, beantragen. Wir können Abonnements nach eigenem Ermessen kündigen, beispielsweise wenn Periodika nicht mehr erhältlich sind. Wenn wir ein Abonnement vor Ablauf des jeweiligen Bezugszeitraums kündigen, erhalten Sie von uns anteilige Rückerstattung des Abonnementpreises. Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen und Gebühren für ein Abonnement ggf. zu ändern, und zwar mit Wirkung ab Beginn des nächsten Abonnementzeitraums.

Drahtlose Verbindung

Nutzung der drahtlosen Verbindung. Ihr Kindle bietet eine drahtlose Verbindung, damit Sie digitale Inhalte im Kindle-Online-Shop kaufen und herunterladen können. In der Regel verlangen wir für die Nutzung der drahtlosen Verbindung keine Gebühr. Ihr Kindle kann unter Umständen die drahtlose Verbindung nutzen, um Ihnen andere Services anzubieten, für die möglicherweise eine Gebühr erhoben wird, z. B. das Herunterladen persönlicher Dateien oder Abonnements, wenn Sie sich in einem anderen Land aufhalten. Die Gebühren und Bedingungen solcher Services sind im Kindle-Online-Shop einsehbar und können ggf. auch geändert werden. Wenn Ihr Kindle Leistungen Dritter nutzt, z. B. Wi-Fi-Zugangspunkte, kann ein Drittanbieter möglicherweise Gebühren für die Nutzung dieser Dienste erheben.

Ihr Verhalten. Sie dürfen die drahtlose Verbindung nur im Zusammenhang mit der von uns bereitgestellten Serviceleistung nutzen. Sie dürfen die drahtlose Verbindung nicht für sonstige Zwecke nutzen.

Verfügbarkeit. Wenn sich Ihr Kindle in einem Gebiet befindet, in dem es die drahtlose Verbindung nicht aufrechterhalten kann, können Sie unter Umständen die Serviceleistung gar nicht oder nur teilweise nutzen. Wir übernehmen keine Haftung für die Nichtverfügbarkeit der drahtlosen Verbindung Ihres Kindle-Geräts sowie den dadurch verursachten Ausfall der Serviceleistung. Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen (wie z. B. Änderungen der Serviceleistungen oder Bestimmungen von Anbietern drahtloser Dienste) haben unter Umständen Einfluss auf die Bedingungen und Umstände, unter denen wir Ihnen die draht-

lose Verbindung zur Verfügung stellen, und führen möglicherweise zur Änderung dieser Bestimmungen oder zu einer vorübergehenden oder permanenten Änderung bzw. zum Verlust der drahtlosen Verbindung Ihres Kindle-Geräts.

Gerät und Software

Nutzung der Software. Sie dürfen die Software nur auf einem Kindle-Gerät oder über eine Leseanwendung auf einem anderen Gerät nutzen. Einzelne Komponenten der Software dürfen nicht zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer herausgenommen oder zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer übertragen oder (insgesamt oder teilweise) über ein Netzwerk genutzt werden, noch dürfen die Rechte an der Software vollständig oder teilweise verkauft, vermietet, verleast, ausgeliehen, unterlizenziert oder in sonstiger Weise abgetreten werden. Für einige Softwarekomponenten oder Materialien auf dem Kindle-Gerät, die von Drittanbietern stammen, gelten zusätzliche Bestimmungen. Bei Widersprüchen mit dieser Vereinbarung sind diese zusätzlichen Bestimmungen maßgebend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Legal" (Rechtliche Hinweise) im Menü "Kindle Settings" (Kindle-Einstellungen).

Automatische Updates. Um Ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten, kann Amazon Ihren Kindle oder ein anderes Gerät möglicherweise automatisch durch Software-Updates/Upgrades aktualisieren.

Keine Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung, Disassemblierung oder Umgehung. Sie dürfen (i) den Kindle oder die Software weder ganz noch teilweise verändern, zurückentwickeln oder disassemblieren, (ii) die Software weder ganz noch teilweise dekompile (außer soweit ein derartiges Recht von Gesetzes wegen nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden darf, und auch dann nur, wenn bei Amazon eine ausdrückliche Genehmigung hierfür beantragt und von Amazon verweigert wurde) und (iii) keine von der Software abgeleiteten oder mithilfe der Software erstellten Werke schaffen oder die Funktionen oder Schutzmechanismen des Kindle-Geräts oder der Software oder die mit der Software in funktionsfähiger Weise verlinkten Mechanismen umgehen, verändern, unterdrücken oder manipulieren, z. B. durch die Erweiterung oder Ersetzung der Verwaltungsfunktionalität bezüglich der digitalen Rechte für den Kindle oder die Software.

Allgemeines

Keine rechtswidrige Nutzung und Rechtsvorbehalt. Der Kindle, die Software, die Serviceleistung und die digitalen Inhalte dürfen nicht zu rechtswidrigen Zwecken genutzt werden. Weder durch den Kauf oder die Überlassung des Kindle-Geräts, noch durch die Lizenzierung der Software oder digitalen Inhalte an Sie, werden Eigentums- oder Besitzrechte am geistigen Eigentum von Amazon oder seinen Lieferanten bzw. den anderen Anbietern von Inhalten übertragen. Alle Lizenzen sind nicht exklusiv und alle Rechte, die nicht ausdrücklich mit dieser Vereinbarung gewährt werden, verbleiben bei Amazon oder den anderen Anbietern von digitalen Inhalten.

Exportbestimmungen. Sämtliche geltenden Exportbeschränkungen und -bestimmungen (auch in Bezug auf den Reexport) müssen eingehalten werden. Außerdem dürfen weder der Kindle, noch die digitalen Inhalte oder die Software in ein Land auf der Liste der verbotenen Länder oder in sonstiger Weise übermittelt werden, wenn dies einen Verstoß gegen die Exportbeschränkungen oder diesbezüglichen Vorschriften darstellt. Diese Verpflichtung bedeutet auch, dass Sie andere Personen nicht dazu auffordern, sie dabei unterstützen oder ihnen die Übermittlung der Software gestatten dürfen.

Erhaltene Informationen. Die Software stellt Amazon Daten über Ihren Kindle und die Interaktionen mit der Serviceleistung bereit (z. B. verfügbarer Speicherplatz, Betriebszeit, Protokolldateien und Signalstärke). Die Software liefert Amazon darüber hinaus Informationen über die digitalen Inhalte auf Ihrem Kindle-Gerät und anderen Geräten und über Ihr Nutzungsverhalten (z. B. die zuletzt gelesene Seite sowie die Archivierung von Inhalten). Anmerkungen, Lesezeichen, Notizen, Hervorhebungen oder ähnliche Markierungen, die Sie mit Ihrem Kindle-Gerät oder Ihrer Leseanwendung vornehmen, sowie sonstige Informationen,

die Sie bereitstellen, können auf Servern außerhalb Ihres Wohnlandes gespeichert werden. Alle bei Amazon eingegangenen Informationen unterliegen der Datenschutzerklärung von Amazon.co.uk. Persönliche Informationen, die ggf. in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen werden, werden unter Einhaltung der Datenschutzerklärung von Amazon.co.uk und gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen übertragen. Diese Datenschutzerklärung ist unter www.amazon.co.uk/privacy einsehbar.

Informationen für andere Nutzer. Sie sind für sämtliche Informationen verantwortlich, die Sie anderen Nutzern mit einem Kindle oder einer Leseanwendung zur Verfügung stellen. Informationen, die Sie einem Dritten zur Verfügung stellen, unterliegen der Datenschutzerklärung oder ähnlichen Bedingungen, die der Dritte Ihnen zugänglich macht und sind nicht Gegenstand der Amazon.de Datenschutzerklärung.

Patente. Der Kindle, die Software und die Serviceleistung und/oder die Methoden, die im Zusammenhang mit diesen angewandt werden, sind möglicherweise durch mehrere Patente oder ausstehende Patentanmeldungen geschützt.

Änderungen der Serviceleistung. Wir können die Serviceleistung jederzeit (insgesamt oder teilweise) ändern, aussetzen oder einstellen.

Kündigung. Wenn Sie eine Bedingung dieser Vereinbarung nicht einhalten, enden Ihre Rechte aus dieser Vereinbarung automatisch. In diesem Fall dürfen Sie die Software nicht mehr nutzen und Amazon kann Ihren Zugang zur Serviceleistung oder zu digitalen Inhalten ohne Erstattung von Gebühren sperren. Falls Amazon nicht darauf besteht, dass Sie sich strikt an die Bedingungen dieser Vereinbarung halten, oder diesen Rechtsanspruch Ihnen gegenüber nicht geltend macht, so bedeutet dies nicht, dass Amazon auf die Geltendmachung bzw. Durchsetzung seiner Rechte verzichtet.

Haftungsausschluss. AMAZON HAFTET NICHT FÜR: (A) VERLUSTE, DIE BEIM KAUF DES KINDLE-GERÄTS, DER DIGITALEN INHALTE ODER DER SOFTWARE (SOWEIT DIES ZUTRIFFT) FÜR SIE UND FÜR AMAZON NICHT VORHERSEHBAR WAREN, (B) VERLUSTE, DIE NICHT DURCH EINEN VERSTOSS ODER EINE NICHTERFÜLLUNG DURCH AMAZON ENTSTANDEN SIND UND (C) JEGLICHE GESCHÄFTLICHEN VERLUSTE ODER SONSTIGE VERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DER SERVICELEISTUNG, DES KINDLE-GERÄTS, DES KINDLE-ONLINE-SHOPS, DER DIGITALEN INHALTE ODER DER SOFTWARE DURCH EINE ANDERE PERSON ALS DEN KUNDEN ODER DURCH DIE NUTZUNG DES KINDLE-GERÄTS, DES KINDLE-ONLINE-SHOPS, DER DIGITALEN INHALTE ODER DER SOFTWARE AUF EINE IN DIESER VEREINBARUNG UNTERSAGTEN WEISE ENTSTANDEN SIND. BEI VERLUSTEN, DIE IN DER OBIGEN KLAUSEL NICHT AUSGENOMMEN SIND, BESCHRÄNKT SICH AMAZONS HAFTPFLICHT IHNEN GEGENÜBER (NEBEN IHREM RECHT AUF REPARATUR, ERSATZ ODER KAUFPREISERSTATTUNG NACH DER AMAZON-GARANTIE ODER VON GESETZES WEGEN) AUF DREIHUNDERT BRITISCHE PFUND (GBP). KEINE AUSSAGE IN DIESEM ABSATZ BEEINTRÄCHTIGT IHRE RECHTE NACH DEN VERBRAUCHERSCHUTZGESETZEN ODER DIE HAFTPFLICHT FÜR TOD, PERSONENSCHADEN ODER BETRUG.

Geltendes Recht. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, ungeachtet des Kollisionsrechts. Dies gilt für Streitigkeiten jeder Art, die zwischen Ihnen und Amazon entstehen könnten.

Streitfälle. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit oder aufgrund dieser Vereinbarung werden in den Gerichten des Gerichtsbezirks der Stadt Luxemburg verhandelt und Sie stimmen der nicht exklusiven Zuständigkeit dieser Gerichte zu.

Rechte der US-Regierung. Die Software, Serviceleistung und digitalen Inhalte werden der US-Regierung nach Definition der US-Bundesbeschaffungsvorschrift und dem Zusatz zur US-Bundesvorschrift zur Militärbeschaffung als "Handelsartikel", "handelsübliche Computersoftware", "handelsübliche Computersoftware-Dokumentation" und "technische Daten" mit denselben Rechten und Beschränkungen, die üblicherweise auch für Endbenutzer gelten, zur Verfügung gestellt.

Vollständige Vereinbarung und Salvatorische Klausel. Dies ist die Gesamtvereinbarung zwischen uns und Ihnen in Bezug auf den Kindle, digitale Inhalte, die Software und die Serviceleistung. Diese Vereinbarung hat Vorrang vor allen bisherigen Regelungen im Bezug auf den Vertragsgegenstand dieser Vereinbarung. Sofern eine Bedingung dieser Vereinbarung ungültig, nichtig oder aus irgendwelchen Gründen rechtlich nicht durchsetzbar ist, gilt die betreffende Bedingung als abtrennbar. Die Gültigkeit und rechtliche Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung bleiben davon unberührt.

Vertragsänderungen. Wir können die Bedingungen dieser Vereinbarung nach alleinigem Ermessen ändern. In diesem Fall wird Amazon die geänderten Bedingungen im Kindle-Online-Shop oder auf der Webseite Amazon.co.uk bekannt geben.

Kontaktdaten. Bei Mitteilungen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wenden Sie sich bitte an Amazon unter Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg (Lux. Reg.-Nr. B 101818, Aktienkapital 37.500 €, Handelsgenehmigung Nr. 104408) oder per E-Mail unter: ukkindleterms@amazon.co.uk

Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres Kindle-Geräts, einer Leseanwendung, der Serviceleistung oder der Lösung anderer Probleme benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter kindle-support@amazon.de oder telefonisch unter 0800 496 1081 an den Kundendienst.

(Ende der Vereinbarung)

AMAZON.COM: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS KINDLE-GERÄT

Die vorliegende Vereinbarung wird zwischen Ihnen und Amazon Digital Services, Inc (gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen, im Folgenden entweder "Amazon" oder "wir") abgeschlossen. Lesen Sie bitte diese Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen für das Amazon.com Kindle-Gerät, die Datenschutzerklärung von Amazon.com unter www.amazon.com/privacy und die anderen Regeln, Vorschriften und Bestimmungen auf der Amazon.com-Website oder im Kindle-Online-Shop (zusammen die "Vereinbarung" genannt), bevor Sie das Kindle-Gerät, eine Leseanwendung oder digitale Inhalte verwenden. Mit der Nutzung des Kindle-Geräts, einer Leseanwendung oder digitaler Inhalte erklären Sie, dass Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden sind und dass Sie sie einhalten werden. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, dürfen Sie das Kindle-Gerät, jegliche Leseanwendung, digitalen Inhalte und die Serviceleistung nicht nutzen und Sie können den Kindle gemäß den Rückgaberrichtlinien unter Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

[Versionen der Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen in anderen Sprachen](#)

1. Digitale Inhalte
2. Drahtlose Verbindung
3. Gerät und Software
4. Allgemeines

Im Sinne dieser Vereinbarung gelten die folgenden Definitionen:

"Anbieter von Inhalten" bezieht sich auf die Partei, die digitale Inhalte im Kindle-Online-Shop anbietet. Dabei kann es sich um uns oder einen Drittanbieter handeln; für digitale Inhalte, die als interaktive Inhalte im Kindle Store bezeichnet sind, ist "Anbieter von Inhalten" derjenige, der die Inhalte verlegt oder herausgibt.

"Digitale Inhalte" bedeutet digitalisierte elektronische Inhalte, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs, RSS Feeds, Spiele und sonstige statische oder interaktive elektronische Inhalte.

"Kindle-Gerät" ist unser tragbares elektronisches Lesegerät.

“Kindle-Online-Shop” ist unser Online-Shop, in dem Sie von uns oder Dritten angebotene digitale Inhalte und andere Artikel kaufen können und in dem Sie Ihre digitalen Inhalte und Kontoeinstellungen verwalten können.

“Anderes Gerät” bedeutet ein Computer oder Gerät außer dem Kindle-Gerät, auf dem Sie eine Leseanwendung ausführen dürfen.

“Periodika” bezieht sich auf digitale Inhalte, die auf Abonnementbasis zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. elektronische Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs und andere abonnierte Inhalte.

“Leseanwendung” bezieht sich auf Software (einschließlich Updates/Upgrades zu dieser Software), die von uns zur Verfügung gestellt wird und mit der Benutzer digitale Inhalte auf einem anderen Gerät kaufen, herunterladen, durchsuchen und/oder verwenden können.

“Serviceleistung” bedeutet die drahtlose Verbindung, die wir Benutzern des Kindle-Geräts zur Verfügung stellen, die Bereitstellung von digitalen Inhalten, Software und Support, sowie sonstige Leistungen, die wir an Benutzer des Kindle-Geräts und der Leseanwendung erbringen, sowie die Bedingungen, unter denen wir dies alles bereitstellen.

“Software” bedeutet die Leseanwendungen und die gesamte Software auf dem Kindle-Gerät (einschließlich aller Updates/Upgrades zu dieser Software) sowie etwaige damit zusammenhängende Dokumentationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Digitale Inhalte

Nutzung digitaler Inhalte. Durch das Herunterladen digitaler Inhalte und die Zahlung etwaiger Gebühren (einschließlich anfallender Steuern), gewährt Ihnen der Anbieter der Inhalte ein nicht-ausschließliches Recht, die digitalen Inhalte im Rahmen der bereitgestellten Serviceleistung nur auf dem Kindle-Gerät oder einer Leseanwendung oder wie auf andere Weise im Rahmen der Serviceleistung genehmigt unbegrenzt anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen und zwar ausschließlich auf der Anzahl der Kindle oder anderer Geräte, die im Kindle-Online-Shop angegeben sind, und ausschließlich zur persönlichen, d. h. nicht-gewerblichen Nutzung. Sofern nicht anderweitig vorgesehen, werden Ihnen digitale Inhalte vom Anbieter der Inhalte nicht verkauft, sondern unter Lizenz zur Verfügung gestellt. Der Anbieter von Inhalten kann im Kindle Store weitere Nutzungsbedingungen für digitale Inhalte mit aufnehmen. Diese Bestimmungen haben ebenfalls Gültigkeit, bei etwaigen Widersprüchen ist jedoch diese Vereinbarung maßgebend. Bestimmte digitale Inhalte, wie z. B. Periodika, sind möglicherweise nicht über Leseanwendungen zugänglich.

Beschränkungen. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, dürfen die Rechte an den digitalen Inhalten weder insgesamt noch teilweise verkauft, vermietet, verleast, vertrieben, verbreitet, unterlizenziert oder in sonstiger Weise an Dritte abgetreten werden, noch dürfen die Eigentumshinweise oder -kennzeichen in digitalen Inhalten entfernt oder modifiziert werden. Des Weiteren dürfen Sicherheitsmerkmale zum Schutz der digitalen Inhalte weder ignoriert, geändert, vernichtet oder umgangen werden.

Periodika. Sie können die Kündigung Ihrer Abonnements, wie in den im Kindle-Online-Shop einsehbaren Kündigungsbestimmungen gestattet, beantragen. Wir können Abonnements nach eigenem Ermessen kündigen, beispielsweise wenn Periodika nicht mehr erhältlich sind. Wenn wir ein Abonnement vor Ablauf des jeweiligen Bezugszeitraums kündigen, erhalten Sie von uns anteilige Rückerstattung des Abonnementpreises. Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen und Gebühren für ein Abonnement ggf. zu ändern, und zwar mit Wirkung ab Beginn des nächsten Abonnementzeitraums.

Drahtlose Verbindung

Nutzung der drahtlosen Konnektivität. Ihr Kindle-Gerät bietet eine drahtlose Verbindung, damit Sie digitale Inhalte im Kindle-Online-Shop kaufen und herunterladen können. In der Regel verlangen wir für die Nutzung der drahtlosen Verbindung keine Gebühr. Ihr Kindle-Gerät kann unter Umständen die drahtlose Verbindung nutzen, um Ihnen andere Services anzubieten, für die möglicherweise eine Gebühr erhoben wird, z. B. das Herunterladen

persönlicher Dateien oder Abonnements, wenn Sie sich in einem anderen Land aufhalten. Die Gebühren und Bedingungen solcher Services sind im Kindle-Online-Shop einsehbar und können ggf. auch geändert werden. Wenn Ihr Kindle-Gerät Leistungen Dritter nutzt, z. B. Wi-Fi-Zugangspunkte, kann ein Drittanbieter möglicherweise Gebühren für die Nutzung dieser Dienste erheben.

Ihr Verhalten. Sie dürfen die drahtlose Verbindung nur im Zusammenhang mit der von uns bereitgestellten Serviceleistung nutzen. Sie dürfen die drahtlose Verbindung nicht für sonstige Zwecke nutzen.

Verfügbarkeit. Wenn sich Ihr Kindle-Gerät in einem Gebiet befindet, in dem es die drahtlose Verbindung nicht aufrechterhalten kann, können Sie unter Umständen die Serviceleistung gar nicht oder nur teilweise nutzen. Wir übernehmen keine Haftung für die Nichtverfügbarkeit der drahtlosen Verbindung Ihres Kindle-Geräts sowie den dadurch verursachten Ausfall der Serviceleistung. Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen (wie z. B. Änderungen der Serviceleistungen oder Bestimmungen von Anbietern drahtloser Dienste) haben unter Umständen Einfluss auf die Bedingungen und Umstände, unter denen wir Ihnen die drahtlose Verbindung zur Verfügung stellen, und führen möglicherweise zur Änderung dieser Bestimmungen oder zu einer vorübergehenden oder permanenten Änderung bzw. zum Verlust der drahtlosen Verbindung Ihres Kindle-Geräts.

Gerät und Software

Nutzung der Software. Sie dürfen die Software nur auf einem Kindle-Gerät oder über eine Leseanwendung auf einem anderen Gerät nutzen. Einzelne Komponenten der Software dürfen nicht zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer herausgenommen oder zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer übertragen oder (insgesamt oder teilweise) über ein Netzwerk genutzt werden, noch dürfen die Rechte an der Software vollständig oder teilweise verkauft, vermietet, verleast, ausgeliehen, unterlizenziert oder in sonstiger Weise abgetreten werden. Für einige Softwarekomponenten oder Materialien auf dem Kindle-Gerät, die von Drittanbietern stammen, gelten zusätzliche Bestimmungen. Bei Widersprüchen mit dieser Vereinbarung sind diese zusätzlichen Bestimmungen maßgebend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Legal" (Rechtliche Hinweise) im Menü "Kindle Settings" (Kindle-Einstellungen).

Automatische Updates. Um Ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten, kann Amazon Ihr Kindle-Gerät oder ein anderes Gerät möglicherweise automatisch durch Software-Updates/Upgrades aktualisieren.

Keine Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung, Disassemblierung oder Umgehung. Weder das Kindle-Gerät noch die Software darf vom Benutzer (insgesamt oder teilweise) verändert, zurückentwickelt, dekompiert oder disassembliert werden, noch dürfen von der Software abgeleitete oder mithilfe der Software erstellte Werke geschaffen werden, noch dürfen die Funktionen oder Schutzmechanismen des Kindle-Geräts oder der Software oder die mit der Software in funktionsfähiger Weise verlinkten Mechanismen umgangen, verändert, unterdrückt oder manipuliert werden, z. B. durch Erweitern oder Ersetzen der Verwaltungsfunktionalität bezüglich der digitalen Rechte für das Kindle-Gerät oder die Software.

Allgemeines

Keine rechtswidrige Nutzung und Rechtsvorbehalt. Das Kindle-Gerät, die Software, die Serviceleistung und die digitalen Inhalte dürfen nicht zu rechtswidrigen Zwecken genutzt werden. Weder durch den Kauf oder die Überlassung des Kindle-Geräts, noch durch die Lizenzierung der Software oder digitalen Inhalte an Sie, werden Eigentums- oder Besitzrechte am geistigen Eigentum von Amazon oder seinen Lieferanten bzw. den anderen Anbietern von **Inhalten übertragen.** Alle Lizenzen sind nicht exklusiv und alle Rechte, die nicht ausdrücklich mit dieser Vereinbarung gewährt werden, verbleiben bei Amazon oder den anderen Anbietern von digitalen Inhalten.

Exportbestimmungen. Sämtliche geltenden Exportbeschränkungen und -bestimmungen (auch in Bezug auf den Reexport) müssen eingehalten werden. Außerdem dürfen weder das Kindle-Gerät, noch die digitalen Inhalte oder die Software in ein Land auf der Liste der verbotenen Länder oder in sonstiger Weise übermittelt werden, wenn dies einen Verstoß gegen die Exportbeschränkungen oder diesbezüglichen Vorschriften darstellt. Diese Verpflichtung bedeutet auch, dass Sie andere Personen nicht dazu auffordern, sie dabei unterstützen oder ihnen die Übermittlung der Software gestatten dürfen.

Erhaltene Informationen. Aufgrund der Software erhält Amazon Daten über Ihr Kindle-Gerät und die Interaktionen mit der Serviceleistung bereit (z. B. verfügbarer Speicherplatz, Betriebszeit, Protokolldateien und Signalstärke). Die Software liefert Amazon darüber hinaus Informationen über die digitalen Inhalte auf Ihrem Kindle-Gerät und anderen Geräten und über Ihr Nutzungsverhalten (z. B. die zuletzt gelesene Seite sowie die Archivierung von Inhalten). Anmerkungen, Bookmarks, Notizen, Hervorhebungen oder ähnliche Markierungen, die Sie mit Ihrem Kindle-Gerät oder Ihrer Leseanwendung vornehmen, sowie sonstige Informationen, die Sie bereitstellen, können auf Servern außerhalb Ihres Wohnlandes gespeichert werden. Alle bei Amazon eingegangenen Informationen unterliegen der Datenschutzerklärung von Amazon.com, die Sie unter www.amazon.com/privacy einsehen können.

Informationen für andere Nutzer. Sie sind für sämtliche Informationen verantwortlich, die Sie anderen Nutzern mit einem Kindle-Gerät oder einer Leseanwendung zur Verfügung stellen. Informationen, die Sie einem Dritten zur Verfügung stellen, unterliegen der Datenschutzerklärung oder ähnlichen Bedingungen, die der Dritte Ihnen zugänglich macht und sind nicht Gegenstand der Amazon.de Datenschutzerklärung.

Patente. Das Kindle-Gerät, die Software und die Serviceleistung und/oder die Methoden, die im Zusammenhang mit diesen angewandt werden, sind möglicherweise durch mehrere Patente oder ausstehende Patentanmeldungen geschützt.

Änderungen der Serviceleistung. Wir können die Serviceleistung jederzeit (insgesamt oder teilweise) ändern, aussetzen oder einstellen.

Kündigung. Wenn Sie eine Bedingung dieser Vereinbarung nicht einhalten, enden Ihre Rechte aus dieser Vereinbarung automatisch. In diesem Fall dürfen Sie die Software nicht mehr nutzen und Amazon kann Ihren Zugang zur Serviceleistung oder zu digitalen Inhalten ohne Erstattung von Gebühren sperren. Falls Amazon nicht darauf besteht, dass Sie sich strikt an die Bedingungen dieser Vereinbarung halten, oder diesen Rechtsanspruch Ihnen gegenüber nicht geltend macht, so bedeutet dies nicht, dass Amazon auf die Geltendmachung bzw. Durchsetzung seiner Rechte verzichtet.

Haftungsausschluss bei Gewährleistungsansprüchen. DIE NUTZUNG DER SERVICELEISTUNG, DES KINDLE-GERÄTS, DES KINDLE-ONLINE-SHOPS, DER DIGITALEN INHALTE UND DER SOFTWARE ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO. ABGESEHEN VON DER 1-JÄHRIGEN KINDLE-HERSTELLERGARANTIE STELLEN MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER AUSSAGEN VON AMAZON ODER BEFUGTEN VERTRETERN VON AMAZON KEINE GARANTIE DAR UND DIE SERVICELEISTUNG, DAS KINDLE-GERÄT, DER KINDLE-ONLINE-SHOP, DIE DIGITALEN INHALTE UND DIE SOFTWARE WERDEN IN DER VORLIEGENDEN FORM BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH ETWAIGER MÄNGEL UND OHNE JEGliche GEWÄHRLEISTUNG. AMAZON UND DIE LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER VON AMAZON SOWIE DIE ANDEREN ANBIETER VON DIGITALEN INHALTEN LEHNEN JEGliche GEWÄHRLEISTUNG, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, AB, WIE Z. B. DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN VERWENDUNGSZWECK, FEHLERFREIHEIT, UNGESTÖRTE NUTZUNG UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS IN BEZUG AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST IN MANCHEN RECHTSSYSTEMEN UNZULÄSSIG. FALLS SOLCHE GESETZESBESTIMMUNGEN IN IHREM FALLE GELTEN, IST ES DAHER MÖGLICH, DASS DIE GENANNTE HAFTUNGSBEGRENZUNGEN, AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE INGESAMT ODER TEILWEISE NICHT GELTEN UND DASS IHNEN GGF. WEITERE RECHTE ZUSTEHEN.

Haftungsbeschränkung. SOWEIT NICHT GESETZLICH UNTERSAGT, SIND AMAZON, DESSEN LIEFERANTEN, LIZENZGEBER UND ANDERE ANBIETER DIGITALER INHALTE IHNEN GEGENÜBER NICHT HAFTBAR FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND DER VERLETZUNG VON AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND EINGERÄUMTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER WEGEN VERTRAGSVERSTOSS, FAHRLÄSSIGKEIT, KAUSALHAFTUNG ODER EINEM SONSTIGEN RECHTSGRUNDSATZ IN BEZUG AUF DIE SERVICELEISTUNG, DAS KINDLE-GERÄT, SONSTIGE GERÄTE, DEN KINDLE-ONLINE-SHOP, DIGITALE INHALTE ODER DIE SOFTWARE, WIE Z. B. ETWAIGE SCHÄDEN AUFGRUND VON ENTGANGENEN GEWINNEN ODER UMSÄTZEN, DATENVERLUST ODER NUTZUNGS AUSFALL IN BEZUG AUF DIE SERVICELEISTUNG, DEN KINDLE, DEN KINDLE-ONLINE-SHOP, DIGITALE INHALTE ODER DIE SOFTWARE ODER EIN ZUGEHÖRIGES PRODUKT, UND ZWAR AUCH DANN, WENN AMAZON ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. DIE GESAMTHAFTUNG VON AMAZON UND DEN ANDEREN ANBIETERN VON INHALTEN UNTER DIESER VEREINBARUNG IST IM ZUSAMMENHANG MIT JEDLICHEN FORDERUNGEN AUS DEM KAUF VON DIGITALEN INHALTEN IN JEDEM FALL AUF DEN VON IHNEN FÜR DIESE DIGITALEN INHALTE TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG UND IM ZUSAMMENHANG MIT JEDLICHEN ANDEREN FORDERUNGEN AUF DEN VON IHNEN FÜR DAS KINDLE-GERÄT TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT. DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS IN BEZUG AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST IN EINIGEN RECHTSSYSTEMEN UNZULÄSSIG. FALLS SOLCHE GESETZESBESTIMMUNGEN IN IHREM FALLE GELTEN, IST ES DAHER MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE GANZ ODER TEILWEISE NICHT GELTEN UND DASS IHNEN GGF. WEITERE RECHTE ZUSTEHEN.

Geltendes Recht. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des US-Staats Washington und ist, ungeachtet des Kollisionsrechts. Dies gilt für Streitfälle jeglicher Art, die zwischen Ihnen und Amazon entstehen könnten.

Streitfälle. Streitfälle, die aufgrund oder bezüglich dieser Vereinbarung entstehen und bei denen der Gesamtwert des beantragten Rechtsbehelfs einer oder mehrerer Parteien den Betrag von USD 7.500 übersteigt, werden vor einem Gericht in einem US-Staat oder beim US-Bundesgericht in King County, Washington, USA, verhandelt und Sie stimmen der ausschließlichen Zuständigkeit dieser US-Gerichte zu.

Rechte der US-Regierung. Die Software, Serviceleistung und digitalen Inhalte werden der US-Regierung nach Definition der US-Bundesbeschaffungsvorschrift und dem Zusatz zur US-Bundesvorschrift zur Militärbeschaffung als "Handelsartikel", "handelsübliche Computersoftware", "handelsübliche Computersoftware-Dokumentation" und "technische Daten" mit denselben Rechten und Beschränkungen, die üblicherweise auch für Endbenutzer gelten, zur Verfügung gestellt.

Vollständige Vereinbarung und Salvatorische Klausel. Dies ist die Gesamtvereinbarung zwischen uns und Ihnen in Bezug auf das Kindle-Gerät, digitale Inhalte, die Software und die Serviceleistung. Diese Vereinbarung hat Vorrang vor allen bisherigen Regelungen im Bezug auf den Vertragsgegenstand dieser Vereinbarung. Sofern eine Bedingung dieser Vereinbarung ungültig, nichtig oder aus irgendwelchen Gründen rechtlich nicht durchsetzbar ist, gilt die betreffende Bedingung als abtrennbar. Die Gültigkeit und rechtliche Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung bleiben davon unberührt.

Vertragsänderungen. Wir können die Bedingungen dieser Vereinbarung nach alleinigem Ermessen ändern. In diesem Fall wird Amazon die geänderten Bedingungen im Kindle-Online-Shop oder auf der Webseite Amazon.com bekannt geben. Wenn Sie nach der Vertragsänderung mit der Verwendung des Kindle-Geräts, einer Leseanwendung, einer Serviceleistung oder digitaler Inhalte fortfahren, erklären Sie, dass Sie mit den Vertragsänderungen einverstanden sind und diese einhalten werden.

Kontakt Daten. Wenn Sie in Bezug auf diese Vereinbarung eine Nachricht an Amazon senden möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Amazon unter: kindleterms@amazon.com.

Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres Kindle-Geräts, einer Leseanwendung, der Serviceleistung oder der Lösung anderer Probleme benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter kindle-cs-support@amazon.com oder telefonisch unter der Rufnummer 1-866-321-8851 (gebührenfrei) bei Anruf aus den USA oder 1-206-266-0927 (gebührenpflichtig) bei Anruf außerhalb der USA an den Kundendienst.

(Ende der Vereinbarung)

Kunden in Großbritannien

BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE (1) JAHR

Diese Garantie für das Gerät Kindle (das "Gerät") wird von Amazon Fulfillment Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA, gewährt. Wurde das Gerät im Vereinigten Königreich oder in Deutschland gekauft, so wird diese Garantie von Amazon EU S.à r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (Lux. Reg.-Nr. B 101818, Stammkapital 37.500 €, Nummer der Gewerbeurlaubnis: 104408) gewährt. Der Anbieter dieser Garantie wird im vorliegenden Vertragstext mitunter als "wir" bezeichnet.

Wir gewährleisten für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Handel, dass das Gerät bei normalem Gebrauch durch Verbraucher frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Tritt während dieses Garantiezeitraums am Gerät ein Mangel auf und sofern Sie die Hinweise zur Rückgabe des Geräts beachten, werden wir nach unserer Wahl und soweit dies gesetzlich zulässig ist folgende Maßnahmen veranlassen: entweder (i) Reparatur des Geräts mit neuen oder instand gesetzten Teilen, (ii) Ersatz des Geräts durch ein neues oder ein instand gesetztes Gerät, oder (iii) Erstattung des gesamten Kaufpreises für das Gerät oder eines Teils davon an Sie. Diese beschränkte Garantie gilt für Reparaturen, Ersatzteile oder Ersatz-Geräte jeweils für den Rest des ursprünglichen Garantiezeitraums oder für die Dauer von neunzig Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Sämtliche ersetzten Teile und Geräte, für die eine Erstattung geleistet wird, werden unser Eigentum. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Komponenten des Geräts, die keinerlei Unfällen, Zweckentfremdung, Verletzung der Sorgfalt, Feuer oder anderen äußeren Einwirkungen, Veränderungen, Instandsetzungen oder kommerzieller Nutzung ausgesetzt sind.

Hinweise. Um genaue Hinweise zu erhalten, wie Sie die Garantie für Ihr Gerät in Anspruch nehmen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter den in dieser Anleitung angegebenen Kontaktdaten. Im Allgemeinen müssen Sie Ihr Gerät entweder in der Originalverpackung oder in einer Verpackung, die den gleichen Schutz bietet, an die vom Kundendienst angegebene Adresse einsenden. Sie sind dafür verantwortlich, Daten, Software und anderes Material, das Sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder aufbewahrt haben, vor der Einsendung des Geräts zur Inanspruchnahme der Garantie zu sichern. Möglicherweise kommt es bei der Erbringung der Garantiedienstleistungen zum Verlust oder zur Neuformatierung dieser Daten, dieser Software oder dieses anderen Materials, und für diese Schäden oder Verluste sind wir nicht verantwortlich.

Beschränkungen. SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, BESTEHT DIE OBIGE GARANTIE UND DIE OBIGEN RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEEN UND RECHTSMITTEL UND WIR SCHLIESSEN AUSDRÜCKLICH JEDE GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE AUS, DARUNTER AUCH GARANTIEEN ÜBER DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DIE FREIHEIT VON VERBORGENEN ODER VERDECKTEN MÄNGELN. IST DER AUSSCHLUSS DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER VON STILLSCHWEIGEND GEWÄHRTER GARANTIEEN GESETZLICH NICHT ERLAUBT, SO SIND SÄMTLICHE DIESER GARANTIEEN, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IHRER DAUER NACH AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICHEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE SOWIE AUF DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE BESCHRÄNKT.

IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG, IN DIESEM FALL GILT DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT.

FÜR DIREKTE, KONKRETE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN INFOLGE VON VERLETZUNGEN DER GARANTIE ODER GEMÄSS ANDEREN RECHTSGRUNDSÄTZEN SIND WIR NICHT VERANTWORTLICH. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN GILT DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKUNG NICHT FÜR ANSPRÜCHE WEGEN SCHÄDEN AN LEIB UND LEBEN ODER FÜR DIE GESETZLICHE HAFTUNG WEGEN VORSÄTZLICHER UND GROB FAHRLÄSSIGER HANDLUNGEN UND/ODER UNTERLASSUNGEN, IN DIESEM FALL GILT DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR DIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, IN DIESEM FALL GILT DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT. DIESER TEIL "BESCHRÄNKUNGEN" GILT NICHT FÜR KUNDEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION.

Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, die Ihnen zustehen. Sie haben möglicherweise weitere, je nach Rechtsordnung und Land unterschiedliche Rechte, einschliesslich Ihrer gesetzlich festgelegten Rechte, und diese Rechte bleiben von dieser beschränkten Garantie unberührt.

Weitere Informationen

Die Kindle-Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen, die begrenzte einjährige Herstellergarantie und weitere Informationen zum Kindle-Gerät stehen unter <http://www.amazon.com/kindletermsandconditions> auch in anderen Sprachen zur Verfügung.

Wenn Sie dieses Gerät in Großbritannien gekauft haben, finden Sie weitere Informationen zum Kindle-Gerät unter <http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions>.

Wenn Sie dieses Gerät in Deutschland gekauft haben, finden Sie weitere Informationen zum Kindle-Gerät unter <http://www.amazon.de/kindlenutzungsbedingungen>.

Patentmitteilungen

Der Kindle und/oder die in Bezug auf den Kindle angewandten Methoden können durch mehrere Patente oder ausstehende Patentanmeldungen geschützt sein.

Die MPEG-Layer-3-Audio-Dekoder-Technologie wurde vom Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Hinweise zu Urheberrecht und Warenzeichen

Die Software für den Kindle von Amazon, der *Benutzerhandbuch für den Kindle* von Amazon und der *Kurzanleitung für den Kindle* © 2004 - 2011 sind Eigentum von Amazon.com, Inc. oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

1-CLICK, AMAZON, das Firmenlogo AMAZON.COM, AMAZON.CO.UK, AMAZON.DE, das KINDLE LOGO von AMAZON, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET und WHISPERSYNC sind Marken von Amazon.com, Inc. oder verbundenen Unternehmen.



Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA oder anderen Ländern.

Vocalizer™ for Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer™ und Nuance® sind Marken oder eingetragene Marken von Nuance Communications, Inc. und/oder dessen Lizenznehmern und werden unter Lizenz verwendet.

Nativer PDF-Support mit Adobe® Reader® Technologie.

Enthält iType™ von Monotype Imaging Inc. "Monotype" ist eine Marke von Monotype Imaging Inc., die beim U.S. Patent & Trademark Office eingetragen und möglicherweise in bestimmten Rechtsordnungen registriert ist. Monotype® The Monotype Corporation.

Alle sonstigen Markennamen, Produktnamen, Firmennamen, Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

