

# kindle

## ユーザーズガイド



# 目次

<b>第1章 はじめに</b> .....	<b>5</b>
Kindle の登録 .....	5
Kindle の操作 .....	5
タッチスクリーンの操作 .....	6
スクリーンキーボード .....	6
タップエリア .....	7
ツールバー .....	8
各種ステータス表示 .....	10
ワイヤレスのステータス表示 .....	11
バッテリーのステータス表示 .....	11
動作ランプ .....	11
機能制限表示 .....	11
Kindle Paperwhite のセットアップ .....	11
ネットワーク接続 .....	12
スペシャルオファーとスポンサー付スクリーンセーバー .....	12
スクリーンセーバー .....	12
スペシャルオファーのバナー .....	13
おすすめのコンテンツ .....	13
<b>第2章 Kindle コンテンツの取得と管理</b> .....	<b>14</b>
Kindle ストアでのショッピング .....	14
端末とクラウドのストレージ .....	14
Kindle からアイテムを削除する .....	15
Kindle ライブラリの管理 .....	15
コレクションを利用する .....	16
<b>第3章 Kindle ドキュメントを読む</b> .....	<b>17</b>
Kindle のディスプレイ技術を理解する .....	17
テキスト表示の変更 .....	17
漫画 .....	17
お子様向けの本 .....	17
画像の拡大と縮小 .....	18
図表の横移動 .....	18
拡張表示モード .....	18

便利な機能.....	18
読書の進捗状況を見る.....	20
<b>第 4 章 Kindle Paperwhite を使いこなす.....</b>	<b>21</b>
Kindle の設定をカスタマイズする.....	21
設定ページのメニュー.....	22
パーソナル・ドキュメントを利用する.....	23
Kindle のコンテンツを他の端末で読む.....	23
ソーシャルネットワークを利用する.....	24
Kindle とコンピュータの連携.....	24
ウェブブラウザ（体験版）を利用する.....	24
ウェブブラウザのメニュー.....	25
ブックマーク.....	25
ファイルのダウンロード.....	25
<b>第 5 章 サポートに関する情報.....</b>	<b>27</b>
<b>付録 A 製品情報.....</b>	<b>28</b>
安全とコンプライアンスに関する情報.....	28
Kindle 端末のメンテナンス.....	28
端末の修理.....	28
バッテリーの安全に関する注意事項.....	28
安全に関するその他の注意事項.....	29
ワイヤレスの安全とコンプライアンス.....	29
航空機搭乗時はワイヤレスをオフにする.....	29
Kindle を他の電子機器類のそばで使用する.....	29
干渉を最小化するための方法.....	30
表示類を確認する.....	30
FCC コンプライアンスステートメント.....	30
高周波無線に関する情報.....	31
カナダにおけるコンプライアンスステートメント.....	31
IEEE 1725 バッテリーの安全に関するステートメント.....	31
EU 適合宣言.....	32
廃棄とリサイクルに関する情報.....	32
製品仕様.....	32
Kindle ライセンス契約および利用規約.....	32
1 年間限定保証.....	33

保証提供者 .....	34
追加情報 .....	34
特許に関する通知 .....	34
著作権および商標に関する通知 .....	35

# 第1章

## はじめに

Kindle Paperwhite のご購入ありがとうございます。このガイドでは、Kindle のすべての特徴と機能をご紹介します。Kindle にはお住いの地域や国によって、ご利用いただけない機能があります。国ごとに利用できる機能については、[www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) でご確認ください。

### Kindle の登録

---

Kindle をご自身の Amazon アカウントからオンラインでご購入いただいた場合は、登録済みの Kindle をお届けします。登録が完了している場合、ホームボタンをタップすると、ホーム画面左上にアカウント名が表示されます。ご自分のアカウント名ではなく「My Kindle」または以前の持ち主の名前（譲り受けた場合など）が表示されている場合は、あらためて登録いただく必要があります。端末の設定と登録の方法については、この章の[Kindle のセットアップ](#)をご覧ください。

### Kindle の操作

---

Kindle Paperwhite の簡単な操作方法をご紹介します。



**電源ボタン:** Kindle を起動するには電源ボタンを押します。飛行機に搭乗するときなど Kindle の電源を完全にオフにする必要がある場合は、画面が暗くなるまで電源ボタンを約7秒間押し続けます。

数分間使用されなかった場合、Kindle は自動的にスリープモードになり、スクリーンセーバーが表示されます。この静止スクリーンセーバーはバッテリーを消費しません。Kindle をスリープモードにするには、電源ボタンを短く押します。スリープモードを解除するには、もう一度電源ボタンを押します。

Kindle の電源がオンにならない、または使用中に反応しなくなった場合は、電源ボタンを約 20 秒間押し続けると再起動できます。

**マイクロ USB/電源ポート**：同梱の USB ケーブルを使用して Kindle をコンピュータに接続し、充電やファイルの転送を行うことができます。外部電源から Kindle を充電する場合は、USB ケーブル用の AC アダプタ（別売）が必要です。

端末の充電中は、ホームの画面上部のバッテリーアイコンに稲妻のマークが表示されます。充電中は底部の表示ライトが黄色に点灯し、充電が完了すると緑色に変わります。Kindle AC アダプタを使用した場合は、4 時間以内に充電が完了します。純正品以外のアダプタや USB を使用した場合でも通常は 4 時間以内で充電できますが、ハードウェアの状態によりそれ以上かかる場合があります。

USB を使用してコンピュータから充電しながら Kindle を使用するには、「ハードウェアの取り外し」を行って USB ドライブモードを解除します。

- **Windows**：タスクバーの右下隅にある「ハードウェアを安全に取り外す」アイコンを右クリックして画面に表示される指示に従うと、Kindle を取り外すことができます。
- **Mac OS X**：Finder ウィンドウの Kindle の隣にあるイジェクトボタンをクリックするか、デスクトップからごみ箱へドラッグします。

Kindle の USB ドライブモードは解除されますが、充電は継続します。端末の底部にある充電表示ライトが点灯しない場合は、USB ケーブルが Kindle とコンピュータの USB ポートにしっかりと接続されていることを確認してください。接続していても Kindle が充電されない場合は、他の USB ポートまたは差し込み口でお試してください。

Kindle が低電力型 USB ポート（例：キーボード下部や旧型のコンピュータ）に接続されている場合は、充電に必要な電力が得られませんのでご注意ください。

## タッチスクリーンの操作

---

Kindle Paperwhite は、指でタップまたはスワイプするだけでさまざまな機能が実行できるタッチスクリーンインターフェースが特徴です。アイテムを選ぶのもタップするだけです。例えば、ホーム画面で本の名前をタップすると本が開き、ボタンをタップするとそのボタンの動作を実行します。

### スクリーンキーボード

Kindle はスクリーンキーボードを使用しています。画面の最上部にある検索ボタンをタップするか、その他情報の入力が必要な場合に、画面下部にキーボードが自動的に表示されます。キーをタップして内容を入力し、適切なボタンをタップして次のアクションに進


んでください。入力すると、キーボードの上に入力候補が表示されますので、タップして適切な語を選択してください。数字や記号を入力するには「123!?’」キーをタップしてください。「ABC」をタップすると通常のキーボードに戻ります。シフトキー「⇧」をタップすると大文字を入力できます。異なる言語のキーボードを追加するには設定のページから「端末オプション」、「言語と辞書」と進み、「キーボード」を選択してください。複数のキーボードを選択している場合は、地球マークキー「🌐」がキーボードに追加されています。タップすると別のキーボードを選択できます。

Kindle は発音記号や特殊な文字の入力もサポートしています。これらの文字を表示するには、基本となる文字キーを長押ししてください。たとえば「n」を長押しすると、「ñ」、「ñ̄」や「ñ̂」が表示されます。


### タップエリア

Kindle の EasyReach 機能により、端末を片手で持ちながら本や定期刊行物のページを簡単にめくることができます。画面上のほとんどのエリアでタップが認識されるので、左右どちらの手で端末を持っていてもタップして次のページに進むことができます。また画面の左側（縦書きの本では右側）をタップすると、前のページに移動します。EasyReach のタップエリアは、Kindle を縦方向または横方向モードのいずれにしているかにより異なります。読書中でも、メニューボタンをタップして縦方向または横方向モードを選択することにより画面の方向を変更できます。表示されるオプションは、Kindle の現在の画面方向により異なります。

### 縦方向モード

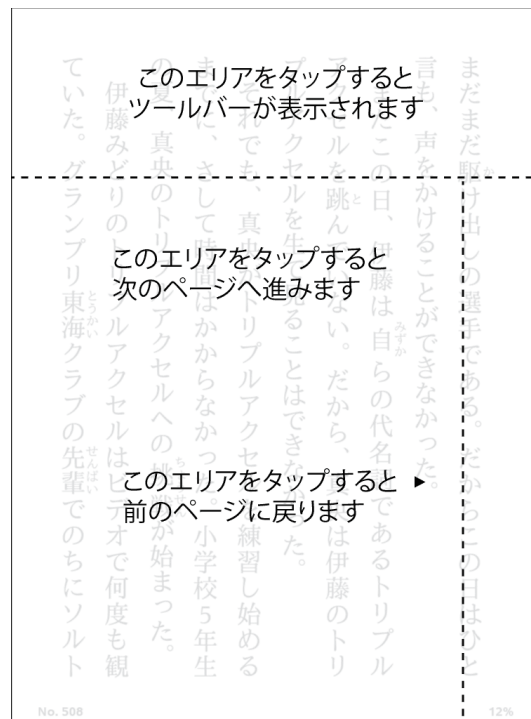


### 横方向モード

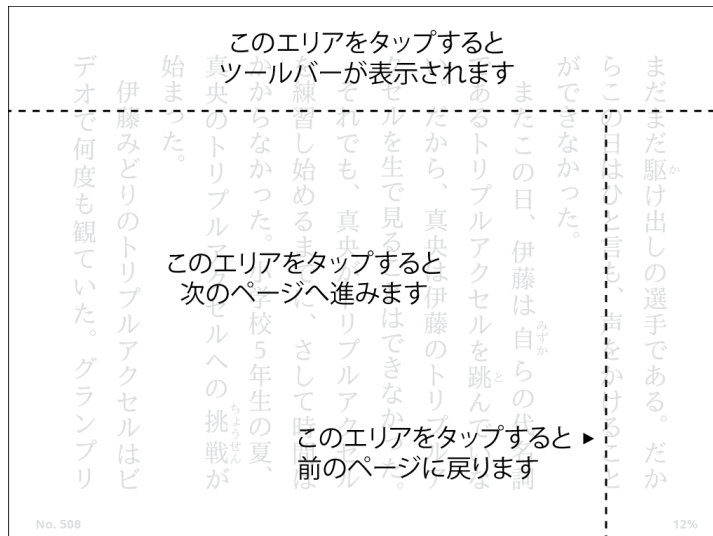

ページの移動は、画面上で指をスワイプすることでも行えます。次のページに移動するには、指を画面上で右から左に向かってスワイプします。前のページに戻るには、指を画面上で左から右に向かってスワイプします。

### ツールバー

EasyReach では、画面の最上部をタップして、ツールバーを表示させることができます。ツールバーのオプションは、表示中の画面により異なります。通常は以下のオプションが表示されます。

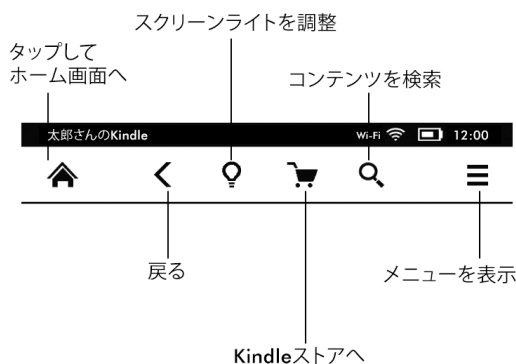

**ホームボタン**：タップすると、ホーム画面に移動することができます。ホーム画面では Kindle に保存されている本やその他のコンテンツのリストを見ることができます。

**戻るボタン**：タップすると、操作順序をさかのぼることができます。例えば、本のリンク先に飛んだ後に、「戻る」ボタンをタップすると元の本の位置に戻ることができます。



**スクリーンライト:** 指を目盛に沿ってスライドさせることで、画面の明るさを調整できます。「+」ボタンをタップすると、明るくなり、「-」ボタンをタップすると明るさを抑えられます。「-」ボタンを長押しすると明るさの設定が最小になります。「+」ボタンを長押しすると、明るさの設定が最大になります。また、目盛を直接タップして明るさを設定することもできます。

**Kindle ストア:** タップすると Kindle ストアに移動します。Kindle ストアを利用するには、Wi-Fi または 3G に接続してください。

**検索ボタン:** ボタンをタップするとスクリーンキーボードが表示されます。検索フィールドの左側をタップして、検索対象を選択することができます。検索対象は、読書中の本（ホーム画面からの検索では利用できません）、アイテム一覧（クラウドや端末内のアイテムをタイトルや著者名により検索できます）、Kindle ストア、Wikipedia および辞書です。選択後は、矢印のボタンまたはキーボードのリターンキーをタップして検索を実行してください。検索を終了する場合は、検索バーの左側の X 印をタップしてください。

**メニューボタン:** タップすると、オプションのメニューを表示します。表示されるオプションは、現在端末で行っている動作によって異なります。例えば、「スペシャルオファー」のホーム画面では、メニューのオプションに、Kindle ストア、スペシャルオファーを見る、リスト表示または表紙一覧、新しいコレクションの作成、アイテムの同期と確認、ブラウザ（体験版）が表示されます。デフォルトの表紙一覧表示またはリスト表示を使用することで、ホーム画面上でコンテンツをご覧いただけます。

読書中には、読書用に、縦方向モードと横方向モードの切り替え、読み終えた最後のページの同期、本の詳細、ブックマークの追加、メモの確認、読書の進捗状況、著者についてのメニューが表示されます。「著者について」のメニューは対応していない本には表示されません。

読書中は、第 2 ツールバーも表示されます。



**テキストボタン:** タップすると、フォントサイズ、書体、行間隔、1行あたりの文字数、出版者によるフォントなど、Kindle 本のフォントやテキストのオプションを表示します。

**移動ボタン**：表示されるオプションは読書中のコンテンツにより異なりますが、最初のページ、ページまたは位置 No.、章のタイトルなどがあります。

**X-Ray ボタン**：X-Ray 機能を使えば、タップするだけで本の概要を掴むことができます。例えば、本の中で特定の概念やキャラクター、歴史上の人物、場所やトピックに関連するすべての文章を見ることができます。X-Ray に対応していない本の場合、同期ボタンが表示されます。

**シェアボタン**：タップすると、あなたの意見を他の読者とシェアすることができます。

#### 定期刊行物ツールバー

定期刊行物の読書中は、ツールバーもカスタマイズされます。ツールバーを表示するには画面の最上部をタップします。



**定期刊行物ホームボタン**：タップするとセクションのリストに戻ります。

**セクションと記事ボタン**：タップすると、新聞や雑誌の階層化されたセクション/記事リストに移動します。このオプションはブログではご利用いただけません。

定期刊行物や記事の詳細ページを読んでいるときには、第 2 ツールバーも利用できます。利用可能なオプションは以下の通りです：

**テキストボタン**：タップすると、フォントサイズ、書体、行間隔、余白などの定期刊行物のフォントやテキストのオプションを表示します。


**記事をクリッピングボタン**：タップすると、指定された記事の全文をマイクリッピングのファイルに保存します。ファイルはホーム画面にあり、メモ、ブックマーク、ハイライト、クリッピングした記事を保存できます。

## 各種ステータス表示

ホーム画面の最上部に Kindle Paperwhite の各種ステータスが表示されます。本やドキュメントの表示中にステータスを確認するには、画面の最上部をタップします。

## ワイヤレスのステータス表示

Amazon Whispernet サービスは、いつでもどこでもワイヤレスで Kindle にコンテンツを配信します。内蔵の Wi-Fi 機能を使用して Kindle が Whispernet に接続されます。無料の 3G ワイヤレス接続により Whispernet に接続できるモデルもあります。Wi-Fi または 3G のステータス表示のバーの数が多いほど、電波が強いことを示します。



Kindle は Wi-Fi により Whispernet に接続されています。



Kindle は 3G 携帯ネットワークで Whispernet に接続しています。また EDGE または GPRS のネットワークアイコンが電波の強さを示すバーの隣に表示されることがあります。(Kindle 3G のみ)



Kindle が機内モードになっているため、ワイヤレス接続できません。

## バッテリーのステータス表示



Kindle のバッテリー表示はバッテリーの残量を表示します。ワイヤレスの電波が弱いと電力消費が早くなることがあります。

## 動作ランプ



この表示は、Kindle がネットワークのスキャンや接続、コンテンツのダウンロード、新規アイテムの同期や確認、アイテムの検索、大きな PDF ファイルの表示、ウェブサイトの読み込み中などに、画面の左上に表示されます。

## 機能制限表示



この表示は、Kindle で機能制限を使用している場合に表示されます。機能制限は、ウェブブラウザ（体験版）、Kindle ストア、クラウド内のコンテンツに対するアクセス制限に使用できます。保護者の方は、お子様が許可なくコンテンツを購入したり、オンライン上の不適切なコンテンツへアクセスすることを防止できます。

## Kindle Paperwhite のセットアップ

このガイドをお読みいただいている段階で、Wi-Fi ネットワーク接続、言語設定、Amazon アカウントへの Kindle の登録などの設定をすでに終わられていることと思います。まだ終わられていない場合は、ホーム画面に移動して「Kindle のセットアップ」を選択し、画面上の指示に従ってください。セットアップを完了すると、「Kindle のセットアップ」はホーム画面に表示されなくなります。

登録済みの Kindle を改めて登録する場合は、ホーム画面でメニューボタンをタップして、「設定」を選択してください。設定のページで「登録」をタップして適切なオプションを選択し、登録を開始してください。

## ネットワーク接続

本、雑誌などは内蔵型のネットワーク接続により Kindle に直接配信されます。お使いの Kindle が Wi-Fi と 3G 接続の両方に対応している場合は、より高速なダウンロードのためにできるだけ Wi-Fi をご使用ください。ご自宅や世界中の無線 LAN スポットで Wi-Fi ネットワークをご利用いただけます。

利用できる Wi-Fi ネットワークを確認するには、ホーム画面にある「メニュー」ボタンから「設定」をタップし、さらに「Wi-Fi」をタップします。表示されるネットワーク一覧から、利用したいネットワークを選択してください。ネットワーク名の隣に鍵のマークがある場合は、パスワードが必要となります。再スキャンボタンをタップすると、利用できる Wi-Fi ネットワークを再度確認することができます。Kindle はアドホックモード（またはピアツーピア）の Wi-Fi ネットワークには対応しておりませんので、ご了承ください。

Kindle は WPS と互換性のあるルータと共に Wi-Fi ネットワークを認識します。WPS を利用して接続するには、まず Kindle で利用したいワイヤレスネットワークを選択してください。次に、ルータの WPS ボタンを押してから、Wi-Fi の設定で Kindle の WPS ボタンを押してください。ネットワークに接続すると、Wi-Fi のステータス表示がネットワークの電波の強さを表示します。

Kindle Paperwhite 3G モデルの 3G 接続は携帯電話と同じテクノロジーを使用しているため、携帯電話の電波が届く範囲でのみ使用できます。デフォルトでは、自動的に 3G ネットワークに接続されます。3G の電波が弱い場合は、速度が遅い GPRS または EDGE のネットワークに接続します。Wi-Fi 接続時で電波が強い場合には自動的に 3G 接続が切断されます。Wi-Fi ネットワークが切断された場合や、ネットワーク圏外になった場合、Kindle は自動的に 3G 接続に切り替わります。

ワイヤレス接続をオフにするには、ホーム画面のメニューボタンをタップして「設定」を選択し、「機内モード」をオンにしてください。機内モードをオンにすると、3G および Wi-Fi 接続が無効になります。定期刊行物のダウンロードやその他のワイヤレス接続が必要なアップデートは、次回ワイヤレス接続を行った際に実行されます。機内モードをオンにすると 3G 接続も Wi-Fi 接続も無効になります。

## スペシャルオファーとスポンサー付スクリーンセーバー

---

スペシャルオファー表示機能付き Kindle では、ホームおよびスクリーンセーバー画面にスペシャルオファーならびにスポンサー付スクリーンセーバーが表示されます。読書中には表示されません。スペシャルオファーおよびスポンサー付スクリーンセーバーは、国や地域によりご利用いただけない場合があります。

### スクリーンセーバー

端末がスリープ中は、スクリーンセーバーにスペシャルオファーが表示されます。スペシャルオファーの詳細を見るには、Kindle を起動して「詳細を見る」をタップしてくださ

い。スペシャルオファーの詳細を表示せずに Kindle を使用するには、「ロック解除」の方向にスワイプしてください。スペシャルオファーとスポンサー付スクリーンセーバーは、Kindle がネットワークに接続中に定期的に更新されます。

### スペシャルオファーのバナー

スペシャルオファーのバナーは、ホーム画面の下部に表示されます。詳細を見るには、バナーをタップしてください。

利用可能なすべてのスペシャルオファーを見るには：

1. ホームボタンをタップして、次にメニューボタンをタップします。
2. 「スペシャルオファーを見る」をタップします。
3. タップすると、それぞれのキャンペーンの詳細が確認できます。

Kindle がオフラインになっている時にスペシャルオファーのご注文をされた場合、ご注文はすぐには処理されません。ご注文は一旦保留され、次にネットワークに接続した時に自動的に完了します。

### おすすめのコンテンツ

---

Kindle のホーム画面を表紙一覧で表示している場合、エディターズ・ピックをはじめとする Kindle ストアからのおすすめのコンテンツが表示されます。商品をタップすると、Kindle ストアで詳細な情報やカスタマーレビューの確認、コンテンツの購入ができます。他のコンテンツを見るには、スワイプするかタップしてください。

## 第 2 章

# Kindle コンテンツの取得と管理

## Kindle ストアでのショッピング

---

Kindle ストアでは、Kindle 本、Kindle Singles、新聞、雑誌、ブログ、そして人気のゲームやアクティブ・コンテンツなど豊富な品揃えをご用意しています。Kindle ストアにアクセスするには、画面の最上部をタップしてツールバーを表示した後、「ショッピングカート」ボタンをタップしてください。他のいくつかのメニューからも「Kindle ストア」を選択することができます。

Kindle ストア内で移動するには、興味のある分野をタップした後で、上下左右に指をスワイプしてページやリストを移動してください。コンテンツの検索やカテゴリ別ページ、最新のベストセラーやおすすめ商品を見ることができます。Kindle ストアでは、コンテンツの詳細を見たり、カスタマーレビューを読んだり、本のサンプルをダウンロードしたりできます。

購入にあたっては、Kindle ストアでは Amazon 1-Click 注文に設定したお支払い方法を利用します。注文後は Amazon Whispernet サービスにより、ワイヤレス接続を利用して Kindle に直接商品が配信されます。本は通常 60 秒以内で配信されます（漫画など一部除く）。新聞や雑誌、ブログについては出版され次第配信されるため、紙媒体より早く入手できることもあります。定期刊行物の発行時に Kindle が機内モードになっている場合は、次にワイヤレス接続を行った時に配信されます。

Kindle と他の Kindle 無料アプリでのご購入を同期させることができます。例えば、Kindle 無料アプリを利用して iPhone、iPad、Android 端末で数ページ読んでから、あらためて Kindle でその続きを読むことができます。設定は [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) から My Kindle 上で確認、変更できます。詳しくは [Kindle のコンテンツを他の端末で読む](#) をご覧ください。

## 端末とクラウドのストレージ

---

端末にダウンロードされていないコンテンツは Amazon によりクラウドに安全に保存されています。クラウドには本や雑誌の最近の号が保存されています。クラウドのコンテンツを見るには、ホーム画面左上の「クラウド」をタップしてください。パーソナル・ドキュメントは、Eメールで Kindle に送信し、My Kindle 上で保存する設定をしていた場合、クラウドに保存されています。

Kindle に保存されているコンテンツを見るには「端末」をタップします。端末をオフラインで使用する場合は、オフライン時に使用したいコンテンツをクラウドから Kindle にダウンロードしておいてください。

クラウド内のコンテンツをダウンロードしたい場合は、ホーム画面でクラウドをタップして、Kindle に戻したいアイテムを選択してください。アイテムのタイトルをタップするとダウンロードをキャンセルできます。ダウンロード後はホーム画面からも、また直接クラウドからもアイテムを開くことができます。同じ方法で、以前購入したコンテンツを新しい Kindle にダウンロードすることもできます。

「My Kindle」（[www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) からアクセスできます）では、ウェブブラウザを使用して、Kindle のコンテンツ、設定、アカウント情報などの確認や管理が簡単にできます。

## Kindle からアイテムを削除する

---

Kindle の空きスペースを増やすには、ホーム画面上でアイテム名または表紙を長押しして、アイテムを削除することができます。ダイアログボックスが表示されたら「端末から削除」をタップします。表示されるオプション名はコンテンツによって異なります。削除したコンテンツはクラウドに保存されていますので、後で再度ダウンロードすることができます。

My Kindle でパーソナル・ドキュメントを保存可能に設定していた場合、E メールで送信したパーソナル・ドキュメントはクラウドに保存されます。My Kindle には [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) からアクセスできます。USB ケーブルで Kindle に保存されたドキュメントは削除されます。パーソナル・ドキュメントの管理について、詳しくは[パーソナル・ドキュメントを利用する](#)。

**定期刊行物**：新聞や雑誌のバックナンバーは、ホーム画面のコレクション「定期刊行物：バックナンバー」に保存されます。7 号分以前のは自動的に削除され、新しいコンテンツのための空きスペースが増やされます。号数の隣に「期限切れ」が表示されると、その号はまもなく消去されます。

定期刊行物の各号のコピーを保存するには以下の 2 つの方法があります。

- ホーム画面で保存したい号の名前またはカバーを長押しして、表示されるオプションから「この号を保存」を選択します。
- その号を表示中にメニューボタンをタップして「この号を保存」を選択する。

## Kindle ライブラリの管理

---

Kindle には最大で数千点の Kindle 本、パーソナル・ドキュメント、新聞、ブログ、雑誌、アクティブ・コンテンツを保存することができます（本ガイドでは総称して「コンテンツ」といいます）。Kindle Paperwhite でコンテンツのリストを表示するには、ホームボタンをタップしてください。コンテンツを保存するための空き容量を見るには、ホーム画面のメニューボタンをタップして「設定」を選択してください。設定のページで、再度メニューボタンをタップし、「端末の情報」を選択してください。

デフォルトでは、コンテンツは最近見た順番に並んでいます。この状態では新しいアイテムと最近読んだコンテンツがリストの上部に表示されます。並べ替えのオプションは、ヘッダーにある現在の並べ替えオプションをタップすると他のオプションに変更することができます。また、クラウドに保存しているコンテンツも並べ替えることができます。

コンテンツのタイプごとにフィルターをかけるには、ホーム画面でツールバーの下の「アイテム一覧」をタップしてください。フィルターのオプションには、すべてのアイテム、本、定期刊行物、ドキュメント、アクティブ・コンテンツがあります。クラウドに保存されているアイテムについてもフィルターをかけることができます。

特定のタイトルやページにジャンプするには、ヘッダーの右側のページ数をタップしてください。1/2 は、Kindle 内で全部で 2 ページ分のコンテンツのうち、現在 1 ページであることを表します。ダイアログボックスが表示されますので、ページ番号を入力するか、タイトルや著者名の最初の文字を入力してください（現在の並べ替えオプションにより異なります）。

アイテムの詳細とオプションのメニューのアクセスは、ホーム画面に移動して、表紙画像（リスト表示中はタイトルまたはファイル名）を長押ししてください。メニューのオプションは様々ですが、コレクションに追加、移動、本の詳細、本文検索、メモ&ブックマークを表示、端末から削除、などがあります。

### コレクションを利用する

Kindle に多くのコンテンツを保存している場合は、コレクションを作成するとアクセスが簡単になります。各コレクションには本、アクティブ・コンテンツ、パーソナル・ドキュメントなどのアイテムを好きなだけ追加することができます。アイテムは複数のコレクションに追加することもできます。コレクションを作成すると、ホーム画面のコンテンツはコレクションごとに並び替わります。

新規コレクションの作成方法:

1. ホーム画面でメニューボタンをタップします。
2. 「新しいコレクションを作成」を選択します。
3. キーボードでコレクション名とふりがなを入力し、OK をタップします。Kindle の画面に、コレクションに追加できるアイテムのリストが表示されます。定期刊行物とブログはコレクションに追加できません。
4. アイテムのタイトルの隣にあるチェックボックスをタップするとコレクションに追加され、「完了」をタップすると確定します。

アイテムを後で追加または削除するには、コレクションのメニューボタンをタップして「アイテムの追加/削除」を選択してください。その他のオプションには、コレクション名の変更、コレクションの削除などがあります。Kindle からコレクションを削除しても、端末中のコンテンツは削除されません。コレクションの削除後、Kindle に保存されているアイテムでコレクションに追加されていたものは、ホーム画面に表示されます。



## 第3章 Kindle ドキュメントを読む

### Kindle のディスプレイ技術を理解する

---

Kindle は、E Ink と呼ばれる高解像度のディスプレイ技術を使用しています。ディスプレイが反射型のため、明るい日光の下でも問題なく読むことができます。E Ink は本や新聞と同じようにインクを使用していますが、インク粒子を電子的に表示します。

ページをめくる時に「フラッシュ（画面の反転）」が発生することがあります。これは E Ink のアップデート時におこる現象です。デフォルトで Kindle は、フラッシュ数を最小限に抑え、すばやくスムーズにページをめくるできるようになっています。ページをめくるごとに再読み込みするには、ホーム画面でメニューボタンをタップして「設定」を選択し、「読書オプション」の「ページの再読み込み」からお好みの設定を行ってください。

### テキスト表示の変更

---

Kindle では、本や定期刊行物の表示をすばやく調整できます。設定を行うには、画面最上部をタップしてツールバーを表示させ、テキスト（Aa）ボタンをタップしてください。ダイアログボックスが表示され、コンテンツのフォントサイズ、書体、行間隔、余白を変更できます。「出版者のフォント」オプションは、出版者により本に提供されたフォントがある場合にそれを確認できる機能です。

### 漫画

---

漫画を Kindle パネルビューでお楽しみいただけるようになりました。Kindle パネルビューの利用を開始するには、画面をダブルタップしてください。パネル内でのページ移動は、画面上をスワイプするか、ページの横をタップします。パネルビューを終了するには、画面をもう一度ダブルタップします。

### お子様向けの本

---

Kindle のお子様向けの本には、より読みやすくなる、テキスト拡大表示モードがあります。スワイプすれか、画面の端をタップすれば、拡大表示されたテキスト間を移動できます。テキスト拡大表示モードがサポートされているお子様向けの本を開くと自動的にこのモードで表示されます。テキスト拡大表示モードをやめるには、画面をダブルタップしてください。

## 画像の拡大と縮小

---

Kindle 本の画像を拡大して見やすくすることができます。画像を長押しすると拡大鏡アイコンが表示されますので、タップしてください。画像を通常の高さに戻すには、画像をもう一度タップしてください。

## 図表の横移動

---

図表を横に移動するには、図表を長押ししてアイコンを表示させます。画面の表示させたい方向に向かって図表をドラッグしてください。図表内のテキストは、テキストを長押ししてから選択したい方向に向かってドラッグすることで選択できます。テキストのハイライト、メモの追加やシェアのオプションがダイアログボックスで表示されます。このモードを終了するには、完了ボタンをタップしてください。

## 拡張表示モード

---

Kindle 本の中には画像や図表の拡張表示を利用できるものもあり、移動と拡大の両方の操作が可能です。画像や図表を長押しすると、拡大鏡アイコンが表示されます。アイコンをタップすると拡張表示のモードに切り替わります。拡大するには、2本の指を閉じて画面上においてから、押し広げるように動かします（ピンチイン）。縮小するには、2本の指を少し離れた状態で画面上におき、つまむように動かします（ピンチアウト）。拡大・縮小モードで見たい箇所を表示するには、指を見たい方向に向かってドラッグしてください。読書モードに戻るには、図表または画像の右上隅にある X 印をタップしてください。

## 便利な機能

---

Kindle では、辞書機能やコンテンツの検索など、紙媒体にはない機能を利用できます。また紙の本と同じように、お気に入りの文章をハイライトしたり、メモやブックマークをつけることもできます。


**辞書：**Kindle では、言語ごとに 1 つ以上の辞書をご利用いただけます。Kindle の登録後は、ホーム画面またはクラウドの辞書コレクションですべての辞書をご利用いただけます。利用可能な辞書は言語により異なります。

デフォルトの辞書の変更方法:

1. ホーム画面でメニューボタンをタップして「設定」を選択します。
2. 「端末オプション」を選択後「言語と辞書」を選択します。
3. 「辞書」を選択します。

- 辞書の言語名をタップすると、その言語で利用できるすべての辞書を見ることができます。辞書の言語名の下に現在選択されている辞書が表示されます。その言語に複数の辞書オプションがある場合、言語名の右側に矢印が表示されます。
- ラジオボタンで利用したい辞書を選択して、OK ボタンをタップしてください。

読書中に言葉の意味を調べるには、その言葉を長押しすると、ダイアログボックスに意味が表示されます。さらに詳しい説明を見るには、オプションの「全文表示」をタップしてください。その言葉をハイライトするか、または「その他」をタップすると、シェア、翻訳機能、メモの追加、Wikipedia で検索、コンテンツのエラー報告などの追加のアクションを実行できます。

**検索:** 検索するには、画面最上部をタップしてから、検索ボタンをタップすると、検索フィールドとスクリーンキーボードが表示されます。検索したいテキストを入力して矢印ボタンをタップすると検索を実行します。デフォルトでは現在読んでいる本やドキュメント内を検索します。検索フィールドの左にある「この本」をタップすると、アイテム一覧、Kindle ストア、辞書、Wikipedia などの検索対象を選択できます。

**ハイライトとメモ:** メモやハイライトを追加したい文字列を選択するには、選択したい部分を長押ししてからドラッグしてください。複数のページにまたがる場合は、画面の最下部の角までドラッグするとページをめくることができます。

1 単語のみを選択した場合は、その言葉の意味と「全文表示」、「ハイライト」、「その他」などのオプションが表示されます。「その他」をタップすると、シェア、メモを追加、Wikipedia で検索、翻訳機能、コンテンツのエラー報告などの追加オプションが表示されます。

文章または複数の単語を選択した場合は、シェア、メモを追加、ハイライト、その他などのオプションが表示されます。「その他」をタップすると、Wikipedia で検索、翻訳機能、コンテンツのエラー報告などの追加オプションが表示されます。

メモをつけた部分には、テキスト中に上付き数字が表示されます。数字をタップするとメモを見ることができます。他の Kindle ユーザーがすでにその文章をハイライトしている場合は、その部分に下線が引かれます。これらのハイライトをオフにする場合は、ホーム画面のメニューで「設定」を選択し、「読書オプション」からポピュラー・ハイライトの設定を変更してください。<https://kindle.amazon.com> でフォローしている人によるハイライトやメモを表示することもできます。このオプションをオフにするには、ホーム画面のメニューから「設定」を選択し、「読書オプション」から公開メモの設定を変更してください。ご使用になる国や地域によっては、ポピュラーハイライトと公開メモをご利用いただけない場合があります。

**ブックマーク:** Amazon の Whispersync テクノロジーは、コンテンツの読書中の位置を自動的に保存します。ブックマークを追加するには、メニューから「ブックマークの追加」を選択するか、ページの右上隅をタップしてください。ページ右上が折りたたまれます。ブックマークを削除するには、ページの右上隅をもう一度タップしてください。

ハイライト、メモ、ブックマークは、ホーム画面の「マイクリッピング」というファイルに追加されます。本のクリッピング情報を管理するには、メニューボタンをタップして「メモ・ブックマークを表示」を選択してください。注釈のバックアップがオンになっている場合、これらのアイテムはクラウドに保存されるため、失われることはありません。

**X-Ray ボタン**：X-Ray 機能は、1 度タップするだけで本の構成要素を見ることができる機能です。例えば、特定の概念、架空のキャラクター、歴史上の人物、それらに関係のある場所やトピックを含むすべての文章を見ることができます。X-Ray 機能がご利用いただけない Kindle 本もあります。

読書中にスクリーンをタップすると、ツールバーが表示されます。第 2 ツールバーには、X-Ray ボタンが表示されます。X-Ray が対応していない本の場合、ボタンが非表示になるか、または同期ボタンが表示されます。X-Ray 機能はキャラクター、歴史上の人物や言葉をスキャンできます。また、Wikipedia や Amazon のコミュニティである Shelfari の詳細情報を確認できます。X-Ray に対応している本を探すには、Kindle ストアでその本が X-Ray に対応しているかどうかご確認ください。X-Ray は国や地域によってご利用いただけませんのでご了承ください。

## 読書の進捗状況を見る

---

Kindle には、位置 No.、章を読み終えるまでの時間、本を読み終えるまでの残り時間、読み終えた分量の割合、実際のページ番号など、読書の進捗状況や本における位置を見るためのいくつかの指標があります（Kindle 本にはページ番号がないものもあります）。

Kindle 本は、画面サイズが異なる端末でも読むことができるため、紙の本におけるページ番号のように、位置 No.が本における位置を特定します。位置 No.で Kindle 本の読書中の位置を友人に伝えることができます。

読書の進捗確認機能では、独自のアルゴリズムを使用して過去および現在のお客様の読書速度から、その章や本を読み終えるのに必要な時間を計算します。お客様の読書速度はご自身の Kindle にもみ保存され、Amazon のサーバには保存されません。読書中に、メニューから「読書の進捗状況」を選択して、進捗状況を測るために使用するオプションを選ぶことができます。オプションには、本の中の位置、章の残り時間、本の残り時間などがあります。

多くの Kindle 本には紙の本のページ番号に対応するページ番号があります。ページ番号を見るには、画面最上部をタップしてツールバーを表示させてください。位置 No.、ページ、全ページ数と読み終えた部分の割合が画面最下部に表示されます。本を読み終えるまでの残り時間も画面の下部に表示されます。


ホーム画面で、本のタイトルの下にあるドットは本の長さを、太いドットはこれまでに読み終えた割合を表しています。

## 第 4 章

# Kindle Paperwhite を使いこなす

### Kindle の設定をカスタマイズする

---

設定のページに移動するには、ホーム画面のメニューボタンをタップして「設定」を選択してください。すべての設定を見るには Kindle を登録する必要があります。以下の設定がご利用いただけます。

**機内モード**：ワイヤレス接続の利用可能または不可を設定します。

**Wi-Fi**：検出された Wi-Fi ネットワーク数と現在接続しているネットワーク名を表示します。

**登録**：Kindle が登録されている Amazon のアカウント名を表示します。端末の登録および登録の解除に使用します。

**端末オプション**：パスワードの設定、機能制限の設定、時刻の設定、端末で使用する言語の選択、端末名やメモの追加、Send-to-Kindle 用 E メールアドレスの確認、キーボードの追加や辞書の選択に使用します。

**端末のパスワード**：パスワードを設定して Kindle へのアクセスを制限します。端末の電源をオンにするかスリープモードを解除するときは、パスワードを入力するように要求されます。パスワードを忘れた場合は Kindle カスタマーサービスにご連絡ください。

**機能制限**：機能制限はウェブブラウザ（体験版）、Kindle ストアやクラウドへのアクセスを制限することができます。お子様が許可なくコンテンツの購入や、クラウドからのコンテンツのダウンロード、ウェブブラウザの仕様を制限することができます。これらの機能を使用する場合、パスワードの入力が必要になります。このパスワードは機能制限の設定を変更する際に必要になります。パスワードを忘れてしまった場合、Kindle カスタマーサービスにご連絡のうえ、パスワードをリセットしてください。機能制限が有効になっている場合、Wi-Fi や 3G 接続のステータスの横に鍵のアイコンが表示され、登録の解除や端末のリセットができなくなります。

**端末の時刻設定**：現在の時刻を設定して Kindle に表示します。時刻は画面の最上部に表示されます。Kindle 3G モデルで「自動設定」を選択すると、Kindle で表示される現在時刻が正確になるよう適宜アップデートを行います。読書中に時刻を見るには、画面の最上部をタップしてください。

**Kindle のカスタマイズ**：端末名やメモの管理、Send-to-Kindle 用 E メールアドレスの確認に使用します。


**端末名**：ホーム画面の最上部に表示される名前を変更します。

**端末メモ**：住所や電話番号など、個人情報や連絡先の情報をこのフィールドに追加すると、Kindle を紛失した場合でも発見が容易になります。

**Send-to-Kindle E メール**：ドキュメントを Kindle に送信するための E メールアドレスを確認することができます。変換サービスに対応しているドキュメントのフォーマットは Kindle フォーマットに変換されます (料金がかかる場合があります)。この機能について詳しくは、[www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) をご確認ください。

**言語と辞書**：Kindle で使用する言語の選択、異なる言語で使用するキーボードの追加、デフォルト辞書の選択を行います。

**言語**：メニュー、アラート、ダイアログボックスで現在使用している言語を表示します。また異なる言語に変更することができます。

**キーボード**：異なる言語で使用するキーボードを追加します。複数のキーボードを選択している場合は、地球マークキー  がキーボードに追加されます。タップするだけで異なるキーボードを選択できます。

**辞書**：各言語のデフォルト辞書を設定します。

**読書オプション**：メモ、ポピュラー・ハイライト、公開メモ、ページの再読込、ソーシャルネットワークの管理を行います。

**バックアップ機能**：注釈、前回読んでいたページ、コレクションの Amazon サーバへの自動バックアップ機能のオン/オフを切り替えます。

**ポピュラー・ハイライト**：他のユーザーに最もよくハイライトされている文章を表示する機能のオン/オフを切り替えます。

**公開メモ**：<https://kindle.amazon.com> でフォローしている人のメモやハイライトを表示する機能のオン/オフを切り替えます。

**ページの再読込**：Kindle でのページめくり時に毎回 E Ink 表示を再読込するかどうか設定します。画面の反転を軽減するにはオフを選択します。

**ソーシャルネットワーク**：Kindle をソーシャルネットワークのアカウントにリンクさせ、ハイライトを友人とシェアできるようにします。

## 設定ページのメニュー

設定ページでメニューボタンをタップすると、追加のオプションが表示されます。

**Kindle ストアに移動**：Kindle ストアに移動します。

**Kindle のアップデート**：Kindle に最新のソフトウェアをインストールします。更新するソフトウェアがない場合は薄く表示されます。

**再起動**：Kindle を再起動します。端末に保存されている本、クリッピングやその他のファイルが失われることはありません。Kindle がフリーズした場合、電源ボタンを約 20 秒間押し続けるとハードリセットを行えます。

**端末のリセット**：Kindle を工場出荷時の状態にリセットして、再起動します。この操作は、Kindle カスタマーサービスから指示があった場合にのみ行ってください。Kindle を工場出荷時の状態にリセットする前に、パーソナル・ドキュメントや保存したい定期刊行物のバックナンバーのバックアップを行ってください。Kindle を再起動した後、Kindle を登録し、クラウドからアイテムをダウンロードする必要があります。Kindle のパスワードによる保護を続ける場合は、あらためてパスワードの設定を行ってください。

**端末情報**：端末の Wi-Fi MAC アドレス、シリアル番号、ネットワーク、ファームウェアのバージョン、空き容量を表示します。

**法律関連**：商標、著作権など、Kindle にインストールされているソフトウェアに関する、法律関連の文書を表示します。

**アイテムの同期と確認**：タップすると端末とクラウドのコンテンツを同期させます。

## パーソナル・ドキュメントを利用する

---

Kindle を利用すると、パーソナル・ドキュメントを簡単に持ち運ぶことができ、ドキュメントを印刷する必要がなくなります。お客様ご自身と、お客様が承認した E メールアドレスから、お客様の Kindle に E メールでドキュメントを送信することができます。Send-to-Kindle E メールアドレスを確認するには、ホーム画面でメニューボタンをタップし、「設定」を選択してください。設定のページで「端末オプション」、「Kindle のカスタマイズ」と進んでください。保存できるように設定している場合、E メールで送信されたパーソナル・ドキュメントは Kindle ライブラリにバックアップされ、いつでもダウンロードできます。この機能および保存の設定について詳しくは My Kindle([www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) からアクセスできます)でご確認ください。

Microsoft Word (DOC, DOCX)、PDF、HTML、TXT、RTF、JPEG、GIF、PNG、BMP、PRC および MOBI ファイルを Kindle に送信して、Kindle フォーマットで読むことができます。メモ、ハイライト、ブックマークを追加し、Whispersync テクノロジーを使用して異なる端末の間で前回読んでいたページを同期させることも可能です。メモ、ハイライト、ブックマーク、前回読んでいたページの同期は、Kindle フォーマットでクラウドに格納したパーソナル・ドキュメントでのみ利用できます。PDF および TXT フォーマットのドキュメントはそのまま読むことができます。

## Kindle のコンテンツを他の端末で読む

---

Kindle 本を、対応している他の端末と同期させることができます。Amazon の Whispersync テクノロジーが前回読んでいた位置 No.を記憶します。例えば、Kindle アプリ

リを使用して iPhone、iPad、Android 端末で数ページ読んでから、あらためて Kindle でその続きを読むことができます。対応している端末のリストや設定は、[www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) をご覧ください。

## ソーシャルネットワークを利用する

---

Kindle のハイライトをソーシャルネットワークを利用して友人とシェアすることができます。Kindle をソーシャルネットワークのアカウントとリンクさせるには、ホーム画面でメニューボタンをタップして「設定」を選択します。設定のページで「読書オプション」から「ソーシャルネットワーク」をタップしてください。

シェア機能を設定すると、読書中にメニューで「シェア」を選択してメッセージを入力し、ソーシャルネットワークでシェアすることができます。テキストを選択している場合もシェア機能にアクセスできます。テキストを長押ししてから、ドラッグしてテキストを選択します。文章や複数の単語を選択すると、シェア機能へのリンクを含むオプションが表示されます。1 単語のみを選択した場合は、その単語の意味と「全文表示」、「ハイライト」、「その他」などのオプションが表示されます。「その他」をタップすると、シェア機能にアクセスできます。ご使用になる国や地域によっては、この機能はご利用いただけない場合があります。

## Kindle とコンピュータの連携

---

Kindle は Amazon の Whispersnet を利用して、本、定期刊行物、パーソナル・ドキュメント、Kindle シングル、ブログ、アクティブ・コンテンツを、コンピュータを使用することなく、Kindle に直接送信します。

Kindle をコンピュータの USB ポートに初めて接続する場合は、外部ストレージまたはコンピュータのデスクトップ上のボリュームとして認識されます。ボリュームを開くと、「documents」というディレクトリまたはフォルダが現れ、Kindle と互換性のあるファイルを追加することができます。またすでにあるファイルのコピー、移動、削除もできます。対応しているファイルタイプの詳細については、Kindle サポートのウェブサイト ([www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support)) をご覧ください。

Kindle は USB ドライブモードでは読書端末として利用できません。充電中に本を読むには、「ハードウェアの取り外し」を行って USB ドライブモードを解除します。

## ウェブブラウザ（体験版）を利用する

---

Kindle では、ウェブサイトアクセスしたり、ほとんどの Amazon サイトを閲覧できるウェブブラウザ（体験版）をご利用いただけます。このブラウザは JavaScript、SSL、Cookie に対応していますが、メディアプラグインには対応していません。ほとんどのウェブサイトへのアクセスには Wi-Fi 接続が必要です。



ウェブブラウザを起動するには、ホーム画面でメニューボタンをタップして、「ウェブブラウザ（体験版）」を選択してください。初めてこのページにアクセスする場合は、一般的によく利用されるサイトがデフォルトのブックマークのリストとして表示されます。ブックマークに後でアクセスするには、ウェブブラウザのメニューで「ブックマーク」を選択してください。

URL を入力するには、画面の最上部にある検索フィールドをタップしてください。スクリーンキーボードを使用してウェブアドレスを入力してください。URL の入力の際は、キーボードに.com キーが追加されます。アドレスのフィールドには最後に入力した URL が残ります。

以下のヒントは、Kindle のウェブブラウザを最大限活用するために役立ちます。

- ウェブページまたは画像を拡大するには、2本の指を閉じて画面の中央付近におき、押し広げるように動かしてください（ピンチイン）。縮小するには2本の指を少し離れた状態で画面におき、つまむように動かしてください（ピンチアウト）。
- リンクをタップするとウェブページが開きます。
- 指を上下左右に動かすとウェブページが移動します。
- 左上隅にある「戻る」ボタンをタップすると、元のページに戻ります。
- 指を画面の上方向に向かってドラッグすると、ウェブページが下方向にスクロールされます。
- ウェブページのフィールドに情報を入力するには、フィールドを選択してスクリーンキーボードを表示させてください。
- 以前見たウェブページに戻るには、メニューボタンをタップして履歴を選択してください。

### ウェブブラウザのメニュー

ウェブブラウザ内のメニューボタンをタップすると、記事モード、ブックマーク、このページをブックマーク、履歴、ブラウザの設定などの他のオプションを見ることができます。ブラウザの設定には、履歴の消去、Cookie の削除、JavaScript をオフにする、画像表示をオフにするなどがあります。JavaScript をオフにするとウェブページの読み込みが速くなります。

記事を読むときに、周りの画像や広告を取り除いて、ページのレイアウトを変更し、記事のみを表示する記事モードに切り替えることもできます。

### ブックマーク

ウェブページをブックマークするには、メニューボタンをタップして「このページをブックマーク」を選択してください。ブックマークを削除するには、メニューボタンをタップして「ブックマーク」を選択し、ページの最下部にある削除ボタンをタップして削除したいURLの隣にあるチェックボックスを選択し、削除ボタンをタップしてください。

### ファイルのダウンロード

ウェブサイトには、ダウンロードや Kindle で読みたい本やドキュメントを含むものがあるかもしれません。こうしたアイテムを Kindle のホーム画面にダウンロードするかを尋ねられることがあります。対応しているファイル形式は、Kindle のコンテンツ (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3)、保護されていない Mobipocket 本 (.MOBI, .PRC)、テキストファイル (.TXT) です。

## 第 5 章

# サポートに関する情報

Kindle のカスタマーサービスのウェブサイト ([www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support)) には、FAQ やハウツーなどの役に立つ情報が掲載されています。

## 付録 A

### 製品情報

#### 安全とコンプライアンスに関する情報

---

適切に使用しましょう。使用前にすべての使用説明書と安全に関する情報をお読みください。



安全に関するこれらの指示事項に従わない場合は、火災、感電その他の損害をこうむる場合があります。

#### Kindle 端末のメンテナンス

---

Kindle やアクセサリを雨の中や流し台の近く、その他、濡れやすい環境で使用しないでください。Kindle に食べ物や液体をこぼさないでください。Kindle が濡れた場合はすべてのケーブルを引き抜き、ワイヤレスをオフにして（メニューボタンをタップして「設定」を選択し、機内モードをオンにします）、画面にスクリーンセーバーを表示させてください。その後、端末が完全に乾くのを待ってから電源ボタンを押してください。電子レンジやドライヤーなどの外部の熱で乾かささないでください。画面は柔らかい布で拭いてください。研磨剤入りのは使用しないでください。Kindle をバッグや書類ケースに入れて持ち運ぶ際は、傷を避けるためにカバーを使用してください。

Kindle を高温や低温にさらさないでください。例えば、氷点下や非常に高温な車のトランクに放置しないでください。

第三者の提供するアクセサリを使用すると、Kindle の動作に影響が出る場合があります。限定的な状況においては、第三者の提供するアクセサリの仕様により、Kindle の限定保証の対象外となることがあります。Kindle にご使用前に必ずアクセサリの安全に関する指示をすべてお読みください。

#### 端末の修理

---

端末の修理が必要な場合は、Amazon カスタマーサービスにご連絡ください。連絡先の詳細は [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) をご覧ください。

誤った修理を行うと、保証の対象外になることがあります。

#### バッテリーの安全に関する注意事項

---

Kindle の充電式バッテリーは正規のサービスプロバイダによる交換が必要です。バッテリーに関する詳細は、[www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) をご覧ください。Kindle には AC アダプタは同梱されていません。Kindle の充電には、端末に同梱の USB ケーブルまたは Kindle との仕様が認められているその他の USB ケーブルと、互換性のある USB 充電器、または以下の条件を満たす USB ポートを使用してください: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

## 安全に関するその他の注意事項

---

ボタンを押したり、ゲームを連続してプレイするなどの繰り返し動作を続けると、手、腕、肩、首などに違和感を生じる場合があります。その様な場合は使用を中止して医師の診断を受けてください。長時間の使用を避けて適度な休憩をとることにより、このリスクを軽減することができます。

端末やアクセサリに使用している小さな部品により、小さなお子様が窒息する危険があります。

Kindle を運転中に使用することはお控えください。また地域により禁止されたり制限されている場合があります。Kindle を運転中に使用することが認められている地域においても、自動車の運転には細心の注意を払ってください。Kindle の使用により注意散漫になる場合は使用を中止してください。

## ワイヤレスの安全とコンプライアンス

---

ワイヤレスの使用が禁止されているか、妨害または危険を生じる可能性がある場合は、ワイヤレス接続をオフにしてください。いくつかの事例を以下に記載しています。一般的に、携帯電話の使用が禁止されている場所においては、Kindle をワイヤレス接続で使用しないでください。

## 航空機搭乗時はワイヤレスをオフにする

---

航空機システムとの干渉を避けるために、米国連邦航空局、国土交通省およびその他の規則では、航空機内でワイヤレスサービスを利用する際には乗務員の許可を得ることを求めています。

## Kindle を他の電子機器類のそばで使用する

---

Kindle は無線周波 (RF) のエネルギーを生み、使用し、放射します。指示に基づいた利用を行わない場合は、無線による通信や電子機器との間で干渉を起こすことがあります。外部の RF 信号は、電子的なシステムやエンターテインメントシステム、個人用医療機器に対して不適切なインストールや不十分な保護を引き起こすことがあります。最新の電子機器は外部 RF から保護されていますが、ご不明な点はメーカーにお問い合わせください。

個人用医療機器（ペースメーカーや補聴器など）については、医師やメーカーにご相談の上、外部 RF 信号から適切に保護されているかをお確かめください。

## 干渉を最小化するための方法

---

Kindle がラジオやテレビの受信に干渉を起こしている場合は（Kindle をオン/オフすることで分かります）、以下のいくつかの方法により状況を改善することができます：ラジオまたはテレビの受信アンテナの方向を変えるか場所を変える、ラジオやテレビと Kindle を離れた場所におく、機器や受信機を別のコンセントにつなぐ、ラジオやテレビのメーカーまたは経験を有するラジオやテレビの技術者に相談する。

## 表示類を確認する

---

医療機関や建設現場など、RF 信号によりリスクが生じる場所があります。不明な場合は、双方向無線機や携帯電話の電源をオフにすることを求める表示類がないかを確認してください。

さらに、危険物を製造し、または取り扱う施設または区域では、火花等により引火するおそれがあるので、端末の電源をオフにして充電も行わないでください。そのような区域は通常、必ずではありませんが明示されています。こうした区域では通常、自動車のエンジンを切るようになっています。

## FCC コンプライアンスステートメント

---

この端末は FCC 規則第 15 部に適合しています。端末の操作は以下の 2 つの条件に基づいています：(1) 端末が有害な干渉を引き起こさないこと、(2) 端末が不適切な操作を引き起こす可能性がある干渉を含み、干渉を受けてもこれに対応していること。この端末は、FCC 規則第 15 部に従ってテストされており、クラス B デジタル機器に対する制限に準拠していることが確認されています。こうした制限は、居住区域における有害な干渉に対する合理的な保護を行うことを目的としています。但し、特定の場所において干渉が発生しないことを保証するものではありません。この端末は、FCC の無線周波数ガイドラインに準拠しており、FCC による承認を受けています。FCC による ID 番号は端末の裏面に記載されています。

- ラジオまたはテレビの受信アンテナの方向を変えるか場所を変える。
- ラジオやテレビと Kindle を離れた場所におく。
- 受信機が接続されているコンセントと別のコンセントに機器をつなぐ。
- ラジオやテレビのメーカーまたは経験を有するラジオやテレビの技術者に相談する。

コンプライアンスに責任を負う団体により明示的に承認を受けていない変更または修正を行うと、機器の操作に関するユーザーの権限が無効になる場合があります。

## 高周波無線に関する情報

---

この端末は、米国連邦通信委員会 (FCC) が定めた RF エネルギーの規制を超えないように設計および製造されています。端末についての情報は FCC に提出されており、端末の裏面に記載されている FCC の ID 番号をご確認のうえ、<http://transition.fcc.gov/oet/ea/> の許可の表示セクションをご参照ください。

## カナダにおけるコンプライアンスステートメント

---

この端末は、カナダの ICES-003 クラス B 仕様に適合しています。

この端末は、カナダ産業省の RSS 210 基準に適合しています。このクラス B 端末は、カナダにおける干渉機器の規制の全要件に適合しています。

この端末は、カナダ産業省のライセンス免除に関する RSS 基準に適合しています。端末の操作は以下の 2 つの条件に基づいています：

1. 端末が干渉を引き起こさないこと、および
2. 端末が不適切な操作を起こす可能性がある干渉等にも対応していること。

この端末は IC RSS-102 の一般向け/無制限 RF の上限規制に適合しています。

## IEEE 1725 バッテリーの安全に関するステートメント

---

- 分解または開封、破壊、湾曲または変形、穿孔または裁断をしないでください。
- 変更または再製作をしないでください、バッテリーへ異物を挿入しないでください、水などの液体や火気、爆発性物質の近くに置かないでください。
- 指定以外のシステムでバッテリーを使用しないでください。
- バッテリーは基準に適合した充電システムとともに使用してください。基準に適合していないバッテリーや充電器を使用すると、火災、爆発、漏電等の原因になることがあります。
- バッテリーをショートさせたり、導電性の金属をバッテリーのターミナルに接触させないでください。
- バッテリーは IEEE-Std-1725-200x 基準に適合したものと交換してください。基準に適合していないバッテリーや充電器を使用すると、火災、爆発、漏電等の原因になることがあります。
- 使用済みのバッテリーは、地域の規則に則って適切に処分してください。
- 端末やバッテリーを落下させないでください。特に固い表面の上に、端末やバッテリーを落として故障した可能性がある場合は、サービスセンターに点検を依頼してください。

## EU 適合宣言

---

Amazon Fulfillment Services, Inc. は、この端末が RTTE Directive 1999/5/EC の必須要件および関連規定に適合していることを表明します。EU 適合宣言のコピーについては以下をご覧ください。

[www.kindle.com/kindlepaperwhite\\_doc](http://www.kindle.com/kindlepaperwhite_doc)

## 廃棄とリサイクルに関する情報

---



地域により特定の電子機器の廃棄は制限されています。Kindle を廃棄またはリサイクルする際は、お住まいの地域の法規制および条例に従って適切に処理してください。Kindle のリサイクルの詳細については [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) をご覧ください。

## 製品仕様

---

**ディスプレイ** — 6 インチ（対角）ディスプレイ、758 x 1024 ピクセル解像度、16 階調グレースケール。

**サイズ** - Kindle Paperwhite Wi-Fi: 169mm x 117mm x 9.16mm;

Kindle Paperwhite 3G+Wi-Fi: 169mm x 117mm x 9.27 mm

**重量** — Kindle Paperwhite Wi-Fi: 213g; Kindle Paperwhite 3G+Wi-Fi: 221g

**ストレージ** — 2GB 内部ストレージ、約 1GB ユーザー利用可能。

**電源** — AC 電源アダプタ (別売) および充電式リチウムポリマーバッテリー。

**接続** — USB 2.0 (マイクロ B コネクタ)。802.11b/g/n Kindle ワイヤレスモデム、国際仕様ワイヤレス。

**動作温度** — 0°C~35°C (32°F~95°F)

**ストレージの温度** — -10°C~45°C (14°F~113°F)

**Wi-Fi** — 802.11b/g/n

## Kindle ライセンス契約および利用規約

---

ライセンス契約および利用規約については以下をご覧ください。

[www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support)



## 1 年間限定保証

---

Kindle の端末（以下、「端末」といいます。）に対する保証は、以下の表に記載されている法人が提供しています。本保証の提供者は、本契約において「当社」と記載される場合があります。

当社は、小売店における端末の購入から 1 年以内に、通常の使用状況において発生した材料および製造技術上の瑕疵に基づく損害について補償いたします。本保証期間中に端末に瑕疵が生じた場合で、かつお客様が端末の返却に関する指示事項に同意される場合は、法の許す範囲において (i) 新品または再生された部品を使用した端末の修理、(ii) 新品または再生された同等の端末による端末の交換、(iii) 端末の購入代金の一部または全部の返金、のいずれかをおこないます。この限定保証は保証期間の残存期間または 90 日間のいずれか長い期間、法の許す範囲において、修理または端末の部品もしくは全体の交換に対して適用されます。返金の対象となる部品または端末全体の交換に関しては交換されたものの所有権は当社が保有するものとします。本限定保証の対象は、事故、誤使用、懈怠、火災またはその他の外部要因、改変、修理または商業目的の利用以外における端末のハードウェアのコンポーネントにのみ限定されます。

**指示事項** 端末に関する保証サービスをお受けいただくための指示事項については、以下に記載されているカスタマーサービスにお問い合わせください。通常の場合、端末をオリジナルの包装またはそれと同等の保護材により包装して、カスタマーサービスまでお送りいただくことになります。端末をお送りいただく前に、ご自身の責任でデータ、ソフトウェアその他のバックアップをおこなってください。それらのデータ、ソフトウェアその他は保証サービスの実施時に喪失または再フォーマットされる可能性があります。当社により生じる損害について補償いたしません。

**制限事項** 本保証および上記の救済方法は、法の許す範囲において唯一かつ他のすべての保証および救済方法に代わるものであり、商品性の保証、特定目的への適合性の保証、隠れたる瑕疵に対する保証を含み、かつそれらに限定されない法的または黙示的保証をおこないません。法に基づいて法的または黙示的保証の否定を行うことができない場合は、それらの保証は法の許す範囲において、明示的な本限定保証および修理または交換サービスの対象期間内に限定されるものとします。

一部の国や地域においては、法的または黙示的保証の期間を限定することを認めていません。そのため上記の制限は適用されない場合があります。当社は、保証規定に違反した結果またはその他の法理に基づく直接的、特別、偶発的または間接的損害に関する責任を負いません。一部の国や地域においては、上記の制限は死亡もしくは負傷の申立、または故意もしくは重大な過失による作為および/または不作為に対する法的責任に関しては適用されません。従って、上記の直接的、偶発的もしくは間接的損害についての例外または制限は適用されない可能性があります。一部の国や地域においては直接的、偶発的もしくは間接的損害に対する例外または制限が認められていない場合があります。上記の例外または制限は適用されない可能性があります。「制限」に関する本セクションの規定は、欧州連合のお客様には適用されません。

本限定保証はお客様に対して、明示されている権利を付与するものです。適用法によりその他の権利も付与される場合があり、本限定保証はそうした権利に影響を及ぼしません。

### 保証提供者

端末の購入店	本保証は以下の法人により提供されます：
Amazon.co.uk、Amazon.de、Amazon.fr、Amazon.it、Amazon.es または欧州の正規販売代理店	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg
Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States
インドの正規販売代理店	Amazon Seller Services Private Limited、登記上の所在地： 201, Midford House, Off M.G.Road, Bangalore 560 001, India
Amazon.co.jp または日本の正規販売代理店	Amazon.com International Sales, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States
Amazon.cn または中華人民共和国の正規販売代理店	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Beijing, China
その他の Amazon のウェブサイトまたはその他の国の正規販売代理店	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States

本表のアップデートは [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) においておこなわれることがあります。

### 追加情報

Kindle のライセンス契約および利用規約、1年間の限定保証、ユーザーガイド、カスタマーサービスへのお問い合わせ先、その他の限定保証および Kindle に関する情報（他言語によるものを含みます）は <http://www.kindle.com/support> でご覧いただけます。

### 特許に関する通知

Kindle の端末および/または Kindle の端末に関連する手法には、1つ以上の特許または特許申請中の技術が使用されていることがあります。

## 著作権および商標に関する通知

---

Amazon Kindle 端末用ソフトウェア、Amazon Kindle クイックスタートガイド、および Amazon Kindle ユーザーガイド © 2004 - 2012 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

1-CLICK、AMAZON、AMAZON のロゴ、AMAZONKINDLE のロゴ、KINDLE、PAPERWHITE、KINDLE Singles、スポンサー付スクリーンセーバー、X-RAY、MOBIPOCKET、WHISPERNET および WHISPERSYNC は、Amazon.com, Inc. またはその関係会社の商標です。

Java および Java に基づくすべての商標およびロゴは米国その他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9® および Nuance® は Nuance Communications, Inc. および/またはそのライセンサーの商標または商標登録であり、ライセンスの下で使用されています。

Monotype Imaging Inc. の iType™ を含みます。“Monotype” は、米国その他の国や地域の特許庁に登録されている Monotype Imaging Inc. の商標です。Monotype® The Monotype Corporation.

その他のすべてのブランド名、製品名、企業名、商標およびサービスマークは、それぞれの所有者に帰属します。

C20121027-A