



Kindle-Benutzerhandbuch

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel 1 Erste Schritte mit Ihrem Kindle</b> .....	<b>5</b>
<b>Bedienelemente</b> .....	<b>5</b>
<b>Den Akku laden</b> .....	<b>6</b>
<b>Statusanzeigen</b> .....	<b>7</b>
Wi-Fi-Statusanzeige .....	7
Batterie-Statusanzeige .....	7
Aktivitätsanzeige .....	7
<b>Ihren Kindle einrichten</b> .....	<b>7</b>
<b>Sonderangebote &amp; gesponserte Bildschirmschoner</b> .....	<b>8</b>
Bildschirmschoner .....	8
Startseite .....	8
<b>Kapitel 2 Kindle-Bücher kaufen &amp; verwalten</b> .....	<b>9</b>
<b>Überall &amp; jederzeit im Kindle-Shop stöbern</b> .....	<b>9</b>
<b>Ihre Kindle-Bibliothek verwalten</b> .....	<b>9</b>
Sammlungen erstellen .....	9
Inhalte löschen .....	10
<b>Kapitel 3 Auf dem Kindle lesen</b> .....	<b>11</b>
<b>Die Kindle-Bildschirmtechnologie</b> .....	<b>11</b>
<b>Die Textanzeige anpassen</b> .....	<b>11</b>
<b>Grafiken vergrößern</b> .....	<b>11</b>
<b>Bücher &amp; andere Inhalte bearbeiten</b> .....	<b>11</b>
<b>Seitenzahlen und Fortschritt anzeigen</b> .....	<b>12</b>
<b>Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind</b> .....	<b>12</b>
<b>Kapitel 4 Was Ihr Kindle noch kann</b> .....	<b>13</b>
<b>Kindle-Einstellungen anpassen</b> .....	<b>13</b>
<b>Das Kontextmenü unter Einstellungen</b> .....	<b>14</b>
<b>Andere Dateiformate anzeigen</b> .....	<b>14</b>
<b>Kindle-Inhalte auf anderen Geräten lesen</b> .....	<b>14</b>
<b>Kommentare über soziale Netzwerke weiterempfehlen</b> .....	<b>14</b>
<b>Kindle-Bücher verleihen</b> .....	<b>15</b>
<b>Kindle &amp; Ihr Computer</b> .....	<b>15</b>



<b>Kapitel 5 Weitere Unterstützung</b> .....	<b>16</b>
<b>Anhang A Produktinformation</b> .....	<b>17</b>
<b>Informationen zur Sicherheit und Konformität</b> .....	<b>17</b>
<b>Wartung Ihres Kindle</b> .....	<b>17</b>
<b>Kundenservice für Ihr Gerät</b> .....	<b>17</b>
<b>Akku-Sicherheit</b> .....	<b>17</b>
<b>Drahtlose Sicherheit und Konformität</b> .....	<b>18</b>
<b>Ausschalten der Wi-Fi-Verbindung während des Flugs</b> .....	<b>18</b>
<b>Vorsicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten</b> .....	<b>18</b>
<b>Schritte zur Minimierung von Störungen</b> .....	<b>18</b>
<b>Achten Sie auf Warnhinweise</b> .....	<b>18</b>
<b>FCC Konformitätserklärung für das Modell Nr. D01100, FCC-ID:ZEG-0725</b> .....	<b>19</b>
<b>Informationen im Hinblick auf die Hochfrequenzenergie-Aussetzung für das Modell Nummer D01100, FCC ID: ZEG-0725</b> .....	<b>19</b>
<b>Kanadische Konformitätserklärung</b> .....	<b>19</b>
<b>EU-Konformitätserklärung</b> .....	<b>19</b>
Zusätzliche Informationen für Kindle-Benutzer .....	20
Ordnungsgemäße Wiederverwertung des Kindle .....	20
<b>Produktdaten</b> .....	<b>21</b>
LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN KINDLE .....	21
EINJÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE .....	21
Zusätzliche Informationen .....	22
<b>Patenthinweise</b> .....	<b>22</b>
<b>Urheberrecht und Hinweise zur Handelsmarke</b> .....	<b>22</b>



Dieses kurze, informative Handbuch soll Sie mit vielen Funktionen des Kindle vertraut machen und kann üblicherweise in weniger als 10 Minuten gelesen werden.

Zusätzliche Hilfe finden Sie auf der Kindle Support-Webseite ([www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support)). Dort finden Sie auch eine druckfähige PDF-Version dieses Handbuchs.

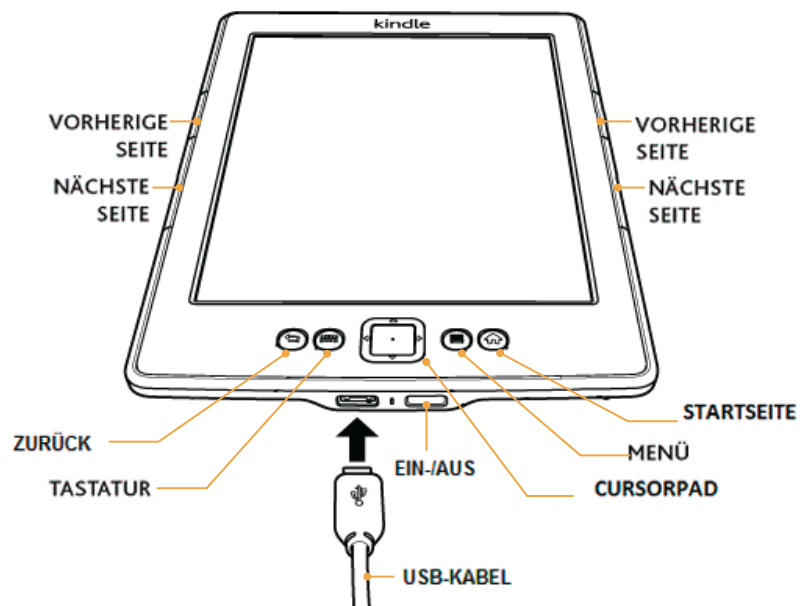
Klicken Sie auf die Vor-Taste  an den Seiten des Geräts, um weiterzulesen. Wenn Sie dieses Handbuch verlassen möchten, klicken Sie auf die Startseite-Taste . Wenn Sie dieses Handbuch erneut lesen möchten, suchen Sie auf der Startseite nach *Kindle-Benutzerhandbuch*.



# Kapitel 1

## Erste Schritte mit Ihrem Kindle

### Bedienelemente

Sie müssen sich mit nur wenigen einfachen Bedienelementen vertraut machen, um auf Ihrem Kindle navigieren und Bücher, Zeitschriften und Zeitungen herunterladen und lesen zu können.



Zu beiden Seiten des Bildschirms finden Sie die Tasten für nächste  und vorherige  Seite. Beide Tasten stehen an beiden Seiten zur Verfügung, sodass es egal ist, in welcher Hand Sie Ihren Kindle beim Lesen halten.

Der Kindle hat die folgenden Tasten und einen Micro-USB Port:



**Zurück-Taste:** Mit dieser Taste verfolgen Sie Ihre vorherigen Schritte zurück. So können Sie z. B. einem Link in einem Buch folgen und anschließend die Zurück-Taste drücken, um zur vorherigen Seite zurückkehren.



**Tastatur-Taste:** Mit dieser Taste rufen Sie eine Bildschirmtastatur für die Texteingabe auf. Nutzen Sie zum Wechseln der Registerkarten die Tasten für nächste und vorherige Seite oder das Cursorpad. Verwenden Sie das Cursorpad für die Tastaturnavigation. Wenn Sie nach einem Titel oder Autor suchen, geben Sie Ihren Suchbegriff ein und drücken Sie auf der Bildschirmtastatur die Eingabetaste, um mit der Suche zu beginnen. Sie können die Tastatur auch manuell ausblenden, indem Sie auf die Tastatur-Taste drücken.



**Cursorpad:** Mit dem Cursorpad können Sie viele häufige Befehle auf dem Kindle schnell ausführen. Es besitzt eine Auswahltaste in der Mitte sowie vier Pfeile an den Seiten. Wenn Sie auf einer Seite nach oben oder unten navigieren möchten, verwenden Sie die Pfeile nach oben beziehungsweise nach unten. Wenn Sie ein Buch mit Kapiteln lesen, können Sie die Pfeile nach links und nach rechts dazu verwenden, von Kapitel zu Kapitel zu springen. Sie können die Pfeile nach links und nach rechts auch verwenden, um den Cursor entlang einer Textzeile zu bewegen. Wenn Sie einen Menüpunkt auswählen möchten, drücken Sie so lange auf den Pfeil nach oben beziehungsweise nach unten, bis der gewünschte Punkt unterstrichen ist. Drücken Sie dann auf die Auswahltaste, um diesen auszuwählen.



**Menü-Taste:** Mit dieser Taste zeigen Sie ein Menü von Optionen an. Sie können von jedem Bildschirm Ihres Kindle aus ein Menü aufrufen. Die Menüs sind kontextgebunden, das heißt, sie ändern sich je nach aktueller Aktion auf dem Gerät und bieten entsprechende Optionen. Wenn Sie beispielsweise ein Buch lesen, können Sie sich mit dem Menü zu einem anderen Teil des Buchs bewegen, den Inhalt durchsuchen, ein Lesezeichen hinzufügen usw. Auf der Startseite sind Menüoptionen zum Anzeigen des Archivs sowie zum Anordnen von Kindle-Inhalten in Gruppen (Sammlungen) verfügbar.



**Startseite-Taste:** Mit dieser Taste wechseln Sie zur Startseite, auf der Sie eine Liste der Bücher und anderer Inhalte finden, die auf Ihrem Kindle gespeichert sind. Wenn Sie dieses Handbuch erneut lesen möchten, suchen Sie auf der Startseite nach *Kindle-Benutzerhandbuch*.

**Ein-/Aus-Taste:** Drücken Sie zum Einschalten des Kindle die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Kindle in den Ruhemodus zu versetzen; der Bildschirmschoner erscheint. Drücken Sie abermals die Ein-/Aus-Taste, um den Kindle wieder in den normalen Betriebszustand zu versetzen. Halten Sie zum Ausschalten des Kindle die Ein-/Aus-Taste für sieben Sekunden gedrückt, bis auf dem Bildschirm nichts mehr angezeigt wird. Wenn der Kindle sich nicht einschalten lässt oder während der Verwendung nicht reagiert, können Sie durch 20-sekündiges Halten der Ein-/Aus-Taste einen Neustart durchführen.

**Micro-USB/Stromanschluss:** Sie können das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, um den Kindle mit einem Computer zu verbinden. So können Sie den Akku laden und Dateien, einschließlich persönlicher Dokumente, auf den Kindle übertragen.

## Den Akku laden

---

Laden Sie Ihren Kindle, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen, z. B. einen Desktop- oder Notebookcomputer. Auf dem Akkusymbol am oberen Rand der Startseite sollte daraufhin ein Blitzsymbol angezeigt werden. Die Kontrollleuchte am unteren Rand des Geräts leuchtet während des Ladevorgangs gelb.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün. Der Ladevorgang sollte weniger als drei Stunden dauern. Sie können den Kindle weiter verwenden, während er über USB an einem Computer geladen wird. Dazu müssen Sie ihn deaktivieren oder auswerfen, damit sich der Kindle nicht länger im USB-Laufwerk-Modus befindet.

- **Windows Vista und 7:** Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, wählen Sie in den Optionen „Computer“, führen Sie einen Rechtsklick auf das Kindle Laufwerksymbol aus und wählen Sie im Pop-up-Menü „Auswerfen“.
- **Windows XP:** Führen Sie einen Rechtsklick auf „Hardware sicher entfernen“ in der rechten unteren Ecke der Taskleiste aus. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Kindle zu entfernen.
- **Mac OS:** Führen Sie einen Befehl-Klick auf das Kindle Gerätesymbol aus und wählen Sie „Auswerfen“.

Der Kindle verlässt dann den USB-Laufwerk-Modus und zeigt die Startseite an. Sie werden auf der Batteriestatusanzeige ein Blitzsymbol sehen. Dieser zeigt an, dass der Kindle noch geladen wird.

Wenn die Ladekontrollleuchte nicht zu leuchten beginnt, prüfen Sie, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß mit Ihrem Kindle und dem USB-Anschluss oder Netzteil (separat erhältlich) verbunden ist. Falls der Ladevorgang dennoch nicht beginnt, wechseln Sie den USB-Anschluss oder die Stromquelle.

## Statusanzeigen

---

Sie sehen auf jedem Bildschirm oben Anzeigen, die Sie über den Status verschiedener Kindle-Services informieren.

### Wi-Fi-Statusanzeige



Ihr Kindle empfängt ein starkes Wi-Fi-Signal und der Whispernet-Service ist aktiv. Je mehr Balken schwarz hervorgehoben sind, desto stärker ist das Wi-Fi-Signal.



Ihr Kindle sucht nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.

### Batterie-Statusanzeige



Die Kindle-Batterie-Statusanzeige zeigt den Akkustatus an, während sich dieser entlädt.

Beachten Sie, dass häufige Aktualisierungen den Energieverbrauch steigern und damit die Nutzungsdauer des Akkus verringern können. Auch ein schlechter Wi-Fi-Empfang kann sich auf den Energieverbrauch auswirken.

### Aktivitätsanzeige



Diese Anzeige erscheint in der linken oberen Ecke Ihres Kindle-Bildschirms, wenn das Gerät gerade neue Inhalte herunterlädt, nach neuen oder gewünschten Artikeln sucht, eine große PDF-Datei öffnet oder eine Webseite lädt.

## Ihren Kindle einrichten

---

Wenn Sie dieses Handbuch lesen, haben Sie Ihren Kindle wahrscheinlich bereits eingerichtet. Dazu zählen die Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk sowie die Registrierung Ihres Kindle bei einem Amazon-Konto. Wenn Sie diese Schritte noch nicht getätigt haben, wechseln Sie jetzt zur Startseite, wählen Sie „Ihren Kindle einrichten“, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Einrichtungsprozess abgeschlossen haben, erscheint „Ihren Kindle einrichten“ nicht mehr auf der Startseite.

**Info zu Wi-Fi-Verbindungen:** Bücher, Zeitschriften und andere Materialien werden über die integrierte Wi-Fi-Verbindung direkt auf Ihren Kindle übertragen. Verbindungen mit Netzwerken können Sie zu Hause oder an einem der vielen Wi-Fi-Hotspots in aller Welt herstellen. Zum Anzeigen der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke drücken Sie auf der Startseite die Menü-Taste und wählen „Einstellungen“ aus. Wählen Sie auf der Seite „Einstellungen“ die Option „Anzeigen“ neben „Wi-Fi Netzwerk“. Suchen Sie das Netzwerk, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann „Verbinden“.

Wenn neben „Verbinden“ ein Schlosssymbol zu sehen ist, muss für die Netzwerkverbindung ein Kennwort eingegeben werden.

**Info zur Registrierung:** Falls Sie Ihren Kindle online über Ihr Amazon-Konto erworben haben oder die Einrichtung Ihres Kindle schon vorgenommen haben, ist das Gerät bereits registriert und kann verwendet werden. Um dies zu überprüfen, drücken Sie die Startseite-Taste und überprüfen Sie, ob Ihr Amazon-Benutzername links oben auf der Startseite angezeigt wird. Falls „Mein Kindle“ angezeigt wird, ist das Gerät nicht registriert.

## Sonderangebote & gesponserte Bildschirmschoner

---

Mit Kindle Sonderangeboten erhalten Sie Sonderangebote und gesponserte Bildschirmschoner, die nur auf der Kindle Startseite oder dem Bildschirmschoner angezeigt werden - nicht innerhalb eines Buches. Beachten Sie bitte, dass Sonderangebote & gesponserte Bildschirmschoner nicht in allen Märkten erhältlich sind.

### Bildschirmschoner

Wenn sich Ihr Gerät im Ruhemodus befindet, werden in Ihrem Bildschirmschoner Sonderangebote und gesponserte Bildschirmschoner angezeigt. Drücken Sie einfach auf die Ein-/Aus-Taste, um den Kindle wieder in den normalen Betriebszustand zu versetzen. Wenn Sie weitere Einzelheiten zum Sonderangebot erhalten möchten, halten Sie die Mitteltaste des Cursorpads. Die Sonderangebote und gesponserten Bildschirmschoner werden regelmäßig aktualisiert, wenn Ihr Kindle mit Wi-Fi verbunden ist.

### Startseite

Sonderangebote werden unten auf der Startseite angezeigt. Diese Funktion ist nur für Kindle mit Sonderangeboten verfügbar. Wenn Sie weitere Einzelheiten zum Sonderangebot einsehen möchten, navigieren Sie zum Banner und drücken Sie auf die Mitteltaste des Cursorpads. Alle verfügbaren Sonderangebote und gesponserten Bildschirmschoner werden auf Ihrem Kindle gespeichert.

So können Sie alle verfügbaren Sonderangebote ansehen:

1. Drücken Sie auf die Startseite-Taste und anschließend auf die Menü-Taste
2. Navigieren Sie zu „Sonderangebote“, indem Sie auf dem Cursorpad die Taste nach unten drücken. Drücken Sie anschließend zur Auswahl auf das Cursorpad.
3. Navigieren Sie zu dem Artikel, den Sie ansehen möchten, indem Sie das Cursorpad nach unten bewegen. Drücken Sie dann auf das Cursorpad, um Einzelheiten anzusehen.

Beachten Sie bitte, dass der Kauf eines Sonderangebots nicht sofort bearbeitet wird, wenn Ihr Kindle offline ist. Der Kauf gelangt in die „Warteschlange“ und die Transaktion wird automatisch abgeschlossen, wenn Sie sich das nächste Mal mit einem Netzwerk verbinden.



## Kapitel 2

# Kindle-Bücher kaufen & verwalten

### Überall & jederzeit im Kindle-Shop stöbern

---

Der Kindle-Shop bietet eine große Auswahl an Lesestoff, zum Beispiel Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Um darauf zuzugreifen, können Sie von jedem Menü aus den Menüpunkt „Kindle-Shop“ auswählen (stellen Sie sicher, dass Wi-Fi aktiviert ist). Verwenden Sie das Cursorpad, um im Shop zu navigieren. Sie können nach einem Titel suchen, nach Kategorie sortieren, sich die neuesten Bestseller ansehen oder individuelle Empfehlungen für Sie anzeigen lassen. Im Kindle-Shop können Sie sich Details zu Titeln ansehen, Kundenrezensionen lesen und sogar Leseproben herunterladen. Wenn Sie sich zum Kauf entschließen, verwendet der Kindle-Shop die sichere Amazon 1-Click-Zahlungsart. Weitere Informationen zum Einstellen Ihrer 1-Click-Zahlungsart auf der Seite „Mein Kindle“ erhalten Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

Nach Abschluss Ihrer Bestellung sendet der Whispernet-Dienst von Amazon die Inhalte über Ihre Wi-Fi-Verbindung direkt auf Ihren Kindle. Bücher werden direkt auf Ihren Kindle heruntergeladen, dies dauert normalerweise weniger als 60 Sekunden. Zeitungen und Zeitschriften werden an Ihr Gerät gesendet, sobald sie veröffentlicht sind – oft sogar, bevor Sie gedruckt erhältlich sind. Wenn Wi-Fi aktiviert war, bevor das Gerät in den Ruhemodus wechselt, werden regelmäßige Abonnements auch im Ruhemodus empfangen. Falls Ihr Kindle nicht mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, wenn eine neue Ausgabe einer Zeitschrift verfügbar wird, wird diese Ausgabe automatisch empfangen, wenn das nächste Mal eine Verbindung hergestellt wird.

### Ihre Kindle-Bibliothek verwalten

---

Kindle kann tausende von digitalen Büchern, persönlichen Dokumenten, Zeitungen und Zeitschriften speichern, die in diesem Handbuch zusammenfassend als „Inhalte“ bezeichnet werden. Um eine Liste der Inhalte auf Ihrem Kindle anzuzeigen, drücken Sie die Startseite-Taste. Wenn Sie auf der Startseite die Menü-Taste drücken, wird angezeigt, wieviel freier Speicherplatz noch zur Verfügung steht.

Standardmäßig werden Ihre Inhalte so sortiert, dass die neuesten zuerst angezeigt werden, das heißt alle neuen Inhalte und die Inhalte, die Sie gerade lesen, werden zuoberst aufgelistet. Die Sortierung können Sie ändern, indem Sie auf dem Cursorpad den Pfeil nach oben drücken, bis die Sortierungsoptionen unterstrichen sind, und dann den Pfeil nach rechts drücken, um die Sortierungsoptionen anzuzeigen. Wenn Ihre Startseite entweder nach Titel oder Autor alphabetisch sortiert ist, können Sie nach Drücken der Tastatur-Taste einen Buchstaben und anschließend das Symbol für die Eingabetaste auswählen, um zum ersten Inhalt zu gehen, der mit diesem Buchstaben anfängt.

Die Seite „Mein Kindle“ auf Amazon bietet eine bequeme Möglichkeit, Ihre Kindle-Inhalte und Einstellungen sowie Ihr Konto über einen Webbrowser anzusehen und zu verwalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

### Sammlungen erstellen

Irgendwann möchten Sie sicherlich Ihre Inhalte gruppieren, um leichter darauf zugreifen zu können. Die Sammlungsfunktion macht das möglich. Eine neue Sammlung können Sie erstellen, indem Sie die Menü-Taste drücken, während Sie sich auf der Startseite befinden. Wählen Sie dann „Neue Sammlung“ und geben Sie über die Bildschirmtastatur einen Namen für die Sammlung ein. Sie können so viele Inhalte, wie Sie möchten, zu jeder Sammlung hinzufügen und Sie können einen Inhalt zu mehreren Sammlungen hinzufügen.

### **Inhalte löschen**

Um einen Inhalt von Ihrem Kindle zu löschen, unterstreichen Sie den Namen auf der Startseite und drücken dann den Pfeil nach links auf dem Cursorpad. Wenn eine Warnung erscheint, drücken Sie die mittlere Taste des Cursorpads, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Von all Ihren Büchern, den letzten Zeitungs- und Zeitschriftenausgaben sowie von Ihren persönlichen Dokumenten werden Kopien auf den Amazon-Servern archiviert. Wenn Sie auf bereits gelöschte Inhalte erneut zugreifen möchten, wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt „Archiv“ und wählen Sie dort die Inhalte aus, die Sie wiederherstellen möchten. Genauso können Sie vorgehen, um zuvor gekaufte Inhalte auf einen neuen Kindle herunter zu laden.

Ältere Ausgaben von Zeitschriften werden von Amazon nicht gespeichert. Diese Inhalte müssen Sie manuell sichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kindle & Ihr Computer“

## Kapitel 3

# Auf dem Kindle lesen

### Die Kindle-Bildschirmtechnologie

---

Kindle arbeitet mit der hochauflösenden Bildschirmtechnologie „Electronic Ink.“ Wie bei Büchern und Zeitungen wird eine Art Tinte verwendet, diese wird jedoch elektronisch angezeigt. Wenn Sie eine Seite umblättern, kann es sein, dass die Seite kurz aufflackert. Dies geschieht bei der Aktualisierung der elektronischen Tinte, die Kindle verwendet, um Texte und Bilder anzuzeigen.

### Die Textanzeige anpassen

---

Kindle bietet einen einfachen Weg die Anzeige von Büchern und Zeitschriften zu ändern. Drücken Sie beim Lesen die Menü-Taste und wählen Sie „Schriftgröße“ aus. Es erscheint dann ein Dialogfenster, mit dem Sie die Schriftgröße, die Schriftart, den Zeilenabstand sowie die Anzahl der Wörter pro Zeile ändern können. Des Weiteren können Sie zwischen Hoch- und Querformat umschalten. Dies ist auch dann möglich, wenn Sie sich nicht im Lesemodus, sondern zum Beispiel auf der Startseite befinden. Drücken Sie einfach die Menü-Taste und wählen Sie „Anzeige drehen“ aus.

### Grafiken vergrößern

---

Sie können die Bilder in einem Kindle-Buch vergrößern, um sie besser erkennen zu können. Verwenden Sie zunächst das Cursorpad, um den Cursor über dem Bild zu positionieren. Es erscheint dann eine Lupe mit einem Plus-Zeichen. Drücken Sie auf das Cursorpad, um das Bild zu vergrößern. Um zu Ihrem Inhalt zurückzukehren, drücken Sie auf das Cursorpad oder auf eine andere Taste (außer der Startseite-Taste). Die Zoom-Funktion können Sie auch auf Webseiten verwenden.

### Bücher & andere Inhalte bearbeiten

---

Ihr Kindle bietet Ihnen viele nützliche Funktionen, die Ihnen bei gedrucktem Lesematerial nicht zur Verfügung stehen (zum Beispiel die direkte Anzeige von Definitionen zu bestimmten Wörtern oder die Suche nach bestimmten Inhalten). Auch können Sie wie bei einem konventionellen Buch Lieblingspassagen markieren, Notizen hinzufügen und Lesezeichen einfügen.

**Wörterbuch:** Ihr Kindle enthält zwei Wörterbücher: *Duden Deutsches Universalwörterbuch* und *Oxford Dictionary of English*. Setzen Sie einfach den Cursor vor das zu definierende Wort. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die mittlere Taste auf dem Cursorpad, wählen Sie aus den angezeigten Optionen die Option „Vollständige Definition“ und drücken Sie nochmals die mittlere Taste auf dem Cursorpad. Das Standardwörterbuch können Sie über das Menü auf der Seite „Einstellungen“ ändern. Je nach ausgewählter Sprache haben Sie möglicherweise andere Wörterbücher.

**Suche:** Drücken Sie die Tastatur-Taste, um die Tastatur anzuzeigen und geben Sie den Text ein, nach dem Sie suchen möchten. Drücken Sie dann die Tastatur-Taste erneut, um die Tastatur auszublenden. Drücken Sie den Pfeil nach rechts auf dem Cursorpad, um die Suchfunktion auszuwählen, und drücken Sie anschließend die mittlere Taste auf dem Cursorpad, um die Suchergebnisse anzuzeigen. Sie können auch nach anderen Inhalten auf Ihrem Kindle, im

Kindle-Shop, in Google, Wikipedia oder dem integrierten Wörterbuch suchen, indem Sie mit dem Pfeil nach rechts auf dem Cursorpad die gewünschte Suchfunktion suchen und diese auswählen.

**Markierungen:** Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der die Markierung beginnen soll. Drücken Sie dann die mittlere Taste auf dem Cursorpad und wählen Sie die Option „Markierung starten“ aus. Navigieren Sie mit dem Cursor bis zu der Stelle, an der die Markierung enden soll, drücken Sie erneut die mittlere Taste und wählen Sie die Option „Markierung beenden“ aus. Der markierte Text wird unterstrichen. Außerdem wird er auf der Startseite in einer Datei namens „Meine Clippings“ gespeichert. Wenn mehrere andere Kindle-Benutzer eine bestimmte Passage in dem Buch, das Sie gerade lesen, markiert haben, wird Ihnen diese Passage unterstrichen angezeigt und Sie sehen eine Notiz mit der Anzahl der Personen, die diese Passage markiert haben. Alle „beliebten Markierungen“ können Sie ansehen, indem Sie die Menü-Taste drücken und die Option „Beliebte Markierungen“ auswählen. Sie können die Anzeige beliebter Markierungen auch ausblenden.

**Notizen:** Sie können zu allen Kindle-Inhalten Notizen hinzufügen. Setzen Sie dazu den Cursor an die Stelle, an der Sie Ihre Notiz hinzufügen möchten, und drücken Sie die mittlere Taste auf dem Cursorpad. Wählen Sie dann die Option „Notiz erstellen“. Drücken Sie die Tastatur-Taste und geben Sie Ihre Notiz ein. Wählen Sie dann „Speichern“ aus und drücken Sie auf das Cursorpad. Notizen werden in der Datei „Meine Clippings“ auf der Startseite gespeichert. Notizen werden im Text in Form von hochgestellten Nummern angezeigt. Um eine Notiz anzusehen, bewegen Sie den Cursor mit Hilfe des Cursorpads über die entsprechende Nummer.

**Lesezeichen:** Amazons Whispersync-Technologie speichert automatisch Ihre letzte Leseposition. Sie können allerdings zusätzlich ein Lesezeichen einfügen, indem Sie die Menü-Taste drücken und die Option „Lesezeichen hinzufügen“ auswählen. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein „Eselsohr“.

Ihre Markierungen, Notizen und Lesezeichen können Sie jederzeit ansehen und löschen, indem Sie im Lesemodus die Menü-Taste drücken und die Option „Anmerkungen anzeigen“ auswählen. Diese werden ebenfalls bei Amazon unter [kindle.amazon.com](http://kindle.amazon.com) archiviert, sie gehen also nicht verloren.

## Seitenzahlen und Fortschritt anzeigen

---

Um beim Lesen von Büchern die Seitenzahlen (falls verfügbar) anzuzeigen, drücken Sie die Menü-Taste. Die aktuelle Seite sowie die Gesamtseitenzahl werden oberhalb des Fortschrittsbalkens am unteren Bildschirmrand angezeigt. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Kindle-Bücher Seitenzahlen enthalten. Auf der Startseite zeigt Ihnen eine Reihe von Punkten unterhalb des Buchtitels an, wie lang das Buch ist. Fettgedruckte Punkte zeigen Ihren Fortschritt an. In einem Buch, das Kapitel enthält, wird der Beginn jedes Kapitels in Form von Hochkommata im Fortschrittsbalken angezeigt.

## Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind

---

Ihr Kindle wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus. Sie können Energie sparen, indem Sie die Wi-Fi-Verbindung deaktivieren, wenn Sie diese gerade nicht benötigen. Wenn sich Ihr Kindle im Ruhemodus befindet, wird auf dem Bildschirm ein Bild angezeigt, das keinen Strom verbraucht. Um Ihren Kindle „aufzuwecken“, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Wenn Sie den Kindle ganz abschalten müssen (zum Beispiel bei Flugreisen), halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirminhalt erlischt. Wenn der Kindle ausgeschaltet ist, ist der Bildschirm leer.





# Kapitel 4

## Was Ihr Kindle noch kann

### Kindle-Einstellungen anpassen

---

Um zu den Einstellungen zu gelangen, wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt „Einstellungen“. Verwenden Sie die Tasten für nächste Seite  und vorherige Seite , um alle Optionen anzuzeigen. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

**Anmeldung:** Zeigt den Amazon-Kontonamen an, unter dem Ihr Kindle registriert ist. Verwenden Sie diese Option, um das Gerät an- oder abzumelden.

**Geräteiname:** Hier können Sie den Namen ändern, der oben auf der Startseite angezeigt wird.

**Wi-Fi-Netzwerke:** Hier werden die Anzahl der erkannten Wi-Fi-Netzwerke und der Name des Netzwerks, mit dem Sie gerade verbunden sind, angezeigt.

**Geräteinfo:** Hier werden die Wi-Fi-MAC-Adresse, die Seriennummer und die Netzwerkfunktionen Ihres Geräts angezeigt.

**Gerätesprache:** Zeigt die aktuell eingestellte Sprache für Menüs, Warnungen und Dialogfenster an und ermöglicht die Einstellung einer anderen Sprache.

**An Kindle-E-Mail senden:** Über diese E-Mail-Adresse können Sie Dokumente an Ihren Kindle senden. Das Dokument wird außerdem zu Ihrem Archiv hinzugefügt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

**Gerätepasswort:** Damit können Sie den Zugriff auf Ihren Kindle einschränken. Sie werden dann nach dem Einschalten des Geräts oder dem Aufwecken aus dem Ruhemodus zur Eingabe des Passworts aufgefordert. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, sehen Sie sich den Hinweis an, den Sie beim Erstellen des Passworts eingegeben haben. Wenn Sie sich dennoch nicht an Ihr Passwort erinnern können, müssen Sie sich an den Kindle-Kundendienst wenden.

**Gerätezeit:** Hier können Sie die aktuelle Ortszeit einstellen, die auf Ihrem Kindle angezeigt wird. Die Uhrzeit wird am oberen Bildschirmrand angezeigt, wenn Sie die Menü-Taste drücken.

**Wörterbücher:** Hier können Sie auswählen, welches der installierten Wörterbücher Sie zum Nachschlagen von Wörtern verwenden möchten.

**Soziale Netzwerke:** Hier können Sie Ihren Kindle mit Ihren Konten von sozialen Netzwerken verknüpfen (zum Beispiel Twitter und Facebook), sodass Sie Ihre Notizen und Markierungen weiterempfehlen können.

**Beliebte Markierungen:** Hier können Sie die Anzeige von Textpassagen, die von anderen Lesern markiert wurden, aktivieren oder deaktivieren.

**Öffentliche Notizen:** Hier können Sie die Anzeige von Notizen und Markierungen von Benutzern, denen Sie unter [kindle.amazon.com](http://kindle.amazon.com) folgen, aktivieren oder deaktivieren.

**Sicherung der Anmerkungen:** Hier können Sie die automatische Sicherung Ihrer Notizen, Ihrer zuletzt gelesenen Seite sowie Ihrer Sammlungen auf den Amazon-Servern aktivieren oder deaktivieren. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Anmerkungen gespeichert oder in den beliebten Markierungen mit anderen geteilt werden.

**Persönliche Info:** Hier können Sie Kontaktdaten wie zum Beispiel Ihre Adresse oder Telefonnummer eingeben, falls Sie Ihren Kindle verlieren.

## Das Kontextmenü unter Einstellungen

---

Befinden Sie sich auf der Seite „Einstellungen“, drücken Sie auf die Menü-Taste; dort finden Sie weitere wichtige Funktionen. Diese sind von der Startseite oder den Buch-Menüs nicht zugänglich.

**Kindle aktualisieren:** Installiert die aktuellste Kindle-Software. Wenn aktuell keine Software-Aktualisierung verfügbar ist, ist diese Option nicht verfügbar.

**Neustart:** Startet Ihren Kindle neu. Auf dem Gerät gespeicherte Bücher, Clippings oder sonstige Dateien gehen nicht verloren. Um einen Kaltstart durchzuführen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 20 Sekunden lang gedrückt.

**Standardwerte:** Stellt die Werkzeugeinstellungen Ihres Kindle wieder her und startet das Gerät neu. Zuvor müssen Sie alle persönlichen Dokumente sowie ältere Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften, die Sie behalten möchten, sichern. Nach dem Neustart müssen Sie diese Inhalte (und Ihre Kindle-Wörterbücher) aus dem Archiv neu herunterladen. Wenn Ihr Kindle weiterhin passwortgeschützt sein soll, müssen Sie nach dem Neustart ein neues Passwort erstellen.

**Rechtliche Hinweise:** Enthält Hinweise zu Marken und Urheberrechten zu der auf Ihrem Kindle installierten Software.

## Andere Dateiformate anzeigen

---

Kindle kann verschiedene Dateiformate anzeigen, unter anderem PDF- und txt-Dokumente. In PDF-Dateien können Sie wie in einem Kindle-Buch Markierungen und Notizen einfügen. Um eine Datei auf Ihren Kindle zu laden, ziehen Sie die Datei einfach über eine USB-Verbindung von Ihrem Computer in den Ordner „documents“ auf Ihrem Kindle oder senden Sie sie per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Kindle. Ihre konvertierten Dokumente werden auf der Startseite angezeigt. Amazon kann bestimmte andere Dateiformate in ein Kindle-kompatibles Format konvertieren und per E-Mail an Ihren Kindle senden. Weitere Informationen finden Sie unter „Mein Kindle“ bei Amazon.de: [www.amazon.de/meinkindle](http://www.amazon.de/meinkindle).

## Kindle-Inhalte auf anderen Geräten lesen

---

Sie können Ihre Kindle-Bücher mit anderen unterstützten Geräten synchronisieren. Amazons Whispersync-Technologie speichert Ihre letzte Leseposition in jedem Buch. Sie können zum Beispiel ein paar Seiten mit der gratis Kindle Lese-App auf Ihrem iPhone, iPad oder Android-Gerät lesen und später genau an dieser Stelle auf Ihrem Kindle weiterlesen. Weitere Informationen zu unterstützten Geräten finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

## Kommentare über soziale Netzwerke weiterempfehlen

---

Sie können Ihre Kindle-Notizen und -Markierungen über soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook weiterempfehlen. Um Ihren Kindle mit einem Konto bei einem sozialen Netzwerk zu verknüpfen, drücken Sie, während Sie sich auf der Startseite befinden, die Menü-Taste, wählen Sie „Einstellungen“ und anschließend „Soziale Netzwerke“. (Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.)

## Kindle-Bücher verleihen

---

In vielen Fällen können Sie Ihr Lieblingsbuch mit einem Freund teilen, der einen Kindle besitzt oder eine Kindle-Anwendung auf einem anderen unterstützten Gerät verwendet. Jedes dazu geeignete Kindle-Buch kann einmal für bis zu 14 Tage verliehen werden. Während dieser Zeit können Sie das Buch selbst nicht lesen. Es obliegt dem Herausgeber oder Rechteinhaber zu entscheiden, welche Titel verliehen werden dürfen. Weitere Informationen zum Verleihen von Büchern finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

## Kindle & Ihr Computer

---

Wenn Sie Ihren Kindle über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden, können Sie ohne Wi-Fi-Verbindung Inhalte auf den Kindle laden. Ihr Kindle kann mit jedem Computer mit Mac OS X 10.2 oder höher oder Windows 2000 oder höher verbunden werden.

Wenn Sie den Kindle zum ersten Mal mit dem USB-Port eines Computers verbinden, erscheint er als externes Laufwerk oder externer Datenträger auf dem Desktop des Computers. Sie sehen dann ein Verzeichnis oder einen Ordner mit dem Namen „documents“. Zu diesem Verzeichnis können Sie Kindle-kompatible Dateien hinzufügen und Sie können die Dateien, die sich bereits dort befinden, kopieren, verschieben oder löschen. Weitere Informationen zu unterstützten Dateiformaten finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

Solange sich Ihr Kindle im USB-Laufwerksmodus befindet, können Sie ihn nicht als Lesegerät verwenden. Um ein Buch zu lesen, während der Akku geladen wird, müssen Sie den Kindle auswerfen bzw. von Ihrem Computer trennen. Das Akku-Symbol auf dem Kindle wird ein Blitzsymbol enthalten, um anzuzeigen, dass der Akku weiterhin geladen wird.

## Kapitel 5

# Weitere Unterstützung

Auf der Kindle-Kundendienstseite [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) finden Sie nützliche Informationen, zum Beispiel häufig gestellte Fragen und Video-Anleitungen.



# Anhang A

## Produktinformation

### Informationen zur Sicherheit und Konformität

---

Verantwortungsvolle Nutzung. Lesen Sie zunächst die komplette Anleitung und die zugehörigen Sicherheitsinformationen, um Verletzungen zu vermeiden.



**VORSICHT! EINE NICHTEINHALTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND, ZU EINEM STROMSCHLAG ODER ZU ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.**

### Wartung Ihres Kindle

---

Verwenden Sie Ihren Kindle und sein Zubehör nicht im Regen, in der Nähe von Waschbecken oder an anderen nassen Orten. Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten in Ihren Kindle geraten. Wenn Ihr Gerät nass werden sollte, ziehen Sie alle Kabel, deaktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion (gehen Sie ins Menü und wählen Sie „Wi-Fi deaktivieren“ aus) und schalten Sie in den Ruhemodus um. Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder einschalten. Trocknen Sie Ihren Kindle nicht mit einer externen Wärmequelle wie z. B. einer Mikrowelle oder einem Fön. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, dabei keine Schürfmittel zu verwenden. Wenn Sie Ihren Kindle in einer Tasche oder in einer Aktenmappe tragen, verwenden Sie eine Hülle, um Kratzer zu vermeiden.

Setzen Sie Ihren Kindle keiner extremen Hitze oder Kälte aus. Lassen Sie ihn zum Beispiel nicht im Kofferraum Ihres Autos bei Temperaturen unter 0°C oder bei extremer Hitze.

### Kundenservice für Ihr Gerät

---

Wenn Sie für Ihr Gerät einen Kundenservice benötigen, wenden Sie sich ausschließlich über die Kundenbetreuung an die zuständigen Amazon-Mitarbeiter. Die Kontaktinformationen zu unserem Kundenservice finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

Die Garantie verfällt ggf. bei unsachgemäßer Bedienung.

### Akku-Sicherheit

---

Der wiederaufladbare Akku in Ihrem Kindle sollte nur von einem zugelassenen Kundendienstanbieter ersetzt werden. Weitere Informationen zum Akku erhalten Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support). Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0 bis 35°C auf. In der Kindle-Lieferung ist kein Netzteil enthalten. Ihr Kindle sollte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder mit einem anderen für den Einsatz für den Kindle zugelassenen USB-Kabel mit einem kompatiblen USB-Ladegerät oder USB-Anschluss aufgeladen werden. Dabei sind die folgenden Anforderungen einzuhalten: USB-IF Akku-Ladespezifikation, Version 1.2.

## **Drahtlose Sicherheit und Konformität**

---

Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion in Bereichen aus, in welchen der drahtlose Einsatz verboten ist oder wo er zu Störungen führen oder gefährlich werden kann. Einige besondere Situationen werden unten beschrieben. Ihr Kindle sollte grundsätzlich nicht mit eingeschalteter Wi-Fi-Funktion verwendet werden, wenn die Verwendung von Netzgeräten verboten ist.

## **Ausschalten der Wi-Fi-Verbindung während des Flugs**

---

Um mögliche Störungen beim Flugzeugsystem zu vermeiden, verlangen viele Flugbehörden, dass Sie das Einverständnis eines Crewmitgliedes für die Nutzung der Wi-Fi-Funktion Ihres Gerätes einholen. Wenn die Wi-Fi-Funktion deaktiviert ist, können Sie den Kindle zum Lesen verwenden, wenn ein Crew-Mitglied das OK für die Nutzung des elektronischen Gerätes gegeben hat.

## **Vorsicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten**

---

Der Kindle generiert und verwendet Hochfrequenzenergie (HF). Diese kann, bei einer nicht dieser Anleitung entsprechenden Verwendung, zu Störungen bei der Funkkommunikation und bei elektrischen Geräten führen. Externe HF-Signale können Auswirkungen auf nicht korrekt installierte oder nicht richtig abgeschirmte elektronische Betriebssysteme, Unterhaltungssysteme und persönliche medizinische Geräte haben. Obwohl moderne elektronische Geräte vor externen HF-Signalen abgeschirmt werden, fragen Sie bei Zweifeln beim Hersteller nach. Bei persönlichen medizinischen Geräten (wie z. B. einen Herzschrittmacher oder Hörgeräten) erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller, um festzustellen, ob diese entsprechend vor externen HF-Signalen abgeschirmt sind.

## **Schritte zur Minimierung von Störungen**

---

Wenn Ihr Kindle Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (was festgestellt werden kann, indem Sie Ihren Kindle aus- und anschalten), können Sie versuchen, die Störung anhand einer der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: Vergrößerung des Abstandes des Radios oder Fernsehers zum Kindle, Anschluss der Geräte und Receiver an verschiedene Steckdosen oder Nachfrage beim Radio- oder Fernseherhersteller oder bei einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

## **Achten Sie auf Warnhinweise**

---

An einigen Orten können HF-Signale negative Auswirkungen haben wie z. B. in Gesundheitseinrichtungen und auf Baustellen. Wenn Sie unsicher sind, achten Sie auf Warnhinweise, die anzeigen, dass Funkgeräte und Handys abgeschaltet werden müssen.

## **FCC Konformitätserklärung für das Modell Nr. D01100, FCC-ID:ZEG-0725**

---

Die Geräte entsprechen Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:(1) Das Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss für eingehende Störungen geeignet sein. Dazu zählen auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Die Geräte wurden getestet und entsprechen gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen den Einschränkungen für digitale Geräte der Klasse B. Diese Einschränkungen bieten einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Störungen bei einem Einsatz im Wohnbereich. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer spezifischen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

Die Geräte entsprechen den FCC-Hochfrequenz-Richtlinien und sind FCC-zertifiziert. Die FCC-ID-Nummer befindet sich auf der Geräterückseite. Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

## **Informationen im Hinblick auf die Hochfrequenzenergie-Aussetzung für das Modell Nummer D01100, FCC ID: ZEG-0725**

---

### **Hochfrequenzenergie-Aussetzung**

Ihr Kindle wurde so entwickelt und hergestellt, dass er nicht die von der Bundes-Kommunikationskommission der Vereinigten Staaten von Amerika (FCC), von den Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union und von anderen Ländern festgelegten Emissionsbeschränkungen für die Hochfrequenzenergie-Aussetzung überschreitet. Die Informationen zu Ihrem Kindle entsprechen der FCC und können im Abschnitt Display Grant unter <http://www.fcc.gov/oet/ea/> nachgelesen werden, nachdem Sie die FCC ID für Ihren Kindle, die sich auf der Geräterückseite befindet, eingegeben haben.

## **Kanadische Konformitätserklärung**

---

Das digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.

## **EU-Konformitätserklärung**

---

Amazon Fulfillment Services, Inc.  
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Vereinigte Staaten

### **Konformitätserklärung**

24. Mai 2011

Wir, Amazon Fulfillment Services, Inc., erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass das Produkt:

**Produktname:** Lesegerät mit elektronischer Anzeige

**Produktspez.:** WLAN 802.11 b/g

**Modell:** D01100

mit den wesentlichen Anforderungen von Artikel 3 der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und den folgenden Normen übereinstimmt:

**1. Gesundheit (Artikel 3.1 (a) der R&TTE Richtlinie)**

Angewandte Normen:

- EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Beilage C (Ausgabe 01-01)

**2. Sicherheit (Artikel 3.1 (a) der R&TTE Richtlinie)**

Angewandte Normen:

- EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2. Ausgabe )

**3. Elektromagnetische Kompatibilität (Artikel 3.1 (b) der R&TTE Richtlinie)**

Angewandte Normen:

- EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2

**4. Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artikel 3.2 der R&TTE Richtlinie)**

Angewandte Normen:

- EN 300 328 V1.7.1

Alle Testberichte wurden überprüft und mit einer Positiven Meinung von der folgenden benannten Stelle gebilligt:

**PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Deutschland**

CE 0700 ⓘ

Kennzeichnung: **0700** (benannte Stelle) **CE(!)**

Die für das vorhergenannte Gerät jeweils gültige technische Dokumentation wird von:  
Amazon EU Sàrl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufbewahrt.

Zeichnungsberechtigte/r:



Name: David Limp

Titel: Vice President

**Zusätzliche Informationen für Kindle-Benutzer**

Zusätzliche Informationen zum Kindle finden Sie unter folgendem Link:

<http://www.kindle.com/support>:



**Ordnungsgemäße Wiederverwertung des Kindle**

In manchen Gebieten ist die Entsorgung elektronischer Geräte reguliert. Stellen Sie sicher, dass Sie den Kindle gemäß den Gesetzen und Bestimmungen vor Ort entsorgen oder wiederverwenden. Weitere Informationen zur Wiederverwertung des Kindle erhalten Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).



## Produktdaten

---

**Modellnummer** — \_D01100

**Display** — 6" diagonales Display, 600 x 800 Pixel Auflösung, 16 Graustufen

**Größe** — 165,75 mm x 114,5 mm x 8,7 mm

**Gewicht** — 170 g

**Speicher** — 2GB interner Speicher mit ca. 1GB für den Benutzer

**Netzstrom** — AC Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

**Konnektivität** — USB 2.0 (Micro-B Stecker) 802,11b/g/n eingebautes drahtloses Modem mit internationalem drahtlosen Anschluss

**Betriebstemperatur** — 0°C bis 35°C

**Lagertemperatur** — -10°C bis 45°C

**Wi-Fi** — 802.11b/g/n

## LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN KINDLE

Bitte lesen Sie die zugehörige Lizenzvereinbarung und die Nutzungsbedingungen unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) durch.

## EINJÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE

Diese Garantie für das Kindle Gerät (das „Gerät“) wird von Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave.North, Seattle, WA 98109-5210, Vereinigte Staaten gewährt. Wenn das Gerät allerdings von Amazon EU S.à r.l. oder von einem zugelassenen Vertriebspartner von Amazon EU S.à r.l. verkauft wird, wird diese Garantie von Amazon EU S.à r.l, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ordnungsgemäß nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg eingetragen wurde und besteht und Ihren eingetragenen Firmensitz in 5, rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (RCS Luxemburg Nr.B 101818, Grundkapital 37500 EUR, Handelszulassung Nr. 104408) hat, gewährt. Bei der Zusicherung der Garantie ist manchmal auch von „wir“ die Rede.

Wir gewähren für das Gerät eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsmängel im Rahmen des normalen Einsatzes durch den Verbraucher für ein Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Erwerbs. Wenn während dieser Garantiezeit ein Mangel in Bezug auf das Gerät auftritt und Sie sich an die folgenden Anweisungen zur Rückgabe des Gerätes halten, werden wir nach unserer Wahl im gesetzlich zulässigen Rahmen entweder (i) das Gerät mit neuen oder mit Ersatzteilen reparieren, (ii) das Gerät durch ein neues oder durch ein Ersatzgerät ersetzen, das dem zu ersetzenden Gerät entspricht oder (iii) den kompletten oder einen Teil des Kaufpreises des Gerätes erstatten. Diese eingeschränkte Garantie gilt im gesetzlich zulässigen Rahmen für Reparaturen, für den Ersatz von Teilen oder des Gerätes für die restliche Laufzeit der ursprünglichen Garantiezeit oder für neunzig Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Alle ersetzten Teile und Geräte, die erstattet werden, gehen in unser Eigentum über. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Komponenten des Gerätes, die nicht unter die Kategorie Unfall, Fehlgebrauch, Unterlassung, Brand oder andere externe Ursachen, Veränderungen, Reparatur oder kommerzielle Verwendung fallen.

**Anweisungen.** Spezifische Anweisungen zum Garantieservice für Ihr Gerät erhalten Sie bei der Kundenbetreuung über die Kontaktinformationen in diesem Handbuch. Das Gerät ist grundsätzlich in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Schutzverpackung an die von der Kundenbetreuung angegebene Adresse einzusenden. Vor der Einlieferung Ihres Gerätes im Rahmen des Garantieservice sind Sie dafür verantwortlich, Daten, Software oder andere Materialien, die ggf. auf Ihrem Gerät gespeichert sind oder aufbewahrt werden, zu

sichern. Diese Daten, Software oder andere Materialien gehen möglicherweise verloren oder werden während dem Service neu formatiert. Für Schäden oder Verluste in diesem Zusammenhang übernehmen wir keine Haftung.

**Einschränkungen.** IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN SIND DIE OBEN AUFGEFÜHRTE GARANTIE UND RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH UND TRETEN AN DIE STELLE VON ALLEN ANDEREN GARANTIEEN UND RECHTSMITTELN UND WIR SCHLIESSEN VOR ALLEM SÄMTLICHE GESETZLICHE GARANTIEEN EINSCHLIESSLICH INSBESONDERE DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GEGEN VERSTECKTE ODER UNSICHTBARE MÄNGEL AUS. WENN WIR GESETZLICHE GARANTIEEN NICHT RECHTMÄSSIG AUSSCHLIESSEN KÖNNEN, DANN BESCHRÄNKEN SICH DIESE GARANTIEEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN EINZIG AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICH BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND AUF DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE.

IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE DAUER EINER GESETZLICHEN GARANTIE NICHT ZUGELASSEN. DESHALB FINDET GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTE BESCHRÄNKUNG BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. WIR HAFTEN NICHT FÜR DIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH EINEN VERSTOSS GEGEN DIE GARANTIE ODER AUFGRUND EINER ANDEREN GESETZLICHEN THEORIE. IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN FINDET DIE OBEN AUFGEFÜHRTE EINSCHRÄNKUNG KEINE ANWENDUNG BEI ANSPRÜCHEN IM TODESFALL ODER BEI PERSONENSCHÄDEN ODER FÜR DIE GESETZLICHE HAFTUNG BEI ABSICHT ODER BEI GROB FAHRLÄSSIGEM VERHALTEN UND/ODER BEI AUSLASSUNGEN. AUS DIESEM GRUNDE FINDET DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG OBEN GGF. BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON DIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT MÖGLICH. DESHALB FINDEN GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. DIESER ABSCHNITT MIT DEN „EINSCHRÄNKUNGEN“ FINDET FÜR KUNDEN IM VEREINTEN KÖNIGREICH UND IN DER EUROPÄISCHEN UNION KEINE ANWENDUNG.

Mit dieser eingeschränkten Garantie haben Sie besondere gesetzliche Rechte. Wenn diese Rechte nicht im Rahmen des anwendbaren Gesetzes ausgeschlossen werden können, hat diese eingeschränkte Garantie keine Auswirkung auf diese Rechte.

### Zusätzliche Informationen

Sie finden die Lizenzvereinbarung und die Nutzungsbedingungen für den Kindle, die einjährige Herstellergarantie, das Benutzerhandbuch und andere eingeschränkte Garantien und Informationen zum Kindle (auch in anderen Sprachen) unter <http://www.kindle.com/support>.

### Patenthinweise

---

Das Kindle-Gerät und/oder Verfahren im Zusammenhang mit dem Kindle-Gerät werden ggf. von einem Patent oder von mehreren Patenten oder von ausstehenden Patentanträgen abgedeckt.

### Urheberrecht und Hinweise zur Handelsmarke

---

Die Amazon Kindle Gerätesoftware, der Amazon Kindle Quick Start Guide, und das Amazon Kindle Benutzerhandbuch sind © 2004 bis 2011 von Amazon.com Inc. und den Beteiligungsgesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

1-CLICK, AMAZON, das AMAZON.COM LOGO, das AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET UND WHISPERSYNC sind Handelsmarken von Amazon.com, Inc. oder von den Beteiligungsgesellschaften.



Java und alle Java-basierten Handelsmarken und Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und in anderen Ländern.

Nativer PDF Support über die Adobe® Reader® Technologie.

Enthält iType™ von Monotype Imaging Inc. „Monotype“ ist eine Handelsmarke von Monotype Imaging Inc., eingetragen im U.S. Patent & Trademark Office und möglicher Eintrag in bestimmten Rechtsprechungen. Monotype® The Monotype Corporation.

Alle anderen Marken, Produktnamen, Unternehmensnamen, Handelsmarken und Servicemarken sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer.