

amazonkindle



Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	12
Herzlichen Glückwunsch!	13
Bedienung	13
In diesem Handbuch navigieren	15
Registrierung.	15
Leserfreundlicher Bildschirm.	16
Kabelloser Zugriff mit Amazon Whispernet.	17
Auswahl der Schriftgröße, der Schriftart und des Zeilenabstands	17
Auswahl der Wörter pro Zeile	18
Anzeige-Perspektive anpassen	19
PDF-Dateien lesen.	19
Vorlesefunktion und Sprachführung.	19
Wortsuche	20
Alles mitnehmen.	21
Jederzeit und überall einkaufen	21
Automatische Lieferung.	22
Praktische Suchfunktionen	23
Sammlungen.	23
Lieblingspassagen speichern	23
Lesezeichen einfügen.	24
Eigene Notizen hinzufügen	24
Geräte synchronisieren	25

Eigene Dokumente konvertieren	25
Soziale Netzwerke	25
Beliebte Markierungen	26
Weitere Informationen	26
Unterstützung	27

Kapitel 1
Erste Schritte mit Ihrem Kindle **28**

1.1 Ansichten des Kindle	28
Vorderansicht	28
Ansicht von unten	31
Rückansicht	33
1.2 Bedienung	34
Benutzung der Tasten	34
Benutzung der Menüs	34
Das Anwendungs-Menü	35
1.3 Texteingabe	36
Groß- und Kleinbuchstaben	36
Zahlen, Satzzeichen und Symbole	36
1.4 Anzeige drehen	38
1.5 Statusanzeigen	39
Whispernet-Statusanzeigen	39
Akkustatusanzeigen	40
Aktivitätsanzeige	40
Download-Status überwachen	41
1.6 Wi-Fi- und 3G-Verbindung	42
US-Kunden außerhalb der USA	43
1.7 Verwendung von Wi-Fi	44
Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk	44
Hinzufügen eines neuen Wi-Fi-Netzwerks	46
Sperrern eines Wi-Fi-Netzwerks	47

Kapitel 2
Übersicht über die Inhalte Ihres Kindle **49**

2.1 Der Bereich „HOME“	49
Kindle-Bücher	49
Tageszeitungen und Zeitschriften	50
Sammlungen	50
Blogs	50
Audible-Hörbücher	50
PDF-Dateien	51
Persönliche Dokumente	51
Funktionen im Bereich „HOME“	51
Sortierung	53
Sortierung des „HOME“-Bereichs ändern	55
Das Menü im Bereich „HOME“	55
2.2 Organisieren mit Sammlungen	58
Erstellen von Sammlungen	58
Hinzufügen von Elementen zu Sammlungen	58
Hinzufügen mehrerer Elemente zu einer Sammlung	59
Anzeigen von Sammlungsdetails	61
Umbenennen einer Sammlung	61
Löschen einer Sammlung	62
Hinzufügen von Sammlungen zu einem anderen Kindle	62
2.3 Verwaltung von Inhalten	65
Entfernen von Kindle-Inhalten	65
Weitere Informationen zur Verwaltung von Elementen	65

Kapitel 3
Lesen auf dem Kindle **67**

3.1 Inhaltstypen	67
Bücher	67
Zeitungen	67
Zeitschriften	68
Blogs	68
Persönliche Dokumente	68
Audible-Hörbücher	69

Hintergrundmusik	69
3.2 Inhaltsformatierung auf Ihrem Kindle	70
Progress Indicator (Fortschrittsanzeige)	71
Ändern der Schriftgröße, der Schriftart und des Zeilenabstands	72
Anpassung der Wörter pro Zeile	73
Bildvergrößerung	73
3.3 Navigation	75
Navigation über das Menü	75
Navigation innerhalb einer Tageszeitung oder Zeitschrift	79
Auswählen interner Links	81
Tabellen anzeigen	82
Lesen auf mehreren Kindles oder unterstützten Geräten	82
3.4 Suchen von Definitionen	84
Die Suchfunktion	84
3.5 Anmerkungen und Textpassagen	85
Lesezeichen einfügen	86
Hinzufügen von Lesezeichen	86
Lesezeichen anzeigen	87
Entfernen von Lesezeichen	87
Markierungen einfügen	88
Markieren einer Textpassage	89
Markierung entfernen	89
Anzeigen beliebter Markierungen in Ihren Büchern	90
Anzeigen beliebter Markierungen in einem Buch	91
Aktualisieren beliebter Markierungen in einem Buch	93
Einfügen von Notizen	93
Anmerkungen anzeigen	96
Textpassagen speichern	97
Weitere Informationen zum Speichern von Textpassagen	98
3.6 Bereitstellen von Notizen und Markierungen in Ihrem sozialen Netzwerk	100
Freigeben Ihrer Notizen und Markierungen	100
3.7 PDF-Dateien lesen	102
Zoomen von PDF-Dateien oder Einstellen des Kontrasts	103
Verwenden des PDF-Menüs	105

3.8 Abspielen von Audiodateien	108
Hörbücher	108
Hintergrundmusik	109
Vorlesefunktion	110

Kapitel 4
Kindle-Suche **113**

4.1 Einführung in die Suchfunktion.	113
Arten von Suchvorgängen	113
Suche im aktuell angezeigten Dokument	113
Suche in allen gespeicherten Dokumenten	113
Remote-Suche	114
Suche nach Definitionen	114
Durchführen eines Suchvorgangs	114
4.2 Suchergebnis-Seite	115
Suchergebnisse für ein spezielles Element	116
Suchergebnisse für eine Definition	117
4.3 Durchführen von Remote-Suchvorgängen	118
Wikipedia-Suche	118
Internet-Suche	118
Suche im Kindle Store	118

Kapitel 5
Der Kindle Store **120**

5.1 Einführung in den Store.	120
Verbinden mit dem Kindle Store	120
5.2 Kindle Store-Seiten.	122
Die Kindle Store-Hauptseite	122
Das Store-Menü	123
Store-Suche	124
Beispiel für Listensuche	124
Details abrufen	125
Beispiel einer Produktdetailseite	126
Zusätzliche Angaben zu Audible-Hörbüchern	127

Zusätzliche Angaben zu Tageszeitungen	128
Hinzufügen von Elementen zu Ihrer Wunschliste	128
5.3 Empfehlungen, Kritiken und Bewertungen	129
Recommended for You (Persönliche Empfehlungen)	129
Suche nach Kritiken	129
Eigene Kritiken und Bewertungen schreiben	130
Bewertung und Kritik eingeben	130
5.4 Einkäufe	132
Buchausschnitt lesen	132
Kauf der Auswahl	132
Artikelrückgabe	133
Kapitel 6	
Web-Zugriff	134
6.1 Web Browser verwenden.	135
URL-Eingabe	135
Verwenden von Lesezeichen und Hinzufügen eigener Lesezeichen	136
Vor- und zurückblättern	137
Auswahl von Links, Tasten und Kästchen	137
Auf Webseiten zoomen	138
Internetbrowser für Artikel optimieren	140
Die Verlaufsfunktion	140
Das Menü „Web Browser“	140
6.2 Weitere Funktionen	143
Datei-Downloads	143
Internetbrowser-Einstellungen	143
Kapitel 7	
Einstellungen und Experimental-Optionen	145
7.1 Konfiguration der Kindle-Einstellungen	145
Anmeldung und Abmeldung Ihres Kindle	148
Kindle-Anmeldung	149
Kindle-Abmeldung	149
Einstellungen für Wi-Fi-Netzwerke	150

Netzwerkinformationen eingeben	151
Persönliche Kindle-Einstellungen	153
Voice Guide verwenden	154
Zuweisen von Kennwortschutz für Ihren Kindle	154
Geräteuhrzeit einstellen	157
Auswahl des Hauptwörterbuchs	158
Ändern der Sicherung von Notizen	159
Verknüpfen Ihres Kindle mit Ihrem Konto bei einem sozialen Netzwerk	160
Das Menü „Settings“ (Einstellungen)	162
7.2 „Experimental“ (Experimentelle Anwendungen)	164
7.3 Kindle-Shortcuts	165
Globale Shortcuts	165
Shortcuts im „Home“-Bereich	165
Shortcuts beim Lesen	165
PDF-Shortcuts	166
Browser-Shortcuts	166
Audio-Shortcuts	166
Kapitel 8	
Anschluss an einen Computer	167
8.1 Einführung	167
Systemanforderungen	167
Herstellen der Verbindung	168
8.2 Übertragen von Dateien von Ihrem Computer	170
Dokumentenverwaltung	170
Übertragung von Textpassagen	171
8.3 Konvertieren und Übertragen von Dokumenten	172
Konvertierbare Formate	172
Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung	173
8.4 Hörbücher und MP3s	176
Audible-Hörbücher	176
Kindle-kompatible Hörbuch-Formate	176
Hörbücher übertragen	176
MP3-Dateien übertragen	177

Kapitel 9	
Ihr Kindle und Amazon	178
9.1 Kindle-Inhalte bei Amazon einkaufen	178
Suche im Kindle Store	178
Suche im Kindle Store	178
Details abrufen	179
Inhalte bestellen	179
9.2 Verwaltung Ihres Kindle bei Amazon	181
Herunterladen von Dokumenten auf einen Computer	182
9.3 Kontakt zum Kindle-Support	183
Internet-Adresse des Kindle Supports	183
E-Mail-Adresse des Kindle Supports	183
Rufnummern des Kindle Supports	183
Kapitel 10	
Übertragen von Inhalten von Ihrem neuen Kindle	184
10.1 Übertragung von Büchern	184
10.2 Übertragung von Zeitungsabonnements	186
10.3 Übertragung persönlicher Dokumente	187
10.4 Hörbücher übertragen	188
10.5 MP3-Dateien übertragen	189
Anhang A	
Problemlösung	190
Mein Kindle lässt sich nicht einschalten/Mein Kindle reagiert nicht oder scheint abgestürzt zu sein.	191
Meine kabellose Verbindung funktioniert nicht.	191
Ich kann kein Buch herunterladen, obwohl der Empfang der Drahtlosverbindung als gut angegeben wird.. . . .	192

Ich habe nur einen Teil meines Kindle-Inhalts empfangen, oder mein Kindle-Inhalt scheint beschädigt zu sein.	192
Ich habe Probleme, Inhalte von meinem Computer auf meinen Kindle zu übertragen.	192
Die Vorlesefunktion klingt verzerrt.	193
Mein Kindle wird über den Netzteil-Adapter nicht aufgeladen.	193
Ich kann meine Bücher nicht öffnen und erhalte stattdessen eine Fehlermeldung.	194
Ich kann keine Anmerkungen erstellen oder freigeben oder neuen Inhalt empfangen.	195
Keines meiner Probleme ist oben aufgeführt. Was soll ich tun?	195
Anhang B	
Produktinformationen	197
Sicherheitshinweise und Informationen über Compliance-Vorschriften.	197
Umgang mit dem Kindle-Gerät	198
Wartung des Geräts	198
Batteriesicherheit	199
Sicherheit der Kopfhörer	199
Sicherheit der drahtlosen Verbindung und Einhaltung der Vorschriften	199
Drahtlose Geräte müssen während des Fluges abgeschaltet werden	200
Vorsicht bei elektronischen Geräten in der Nähe	200
Minimierung von Interferenzen	200
Beachtung von Hinweisschildern	201
Erklärung über die Einhaltung der FCC-Bestimmungen für Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer XSX-1013 und Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: X7N-0610	201
Informationen über Einwirkung von Energie durch Radiofrequenzen bei der Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: XSX-1013 und Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: X7N-0610	202
Einwirkung von Energie durch Radiofrequenzen	202
Konformitätserklärung für die EU	202
Zusätzliche Informationen für Benutzer des Kindle-Geräts außerhalb der USA und Großbritanniens	206

Ordnungsgemäßes Recycling des Kindle-Geräts	206
UL-Zertifizierungsnummer	206
Produktspezifikationen	207
AMAZON.COM: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN*	
FÜR DAS KINDLE-GERÄT:	207
Digitale Inhalte	209
Drahtlose Konnektivität	210
Gerät und Software	211
Allgemeines	212
AMAZON.CO.UK KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND	
NUTZUNGSBEDINGUNGEN**	217
Digitale Inhalte	218
Drahtlose Konnektivität	219
Gerät und Software	220
Allgemeines	221
BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE: EIN (1) JAHR	225
Weitere Informationen	227
Patentmitteilungen	228
Urheberrecht und Warenzeichen	229



Herzlich willkommen zum amazonkindle

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Amazon Kindle! Sie lesen gerade das Begrüßungskapitel des *Kindle-Benutzerhandbuchs*. Dieses Kapitel soll Ihnen einen Überblick über den Kindle und einige seiner wichtigsten Funktionen vermitteln, sodass Sie schnellstmöglich mit dem Lesen beginnen können.

Durch Drücken der Taste „HOME“ auf Ihrem Kindle können Sie dieses Benutzerhandbuch jederzeit verlassen. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (beschriftet mit >), um eine Seite vorzublättern.

Falls es sich bei Ihrem Kindle um ein Geschenk handelt, müssen Sie das Gerät unter Ihrem Konto registrieren, um im Kindle Store einkaufen zu können. Informationen zum Registrieren Ihres Kindle-Geräts finden Sie in den Anweisungen für den *Schnelleinstieg*, die im Lieferumfang des Kindle enthalten sind.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie lesen bereits auf Ihrem neuen Kindle.

Sollte dies noch nicht geschehen sein, befolgen Sie die unter *Schnelleinstieg* aufgeführten Anweisungen, die im Lieferumfang Ihres Kindle enthalten sind. Schließen Sie den Kindle an eine Steckdose an, um den Akku aufzuladen. Die Ladekontrollleuchte an der Unterkante Ihres Kindle leuchtet gelb, und auf dem Akkusymbol am oberen Rand des Bildschirms erscheint ein Blitzsymbol. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert maximal drei Stunden; während des Ladevorgangs können Sie bequem mit dem Lesen fortfahren.

 **Tip:** Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte grün.

Wenn Sie das *Kindle-Benutzerhandbuch* lieber neben dem Gerät lesen möchten, können Sie sich eine PDF-Ausgabe unter der folgenden Adresse herunterladen und ausdrucken:


<http://www.amazon.com/kindledocuments> (USA und andere Länder)

<http://www.amazon.co.uk/kindledocuments> (Kunden aus Großbritannien)


Sie können auch die AZW-Version des *Kindle-Benutzerhandbuchs* herunterladen und auf einem beliebigen unterstützten Gerät lesen (z. B. auf dem Kindle for iPhone oder Kindle for PC). Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie im Kindle Store der Amazon-Website.

Bedienung

Der Kindle lässt sich mithilfe des 5-Wege-Joysticks, mit den Tasten „HOME“, „MENU“ (Menü), „BACK“ (Zurück), „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) sowie mittels der Tastatur bedienen:

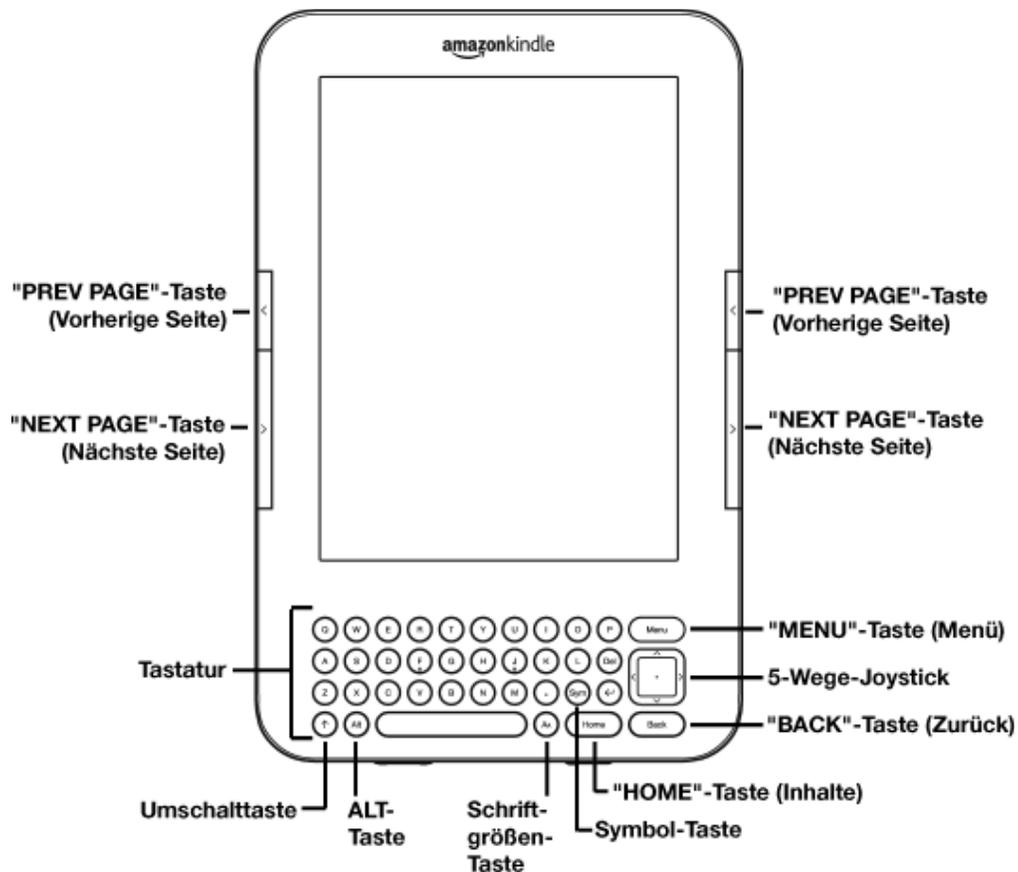

Um ein bestimmtes Element wie z. B. eine Menüoption oder ein bestimmtes Wort in einem Text auszuwählen, markieren Sie es zunächst, indem Sie den 5-Wege-Joystick nach oben, unten, links oder rechts drücken und dann auf die Mitte des Joysticks drücken, um das Element auszuwählen.

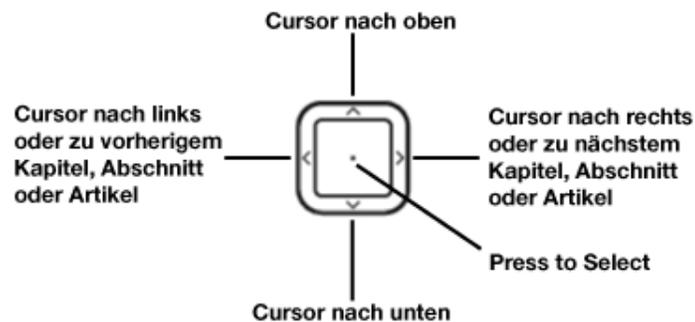

Drücken Sie die Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) oder „PREV PAGE“ (Vorherige Seite), um in Ihrem Lesematerial vor- oder zurückzublättern. Drücken Sie die Taste

„Back“ (Zurück), um Ihre bisherigen Schritte mit Ihrem Kindle zurückzuverfolgen. Verwenden Sie die Tastatur, um bei der Suche in Ihrer Lektüre oder im Kindle Store Wörter oder Sätze einzugeben. Mithilfe der Tastatur können Sie den Texten beim Lesen zudem Anmerkungen oder Notizen hinzufügen. All diese Funktionen werden später in diesem Benutzerhandbuch noch detailliert beschrieben.

In diesem Handbuch navigieren

Im *Kindle-Benutzerhandbuch* navigieren Sie wie in jedem anderen Buch, das Sie auf dem Kindle lesen. Gehen Sie zum Navigieren wie folgt vor:

- **Jeweils eine Seite vorwärts- oder zurückblättern:** Verwenden Sie die Tasten „NEXT PAGE“ und „PREV PAGE“. Diese Tasten sind mit > (für „Nächste Seite“) und < (für „Vorherige Seite“) bezeichnet und befinden sich an gut zugänglichen Stellen an beiden Seiten Ihres Kindle.
- **Zum nächsten oder vorherigen Kapitel wechseln:** Drücken Sie die rechte (>) oder linke (<) Taste des 5-Wege-Joysticks.
- **Zum Anfang dieses Handbuchs oder zum Inhaltsverzeichnis springen:** Drücken Sie „MENU“, und wählen Sie „Go to“ (Gehe zu) und dann „table of contents“ (Inhaltsverzeichnis) oder „beginning“ (Anfang).
- **Ihre Schritte wiederholen:** Drücken Sie die Taste „BACK“ (Zurück).

Nähere Einzelheiten zum Navigieren in den Büchern und anderen Inhalten finden Sie unter „Navigation“ in Kapitel 3.

Registrierung

Falls Sie Ihren Kindle zusammen mit Ihrem Amazon-Konto erworben haben, sind Ihre Kontoinformationen bereits auf dem Gerät registriert und Sie sind sofort startbereit. Wenn Sie in den Bereich „HOME“ gehen, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Amazon-Name (derselbe Name, der auch bei Ihren Besuchen auf der Amazon-Homepage angezeigt wird) in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Falls hier anstelle Ihres

Amazon-Konto-Namens „My Kindle“ angezeigt wird, müssen Sie Ihren Kindle registrieren. Um das Gerät zu registrieren, drücken Sie die Taste „HOME“, um in den „HOME“-Bereich zu gelangen, und anschließend die Taste „MENU“. Wählen Sie dann die Option „Settings“ (Einstellungen) und auf der darauffolgenden Seite „register“ (registrieren), um Ihren Amazon-Benutzernamen und Ihr Kennwort einzugeben. Falls Ihr Benutzername oder Ihr Kennwort Zeichen enthält, die auf der Tastatur nicht verfügbar sind, drücken Sie auf die Symbol-Taste . Es erscheint ein Menü von Zeichen und Zahlen, in dem Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die erforderlichen Sonderzeichen auswählen können. Alternativ können Sie Ihren Kindle auch über die Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf der Amazon-Homepage registrieren unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

Leserfreundlicher Bildschirm

Der Kindle verwendet eine hochauflösende Bildschirmtechnologie namens Elektronisches Papier, auch E-Paper genannt. Hierbei wird wie auch bei Büchern oder Zeitungen eine Art Tinte verwendet, allerdings wird diese elektronisch angezeigt. Bei einem Seitenwechsel werden die Pigmente durch elektrische Felder gesteuert und verändern ihre Position.

Der Bildschirm des Elektronischen Papiers ist reflektierend, sodass er im Gegensatz zu den meisten anderen Bildschirmarten sogar in hellem Sonnenlicht gut lesbar ist. Außerdem wird nur dann Strom benötigt, wenn sich der Seiteninhalt ändert, was eine äußerst lange Akkulebensdauer zur Folge hat.

Kabelloser Zugriff mit Amazon Whispernet


Der Amazon Whispernet-Service überträgt Inhalte kabellos auf Ihren Kindle, egal, wann und wo Sie dies wünschen. In alle Kindle-Geräte der neuesten Generation ist eine Wi-Fi-Verbindung integriert, und einige Modelle bieten auch kostenlose 3G-Verbindungen.

Verbindungen mit Wi-Fi-Netzwerken kann Ihr Kindle zu Hause, in einem Café oder an einem der vielen Wi-Fi-Hotspots in aller Welt nutzen. Verbindungen über Wi-Fi ermöglichen schnelle Downloads, kostenlose Übermittlung persönlicher Dokumente sowie den Kauf von Audible-Hörbüchern, die ohne Computer kabellos auf Ihren Kindle gesendet werden.

Kindle-Modelle mit kostenlosen 3G-Verbindungen verwenden für 3G die gleiche Technologie wie Mobiltelefone und können so Verbindungen an allen Standorten herstellen, die sich im Empfangsbereich befinden. Bei unzureichender 3G-Signalstärke verbinden sich Kindle-Modelle mit kostenlosem 3G und Wi-Fi automatisch über die langsameren EDGE- und GPRS-Netzwerke, wechseln bei ausreichender Signalstärke jedoch stets zum schnelleren 3G-Netzwerk zurück.

Auswahl der Schriftgröße, der Schriftart und des Zeilenabstands

Um Ihren Lesekomfort zu optimieren, haben Sie die Möglichkeit, die Schriftgröße, die Schriftart und den Zeilenabstand in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften auszuwählen.

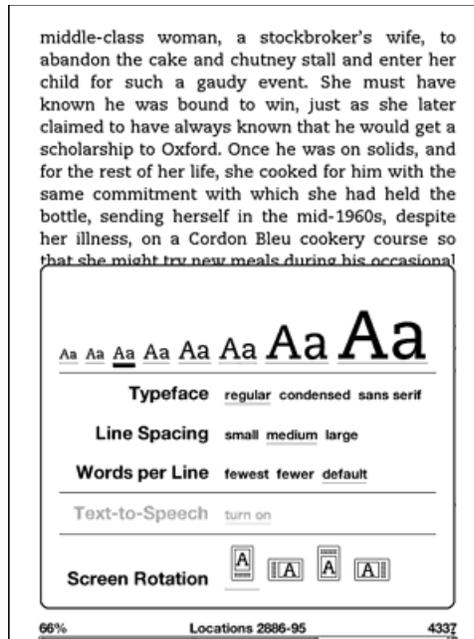

Um die Schriftgröße, die Schriftart oder den Zeilenabstand des Buchs, der Zeitung oder der Zeitschrift, die Sie gerade lesen, zu ändern, drücken Sie die Schriftgrößen-Taste



, und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, bis die gewünschte Größe erreicht ist.

Drücken Sie dann den 5-Wege-Joystick, um die Auswahl zu bestätigen. Die

Schriftgröße ändert sich auf die neue Einstellung. Wiederholen Sie die Schritte

gegebenenfalls, um den Text auf die Einstellungen zurückzustellen, die Sie als am

lesefreundlichsten empfinden.

Auswahl der Wörter pro Zeile

Sie können auch die Anzahl der Wörter anpassen, die in dem Buch oder der Zeitschrift, die Sie gerade lesen, pro Zeile angezeigt werden. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste



, wählen Sie über den Joystick die gewünschte Anzahl Wörter pro Zeile aus, und

drücken Sie auf den Joystick. Hierdurch wird die Breite der Abstände zwischen den

Wörtern verändert. Es kann sein, dass Sie schneller lesen können, wenn die Zeilen

weniger Wörter beinhalten. Probieren Sie aus, welche Einstellung die Beste für Sie ist.

Anzeige-Perspektive anpassen

Ganz nach Belieben können Sie die Anzeige Ihres Kindle im Hoch- oder Querformat fixieren. Drücken Sie auf die Schriftgrößen-Taste , und wählen Sie dann mit dem Joystick die gewünschte Display-Darstellung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.

PDF-Dateien lesen

Kindle kann PDF-Dateien anzeigen, ohne die Formatierungen der Originaldatei zu verlieren. Ziehen Sie einfach die PDF-Datei per USB auf Ihren Kindle, oder senden Sie sie per Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse (diese finden Sie im Kindle unter der Seite „Settings“ (Einstellungen) oder unter „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon). Wenn Sie ein PDF-Dokument per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Kindle senden, erfolgt die Übertragung drahtlos über Whispernet direkt auf Ihren Kindle.

Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G erhebt Amazon eine Gebühr für persönliche Dokumente, die per 3G direkt auf Ihren Kindle gesendet werden. Sie können Gebühren für persönliche Dokumente vermeiden, wenn Sie die Dateien per E-Mail an Ihren Kindle senden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung“ in Kapitel 8.

Vorlesefunktion und Sprachführung

Sie können auch die experimentelle Anwendung Text-to-Speech (Text vorlesen) auswählen, sodass Ihnen Ihr Buch (sofern vom Rechteinhaber genehmigt), Ihre Tageszeitung, ein Blog oder persönliche Dokumente laut vorgelesen werden. Beim Lesen eines Buchs, einer Zeitung oder Zeitschrift drücken Sie die Schriftgrößen-Taste , und markieren Sie dann mit dem 5-Wege-Joystick die Option „turn on“ (Aktivieren) für „Text-to-Speech“. Aktivieren Sie die Option durch Drücken des Joysticks.

Die Audioausgabe kann sowohl über die externen Lautsprecher Ihres Kindle als auch über einen Kopfhörer, den Sie am dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss anschließen, erfolgen. Während Sie „Text-to-Speech“ nutzen, werden die Seiten automatisch umgeblättert, sodass Sie dem Text während der Audiowiedergabe folgen können. Bei der Audiowiedergabe haben Sie die Wahl zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Lesegeschwindigkeit Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Mit dem Voice Guide (Sprachführung) und der Vorlesefunktion können Sie auf Ihrem Kindle mithilfe gesprochener Menüs, Auswahlelemente und Beschreibungen navigieren. Mit dem Voice Guide (Sprachführung) können Sie auf Ihrem Kindle mithilfe gesprochener Aktionen, Beschreibungen und Statusmeldungen navigieren. Wenn Sie beispielsweise ein Buch öffnen, sagt Ihnen der Kindle Ihre derzeitige Position und die zuletzt gelesene Stelle an. Unter „Voice Guide verwenden“ in Kapitel 7 finden Sie Anweisungen zur Verwendung dieser Funktion.

Wortsuche

Ihr Kindle enthält zwei Wörterbücher – das *New Oxford American Dictionary* (Standard) und das *Oxford Dictionary of English*. Hiermit können Sie während des Lesens ein bestimmtes Wort schnell und einfach nachschlagen, ohne den Inhalt zu verlassen. Setzen Sie einfach den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick vor das zu definierende Wort. Am unteren oder oberen Bildschirmrand erscheint daraufhin direkt eine Definition des entsprechenden Wortes. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur. Um zu dem Text, den Sie gerade lesen, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „BACK“. Wenn Sie ein anderes Wörterbuch als Standard auswählen möchten, finden Sie Informationen unter „Auswahl des Hauptwörterbuchs“ in Kapitel 7.

Alles mitnehmen

Auf dem Kindle können Tausende digitale Bücher, persönliche Dokumente, Zeitungen, Blogs und Zeitschriften (im Folgenden auch kollektiv als „Inhalte“ bezeichnet) gespeichert werden. Kopien all Ihrer Bücher und aktuellsten Ausgaben von Tageszeitungen und Magazinen, die Sie im Kindle Store erworben haben, werden von Amazon gespeichert.

Um die Liste der Inhalte auf Ihrem Kindle zu öffnen, drücken Sie die Taste „HOME“. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, um ein Element aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie dann auf den Joystick, um es zu öffnen. Um Inhalte von Ihrem Kindle zu löschen, markieren Sie mit dem Joystick das zu löschende Element. Drücken Sie auf den Joystick, um „remove from device“ (Vom Gerät entfernen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um den Löschvorgang abzuschließen.

Um zuvor gelöschte Inhalte von Amazon zurück auf Ihren Kindle zu übertragen, muss der kabellose Whispernet-Service eingeschaltet sein. Navigieren Sie vom „HOME“-Bereich aus zu „Archived Items“ (Archivierte Elemente). Alle bei Amazon gespeicherten Inhalte werden angezeigt. Amazon speichert keine Kopien Ihrer persönlichen Dokumente, keine älteren Zeitungs- und Zeitschriftenausgaben als die letzten sieben, keine MP3- und Audible-Dateien. Von diesen Dateien müssen Sie daher ggf. selbst Kopien erstellen. Markieren Sie das Element, das Sie zurück auf Ihren Kindle laden möchten, bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts, um „add to home“ (Zum „HOME“-Bereich hinzufügen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um die Übertragung zu starten. Innerhalb von weniger als einer Minute wird das ausgewählte Element zurück auf Ihren Kindle geladen und erscheint in der Inhaltsliste im Bereich „HOME“.

Jederzeit und überall einkaufen

Wenn Whispernet auf Ihrem Kindle eingeschaltet ist und Sie in einem der Menüs „Shop in Kindle Store“ (Einkaufen im Kindle Store) wählen, haben Sie die Möglichkeit, ein breites Angebot an Lektüre, wie z. B. Bücher, Tageszeitungen, Blogs und Zeitschriften

zu nutzen. Sie können den Kindle Store nach verschiedenen Kategorien durchsuchen und Bestsellerlisten, neue Inhalte oder Ihre personalisierten Empfehlungen anzeigen lassen. Lesen Sie detaillierte Informationen zu bestimmten Artikeln und Leserkritiken von Kunden, oder laden Sie kostenlose Leseproben von Inhalten, die Sie interessieren, auf Ihren Kindle. Falls Sie sich für den Kauf eines Artikels entscheiden, kann diesen über die sichere 1-Click-Technologie von Amazon bestellt werden. Whispernet überträgt den Artikel dann im Allgemeinen in weniger als einer Minute auf Ihren Kindle.

Automatische Lieferung

Sobald Ihr Kindle mit Whispernet verbunden ist, liefern wir Ihnen Ihre Lieblingstageszeitung direkt bei Erscheinen auf Ihr Gerät. So erhalten Sie Ihre Zeitung sogar oftmals bereits vor Veröffentlichung der Druckausgabe. Wenn Sie beispielsweise die Kindle-Ausgabe der Tageszeitung *The New York Times* abonnieren, wird die aktuellste Ausgabe drahtlos über Nacht zugestellt, damit Sie sie morgens sofort zur Verfügung haben. Und Ihre Lieblingszeitungen sind immer dabei, ob zu Hause oder unterwegs, ganz gleich, wo Sie sich befinden.

Wenn Ihr Kindle-Modell für Verbindungen mit Whispernet ausschließlich Wi-Fi verwendet, benötigt der Kindle eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk, um Zeitungen und Zeitschriften direkt nach Veröffentlichung empfangen zu können. Wenn an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist, werden die Zeitungen oder Zeitschriften das nächste Mal auf Ihren Kindle heruntergeladen, wenn dieser eine Wi-Fi-Verbindung herstellt.

Genauso, wie Sie durch eine Papierzeitung oder -zeitschrift blättern, um einen interessanten Artikel zu finden, können Sie über die Navigations-Shortcuts auch auf Ihrem Kindle bequem zu den Artikeln Ihrer Wahl navigieren. Mithilfe der rechten oder linken Taste des 5-Wege-Joysticks können Sie zum nächsten oder vorherigen Artikel springen. Drücken Sie auf den Joystick, um die Rubrikübersicht der Zeitung oder Zeitschrift anzuzeigen.

Praktische Suchfunktionen

Der Kindle bietet Ihnen praktische Suchfunktionen, die Ihnen im „HOME“-Bereich, im Kindle Store und beim Lesen von Inhalten zur Verfügung stehen. Geben Sie über die Tastatur einen oder mehrere Suchbegriffe ein, und bestimmen Sie dann über den Joystick den Umfang Ihrer Suche. Wenn Sie die Suche starten, während Sie sich im Bereich „HOME“ befinden oder gerade Inhalte geöffnet haben, haben Sie die Möglichkeit, nach dem eingegebenen Suchziel in allen Ihrer Bücher, Tageszeitungen, Blogs, persönlichen Dokumenten und Anmerkungen zu suchen. Des Weiteren können Sie Ihre Suche auf das installierte Wörterbuch, den Kindle Store, Wikipedia oder das Internet beschränken.

Sammlungen

Zur Personalisierung und Organisation von Elementen können Sie Ihre Bücher, persönlichen Dokumente und Audible-Hörbücher Sammlungen im „HOME“-Bereich hinzufügen. Erstellen Sie im „HOME“-Bereich eine neue Sammlung, indem Sie die „MENU“-Taste drücken, „Create New Collection“ (Neue Sammlung erstellen) auswählen und anschließend einen Namen für die Sammlung eingeben. Sie können den einzelnen Sammlungen beliebig viele Elemente hinzufügen und ein Element auch zu mehreren Sammlungen hinzufügen, um so eine flexiblere Organisation zu erzielen.

Lieblingspassagen speichern

Haben Sie nicht auch schon einmal ein Buch, eine Zeitung oder Zeitschrift oder ein persönliches Dokument gelesen und wollten bestimmte Sätze oder Passagen darin markieren und aufbewahren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder nutzen zu können? Der Kindle bietet Ihnen die Möglichkeit, ausgewählte Textpassagen zu speichern. Drücken Sie hierfür einfach die Taste „MENU“, und wählen Sie die Option „Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung hinzufügen). Markieren Sie nun mit dem Joystick die gewünschte Textpassage, und drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu speichern. Die Textpassage wird in einer Datei im Ordner „My Clippings“

(Meine Textpassagen) gespeichert. Alle hier gespeicherten Datensätze können später dann jederzeit gelesen und durchsucht werden. Des Weiteren können Sie die Datei „My Clippings“ auf Ihrem Computer speichern. Auf diese Weise können Sie Ihre Lieblingszitate jederzeit Ihren Freunden und Bekannten zeigen.

Lesezeichen einfügen

Der Kindle speichert automatisch die Stelle bzw. Seite, die Sie zuletzt gelesen haben. Sie können jedoch auch auf jeder beliebigen Seite eines Buches oder PDF-Dokuments ein Lesezeichen hinzufügen, indem Sie die Taste „MENU“ drücken und die Option „Add a Bookmark“ (Lesezeichen einfügen) auswählen. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein „Eselsohr“. Der Kindle speichert all Ihre Lesezeichen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „MENU“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen.

Eigene Notizen hinzufügen

Versehen Sie Texte während des Lesens gerne mit Notizen oder Kommentaren? Sie haben die Möglichkeit, sämtliche Inhalte auf Ihrem Kindle mit persönlichen Notizen zu versehen. Amazon speichert automatisch alle Ihre Anmerkungen in Büchern in der Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) und sichert diese bei Amazon, damit sie nicht verloren gehen.

Als Beispiel dient dieser markierte Satz, der mit einer Notiz versehen ist, worauf die hochgestellte Nummer 1 rechts neben dem Satz hinweist.¹ Bewegen Sie den Cursor mithilfe des Joysticks zur Nummer der Notiz, um die Notiz anzuzeigen. Um Ihre eigene Notiz einzufügen, führen Sie den Cursor über die Stelle, die Sie kommentieren möchten, und geben einfach Ihre Notiz über die Tastatur ein. Markieren Sie anschließend mit dem Joystick die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern) auf dem Bildschirm, und drücken Sie auf den Joystick, um die Auswahl zu bestätigen. Sie können Notizen später jederzeit anzeigen, bearbeiten oder entfernen beziehungsweise

alle Anmerkungen einblenden, indem Sie die Taste „MENU“ drücken und die Option „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen) auswählen.

Geräte synchronisieren

Die Whispersync-Technologie speichert und synchronisiert Ihre letzte Lesestelle auf Ihrem Kindle und auf anderen unterstützten Geräten. So können Sie beispielsweise einige Seiten auf Ihrem iPhone oder Blackberry lesen und später an derselben Stelle auf Ihrem Kindle weiterlesen. Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie im Kindle Store der Amazon-Website.

<http://www.amazon.com/kindleapps> (USA und andere Länder)

<http://www.amazon.co.uk/kindleapps> (Kunden aus Großbritannien)

Eigene Dokumente konvertieren

Neben der Vielzahl an Inhalten, die Ihnen der Kindle Store bietet, haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre eigenen Dokumente zu konvertieren und diese dann auf Ihrem Kindle zu lesen. Dateien im Microsoft Word-, TXT-, HTML- oder RTF-Format und Bilddateien (z. B. JPEG- oder GIF-Dateien) können Sie als Anhang per E-Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse versenden (diese finden Sie auf Ihrem Kindle unter „Settings“ (Einstellungen) oder unter „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) bei Amazon). Das Dokument wird ins Kindle-Format konvertiert und (evtl. gegen eine Gebühr) drahtlos per Whispernet auf Ihren Kindle oder kostenfrei zurück auf Ihren Computer gesendet. PDF-Dateien, die Sie per E-Mail an Ihren Kindle versenden, werden unkonvertiert an Ihr Gerät versendet.

Soziale Netzwerke

Lassen Sie Ihre Freunde an Ihren Notizen und Markierungen teilhaben, indem Sie soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook nutzen. Drücken Sie bei jeder Erstellung

einer Notiz oder Markierung die Tasten ALT+EINGABE  + , um diese für Ihre sozialen Netzwerke freizugeben.

Geben Sie die Konten Ihrer sozialen Netzwerke in Ihren Kindle ein, indem Sie in den Bildschirm „Settings“ (Einstellungen) wechseln und neben „Social Networks“ (Soziale Netzwerke) die Option „Manage“ (Verwalten) wählen. Der Browser wird aufgerufen. Hier können Sie Ihre sozialen Netzwerkkonten mit Ihrem Kindle verknüpfen.

Beliebte Markierungen

Erfahren Sie, welche Passagen Ihrer Bücher die Kindle-Community für die interessantesten Textpassagen hält. Haben verschiedene andere Leser eine bestimmte Passage markiert, wird diese Textpassage in Ihrem Buch markiert. Außerdem wird die Anzahl der Personen angezeigt, die diese Passage markiert haben.

Sie können eine Liste der beliebten Markierungen in dem Buch auch anzeigen lassen, indem Sie die „MENU“-Taste drücken und „View Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen anzeigen) auswählen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Anzeigen beliebter Markierungen in Ihren Büchern“ in Kapitel 3.

Weitere Informationen

Hiermit endet die kurze Einführung in einige der grundlegenden Funktionen des Amazon Kindle. Die folgenden Kapitel geben einen detaillierten Einblick in diese und viele weitere Funktionen. Denken Sie daran: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dieses Handbuch auf Ihrem Kindle zu öffnen und nähere Informationen zu bestimmten Funktionen nachzuschlagen. Geben Sie hierzu einfach einen Suchbegriff über die Tastatur ein, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Im Inhaltsverzeichnis des *Kindle-Benutzerhandbuchs* finden Sie sämtliche Themen, die im Handbuch erläutert werden. Wechseln Sie durch Drücken der „MENU“-Taste in das Inhaltsverzeichnis, wählen Sie „Go to...“ (Gehe zu), wählen Sie dann „Table of Contents“ (Inhaltsverzeichnis), und drücken Sie erneut auf den Joystick.

Sie können auch navigieren, indem Sie ein unterstrichenes Wort oder Wortgruppen, wie z. B. „Weitere Informationen“, anklicken. Unterstrichene Wörter zeigen an, dass ein Link zu einer anderen Stelle in dem Inhalt, den Sie gerade lesen, besteht. Hierbei kann es sich um Links zu Fußnoten, Kapiteln oder Websites handeln. Wenn Sie im oben angegebenen Beispiel mit dem Joystick auf eines der unterstrichenen Wörter navigieren, erscheint ein Handsymbol . Durch Drücken auf den Joystick gelangen Sie an den Anfang des Inhaltsverzeichnisses. Um zu der Stelle, die Sie gerade gelesen haben, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „BACK“

Sie können das *Kindle-Benutzerhandbuch* ebenso wie alle anderen aktuell gelesenen Inhalte jederzeit schließen, indem Sie die Taste „HOME“ drücken. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, können Sie den Schlafmodus des Geräts aktivieren, indem Sie den Ein/Aus-Schalter (an der Unterseite des Gehäuses) betätigen und zurückgleiten lassen. Auf dieselbe Weise deaktivieren Sie später den Schlafmodus. Durch Nutzung des Schlafmodus kann die Akkulebensdauer erhöht werden. Hierbei werden alle Tasten und Knöpfe des Geräts gesperrt, sodass diese nicht versehentlich betätigt werden, wenn Sie Ihren Kindle nicht nutzen. Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, wird ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Um Ihren Kindle vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und halten ihn sieben Sekunden lang, bis der Bildschirminhalt erlischt, und lassen ihn dann los.

Unterstützung

Falls Sie Hilfe bei der Bedienung Ihres Kindle benötigen, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Sämtliche Kontaktoptionen für den Kindle Support sind unter „Kontakt zum Kindle-Support“ in Kapitel 9 aufgeführt.



KAPITEL 1


Erste Schritte mit Ihrem Kindle

Im Kapitel „Herzlich willkommen“ Ihres *Kindle Benutzerhandbuchs* erfahren Sie viel über den Funktionsumfang des Kindle. In diesem Kapitel werden sämtliche physischen Funktionen des Geräts erläutert und die Grundlagen zur Nutzung der Kindle-Tasten und -Menüs sowie der Tastatur behandelt.

1.1 Ansichten des Kindle

Vorderansicht

Auf der Vorderseite Ihres Kindle sind der Bildschirm, die Tastatur sowie die verschiedenen Navigationselemente angebracht. Alle diese Elemente werden im Folgenden erklärt und deren Position auf dem Gerät angezeigt.

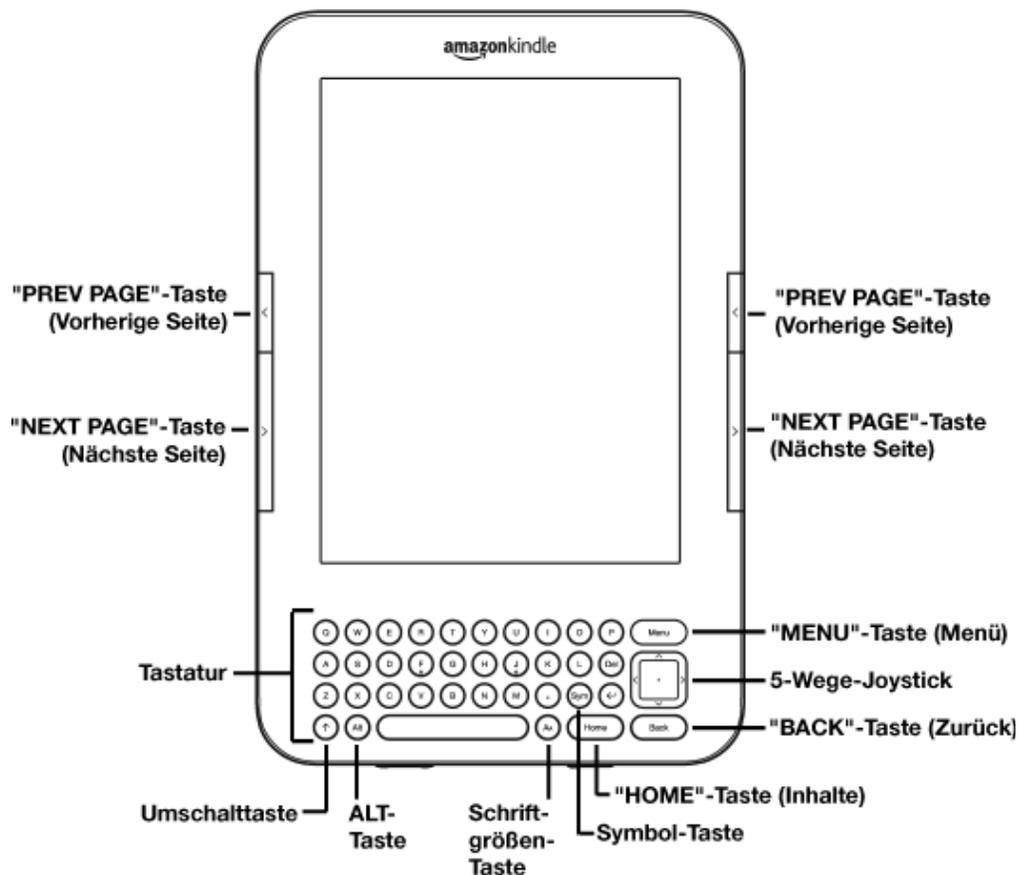

Taste „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) – hiermit blättern Sie zur vorherigen Seite Ihres Lesematerials zurück. Die Taste „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) befindet sich jeweils auf der rechten und auf der linken Seite, direkt über der Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite).

Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) – hiermit blättern Sie zur nächsten Seite Ihres Lesematerials vor. Die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) befindet sich auf der rechten und auf der linken Seite, direkt unter der Taste „PREV PAGE“ (Vorherige Seite).

Taste „HOME“ – zeigt alle Inhalte an, die auf Ihrem Kindle gespeichert sind, sowie Inhalte, die bei Amazon gespeichert sind. Die Taste „HOME“ befindet sich in der untersten Reihe der Tastatur, direkt neben der Taste „BACK“ (Zurück).

Taste „MENU“ (Menü) – zeigt Navigations- und Auswahloptionen zu dem aktuell geöffneten Bildschirm an. Die Taste „MENU“ (Menü) befindet sich in der obersten Reihe der Tastatur, direkt neben dem Joystick.

5-Wege-Joystick – wählt ein Element oder eine Aktion aus, wenn Sie auf die Mitte des Joysticks drücken. Navigiert das Auswahlfeld oder den Cursor innerhalb des Bildschirms nach oben und nach unten, wenn er in die entsprechenden Richtungen gedrückt wird. Navigiert das Auswahlfeld oder den Cursor innerhalb des Bildschirms zu beiden Seiten, wenn er in die entsprechenden Richtungen gedrückt wird. Halten Sie einen Pfeil gedrückt, beschleunigt dies die Bewegung des Cursors und ermöglicht Ihnen so schnelleres Navigieren durch Listen oder Texte. Der Joystick befindet sich auf der rechten Seite der Tastatur, direkt unter der Taste „MENU“ (Menü) und über der Taste „BACK“ (Zurück).


Tastatur – kann für die Eingabe von Suchbegriffen, Notizen in Ihren Inhalten, URLs für Websites etc. verwendet werden.

Taste „BACK“ (Zurück) – verfolgt Ihre vorherigen Schritte auf dem Kindle zurück; funktioniert wie die „Zurück“-Schaltfläche Ihres Internetbrowsers. So können Sie z. B. einem Link in einem Buch folgen und anschließend wieder zu der vorherigen Seite

zurückkehren. Die Taste „BACK“ (Zurück) befindet sich rechts unten auf der Tastatur, direkt unter dem Joystick und direkt rechts von der Taste „HOME“

Symbol-Taste  – öffnet ein Menü zum Einfügen von verschiedenen Satzzeichen, Symbolen und Zahlen. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick das gewünschte Symbol oder Zeichen oder die Zahl aus, und drücken Sie auf den Joystick, um es einzufügen. Sie können die Tastatur weiter verwenden, während das Menü „Symbol“ angezeigt wird. Drücken Sie die Symbol-Taste erneut, um das Menü auszublenden. Die Symbol-Taste befindet sich in der zweiten Reihe von unten auf der Tastatur, direkt neben der Eingabetaste.

Schriftgrößen-Taste  – passt die Schriftgröße, die Schriftart, den Zeilenabstand und die Anzahl der Wörter pro Zeile an Ihre individuellen Lesebedürfnisse an. Sie können außerdem die Vorlesefunktion ein-/ausschalten, in PDF-Dokumente zoomen und deren Kontrast ändern sowie die Einstellungen für die Bildschirmdrehung ändern. Die Schriftgrößen-Taste befindet sich in der untersten Reihe der Tastatur, rechts neben der Leertaste.

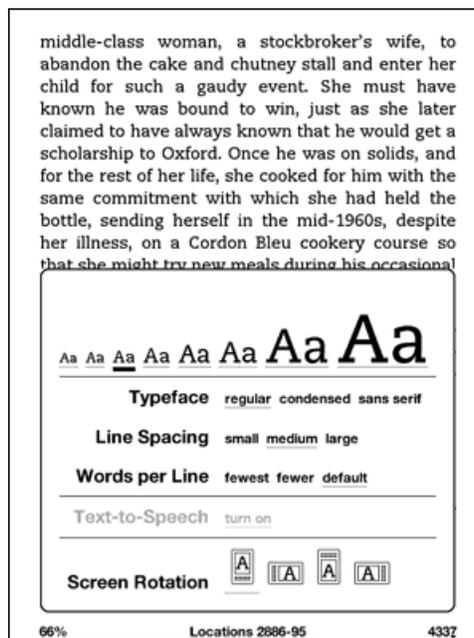


Umschalt-Taste  – der nächste eingegebene Buchstabe ist ein Großbuchstabe. Die Umschalt-Taste befindet sich links unten auf der Tastatur.

ALT-Taste  – wird meist in Kombination mit einer anderen Taste als Shortcut verwendet. Unter „Kindle-Shortcuts“ in Kapitel 7 finden Sie eine Liste nützlicher Shortcuts. Die ALT-Taste befindet sich in der untersten Reihe der Tastatur, rechts neben der Umschalt-Taste.

Ansicht von unten

An der Unterseite Ihres Kindle befinden sich die Lautstärkeregler, die Kopfhörerbuchse, ein Micro-USB-/Netzanschluss, der Ein/Aus-Schalter, das Mikrofon und die Ladekontrollleuchte.

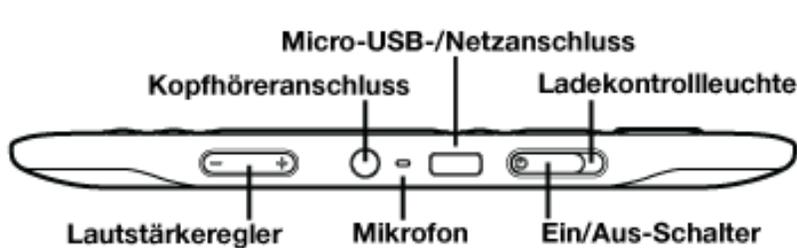

Lautstärkeregler – regelt die Lautstärke des Kopfhörers oder der Lautsprecher bei Hörbüchern, Hintergrundmusik, Text-to-Speech (Vorlesefunktion) und Voice Guide (Sprachführung). Die Lautstärkeregler befinden sich am linken Rand der Unterseite.

Kopfhöreranschluss – verbinden Sie Ihren Kindle über diesen Anschluss mit einem Kopfhörer, um Hörbücher, Hintergrundmusik oder Inhalte über die Vorlesefunktion anzuhören. Durch den Anschluss eines Kopfhörers werden die integrierten Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Die Kopfhörerbuchse befindet sich rechts neben den Lautstärkereglern.

Mikrofon – das Mikrofon ist derzeit nicht funktionsfähig, sondern lediglich zur zukünftigen Verwendung vorhanden.

Micro-USB-/Netzanschluss – schließen Sie das im Lieferumfang des Kindle enthaltene USB-Kabel an den Micro-USB-/Netzanschluss und an das Kindle-Netzteil an. (Nicht alle Konfigurationen werden mit einem Netzteil ausgeliefert.) Der Micro-USB-/Netzanschluss befindet sich rechts neben der Kopfhörerbuchse. Schließen Sie das Netzteil an eine Stromversorgungsquelle an, um den Akku des Geräts aufzuladen. Sie können Ihren Kindle auch aufladen, indem Sie das USB-Kabel von dem Netzteil trennen und dieses an den USB-Anschluss eines Computers oder an einen USB-Hub anschließen. Die Ladekontrollleuchte leuchtet gelb und zeigt so an, dass der Akku geladen wird; Sie können Ihren Kindle auch während des Ladevorgangs weiterhin benutzen. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht von irgendwelchen Gegenständen bedeckt ist, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Wenn die Ladekontrollleuchte nicht leuchtet, prüfen Sie, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß mit Ihrem Kindle und dem Netzteil oder einem USB-Anschluss verbunden ist. Falls der Ladevorgang dennoch nicht beginnt, wechseln Sie die Stromquelle oder den USB-Anschluss.

Um Inhalte zwischen Ihrem Computer und Ihrem Kindle zu übermitteln, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Kindle sowie dem USB-Anschluss des Computers.

Ein/Aus-Schalter – versetzt Ihren Kindle in den Schlafmodus, deaktiviert den Schlafmodus und schaltet das Gerät ein und aus. Der Ein/Aus-Schalter befindet sich rechts neben dem Micro-USB-/Netzanschluss. Um Ihren Kindle in den Schlafmodus zu versetzen, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter kurz und lassen ihn wieder zurückgleiten; auf dem Bildschirm erscheint ein Bild. Während sich Ihr Kindle im Schlafmodus befindet, sind andere Tasten des Geräts gesperrt, sodass Sie nicht versehentlich die aktuelle Seite Ihrer Lektüre verändern können. Um Ihren Kindle vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und halten ihn sieben Sekunden lang, bis der Bildschirminhalt erlischt, und lassen ihn dann los. Um den Schlafmodus zu deaktivieren oder Ihren Kindle einzuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter erneut und lassen ihn wieder los. Falls Sie ein Gerätekenwort eingerichtet haben,

werden Sie nach dem Einschalten des Kindle beziehungsweise dem Aufwecken aus dem Schlafmodus zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.

Falls sich Ihr Kindle nicht einschalten lässt oder während der Nutzung Probleme mit der Steuerung auftreten, starten Sie das Gerät neu, indem Sie den Ein/Aus-Schalter 15 Sekunden lang betätigen und dann wieder loslassen.

Tipp: Ihr Kindle schaltet automatisch in den Schlafmodus, sobald Sie ihn länger als zehn Minuten nicht verwenden. Falls eine kabellose Verbindung hergestellt war, bevor der Schlafmodus aktiviert wurde, erhalten Sie Ihre Abonnements auch im Schlafmodus.

Ladekontrollleuchte – gibt den Akkuladestatus während des Ladevorgangs an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt die Ladekontrollleuchte von gelb nach grün. Die Ladekontrollleuchte umgibt den Ein/Aus-Schalter und befindet sich auf der rechten Seite der Unterseite des Kindle.

Rückansicht

Auf der Rückseite Ihres Kindle sind Lautsprecher zum Abspielen von Audioinhalten integriert. Die Lautsprecher befinden sich links und rechts oben auf der Rückseite des Kindle.



1.2 Bedienung

Für die Bedienung Ihres Kindle verwenden Sie die hier beschriebenen Tasten und Menüs sowie die Tastatur.

Benutzung der Tasten


Im Einführungskapitel wurden Sie in die Funktionen der Navigationstasten eingeführt (PREV PAGE, NEXT PAGE und BACK). Die detaillierte Funktionsbeschreibung der einzelnen Tasten finden Sie im Abschnitt „Vorderansicht“.

Benutzung der Menüs

Die Navigation in Ihrem Kindle kann außer mit den Tasten auch über die Menüs erfolgen. Die Menüs und Optionen unterscheiden sich je nach Kontext, die Funktionsweise ist aber in allen Menüs gleich.

Mit dem 5-Wege-Joystick navigieren Sie im Menü und drücken diesen, um ein Element auszuwählen.

Die folgende Abbildung zeigt das „HOME“-Menü; die Unterstreichung der Option „Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) mit der fetten Linie zeigt an, dass das Element zur Auswahl bereitsteht.

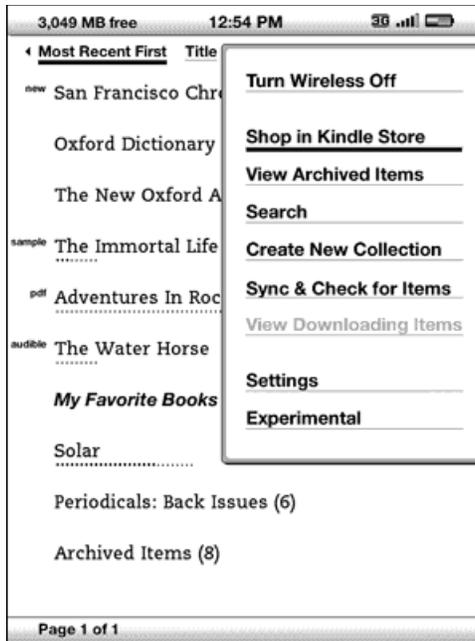


Das Anwendungs-Menü

Sie können von jedem Bildschirm Ihres Kindle aus ein Menü aufrufen. Wenn Sie die „MENU“-Taste drücken, werden die verfügbaren Navigations- und Auswahloptionen zu dem aktuell geöffneten Bildschirm angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt an, wie das Menü aussieht, wenn es beim Lesen eines Buchs aufgerufen wird.



1.3 Texteingabe

Die Benutzung der Tastatur ist für die meisten Menschen am einfachsten, wenn sie den Kindle in beiden Händen halten und die Tastatur mit den Daumenspitzen bedienen.

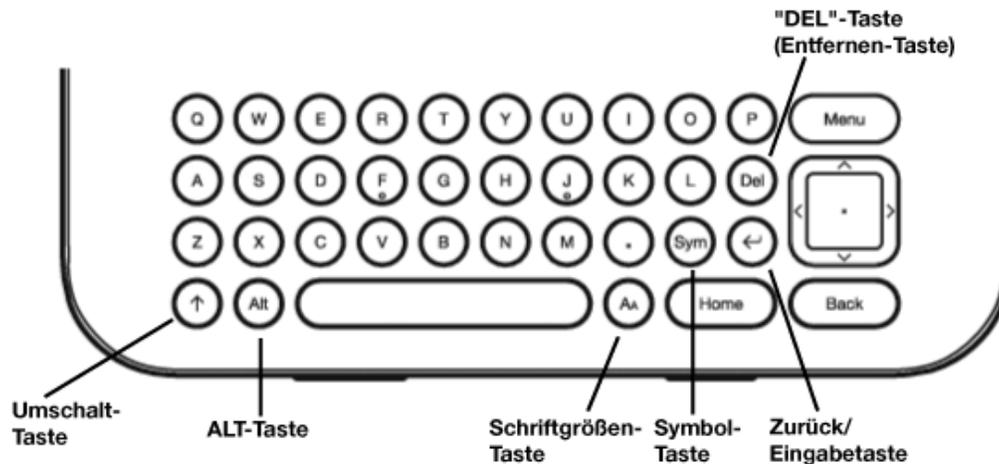


Groß- und Kleinbuchstaben

Drücken Sie zur Eingabe eines Kleinbuchstaben einfach die entsprechende Taste auf der Tastatur. Halten Sie zur Eingabe eines Großbuchstaben die Umschalt-Taste  gedrückt, und drücken Sie dann die gewünschte Taste auf der Tastatur – genau wie auf der Tastatur Ihres Computers. Alternativ können Sie auch die Umschalt-Taste  drücken und sofort wieder loslassen und anschließend die gewünschte Buchstabentaste drücken. Nur der Buchstabe, der als nächster eingegeben wird, wird groß geschrieben. Die Umschalt-Taste befindet sich links unten auf der Tastatur.

Zahlen, Satzzeichen und Symbole

Drücken Sie zur Eingabe eines Satzzeichens, eines Symbols oder einer Zahl die Symbol-Taste , die sich in der zweiten Reihe von unten auf der Tastatur befindet.

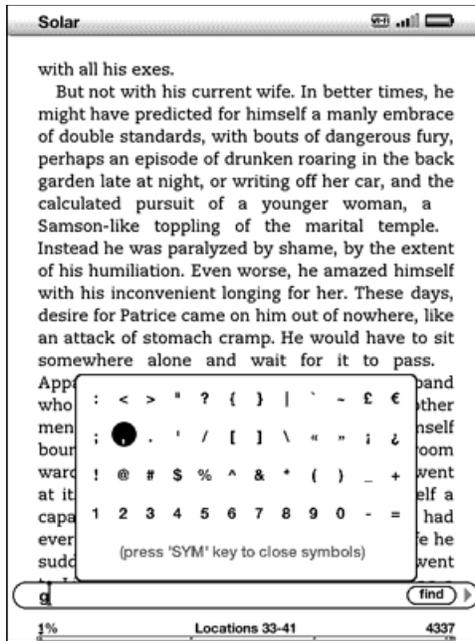

Wählen Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das gewünschte Zeichen aus; das Zeichen erscheint sofort im Texteingabefeld. Sie können die Tastatur weiter verwenden, während das Menü „Symbol“ angezeigt wird. Drücken Sie die Symbol-Taste  erneut, um das Menü „Symbol“ auszublenden.

1.4 Anzeige drehen

Die Anzeige Ihres Kindle lässt sich drehen, sodass Sie die gesamte Breite einer Seite darstellen können. Die Tasten funktionieren unabhängig von der Perspektive immer gleich, die Bewegungen des 5-Wege-Joysticks werden der jeweiligen Drehung angepasst.

Zum Fixieren der Anzeige im Hoch- oder Querformat führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  in der untersten Reihe der Tastatur. Am Ende des Menüs wird „Screen Rotation“ (Anzeige drehen) angezeigt.
2. Wählen Sie über den 5-Wege-Joystick eine von vier Anzeige-Optionen: Hochformat, Querformat mit der Tastatur links, Hochformat mit der Tastatur oben und Querformat mit der Tastatur rechts.
3. Drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Die Seiten des Kindle Store können nur im Hochformat angesehen werden.

1.5 Statusanzeigen

Zu Ihrer Information werden am oberen Rand jedes Bildschirms Statusanzeigen zu Whispernet und zur verbleibenden Akkulaufzeit eingeblendet.

Whispernet-Statusanzeigen

Die Whispernet-Statusanzeigen informieren Sie darüber, ob der kabellose Whispernet-Service ein- oder ausgeschaltet ist, über die Signalstärke des Whispernet-Service sowie den Typ der Verbindung. Im Folgenden werden die möglichen Statusanzeigen aufgeführt und ihre Bedeutungen erklärt.

 Der Whispernet-Service ist aktiv, und Ihr Kindle empfängt ein starkes Signal. Je mehr Balken schwarz gefüllt sind, desto stärker ist das Signal. Hinweis: schlechter Empfang kann sich auf den Energieverbrauch niederschlagen.

 Die Balken sind grau gefüllt. Dies bedeutet, dass Whispernet zurzeit die Signalstärke prüft. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als 30 Sekunden.

 Der Whispernet-Service ist ausgeschaltet. Sie können den Service einschalten, indem Sie die Taste „MENU“ (Menü) drücken und mit dem 5-Wege-Joystick zur Option „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen) navigieren und diese auswählen.

   - (nur bei Kindle-Modellen mit kostenloser 3G-Verbindung) Der Kindle ist mit Whispernet über ein 3G-Mobilfunknetz oder ein langsames Netz (EDGE oder GPRS) verbunden. Ihr Kindle schaltet automatisch zum schnelleren 3G-Netzwerk, sobald dieses verfügbar ist.

 Der Kindle ist über Wi-Fi mit Whispernet verbunden.

Wenn Sie die Taste „MENU“ (Menü) drücken, erscheinen links neben den Signalbalken Symbole, die den Typ (Wi-Fi oder 3G) des Whispernet-Service anzeigen.

Akkustatusanzeigen

 Ihr Kindle ist an die Stromversorgung angeschlossen, und der Akku wird aufgeladen oder ist voll geladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt die Ladekontrollleuchte an der Unterseite des Kindle von gelb nach grün. Bitte beachten Sie, dass, falls Sie Ihren Kindle an einen schwächeren USB-Anschluss angeschlossen haben, wie er an einigen Tastaturen oder älteren Computern zu finden ist, Ihr Gerät nicht genügend Strom erhält, um den Akku aufzuladen.



Diese verschiedenen Akkusymbole zeigen die unterschiedlichen Status an, wenn sich der Akku entlädt. Je geringer der Ladezustand des Akkus ist, desto weniger ausgefüllt wird das Akkusymbol angezeigt.

 Der Akku ist zu schwach, um den Whispernet-Service zu nutzen. Sie müssen den Akku Ihres Kindle aufladen, um den kabellosen Service nutzen zu können.

 Der Ladezustand des Akkus kann nicht festgestellt werden. Starten Sie den Kindle neu, damit der Ladezustand des Akkus genau ermittelt werden kann. Wird das Fragezeichen nach einem Neustart weiter angezeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.


Beachten Sie beim Abonnieren mehrerer Blogs, dass häufige Aktualisierungen den Energieverbrauch steigern und damit die Nutzungsdauer des Akkus senken können. Auch ein schlechter Empfang kann sich auf den Energieverbrauch auswirken.

Aktivitätsanzeige

 Erscheint in der linken oberen Ecke Ihres Kindle-Bildschirms, wenn das Gerät gerade neue Inhalte herunterlädt, nach neuen oder gewünschten Artikeln sucht, eine große PDF-Datei öffnet oder eine Website lädt.

Download-Status überwachen

Wenn derzeit ein oder mehrere Inhalte aus dem Kindle Store oder aus dem Bereich „Archived Items“ (archivierte Elemente) auf Ihren Kindle heruntergeladen werden, können Sie den Download-Status überwachen. Drücken Sie im „HOME“-Bereich die Option „Menu“ (Menü), und wählen Sie „View Downloading Items“ (Derzeit heruntergeladene Elemente anzeigen) aus. Daraufhin wird eine Liste der derzeit heruntergeladenen Inhalte samt Download-Status angezeigt. (Wenn diese Option abgeblendet ist, wurden alle Inhalte vollständig in den „HOME“-Bereich heruntergeladen.)

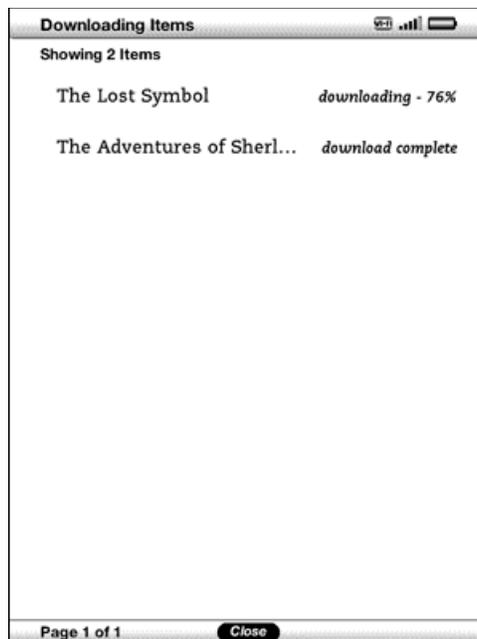

Wenn der Download abgeschlossen ist, werden die Inhalte automatisch im „HOME“-Bereich angezeigt. Wenn der Download aus einem Grunde unterbrochen wurde (etwa weil Sie den Bereich der kabellosen Verbindung verlassen haben), wird der Download der Inhalte automatisch fortgesetzt, wenn Ihr Kindle eine Whispernet-Verbindung wiederherstellt.

1.6 Wi-Fi- und 3G-Verbindung

Während Sie lesen und bei zahlreichen anderen Aktivitäten benötigt Ihr Kindle keine Verbindung mit Whispernet. Für Aktivitäten wie das Einkaufen im Kindle Store und den Kauf von Büchern benötigen Sie jedoch eine Whispernet-Verbindung.

Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G wird die Whispernet-Verbindung automatisch hergestellt. Wenn rechts oben auf dem Bildschirm eine der 3G-Netzwerkanzeigen (3G, EDGE oder GPRS) zu sehen ist, hat der Kindle bereits per 3G eine Verbindung mit Whispernet hergestellt. Der Kindle schaltet die 3G-Verbindung automatisch aus, wenn Sie eine Wi-Fi-Verbindung herstellen. Wenn Sie die Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk trennen oder den Wi-Fi-Bereich verlassen, schaltet der Kindle automatisch auf 3G-Empfang zurück. Wenn Sie den 3G-Empfang ausschalten möchten, können Sie Whispernet deaktivieren. Vergessen Sie jedoch nicht, dass beim Deaktivieren von Whispernet auch Wi-Fi-Verbindungen unterbrochen werden.

Eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk kann Ihr Kindle zu Hause, in einem Café oder an einem der vielen Wi-Fi-Hotspots in aller Welt nutzen. Verbindungen über Wi-Fi ermöglichen schnelle Downloads, kostenlose Übermittlung persönlicher Dokumente sowie den Kauf von Audible-Hörbüchern, die ohne Computer kabellos auf Ihren Kindle gesendet werden. Informationen zu Verbindungen mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie später in diesem Kapitel unter „Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk“.

 **Tipp:** Wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihr Gerät nur Wi-Fi-fähig oder Wi-Fi- und 3G-fähig ist, drücken Sie im „HOME“-Bereich die Taste „MENU“, und wählen Sie mit dem Joystick die Option „Settings“ (Einstellungen). Auf der Seite „Settings“ (Einstellungen) finden Sie im Abschnitt „Device Info“ (Geräteinformationen) die Option „Network Capability“ (Netzwerkfunktionen).

US-Kunden außerhalb der USA

Von US-Kunden, die sich außerhalb der USA aufhalten, wird bei Verwendung einer Wi-Fi-Verbindung mit Whispernet keine Zusatzgebühr für die Übermittlung von Büchern, abonnierten Zeitschriften und persönlichen Dokumenten auf ihren Kindle erhoben.

Bei Kindle-Modellen mit 3G werden Bücher und Einzelexemplare von Zeitschriften per 3G ohne Zusatzkosten übermittelt, die 3G-Übermittlung von persönlichen Dokumenten wird jedoch pro Megabyte abgerechnet. Die Übermittlung abonniertes Zeitschriften per 3G ist verfügbar, wenn Sie sich beim internationalen Abonnementdienst (International Subscription Service) registrieren. Dieser Service bietet die bequeme 3G-Übermittlung gegen eine wöchentliche Gebühr. Wenn Sie sich außerhalb der USA aufhalten, sendet Amazon an den „HOME“-Bereich Ihres Kindle automatisch eine Notiz, in der Sie Anweisungen zum Registrieren beim International Subscription Service finden. Wenn Sie sich für diesen Service nicht entscheiden möchten, werden Ihre Zeitschriften nur dann zusatzgebührenfrei übermittelt, wenn Sie per Wi-Fi eine Verbindung mit Whispernet herstellen. Sie können die Zeitschriften auch auf einen Computer herunterladen und dann per USB auf Ihren Kindle übertragen.


Wenn an Ihrem Standort keine Wi-Fi- oder 3G-Verbindung verfügbar ist, können Sie Inhalte auf einem Computer im Kindle Store erwerben und anschließend per USB auf Ihren Kindle übertragen. Weitere Informationen zur Verwendung eines Computers zum Übertragen von Inhalten auf einen Kindle finden Sie unter „Übertragen von Dateien von Ihrem Computer“ in Kapitel 8.

1.7 Verwendung von Wi-Fi

Ihr Kindle erkennt automatisch in der Umgebung aktive Wi-Fi-Netzwerke und Hotspots, deren Netzwerkname übermittelt wird. Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem ein Wi-Fi-Zugang angeboten wird, etwa in einer Schule, einem Privathaushalt oder einem Café, können Sie ein Wi-Fi-Netzwerk einrichten. Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet und mit diesem eine Verbindung hergestellt haben, stellt Ihr Kindle bei Ihrem nächsten Besuch dieses Orts diese Verbindung automatisch wieder her, sofern das Wi-Fi-Signal stark genug ist.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk

Ihr Kindle kann Verbindungen mit Wi-Fi-Netzwerken oder Hotspots aufbauen, die den Standard 802.11b oder 802.11g verwenden. Mit Unternehmens- oder Ad-hoc-Wi-Fi-Netzwerken (Netzwerken, die Peer-to-Peer-Verbindungen ohne kabellosen Zugriffspunkt ermöglichen) kann der Kindle keine Verbindung herstellen. Beachten Sie, dass Sie eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk nur aufbauen können, wenn sie sich in dessen Übermittlungsbereich befinden.

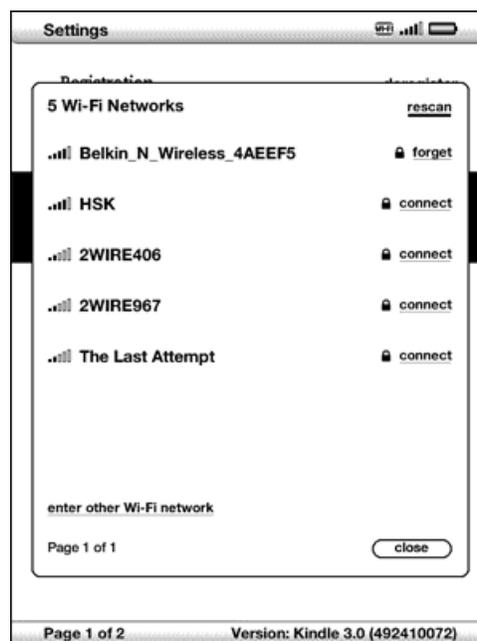

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen:

1. Drücken Sie die Taste „HOME“ und dann die Taste „MENU“ (Menü).
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten zu „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
3. Wählen Sie neben „Wi-Fi Settings“ (Wi-Fi-Einstellungen) die Option „View“ (Anzeigen) aus, um eine Liste erkannter Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen.
Möglicherweise müssen Sie einen Moment warten, bis Ihr Kindle die Netzwerke in der Nähe erkannt hat. Der Kindle sucht in regelmäßigen Abständen automatisch nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken. Sie können jederzeit selbst nach verfügbaren Netzwerken suchen, indem Sie „Rescan“ (Erneut suchen) auswählen.
4. Wählen Sie „Connect“ (Verbinden) aus, um eine Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen. Wenn neben „Connect“ (Verbinden) ein Schlosssymbol zu sehen ist, muss für die Netzwerkverbindung ein Kennwort eingegeben werden.
5. Geben Sie ggf. das Kennwort ein. Drücken Sie die Symbol-Taste , um Zahlen oder Zeichen einzugeben, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind. Sie können die Tastatur weiter verwenden, während das Menü „Symbol“ angezeigt wird.
6. Wählen Sie „Submit“ (Senden). Der Kindle stellt die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk her.


Wenn Sie mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, stellt der Kindle diese Verbindung stets automatisch wieder her, wenn das Netzwerk erreichbar ist. Wenn mehrere bereits verwendete Netzwerke erreichbar sind, verbindet sich Ihr Kindle automatisch mit dem Netzwerk, das Sie zuletzt verwendet haben.

Wenn der Kindle eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk herstellt, wird in der Liste verfügbarer Netzwerke neben dem Eintrag für dieses Netzwerk „Forget“ (Sperrern) angezeigt. Wenn Sie „Forget“ (Sperrern) auswählen, wird der Kindle von diesem Wi-Fi-

Netzwerk getrennt und zukünftig keine Verbindung mit diesem Netzwerk mehr hergestellt. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Sperren eines Wi-Fi-Netzwerks“.

Hinzufügen eines neuen Wi-Fi-Netzwerks

Wenn das gewünschte Netzwerk nicht in der Liste der erkannten Netzwerke angezeigt wird, können Sie es hinzufügen, indem Sie am Ende dieser Liste „Enter other Wi-Fi network“ (Anderem Wi-Fi-Netzwerk beitreten) auswählen.

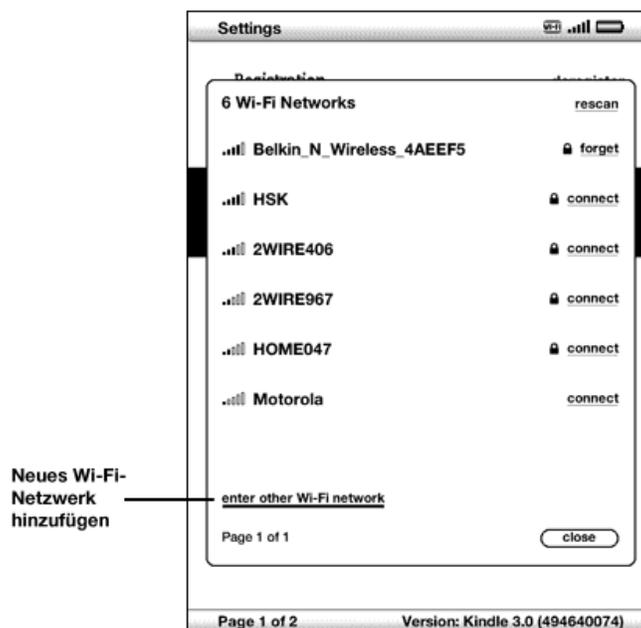

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein neues Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb der Reichweite des gewünschten Netzwerks befinden und den Netzwerknamen sowie ggf. das Kennwort kennen.
2. Drücken Sie die Taste „HOME“ und dann die Taste „MENU“ (Menü).
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten zu „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie neben „Wi-Fi Settings“ (Wi-Fi-Einstellungen) die Option „View“ (Anzeigen) aus, um eine Liste erkannter Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen.

5. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten zu „Enter other Wi-Fi network“ (Weiteres Wi-Fi-Netzwerk eingeben), und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
6. Geben Sie den Namen des Wi-Fi-Netzwerks ein, das Sie hinzufügen möchten.
7. Geben Sie ggf. das Kennwort ein. Drücken Sie die Symbol-Taste , um Zahlen oder Zeichen einzugeben, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind. Sie können die Tastatur weiter verwenden, während das Menü „Symbol“ angezeigt wird.
8. Wählen Sie „Submit“ (Senden). Der Kindle stellt die Verbindung mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk her.

Wenn der Kindle keine Verbindung mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk herstellen kann, wird die Meldung „Unable to connect“ (Verbindung nicht möglich) angezeigt. Sie können die gesamten Netzwerkinformationen für das Wi-Fi-Netzwerk auch manuell eingeben, indem Sie nach Anzeige der Meldung „Unable to connect“ (Verbindung nicht möglich) die Option „Set up network“ (Netzwerk einrichten) auswählen oder die Schritte unter „Netzwerkinformationen eingeben“ in Kapitel 7 ausführen. Wenn Sie die Netzwerkinformationen nicht kennen, versuchen Sie, sich mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, oder wenden Sie sich an den Administrator des Netzwerks.

Sperren eines Wi-Fi-Netzwerks

Wenn Sie auf dem Kindle „Forget“ (Sperren) auswählen, wird mit dem Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, zukünftig keine Verbindung mehr hergestellt.

Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, zu sperren:

1. Drücken Sie, während Sie mit dem zu sperrenden Netzwerk noch verbunden sind, die Taste „HOME“ und dann die Taste „MENU“ (Menü).
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten zu „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.

3. Wählen Sie neben „Wi-Fi Settings“ (Wi-Fi-Einstellungen) die Option „View“ (Anzeigen) aus, um eine Liste erkannter Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen. Möglicherweise müssen Sie einen Moment warten, bis Ihr Kindle die Netzwerke in der Nähe erkannt hat. Neben dem Eintrag für das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie derzeit verbunden sind, wird in der Liste verfügbarer Netzwerke das Wort „Forget“ (Sperrern) angezeigt.
4. Wählen Sie „Forget“ (Sperrern), um die Verbindung mit diesem Netzwerk zu trennen.



KAPITEL 2

Übersicht über die Inhalte Ihres Kindle

Der „HOME“-Bereich Ihres Kindle gibt Ihnen eine Übersicht über sämtliche Inhalte, die sich aktuell auf Ihrem Kindle befinden. Hier erfahren Sie, welche Inhalte Sie neu empfangen haben, welchen Inhalt Sie gerade lesen, und wo genau Sie sich gerade innerhalb Ihrer Lektüre befinden. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, Inhalte von Ihrem Kindle zu entfernen und Inhalte von Amazon auf Ihren Kindle zu laden. In diesem Kapitel werden alle Funktionen, die Ihnen im Bereich „HOME“ zur Verfügung stehen, erläutert.

2.1 Der Bereich „HOME“

Im „Home“-Bereich Ihres Kindle sind alle Leseinhalte aufgeführt – Bücher, Zeitungen, Magazine, Blogs, PDF-Dateien, persönliche Dokumente und Hörbücher. Er hat also die Funktion eines virtuellen Bücherregals für all Ihre Lektüren und dient zugleich als Ausgangspunkt für den Zugriff auf weitere Kindle-Anwendungen.

Um den „HOME“-Bereich anzuzeigen, drücken Sie die Taste „HOME“ Ihres Kindle. Im „HOME“-Bereich werden alle Ihre Inhalte, beginnend mit dem zuletzt geöffneten (oder erworbenen) Inhalt, angezeigt. Jeder Inhaltstyp ist mit einer unterschiedlichen Beschreibung und Kennzeichnung versehen. Nähere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Inhaltstypen finden Sie in [Kapitel 3](#).

Kindle-Bücher

Bücher werden mit ihrem Titel und dem Autor angezeigt. Unter dem Buchtitel wird eine Reihe von Punkten angezeigt, die darauf hinweist, wie groß der Inhalt des Buchs ist. Fett markierte Punkte geben an, wie weit Sie mit dem Lesen dieses Buches fortgeschritten sind, basierend auf der zuletzt geöffneten Seite.

Tageszeitungen und Zeitschriften

Tageszeitungen und Zeitschriften können als einzelne Ausgaben oder als Abonnement erworben werden. Im „HOME“-Bereich wird die aktuellste Ausgabe jeder Tageszeitung und Zeitschrift angezeigt, die sich auf Ihrem Kindle befindet. Ältere Ausgaben sind im Ordner „Periodicals: Back Issues“ (Tageszeitungen und Zeitschriften: Ältere Ausgaben) gespeichert. Wenn Sie diesen Ordner auswählen, gelangen Sie zu einem Bildschirm, der sämtliche Tageszeitungen und Zeitschriften enthält, die sich auf Ihrem Kindle befinden. Beachten Sie, dass der Kindle jeweils nur die letzten sieben Ausgaben speichert, und ältere Ausgaben anschließend löscht, um neuen Speicherplatz zu generieren. Ein Ausrufezeichen  neben einer Ausgabe deutet darauf hin, dass dieses Exemplar innerhalb der nächsten 24 Stunden gelöscht wird. Informationen zur Vorgehensweise, wenn Sie ein Exemplar behalten möchten, finden Sie unter [„Weitere Informationen zur Verwaltung von Elementen“](#).

Sammlungen

Namen von Sammlungen werden mit kursiver Schrift angezeigt, um diese von Büchern und anderen Elementen unterscheiden zu können. Die Anzahl der in den einzelnen Sammlungen enthaltenen Elemente wird in Klammern rechts neben dem Namen der Sammlung angezeigt.

Blogs

Blogs werden als Abonnement bestellt und erscheinen wie Bücher als Einzeleinträge im „HOME“-Bereich. Sobald neue Blog-Inhalte erscheinen, werden diese zu dem Blog-Eintrag hinzugefügt und ältere Einträge entsprechend nach unten verschoben – genau wie bei Blogs auf Ihrem Computer.

Audible-Hörbücher

Audible-Hörbücher sehen ähnlich aus wie Bücher, sind aber im „HOME“-Bereich als Audible-Inhalt gekennzeichnet. Wie auch bei normalen Kindle-Büchern zeigt eine Fortschrittsanzeige die Stelle im Buch an, an der Sie sich gerade befinden.

PDF-Dateien


PDF-Dateien ähneln Büchern, sind aber im „HOME“-Bereich als „PDF“ gekennzeichnet. Wie auch bei normalen Kindle-Büchern zeigt eine Fortschrittsanzeige die Stelle in der Datei an, an der Sie sich gerade befinden.

Persönliche Dokumente

Zusätzlich zu den erwerbbaeren Inhalten haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Dokumente auf Ihrem Kindle zu lesen (beispielsweise PDF-, Text-, Microsoft Word-, HTML- oder Bilddateien). Sie können die Dateien an eine E-Mail-Nachricht anhängen und an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse senden. Amazon konvertiert die Dateien bei Bedarf und sendet sie an Ihren Computer oder an Ihr Kindle zurück, je nachdem, was Sie bevorzugen. Sie können persönliche Dokumente auch auf Ihren Kindle übertragen, indem Sie diesen an Ihren Computer anschließen. Weitere Informationen zum Übertragen, Konvertieren und Versenden per E-Mail Ihrer persönlichen Dokumente finden Sie in [Kapitel 8](#).

Funktionen im Bereich „HOME“

Was in Ihrem „HOME“-Bereich angezeigt wird, hängt davon ab, welche Inhalte Sie erworben haben, und wie Sie die Sortierung der Liste eingestellt haben. In der folgenden Abbildung und der darauf folgenden Liste werden die Funktionen beschrieben, die Ihnen im Bereich „HOME“ zur Verfügung stehen.

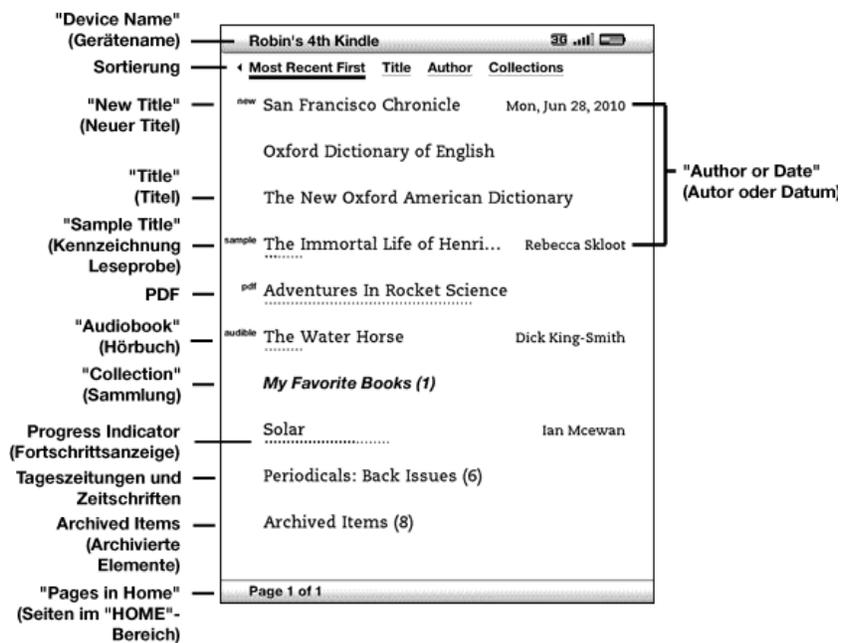

Device Name (Gerätename) – der Name des Kindle. Sie können den Namen im Bereich „Settings“ (Einstellungen) ändern.

Sort options (Sortierung) – hier wählen Sie aus, in welcher Reihenfolge Ihre Inhalte im Bereich „HOME“ angezeigt werden sollen.

New title (Ungelesener Titel) – die Kennzeichnung „new“ (Neu) zeigt an, dass ein Inhalt noch nicht geöffnet wurde oder weniger als 24 Stunden alt ist. Sobald ein neue Datei einmal geöffnet wurde oder mehr als 24 Stunden vergangen sind, seit der Inhalt auf Ihren Kindle übertragen wurde, wird die Kennzeichnung „new“ (Neu) entfernt.

Title (Titel) – der Titel des Elements.

Progress indicator (Fortschrittsanzeige) – die Reihe von Punkten weist darauf hin, wie groß der Inhalt des Buches ist; fett markierte Punkte geben an, wie weit Sie mit dem Lesen dieses Buches fortgeschritten sind.

PDF title (PDF-Titel) – die Kennzeichnung „PDF“ zeigt an, dass es sich um eine PDF-Datei handelt.

Collection (Sammlung) – der Titel der Sammlung. Die Anzahl der in der Sammlung enthaltenen Elemente wird in Klammern angezeigt.

Sample Title (Leseprobe) – die Kennzeichnung „Sample“ zeigt an, dass es sich bei dem Buch oder Hörbuch um eine Leseprobe handelt. Falls Ihnen die Leseprobe gefällt, können Sie das Buch direkt über das Menü der Probe bestellen.

Audiobook title (Hörbuch) – die Kennzeichnung „audible“ gibt an, dass es sich bei dem Element um ein Hörbuch handelt.

Author or Date (Autor oder Datum) – bei Büchern der Autor des aufgeführten Elements. Bei Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs wird das Erscheinungsdatum angezeigt.


Periodicals: Back Issues (Tageszeitungen und Zeitschriften: Ältere Ausgaben) – hier werden ältere Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften gespeichert.

Archived Items (Archivierte Elemente) – hier werden auf Amazon.com archivierte Elemente gespeichert, die zum erneuten Download auf Ihr Gerät bereitstehen.

Pages (Seiten) – zeigt die Gesamtzahl der Seiten des „HOME“-Bereichs an. Verwenden Sie zum Blättern die Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite).

Sortierung

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wo die Art der Sortierung angezeigt wird. In der nachfolgenden Liste werden die verfügbaren Optionen beschrieben. Indem Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts navigieren, können Sie die Art der Sortierung ändern.

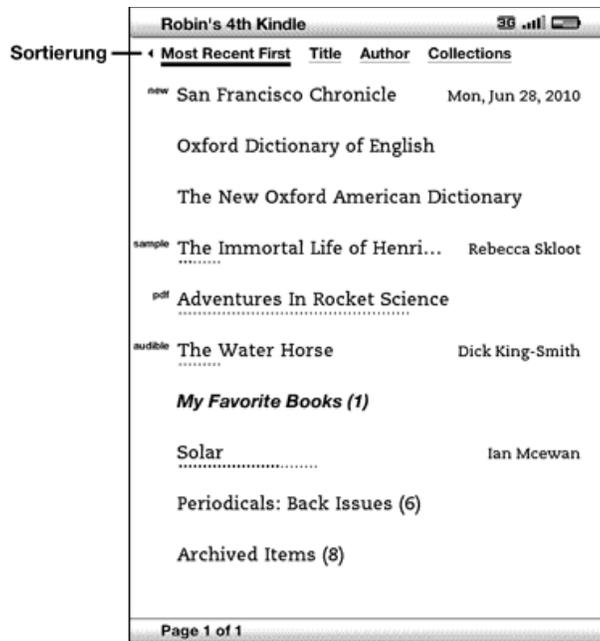

Most Recent First (Nach Aktualität) – sortiert die Inhalte in der Reihenfolge, dass die zuletzt hinzugefügten oder geöffneten Inhalte zuerst aufgeführt werden.

Title (Titel) – sortiert die Inhalte alphabetisch nach Titeln.

Author (Autor) – sortiert die Inhalte alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors oder des Herausgebers. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Tageszeitungen und Zeitschriften nach ihrem Erscheinungsdatum sortiert.

Collections (Sammlungen) – sortiert Ihre Inhalte so, dass Sammlungen, die zuletzt aufgerufen wurden, zuerst angezeigt werden, und anschließend so, dass Elemente, die zuletzt aufgerufen wurden, aber keiner Sammlung zugewiesen sind, erst aufgeführt werden. Sammlungen zugewiesene Elemente werden nicht angezeigt.

Sortierung des „HOME“-Bereichs ändern


Standardmäßig werden Ihre Inhalte nach ihrer Aktualität sortiert, das heißt, dass neue Elemente sowie Inhalte, die Sie aktuell lesen, zuerst aufgeführt werden. Um die Art der Sortierung zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Sort Options“ (Sortierung) unterstrichen dargestellt wird.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts, um die Arten der Sortierung anzuzeigen.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Art der Sortierung.
5. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Art der Sortierung im „HOME“-Bereich ändert sich sofort.

 **Tip:** Wenn der Bereich „HOME“ alphabetisch nach Titel oder Autor sortiert ist, drücken Sie eine Buchstabentaste und dann den 5-Wege-Joystick, um zum ersten Element zu wechseln, das mit dem betreffenden Buchstaben beginnt.

Das Menü im Bereich „HOME“

Über das Menü im Bereich „HOME“ können Sie zu anderen Bereichen innerhalb Ihres Kindle navigieren oder spezielle Anwendungen durchführen. Um das Menü des „HOME“-Bereichs anzuzeigen, drücken Sie im „HOME“-Bereich die Taste „MENU“. Im Folgenden wird das Menü erläutert:

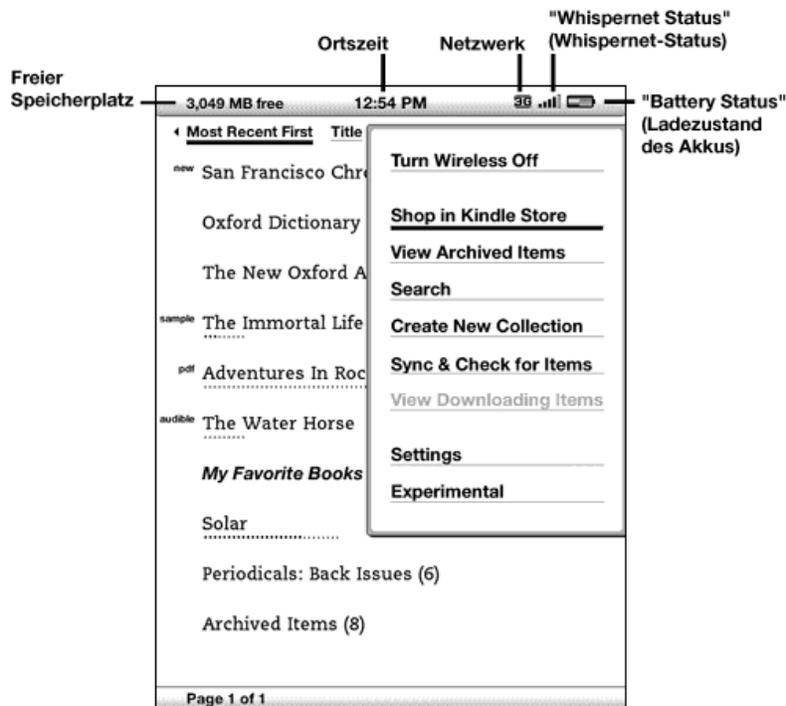

Turn Wireless Off/On (Kabellose Verbindung herstellen/trennen) – stellt eine Verbindung mit dem kabellosen Whispernet-Service her beziehungsweise trennt sie. Sie können die kabellose Verbindung ausschalten, um die Akkulebensdauer zu verlängern. Alle Vorgänge, für die eine kabellose Verbindung erforderlich ist, werden dann nach dem nächsten Einschalten der kabellosen Verbindung ausgeführt. Das Ausschalten der kabellosen Verbindung wirkt sich auf 3G- und Wi-Fi-Verbindungen aus.

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle Store) – ruft die Kindle Store-Hauptseite auf.

View Archived Items (Archivierte Elemente anzeigen) – leitet Sie zu den archivierten Elementen weiter. In diesem Bereich können Sie Inhalte, die Sie bei Amazon.com gespeichert haben, ansehen oder kabellos herunterladen.

Search (Suche) – öffnet die Suchseite für die Suche nach einem Wort oder einem Ausdruck.

Create New Collection (Neue Sammlung erstellen) – unterstützt die Eingabe eines Namens für eine neue Elementsammlung.

Sync & Check for Items (Synchronisieren und auf Artikel prüfen) – verbindet sich mit Amazon, um neu verfügbare Elemente abzurufen und die jeweils letzte gelesene Seite für alle Bücher auf Ihrem Gerät zu aktualisieren.

View Downloading Items (Derzeit heruntergeladene Elemente anzeigen) – wenn derzeit ein oder mehrere Inhalte aus dem Kindle Store auf Ihren Kindle heruntergeladen werden, können Sie hiermit den Download-Status anzeigen. Wenn keine Elemente heruntergeladen werden, ist diese Option abgeblendet.

Settings (Einstellungen) – leitet Sie in den Bereich „Settings“ (Einstellungen).

Experimental (Experimentell) – leitet Sie in den Bereich „Experimental“. Hier finden Sie einige Anwendungen, die sich im experimentellen Stadium befinden, d. h., an denen wir noch arbeiten. Sie können diese Anwendungen schon benutzen.

2.2 Organisieren mit Sammlungen

Sie können Sammlungen erstellen, um die Organisation Ihrer Bücher, Hörbücher und persönlichen Dokumente an Ihre Anforderungen anzupassen und Elemente leichter auffinden zu können.

Erstellen von Sammlungen

Sie können beliebig viele Sammlungen erstellen. Führen Sie zur Erstellung von Sammlungen die nachstehenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „MENU“-Taste, und wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Create New Collection“ (Neue Sammlung erstellen) aus.
3. Geben Sie über die Tastatur den Namen Ihrer Sammlung ein. Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Symbole und Zahlen eingeben möchten.
4. Wählen Sie mit dem Joystick die Option „Save“ (Speichern).
5. Ihre Sammlung wird erstellt und im „HOME“-Bereich angezeigt.

Bei der ersten Erstellung einer Sammlung wird die Sortierung so geändert, dass im „HOME“-Bereich nach Sammlungen sortiert wird. Bewegen Sie den Joystick zum Ändern der Sortierung nach oben, um die Option „By Collections“ (Nach Sammlungen) auszuwählen, und verschieben Sie den Joystick anschließend nach rechts, um eine andere Sortieroption auszuwählen.

Hinzufügen von Elementen zu Sammlungen

Sammlungen bieten Ihnen die Flexibilität, ein Element zu beliebig vielen Sammlungen hinzufügen zu können. So können Sie beispielsweise ein Buch zu Sammlungen mit den Bezeichnungen „Geschichte“ und „Meine Lieblingsautoren“ hinzufügen.

Gehen Sie zum Hinzufügen eines Elements zu mehreren Sammlungen folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Element, das einer Sammlung hinzugefügt werden soll.
3. Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite des Elements aufzurufen.
4. Wählen Sie auf der Detailseite des Elements mit dem Joystick die Option „Add to Collection...“ (Zu Sammlung hinzufügen).
5. Auf einem Bildschirm werden all Ihre Sammlungen sowie die Anzahlen der in den einzelnen Sammlungen enthaltenen Elemente angezeigt. Wählen Sie mit dem Joystick die Sammlungen aus, denen das Element hinzugefügt werden soll. Verfügen Sie über zahlreiche Sammlungen, können Sie diese mit den Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) alle anzeigen lassen.
6. Haben Sie das Element zu einer Sammlung hinzugefügt, wird die Artikelanzahl für die Sammlung erhöht, und rechts neben der Sammlung wird ein Häkchen angezeigt. Sie können das Element auch aus einer Sammlung entfernen, indem Sie die Sammlung mit dem Joystick erneut auswählen. Das Häkchen wird entfernt.
7. Haben Sie das Element zu Ihren Sammlungen hinzugefügt, wählen Sie mit dem Joystick die Option „Done“ (Fertig) unten im Bildschirm. Sie können auch die „HOME“- und die „BACK“-Taste drücken, um die Änderungen zu speichern.

Hinzufügen mehrerer Elemente zu einer Sammlung

Mithilfe von Sammlungen können Sie effizient mehrere Elemente zu einer Sammlung hinzufügen. Dies ist hilfreich, um ähnliche Elementtypen in einem Schritt in einer Sammlung zu organisieren.

Gehen Sie zum Hinzufügen mehrerer Elemente zu einer Sammlung folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick zu der Sammlung, der Elemente hinzugefügt werden sollen.
3. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Prozess zu starten:
Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite der Sammlung aufzurufen. Wählen Sie auf der Detailseite der Sammlung mit dem Joystick die Option „Add/Remove Items“ (Elemente hinzufügen/entfernen).
Oder:
Wählen Sie mit dem Joystick die Sammlung aus, und lassen Sie alle in der Sammlung enthaltenen Elemente anzeigen. Drücken Sie die „MENU“-Taste, und wählen Sie „Add/Remove Items“ (Elemente hinzufügen/entfernen).
4. Auf dem Bildschirm werden alle Ihre Elemente angezeigt. Wählen Sie mit dem Joystick die einzelnen Elemente aus, die der Sammlung hinzugefügt werden sollen. Verfügen Sie über zahlreiche Elemente, können Sie diese mit den Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) alle anzeigen lassen.
5. Nach dem Hinzufügen der einzelnen Elemente zur Sammlung wird rechts neben dem Element ein Häkchen angezeigt. Sie können das Element auch aus der Sammlung entfernen, indem Sie die Sammlung mit dem Joystick erneut auswählen. Das Häkchen wird entfernt.
6. Haben Sie das Element zu Ihren Sammlungen hinzugefügt, wählen Sie mit dem Joystick die Option „Done“ (Fertig) unten im Bildschirm. Sie können auch die „HOME“- und die „BACK“-Taste drücken, um die Änderungen zu speichern.

Anzeigen von Sammlungsdetails

Auf der Seite mit den Sammlungsdetails werden Informationen über eine Sammlung, die für die Sammlung verfügbaren Aktionen und der Titel des zuletzt gelesenen Elements in der Sammlung angezeigt.

Gehen Sie zur Anzeige der Sammlungsdetails folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Sammlung.
3. Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite der Sammlung aufzurufen.
4. Wählen Sie mit dem Joystick eine Aktion aus, oder drücken Sie die „BACK“-Taste zum Beenden.

Umbenennen einer Sammlung

Sie können Ihre Sammlung umbenennen, wenn Sie bei der Erstellung einen Fehler gemacht haben oder wenn Sie sie aktualisieren möchten.

Führen Sie zur Umbenennung einer Sammlung die nachstehenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Sammlung.
3. Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite der Sammlung aufzurufen.
4. Wählen Sie mit dem Joystick die Option „Rename Collection“ (Sammlung umbenennen).
5. Geben Sie über die Tastatur und mit dem Joystick den Namen Ihrer Sammlung ein.
6. Wählen Sie nach der Bearbeitung des Namens mit dem Joystick die Option „Save“ (Speichern).

Löschen einer Sammlung

Sie können Sammlungen löschen, wenn Sie diese nicht mehr verwenden oder neu organisieren möchten. Mit dem Löschen einer Sammlung werden keinesfalls die in der Sammlung enthaltenen Elemente gelöscht. Alle in einer gelöschten Sammlung enthaltenen Elemente bleiben auf dem Kindle gespeichert. Ist das Element keiner anderen Sammlung zugewiesen, wird es wieder im „HOME“-Bereich angezeigt.

Führen Sie zum Löschen einer Sammlung die nachstehenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Sammlung.
3. Drücken Sie den Joystick nach rechts, um die Detailseite der Sammlung aufzurufen.
4. Wählen Sie mit dem Joystick die Option „Delete Collection“ (Sammlung löschen).
5. Es erscheint ein Bestätigungsfeld mit der Frage, ob Sie die Sammlung tatsächlich löschen möchten.
6. Wählen Sie mit dem Joystick „OK“ oder „Cancel“ (Abbrechen).

Hinzufügen von Sammlungen zu einem anderen Kindle

Wenn Sie mehr als einen Kindle bei Ihrem Amazon-Konto registriert haben, können Sie die Sammlungen von einem anderen Kindle hinzufügen und mit den Sammlungen Ihres aktuellen Kindle zusammenführen. Dies ist hilfreich, wenn Sie auf einem anderen Kindle eine Organisationsstruktur eingerichtet haben, die Sie auf Ihrem aktuellen Kindle verwenden möchten. Die neuen Sammlungen werden im Bereich „Home“ Ihres aktuellen Kindle angezeigt. Kindle-Bücher des anderen Gerätes können manuell aus „Archived Items“ (Archivierte Elemente) heruntergeladen werden und werden dann im Bereich „HOME“ angezeigt.

Angenommen, Sie haben zwei Geräte mit den Namen „Thomas' Kindle“ und „Judiths Kindle“. Wenn Thomas' Kindle bereits einige Sammlungen enthält, können Sie die Sammlungen kopieren und mit den Sammlungen auf Judiths Kindle zusammenführen. Nachdem Sie die Sammlungen von Thomas' Kindle auf Judiths Kindle kopiert haben, weisen beide Geräte die gleichen Sammlungen auf.

Wenn Thomas' Kindle das Buch „Marley & ich“ in der Sammlung „Sommerlektüre“ enthielt und „Marley & ich“ bereits auf Judiths Kindle vorhanden war, als die Sammlungen von Thomas' Kindle hinzugefügt wurden, wird „Marley & ich“ automatisch unter „Sommerlektüre“ angezeigt. Wenn Thomas' Kindle das Buch „Das verlorene Symbol“ in der Sammlung „Sommerlektüre“ enthielt und Sie „Das verlorene Symbol“ aus dem Bereich „Archived Items“ (Archivierte Elemente) auf Judiths Kindle herunterladen, wird das Buch automatisch im „HOME“-Bereich angezeigt.

Wenn Sie sich später entscheiden, „Marley & ich“ aus der Sammlung „Sommerlektüre“ auf Thomas' Kindle zu entfernen, werden diese Änderungen jedoch nicht mit Judiths Kindle synchronisiert. „Marley & ich“ verbleibt auf Judiths Kindle in der Sammlung „Sommerlektüre“.

Gehen Sie zum Zusammenführen von Sammlungen folgendermaßen vor:

1. Übertragen Sie Bücher manuell aus „Archived Items“ (Archivierte Elemente) auf Ihren aktuellen Kindle. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Übertragung von Büchern“ in Kapitel 10.
2. Drücken Sie auf dem aktuellen Kindle die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
3. Überprüfen Sie, ob die kabellose Verbindung aktiviert ist. Drücken Sie zum Einschalten der kabellosen Verbindung die Taste „MENU“ (Menü), und wählen Sie „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen).

4. Navigieren Sie zu „Archived Items“ (Archivierte Elemente). Wenn Sie über zahlreiche Elemente verfügen, kann es hilfreich sein, die Taste „MENU“ (Menü) zu drücken und „View Archived Items“ (Archivierte Elemente anzeigen) auszuwählen.
5. Wählen Sie im Bereich „Archived Items“ (Archivierte Elemente) mit dem Joystick das Element *Add Other Device Collections* (Sammlungen anderer Geräte hinzufügen) aus.
6. Im Bereich *Add Other Device Collections* (Sammlungen anderer Geräte hinzufügen) sehen Sie eine Liste aller Kindle-Geräte, die Ihrem Amazon-Konto zugeordnet sind. Wählen Sie mit dem Joystick den anderen Kindle mit den Sammlungen aus, die Sie hinzufügen möchten. Diesen Schritt können Sie für beliebig viele Geräte wiederholen.
7. Wenn Ihre Sammlungen zusammengeführt wurden, drücken Sie die Taste „HOME“, um zum „HOME“-Bereich zurückzugelangen. Dort werden die kopierten und mit bereits auf Ihrem aktuellen Kindle vorhandenen Sammlungen zusammengeführten Sammlungen angezeigt.

2.3 Verwaltung von Inhalten

Alle Bücher, die Sie kaufen, werden automatisch auch bei Amazon gespeichert. Wenn Sie ein Buch, das Sie gekauft haben, entfernen, erscheint es im Ordner „Archived Items“ (Archivierte Elemente). Den Ordner „Archived Items“ können Sie über den Bereich „HOME“ öffnen. Um Inhalte zwischen dem Ordner „Archived Items“ und Ihrem „HOME“-Bereich zu übertragen, muss Whispernet eingeschaltet sein.

Entfernen von Kindle-Inhalten

Zum Entfernen von Inhalten führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Wählen Sie in der Liste mit den Inhalten Ihres Geräts mithilfe des 5-Wege-Joysticks das zu löschende Element aus.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links, um das Element zu löschen.
4. Bei Büchern aus dem Kindle Store wird die Option „remove from device“ (Vom Gerät entfernen) angezeigt, für alle anderen Inhalte die Option „delete“ (Löschen). Zum Entfernen der Inhalte drücken Sie auf den Joystick. Falls Sie es sich anders überlegt haben, navigieren Sie mit dem Joystick nach oben oder unten, um den Vorgang abubrechen. Denken Sie daran, dass Kindle-Bücher auch bei Amazon für Sie gespeichert bleiben, auch wenn Sie diese auf Ihrem Gerät löschen.
5. Für andere Inhalte als im Kindle Store erworbene Bücher bestätigen Sie die Löschung von Inhalten mit „OK“

Weitere Informationen zur Verwaltung von Elementen

Amazon speichert auch die sieben letzten Ausgaben Ihrer Tageszeitungen oder Zeitschriften. Falls Sie eine Kopie einer Ausgabe über einen längeren Zeitraum speichern möchten, öffnen Sie die Ausgabe, drücken Sie auf die „MENU“-Taste, und wählen Sie die Option „Keep this Issue“ (Diese Ausgabe speichern); Daraufhin wird im

Bereich „HOME“ links neben dem Titel der Ausgabe das Wort „keep“ (Speichern) eingeblendet.

Solange Whispernet verfügbar ist, können Sie jederzeit Inhalte auf Ihren Kindle laden, die bei Amazon gespeichert sind. Wenn Sie sich nicht im Nutzungsgebiet von Whispernet aufhalten, lädt Ihr Kindle den gewünschten Inhalt automatisch auf Ihr Gerät, sobald der Whispernet-Service wieder verfügbar ist.

Auf Ihren Kindle versandte persönliche Dokumente (einschließlich PDF-Dateien) werden nicht bei Amazon gesichert.

Wenn Sie ein Kindle-Buch entfernen, das Sie bei Amazon gekauft haben, speichern wir automatisch alle Ihre Anmerkungen zu dem Buch, falls Sie diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmals herunterladen möchten. Falls Sie eine Ausgabe eines Abonnements, die älter als sieben Tage ist, einen Blog oder Inhalte, die Sie nicht bei Amazon erworben haben, löschen, werden sämtliche Anmerkungen auf Ihrem Kindle hierzu nicht gespeichert. Ihr Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) bleibt weiterhin als separate Datei mit sämtlichen Textpassagen erhalten – egal, ob es sich bei dem Inhalt um ein Buch, ein Abonnement oder einen Blog handelt oder ob dieser bei Amazon erworben wurde oder nicht. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 3](#).



KAPITEL 3

Lesen auf dem Kindle

Das Lesen auf dem Kindle macht genauso viel Spaß wie in einem gedruckten Buch, jedoch bietet der Kindle zusätzlich viele praktische Funktionen, die nur mit digitalen Technologien nutzbar sind, wie z. B. Wortsuche, Schriftgrößenveränderung, Speicherung von Textpassagen, Anmerkungen und Freigaben. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Lesefunktionen Ihres Kindle.

3.1 Inhaltstypen

Für Ihren Kindle sind ganz unterschiedliche Lese- und Hörmaterialien verfügbar, wie z. B. Bücher, Hörbücher, Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs. Wenn Sie mit dem Kauf und Download von Leseinhalten beginnen möchten, lesen Sie hierzu bitte [Kapitel 5](#). Außerdem bietet Ihnen Amazon den Service, Ihre persönlichen Dokumente zu konvertieren und direkt auf Ihren Kindle zu liefern. Im Folgenden werden die verschiedenen Inhaltstypen beschrieben, die Sie mit Ihrem Kindle lesen können.

Bücher

Tausende von Büchern – sowohl populäre als auch schwer zu findende – stehen für Sie im Kindle Store bereit. Sobald Sie ein Buch bestellt haben, wird es normalerweise innerhalb von einer Minute kabellos auf Ihren Kindle übertragen. Und da sich ein Buch natürlich nie allein nach seinem Einband beurteilen lässt, haben Sie bei den meisten Kindle-Büchern die Möglichkeit, einige Beispielseiten als Probe kostenlos herunterzuladen und vorab zu lesen. Falls Ihnen die Leseprobe gefällt, können Sie das komplette Buch direkt über das Menü der Probe bestellen und sofort weiterlesen. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in [Kapitel 5](#).

Zeitungen

Der Kindle Store beinhaltet eine große Auswahl an verschiedenen nationalen und internationalen Tageszeitungen. Zeitungsabonnements werden kabellos auf Ihren

Kindle geladen, sodass Sie die aktuellste Ausgabe vorliegen haben, sobald diese erschienen ist. Natürlich haben Sie bei jedem Zeitungsabonnement die Möglichkeit, dieses vorab kostenlos zu testen.

Zeitschriften

Der Kindle Store beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Zeitschriften für jeden Geschmack. Wie auch bei den Tageszeitungen, werden alle Zeitschriftenabonnements kabellos geliefert und starten mit einer kostenlosen Probe.

Blogs

Der Kindle Store bietet Tausende Kindle-Blogs an, darunter minutenaktuelle Nachrichten-Feeds und Themen-Blogs. Zu den Blog-Kategorien zählen neben anderen die Themenbereiche Business, Technologie, Sport, Politik, Kultur, Unterhaltung, Humor und Wissenschaft. Die Kindle-Blogs werden den ganzen Tag hindurch kabellos versandt, sodass Sie stets auf dem Laufenden bleiben. Im Gegensatz zu traditionellen Feeds, die oft nur Schlagzeilen beinhalten, lädt Ihr Kindle den kompletten Feed auf das Gerät, sodass Sie diesen sogar lesen können, wenn die Verbindung gar nicht hergestellt ist.

Persönliche Dokumente

Zusätzlich zu den erwerbbaeren Inhalten haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Dokumente auf Ihrem Kindle zu lesen.

Kindle kann PDF-Dateien anzeigen, ohne die Formatierungen der Originaldatei zu verlieren. Sie können die PDF-Datei per USB auf Ihren Kindle ziehen oder per Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse senden (diese finden Sie im Kindle unter der Seite „Settings“ (Einstellungen) oder unter „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon). Zur Breitbildansicht können Sie das Gerät einfach entsprechend drehen. Weitere Informationen zu den Besonderheiten des Lesens von PDF-Dateien auf dem Kindle finden Sie unter [„PDF-Dateien lesen“](#).

Falls Sie über PDF-Dateien oder Dateien in den Formaten TXT, Microsoft Word, HTML oder über Bilddateien in Formaten wie GIF oder JPEG verfügen, können Sie diese einfach an Ihre

persönliche Kindle E-Mail-Adresse senden. Sofern nötig, konvertiert Amazon die Daten und schickt diese kostenlos zurück an Ihren Computer oder über Whispernet an Ihren Kindle (Gebühren können anfallen). Weitere Informationen zum Übertragen, Konvertieren und Versenden per E-Mail Ihrer persönlichen Dokumente finden Sie in [Kapitel 8](#).

Weitere Details zu den Gebühren entnehmen Sie bitte dem Bereich „Your individual charges“ (Ihre individuellen Gebühren) bei Amazon.

Audible-Hörbücher

Der Kindle Store bietet Tausende Audible-Hörbücher und andere Hörmaterialien an, unter anderem die Bestseller der New York Times. Neben Hörbüchern bietet der Kindle Store Audio-Editionen von Radiosendungen, Comedy-Shows und Reden von Persönlichkeiten, die unsere Kultur, Politik und Geschäftswelt prägen. Genießen Sie Audible-Hörbücher über die Lautsprecher des Geräts, oder verwenden Sie einen Kopfhörer. Hörbücher können kabellos über Wi-Fi auf Ihren Kindle geladen werden, ohne dass ein Computer erforderlich ist. Nähere Informationen zum Kauf von Hörbüchern hierzu finden Sie in [Kapitel 5](#).

Wenn an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort kein Wi-Fi verfügbar ist, können Sie trotzdem Audible-Inhalte per 3G erwerben (auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi). Die Audible-Dateien werden dann automatisch auf Ihren Kindle heruntergeladen, wenn der Kindle eine Wi-Fi-Verbindung herstellt. Sie können die Audible-Inhalte auch über eine bestehende Internetverbindung auf einen PC oder Mac herunterladen und dann per USB auf Ihren Kindle übertragen. Nähere Informationen zum Übertragen von Audible-Materialien auf den Kindle finden Sie in [Kapitel 8](#).


Hintergrundmusik

Falls Sie gern Musik hören möchten, während Sie Ihren Kindle benutzen, können Sie MP3-Dateien von Ihrem Computer in den Ordner „music“ (Musik) auf Ihrem Kindle übertragen. Wenn Sie auf der Seite „Experimental“ (Experimentell) die Option „Play MP3“ (MP3-Dateien abspielen) auswählen, werden die Songs in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf Ihren Kindle geladen wurden.


3.2 Inhaltsformatierung auf Ihrem Kindle

Wenn Sie auf Ihrem Kindle ein Buch lesen, werden Sie bemerken, dass die Formatierung im Allgemeinen der Druckversion des Buches angepasst wurde. Verfügt das Buch also über ein Inhaltsverzeichnis, so wird dieses auch auf Ihrem Kindle angezeigt. Verfügt das Buch über eine Kapiteleinteilung, ein Vorwort, einen illustrierten Einband usw., wird all dies auch auf Ihrem Kindle angezeigt.

Wenn Sie ein Buch das erste Mal öffnen, wird am oberen Rand jeder Seite eine Kopfzeile eingeblendet, die den Titel des Inhalts und/oder das Erscheinungsdatum beinhaltet. Die Kopfzeile gibt auch den Verbindungstyp, die Signalstärke und den Akkustatus an.

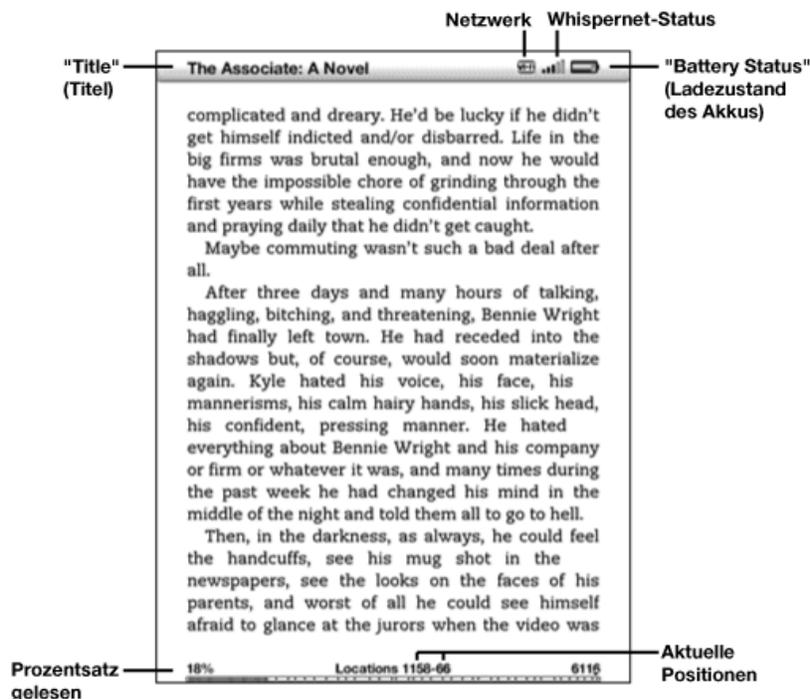

Wenn Sie ein Buch geöffnet haben und zur nächsten oder vorherigen Seite wechseln, wird die Kopfzeile automatisch ausgeblendet, sodass die Seite den Bildschirm ausfüllt. Wenn Sie die Kopfzeile vorübergehend einblenden möchten (um beispielsweise den Akkustatus zu überprüfen), drücken Sie „MENU“. Wenn Sie „MENU“ erneut drücken, wird die Kopfzeile wieder ausgeblendet.

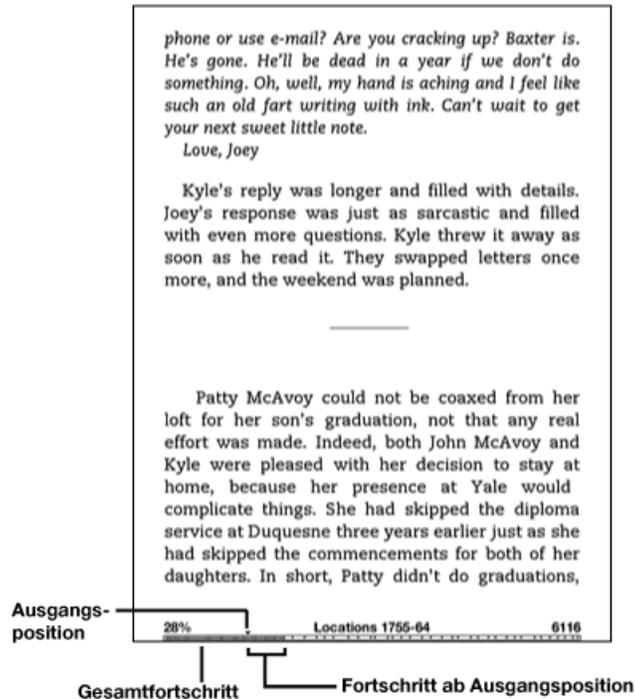

Progress Indicator (Fortschrittsanzeige)


In der Fußzeile jeder Seite Ihrer Lektüre können Sie durch einen Blick auf die Fortschrittsanzeige erkennen, an welcher Stelle des Inhalts Sie sich zurzeit befinden. Die Startposition gibt den Ausgangspunkt Ihrer aktuellen Lesesitzung an. Je weiter Sie in Ihrer Lektüre vorangekommen sind, desto größer wird entsprechend der dunkle Fortschrittsbalken in der Anzeige. Die Fortschrittsanzeige zeigt auch strukturelle Details in Inhalten, z. B. Artikel, Lesezeichen, Notizen oder Markierungen. Die Startposition gibt auch an, wie weit Sie in Ihrer aktuellen Lesesitzung fortgeschritten sind.

Beim Lesen eines Buches zeigt Ihnen die Fortschrittsanzeige sogar an, wie viel Prozent Ihres Buchinhalts Sie bereits gelesen haben. Außerdem wird Ihnen die Textstelle, die Sie gerade lesen, in Form eines numerischen Wertes angezeigt. Das ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte Textpassage schnell zu finden, um diese z. B. Ihren Freunden zu zeigen. Textstellen sind die digitale Antwort auf Seitenzahlen. Durch das Ändern der Schriftgröße auf Ihrem Kindle ändert sich auch entsprechend die Kapitelnummerierung. Die Orientierung über die Textstellen ermöglicht jedoch das

Zurückkehren zur exakt gleichen Stelle innerhalb des Dokuments, unabhängig von der Schriftgröße.

Ändern der Schriftgröße, der Schriftart und des Zeilenabstands

Sie können die Text Einstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Zum Lesen von Büchern, Zeitschriften und persönlichen Dokumenten auf Ihrem Kindle können Sie zwischen acht verschiedenen Schriftgrößen wählen. (In den Kindle-Menüs oder -Bildschirmen, wie z. B. im „HOME“-Bildschirm oder im Kindle Store, ist das Ändern der Schriftgröße nicht möglich.) Außerdem können Sie die Schriftart und den Zeilenabstand ändern, um sich das Lesen zu erleichtern. Wenn Sie ein PDF-Dokument lesen, können Sie zum leichteren Lesen die Anzeige vergrößern oder den Kontrast einstellen.

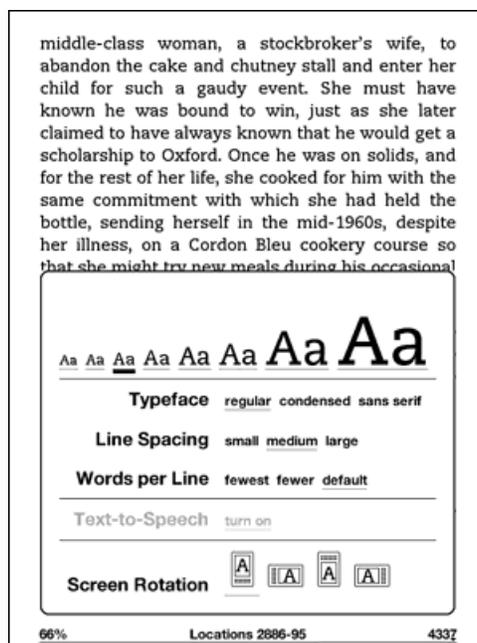

Um die Schriftgröße, die Schriftart oder den Zeilenabstand während des Lesens zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  in der untersten Reihe der Tastatur.
2. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Schriftgröße, Schriftart oder den Zeilenabstand aus (die Änderungen werden sofort übernommen).

3. Drücken Sie auf den Joystick oder die Schriftgrößen-Taste , um die Auswahl zu bestätigen.

Anpassung der Wörter pro Zeile

Sie können die Anzahl der Wörter pro Zeile im aktuellen Buch, in der Zeitschrift oder im konvertierten persönlichen Dokument an Ihre Lesebedürfnisse anpassen. Durch die Anpassung der Anzahl der Wörter werden die Abstände zwischen den Wörtern vergrößert oder verringert. Es kann sein, dass Sie schneller lesen können, wenn die Zeilen weniger Wörter beinhalten. Probieren Sie aus, welche Einstellung die Beste für Sie ist.

Um die gewünschte Anzahl der Wörter pro Zeile auszuwählen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  in der untersten Reihe der Tastatur.
2. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Words per Line“ (Wörter pro Zeile).
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus (die Änderung wird sofort sichtbar).
4. Drücken Sie auf den Joystick oder die Schriftgrößen-Taste , um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: In PDF-Dateien oder im Internetbrowser ist das Ändern der Anzahl der Wörter pro Zeile nicht möglich.

Bildvergrößerung

Falls Sie ein Bild in einem Ihrer Inhalte temporär vergrößern möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf das entsprechende Bild.
2. Über dem Bild erscheint das Symbol einer Lupe mit einem Pluszeichen .

3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um das Bild zu vergrößern. Das Bild wird in vergrößerter Ansicht angezeigt. Falls nötig, ändert sich die Größe des Bildes, um den Nutzen des Bildschirms zu maximieren.
4. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick (oder auf eine andere Taste außer der „HOME“-Taste), um zurück zu Ihrem Inhalt zu gelangen.

3.3 Navigation

Nach dem Öffnen Ihrer Lektüre stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Navigation innerhalb Ihres Kindle zur Verfügung. Hauptsächlich werden Sie die „NEXT PAGE“- und die „PREV PAGE“-Taste verwenden, um vor- bzw. zurückzublättern (siehe [Kapitel 1](#)). Außerdem können Sie über das Menü, über Links im Inhalt oder über den 5-Wege-Joystick zu einem anderen Kapitel bzw. Artikel innerhalb Ihres Buches oder Ihrer Tageszeitung/Zeitschrift navigieren.

Navigation über das Menü

Um während des Lesens eines Buches oder einer Zeitschrift in das Menü zu gelangen, drücken Sie die „MENU“-Taste. Je nach geöffnetem Inhalt werden sich die Optionen, die Ihnen innerhalb der Menüs zur Verfügung stehen, unterscheiden. Beispiele für Menü-Optionen werden im Folgenden aufgeführt.




Wenn Sie ein Kindle-Buch lesen, beinhaltet das Menü folgende Optionen:

Turn Wireless Off (Kabellose Verbindung beenden) – beendet Whispernet. Wenn Whispernet ausgeschaltet ist, ändert sich diese Option zu „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen).

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle Store) – ruft die Kindle Store-Hauptseite auf.

Buy This Book Now (Dieses Buch jetzt kaufen) – stellt eine Verbindung mit dem Kindle Store her, kauft das Buch und lädt die vollständige Version des Buches auf Ihren Kindle. Wird nur angezeigt, wenn Sie gerade eine Leseprobe aus dem Kindle Store lesen.

Go to... (Gehe zu) – unterstützt den Wechsel an eine andere Position des aktuellen Elements. Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen:

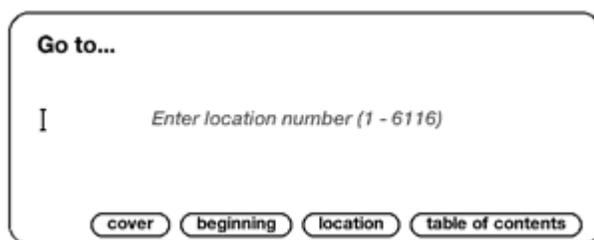

Cover (Titelseite) – wechselt zur Titelseite des Artikels, den Sie aktuell lesen. Entspricht in der Regel dem Einband der Printversion des Buches.

beginning (Anfang) – wechselt zum Anfang des Buchs. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um das erste Kapitel; es kann aber auch ein Vorwort, das Inhaltsverzeichnis oder eine andere Stelle des Buches sein.

location (Position) – geben Sie die Textstellennummer im Inhalt an, an die gesprungen werden soll, und wählen Sie dann diese Option aus. Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen eingeben möchten.

table of contents (Inhaltsverzeichnis) – wechselt zum Inhaltsverzeichnis (sofern eines vorhanden ist) des Artikels, den Sie aktuell lesen. Diese Option ist abgeblendet, wenn kein Inhaltsverzeichnis verfügbar ist.

Sync to Furthest Page Read (Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite) – stellt eine Verbindung zu Amazon Whispernet her und vergleicht Ihre aktuelle Leseposition mit der bei Amazon gespeicherten Leseposition. Falls Sie beim Lesen des Inhalts mit einem anderen Gerät weiter fortgeschritten waren, bietet der Kindle Ihnen die Möglichkeit, zur höchsten, zuletzt gelesenen Seitenzahl zu wechseln.

Book Description (Buchbeschreibung) – stellt eine Verbindung zum Kindle Store her und zeigt die Detailseite zum Buch an.

Search This Document (Dieses Dokument durchsuchen) – zeigt die Suchzeile am unteren Bildschirmrand an. Weitere Details zur Durchführung einer Suche finden Sie in [Kapitel 4](#).

Add a Bookmark (Lesezeichen hinzufügen) – fügt auf der gerade angezeigten Seite ein Lesezeichen ein. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, erscheint in der oberen rechten Ecke der Seite ein „Eselsohr“, und diese Menü-Option ändert sich zu „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen).

Add a Note or Highlight (Notiz oder Lesezeichen hinzufügen) – zeigt einen Cursor an, sodass Sie eine Textstelle markieren oder eine Notiz anlegen können. Unter [„Markierungen einfügen“](#) und [„Einfügen von Notizen“](#) finden Sie weitere Einzelheiten zum Erstellen einer Notiz oder Markierung.

View My Notes & Marks (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen) – zeigt eine Seite mit allen Notizen, Markierungen und Lesezeichen für Ihr aktuelles Element an.

View Popular Highlights (Beliebte Markierungen anzeigen) – zeigt eine Seite mit allen beliebten Markierungen Ihres aktuellen Elements an. Diese Option wird abgeblendet dargestellt, wenn das Buch keine beliebten Markierungen enthält oder Sie diese in den Kindle-Einstellungen deaktiviert haben.

Beim Lesen einer Zeitung oder einer Zeitschrift werden folgende Optionen angezeigt:



Clip This Article (Diesen Artikel speichern) – erstellt eine Kopie des gesamten Artikels und speichert diesen in der Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen).

Keep This Issue (Diese Ausgabe speichern) – kennzeichnet die Ausgabe der Tageszeitung oder die Zeitschrift als Element, das in Ihrem Kindle gespeichert werden soll, bis es entfernt wird. Wenn Sie diese Option aktiviert haben, ändert sie sich in **Do Not Keep This Issue (Diese Ausgabe nicht speichern)**.

Beim Lesen eines Blogs werden Ihnen folgende Optionen angezeigt:



Navigation innerhalb einer Tageszeitung oder Zeitschrift

Die Fußzeile einer Tageszeitung oder Zeitschrift beinhaltet Schaltflächen zur schnellen Navigation innerhalb der entsprechenden Ausgabe. Auch beim Lesen eines Blogs werden Ihnen ähnliche Navigationsoptionen auffallen.



Previous Article (Vorheriger Artikel) – leitet Sie zum vorherigen Artikel.

View Sections List (Rubrikübersicht anzeigen) – wechselt zur Rubrikübersicht einer Tageszeitung oder einer Zeitschrift, wenn Sie den 5-Wege-Joystick drücken.

View Article List (Artikelübersicht anzeigen) – wechselt zur Artikelübersicht eines Blogs, wenn Sie den 5-Wege-Joystick drücken.

Next Article (Nächster Artikel) – leitet Sie zum nächsten Artikel.

Standardmäßig ist „View Sections List“ (Rubrikübersicht anzeigen) bei einer Tageszeitung oder Zeitschrift markiert. Wenn Sie also den 5-Wege-Joystick drücken, erscheint direkt die entsprechende Rubrikübersicht. Wenn Sie einen Blog geöffnet

haben, ist die Option „View Articles List“ (Artikelübersicht anzeigen) markiert. Wenn Sie hier den Joystick drücken, erscheint eine Übersicht über die Artikel des Blogs.



Um eine bestimmte Rubrik aufzurufen, verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um diese zu unterstreichen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Indem Sie eine der Zahlen rechts neben den Rubriküberschriften auswählen, gelangen Sie zu einer Übersicht über die Artikel der jeweiligen Rubrik. Um zu der Stelle zurückzukehren, an der Sie in der Tageszeitung oder Zeitschrift zuletzt gelesen haben, wählen Sie die Option „Close Sections List“ (Rubrikübersicht schließen) in der Fußzeile des Bildschirms.



Um zu einem bestimmten Artikel innerhalb einer Rubrik oder eines Blogs zu gelangen, unterstreichen Sie diesen mithilfe des 5-Wege-Joysticks, und drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um diese Ansicht zu schließen und zur zuletzt gelesenen Stelle in einem Blog bzw. zur Rubrikübersicht in einer Zeitschrift oder einer Zeitung zurückzukehren, wählen Sie die Option „Close Articles List“ (Artikelliste schließen) im unteren Bildschirmbereich.

Auswählen interner Links

Ihre Lektüre enthält unter Umständen Links zu anderen Stellen innerhalb des Dokuments. So ist in vielen Büchern das Inhaltsverzeichnis mit Links versehen, um direkt zu den einzelnen Kapiteln gelangen zu können. Links sind einfach zu finden, da sie unterstrichen sind.

Um einen Link auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um den Link mit einer Unterstreichung zu markieren.
2. Die Form des Cursors ändert sich in ein Hand-Symbol: 

3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um den Link auszuwählen.
4. Der Kindle wechselt zu der verlinkten Textstelle innerhalb Ihres Inhalts.
5. Um zu der Stelle, an der Sie sich zuletzt befunden haben, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „BACK“

Ihre Lektüre kann auch externe Links zu Seiten im Internet enthalten.

Tabellen anzeigen

Es kann vorkommen, dass Ihre Lektüre eine große Tabelle enthält, die nicht vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um die Tabelle vollständig anzuzeigen, navigieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks nach oben oder unten, um den Cursor anzuzeigen, und platzieren Sie diesen links neben der Tabelle. Navigieren Sie anschließend mit dem Cursor nach rechts, um durch den Rest der Tabelle zu scrollen.

Lesen auf mehreren Kindles oder unterstützten Geräten

Wenn Sie das gleiche Kindle Store-Buch auf mehr als einem Kindle oder mehreren unterstützten Geräten lesen (z. B. dem Kindle for iPhone oder Kindle for PC), ist das Umschalten zwischen den Geräten dank Whispersync kein Problem. Whispersync synchronisiert Lesezeichen, Notizen, Markierungen und die letzte gelesene Seite auf mehreren für ein Konto angemeldeten Geräten. Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie im Kindle Store der Amazon-Website.

Whispersync ist standardmäßig eingeschaltet, um fließende Übergänge beim Lesen eines Buches auf mehreren Geräten zu gewährleisten. Um Whispersync auszuschalten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Besuchen Sie: <http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder) oder <http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf den Link „Manage synchronization between devices“ (Synchronisation mehrerer Geräte verwalten).

3. Wählen Sie „Turn Synchronization off“ (Synchronisation ausschalten).

Nachdem Sie die Synchronisation ausgeschaltet haben, werden sich Ihre Bücher weiterhin auf der zuletzt gelesenen Seite öffnen, Whispersync wird jedoch nicht mehr die Lesezeichen, Notizen, Markierungen oder die zuletzt gelesene Seite mit anderen Geräten synchronisieren. Um das Buch manuell zu synchronisieren, drücken Sie die „MENU“-Taste, und wählen Sie die Option „Sync to Furthest Page Read“ (Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite) aus.

3.4 Suchen von Definitionen

Während Sie in einem Buch, einem Magazin oder einer Zeitschrift oder in einem persönlichen Dokument lesen, können Sie in der Lookup-Funktion kurze Definitionen zu einzelnen Wörtern abrufen. Standardmäßig ist *The New Oxford American Dictionary* auf Ihrem Kindle vorinstalliert. Sie können jedoch auch andere Wörterbücher als Standard auswählen. Einzelheiten hierzu erfahren Sie in [Kapitel 7](#).

Die Suchfunktion

Um die Definition eines bestimmten Worts innerhalb Ihrer Lektüre anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, um den Cursor anzuzeigen. Wenn Sie eine gezoomte PDF-Seite anzeigen, können Sie auch „MENU“ drücken und den Cursor über die Option „Place Cursor in Page“ (Cursor auf Seite setzen) anzeigen.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick vor das Wort, das Sie nachschlagen möchten.
3. Wenn das Wort im Wörterbuch gefunden wird, erscheint im oberen oder unteren Bereich des Bildschirms ein Auszug aus der Definition.
4. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur . Sie befinden sich jetzt im Wörterbuch und können hier mit den Tasten „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) und „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) navigieren, um andere Wort-Definitionen anzuzeigen.
5. Um zu dem Text, den Sie gerade lesen, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „BACK“.

 **Tip:** Falls Sie Ihre Suche ausweiten möchten, können Sie die Suchfunktion auch nutzen, um Wörter bei Wikipedia oder auf anderen Internetseiten nachzuschlagen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 4](#).

3.5 Anmerkungen und Textpassagen

In all Ihren Büchern, Zeitschriften und Magazinen oder persönlichen Dokumenten können Sie Anmerkungen hinzufügen. Anmerkungen können eingefügte Markierungen oder Lesezeichen sein oder Notizen, die Sie geschrieben haben. Lesezeichen können ausschließlich in Büchern und PDF-Dokumenten erstellt werden. Anmerkungen sind inhaltspezifisch, sodass jedes Buch und jede Zeitung oder Zeitschrift sowie jedes persönliche Dokument seine eigenen Anmerkungen hat. Wenn Sie Ihre Anmerkungen anzeigen, sehen Sie nur jene, die dem Inhalt zuzuordnen sind, den Sie gerade lesen. Haben Sie eine Zeitung oder ein Magazin mit einer Anmerkung versehen, wird im „Home“-Bereich links vom Titel des Dokuments das Wort „keep“ (behalten) angezeigt. Das Dokument wird so lange gespeichert, bis Sie es entfernen.

Außerdem sammelt Ihr Kindle alle Anmerkungen und Lesezeichen für die unterschiedlichen Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und persönlichen Dokumente in der Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) im „HOME“-Bereich. Nähere Informationen zum Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) finden Sie im Abschnitt „Textpassagen speichern“.

Im Folgenden werden die verschiedenen Typen von Anmerkungen erläutert:

Lesezeichen – markieren eine komplette Seite für einen späteren direkten Aufruf. Lesezeichen können Sie in Büchern, PDF-Dokumenten und persönlichen Dokumenten erstellen.

Markierungen – markieren eine Textpassage auf einer Seite für einen späteren direkten Aufruf.

Hinweise – beinhalten Gedanken oder Kommentare zu einer Textpassage.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Anmerkungen einfügen können.

 **Tipp:** Alle Ihre Anmerkungen und Lesezeichen zu einem Kindle-Buch werden von Amazon gespeichert. So können Sie auch auf die Daten zugreifen, wenn Sie Ihren Kindle verkauft haben oder das Gerät verlieren. Wenn Sie also eines Ihrer zuvor mit Anmerkungen versehenen Bücher bei Amazon herunterladen, so erhalten Sie mit dem Inhalt auch alle Ihre Anmerkungen und Ihre letzte Leseposition. Das Buch wird automatisch mitsamt allen Ihren Anmerkungen auf der zuletzt gelesenen Seite geöffnet. Bitte beachten Sie, dass Ihre „My Clippings“-Datei nicht als separate Datei angezeigt wird, die Sie herunterladen können. Außerdem können Sie Ihre Notizen und Markierungen sowie beliebige Markierungen unter <http://kindle.amazon.com> (USA und andere Länder) oder <http://kindle.amazon.co.uk/> (Kunden aus Großbritannien) anzeigen.

Lesezeichen einfügen

Auch wenn Ihr Kindle automatisch Ihre letzte Leseposition speichert, möchten Sie vielleicht zusätzliche Lesezeichen in ein Buch, ein PDF-Dokument oder persönliches Dokument einfügen. Sie können Lesezeichen an jeder beliebigen Stelle einfügen und Bücher mit mehreren Lesezeichen versehen. Wenn Sie ein Lesezeichen einfügen, bezieht sich dieses auf die erste Textstelle auf der jeweiligen Seite. Auch wenn Sie die Schriftgröße ändern, bezieht sich das Lesezeichen weiterhin auf die gleiche Textstelle. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, zu einem Lesezeichen zurückzukehren.

Der Kindle speichert all Ihre Lesezeichen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „MENU“ drücken und die Option „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter [„Anmerkungen anzeigen“](#).

Hinzufügen von Lesezeichen

Gehen Sie zum Hinzufügen eines Lesezeichens in ein Buch oder ein PDF-Dokument folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie ein Lesezeichen einfügen möchten.

2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Add a Bookmark“ (Lesezeichen hinzufügen) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.
4. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein Eselsohr, das anzeigt, dass die Seite ein Lesezeichen enthält.

 **Tipp:** Sie können schnell und einfach ein Lesezeichen einfügen, indem Sie die ALT-Taste  auf der Tastatur gedrückt halten und die „B“-Taste drücken oder indem Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten bewegen, um den Cursor zu aktivieren, und anschließend zweimal den Joystick drücken.

Lesezeichen anzeigen

Um Ihre Lesezeichen anzuzeigen, drücken Sie die „MENU“-Taste, und wählen Sie die Option „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen) aus. Ihre Lesezeichen sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch im Inhalt erscheinen. Jeder Lesezeichen-Eintrag weist eine Textstellennummer auf und zeigt die erste Zeile der entsprechenden Textstelle an.

Um zu einer Textstelle mit Lesezeichen zu gelangen, navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Lesezeichen, und drücken Sie auf den Joystick.

Die Anzahl der Lesezeichen, die Sie einfügen können, ist unbegrenzt.

Entfernen von Lesezeichen

Um ein Lesezeichen zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen sie zu der Seite mit dem Lesezeichen.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).

3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks. Das Lesezeichen wird entfernt.

Durch Gedrückthalten der ALT-Taste  und zusätzliches Drücken der „B“-Taste können Sie Lesezeichen auf der geöffneten Seite entfernen.

Um mehrere Lesezeichen gleichzeitig zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
2. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen) unterstrichen angezeigt wird. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Lesezeichen, das Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste (Entfernen-Taste)  auf Ihrer Tastatur.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie alle unerwünschten Lesezeichen gelöscht haben.
6. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Close Notes & Marks“ (Notizen und Lesezeichen schließen) markiert ist, und drücken Sie anschließend den Joystick, um den Bereich zu verlassen. Sie können den Bereich auch verlassen, indem Sie auf die „BACK“-Taste drücken.

Markierungen einfügen

Sie können in Ihrem Kindle Textpassagen markieren, wie Sie das mit einem Textmarker auf Papier tun. Der Kindle speichert all Ihre Markierungen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „MENU“ drücken und die Option „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Anmerkungen anzeigen“.

Kindle speichert außerdem alle von Ihnen markierten Textpassagen im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen).

Markieren einer Textpassage

Zum Markieren einer oder mehrerer Textzeilen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie „MENU“ und wählen Sie dann „Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Textstelle, an der Sie mit der Markierung beginnen möchten.
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick.
4. Markieren Sie die entsprechende Textpassage, indem Sie mit dem Cursor nach links bzw. rechts navigieren. Wenn Sie eine Textpassage markieren möchten, die sich über mehrere Seiten erstreckt, können Sie während des Markiervorgangs vor- oder zurückblättern.
5. Drücken Sie an der Textstelle, an der Ihre Markierung enden soll, auf den 5-Wege-Joystick.
6. Der markierte Text wird grau unterstrichen.

Markierung entfernen

Zum Entfernen einer Markierung beim Lesen eines Buchs führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie „MENU“ und wählen Sie dann „Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick auf die Markierung, die Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste (Entfernen-Taste)  auf Ihrer Tastatur.

Zum Entfernen einer Markierung aus einer Liste von Markierungen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
2. Unterstreichen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen). Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu der Markierung, die Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste (Entfernen-Taste)  auf Ihrer Tastatur.
5. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick, um die Option „Close Notes & Marks“ (Notizen und Lesezeichen schließen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Joystick, um den Bereich zu verlassen. Sie können den Bereich auch verlassen, indem Sie auf die „BACK“-Taste drücken.

Anzeigen beliebter Markierungen in Ihren Büchern

Mithilfe von beliebten Markierungen können sich Leser auf die Passagen und Ideen in einem Buch konzentrieren, die für die meisten Leser die größte Bedeutung haben. Wir sammeln alle Markierungen, die Kindle-Kunden einem Buch hinzugefügt haben, und führen sie zusammen, um die am häufigsten markierten Passagen eines Buches zu ermitteln. Ist eine Passage in einem Buch eine beliebte Markierung, markieren wir diese Passage. Außerdem zeigen wir die Anzahl der Personen an, die diese Passage markiert haben.

Beliebte Markierungen sind nur für Bücher möglich, nicht für Zeitschriften oder persönliche Dokumente. Beliebte Markierungen werden standardmäßig in Ihren Büchern angezeigt. Sie können sie jedoch auch deaktivieren, wenn Sie sie nicht anzeigen möchten oder Ihre Markierungen in den beliebten Markierungen nicht berücksichtigt werden sollen.

Gehen Sie zum Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren von beliebten Markierungen folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Navigieren Sie mit dem Joystick, um „Turn on“ (Aktivieren) oder „Turn off“ (Deaktivieren) neben der Einstellung „Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen) zu unterstreichen, und drücken Sie zur Auswahl auf den Joystick.

Anzeigen beliebter Markierungen in einem Buch

Sind die beliebten Markierungen aktiviert, können Sie beim Lesen eines Buches sehen, welche Passagen die Kindle-Community für die interessantesten Stellen in einem Buch hält. Diese Passagen werden immer markiert angezeigt. Außerdem wird die Gesamtzahl der Personen eingeblendet, die die jeweilige Passage markiert haben.

 **Tip:** Sind die beliebten Passagen aktiviert, können Sie die Eingabetaste  drücken, um die Anzahl der Personen, die Markierungen hinzugefügt haben, ein- beziehungsweise auszublenden.

Gehen Sie zur Anzeige einer Liste mit allen beliebten Markierungen in einem Buch folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie beim Lesen die „MENU“-Taste.
2. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „View Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen anzeigen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick. Es wird eine Liste mit den beliebten Markierungen eines Buches angezeigt. Diese Liste ist standardmäßig nach Beliebtheit sortiert. Ist die Option

abgeblendet, müssen Sie unter „Settings“ (Einstellungen) die Option „Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen) aktivieren. Unter „Anzeigen beliebter Markierungen in Ihren Büchern“ finden Sie Anweisungen zum Aktivieren der beliebten Markierungen. Wenn „Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen) aktiviert, diese Option aber trotzdem abgeblendet ist, dann sind für das Buch keine beliebten Markierungen verfügbar.

3. Unterstreichen Sie mit dem Joystick die Sortieroptionen, um die Liste nach Position zu sortieren.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Location“ (Position).
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks. Die Liste wird unverzüglich entsprechend der neuen Sortierung geändert.
6. Zum Schließen der Liste mit den beliebten Markierungen unterstreichen Sie mit dem Joystick „Close Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen schließen), und drücken Sie dann den Joystick, um die Option auszuwählen.

Die beliebten Markierungen für ein Buch ändern sich im Laufe der Zeit, und Markierungen, die zunächst beliebt waren, stellen sich später als weniger beliebt heraus, wenn weitere Leser Markierungen zu dem Buch hinzufügen beziehungsweise daraus entfernen. Möchten Sie bestimmte Passagen des Buchs später leicht auffinden, markieren Sie diese Passagen selbst.

Sollen Ihre markierten Passagen nicht für die beliebten Markierungen berücksichtigt werden, müssen Sie die Sicherung von Anmerkungen in den Einstellungen deaktivieren. Bedenken Sie, dass bei Deaktivierung der Sicherung von Anmerkungen Ihre Notizen, Markierungen und Lesezeichen nicht von Amazon gesichert werden und dass sie nicht auf anderen für Ihr Amazon-Konto registrierten Geräten angezeigt werden. Außerdem ist zu bedenken, dass für den Fall, dass Sie Ihr Gerät verlieren sollten oder es beschädigt wird, keine Möglichkeit besteht, Ihre Notizen, Markierungen und Lesezeichen wiederherzustellen.

Nicht alle Bücher enthalten beliebte Markierungen. Einige Bücher beinhalten nicht genügend markierte Passagen, um auch nur eine beliebte Markierung zu ermitteln. Wenn Sie ein solches Buch lesen und dabei die „MENU“-Taste drücken, werden Sie feststellen, dass die Option „View Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen anzeigen) abgeblendet dargestellt wird.

Aktualisieren beliebter Markierungen in einem Buch

Für die Bücher, die Sie bereits besitzen, sind möglicherweise keine beliebten Markierungen vorhanden. Sind sie in einem Buch, das Sie bereits besitzen, nicht enthalten, können Sie mit den folgenden Schritten beliebte Markierungen abfragen:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „Sync & Check for Items“ (Synchronisieren und auf Artikel prüfen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Liegen beliebte Markierungen für das Buch vor, werden diese beim nächsten Öffnen des Buches angezeigt. Wenn Sie beim Lesen des Buches die „MENU“-Taste drücken und die Option „View Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen anzeigen) weiterhin abgeblendet ist, sind keine beliebten Markierungen verfügbar. Versuchen Sie es später erneut.

Einfügen von Notizen

Sie können zu den gerade gelesenen Inhalten Notizen hinzufügen. Der Kindle speichert all Ihre Anmerkungen zum aktuellen Inhalt. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „MENU“ drücken und die Option „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter [„Anmerkungen anzeigen“](#).

Zum Einfügen von Notizen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie „MENU“ und wählen Sie dann „Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Um Notizen einzufügen, platzieren Sie den Cursor mit dem Joystick links neben die Stelle, die Sie kommentieren möchten.
3. Geben Sie Ihre Notiz über die Tastatur ein.
4. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern), und drücken Sie auf den Joystick.

Beachten Sie die hochgestellte Nummer an der Stelle, an der Sie Ihre Notiz eingefügt haben. Notizen werden in der Reihenfolge nummeriert, in der sie innerhalb des Inhalts erscheinen. Wenn Sie also zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Notiz auf einer vorherigen Seite einfügen, ändert sich die Nummerierung der zuvor erstellten Notizen.

Zum Bearbeiten von Notizen beim Lesen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie „MENU“ und wählen Sie dann „Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Nummer der Notiz.
3. Die Notiz erscheint daraufhin am unteren Bildschirmrand.
4. Um die Notiz zu bearbeiten, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur.
5. Geben Sie die Änderungen über die Tastatur ein.
6. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern), und drücken Sie auf den Joystick.

Führen Sie zum Bearbeiten von Notizen bei angezeigten Notizen und Lesezeichen die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die „MENU“-Taste, und wählen Sie „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen).

2. Wählen Sie mit dem Joystick die zu bearbeitende Notiz aus.
3. Um die Notiz zu bearbeiten, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur.
4. Geben Sie die Änderungen über die Tastatur ein.
5. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern), und drücken Sie auf den Joystick.

Zum Löschen von Notizen beim Lesen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie „MENU“ und wählen Sie dann „Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Nummer der Notiz.
3. Die Notiz erscheint daraufhin am unteren Bildschirmrand.
4. Um die Notiz zu löschen, drücken Sie die „DEL“-Taste (Löschen-Taste)  auf der Tastatur.


Führen Sie zum Bearbeiten von Notizen bei angezeigten Notizen und Lesezeichen die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die „MENU“-Taste, und wählen Sie „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen).
2. Bewegen Sie den Joystick nach unten, und wählen Sie die zu löschende Notiz aus.
3. Um die Notiz zu löschen, drücken Sie die „DEL“-Taste (Löschen-Taste)  auf der Tastatur.

 **Tip:** Sie können Ihre Notizen und Markierungen sowie beliebige Markierungen unter <http://kindle.amazon.com> (USA und andere Länder) oder <http://kindle.amazon.co.uk> (Kunden aus Großbritannien) anzeigen.

Anmerkungen anzeigen

Um Ihre Lesezeichen, Markierungen und Notizen anzuzeigen, drücken Sie die „MENU“-Taste, und wählen Sie die Option „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen) aus.

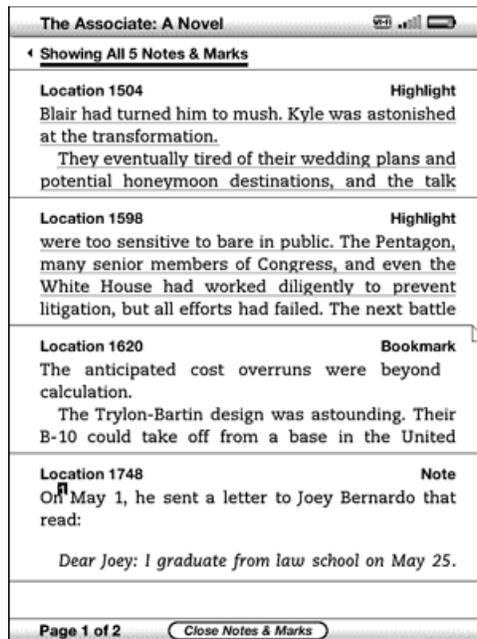

Jeder Eintrag ist mit einer Textstellennummer versehen, gefolgt von dem Lesezeichen, der Markierung bzw. der Notiz. Ihre Anmerkungen sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch innerhalb des Inhalts erscheinen. Die Anzahl der Anmerkungen für einen Inhalt ist unbegrenzt. Verwenden Sie zum Blättern durch die Seiten wie in einem Buch die Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite).

Um zu einer Textstelle zu gelangen, navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, um das entsprechende Lesezeichen, die Markierung oder die Notiz auszuwählen, und drücken Sie auf den Joystick, um direkt dorthin zu gelangen.

Ihren Anmerkungen werden auch im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) gespeichert, um später darauf zurückgreifen zu können. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Textpassagen speichern“.

Textpassagen speichern

Neben Anmerkungen können Sie sogar einen kompletten Artikel einer Zeitschrift in der Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) speichern. Der Ordner „My Clippings“ enthält sämtliche Lesezeichen, Markierungen, Notizen und Textpassagen, die Sie in allen Ihren Inhalten erstellt haben. Später können Sie die Datei anzeigen oder als Textdatei auf Ihren Computer kopieren. Sobald sich die Datei auf Ihrem Computer befindet, können Sie sie bearbeiten oder an Freunde oder Bekannte versenden. Das Markieren und Speichern von Textpassagen ist eine optimale Möglichkeit, Ihre Lieblingszitate zu sammeln, sodass Sie sie jederzeit Ihren Freunden und Bekannten zeigen können.

Gehen Sie zum Speichern eines Zeitschriftenartikels folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu dem Artikel, den Sie als Textpassage speichern möchten.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Clip This Article“ (Diesen Artikel speichern) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.

Der Kindle speichert die Textpassage im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen). Alle hier gespeicherten Datensätze können später dann jederzeit gelesen und durchsucht werden. Des Weiteren können Sie die Datei „My Clippings“ auf Ihrem Computer speichern.

Um Ihre Textpassagen anzuzeigen, drücken Sie die Taste „HOME“, um in den „HOME“-Bereich zu gelangen. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Clippings“ (Meine Textpassagen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um den Ordner zu öffnen. Während Sie die Datei anzeigen, haben Sie nicht die Möglichkeit, die entsprechenden Inhalte aufzurufen.

Weitere Informationen zum Speichern von Textpassagen

Sie können die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) auf Ihrem Computer bearbeiten.

Zum Bearbeiten der Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie Ihren Kindle über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie Ihren Kindle auf dem Computer. Ein Ordner mit dem Namen „Documents“ (Dokumente) wird angezeigt. Kopieren Sie die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) aus diesem Ordner.
4. Öffnen Sie die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) auf Ihrem Computer mit einer Anwendung, die das Lesen oder Importieren von TXT-Dateien unterstützt.
5. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch, und speichern Sie die bearbeitete Datei als TXT-Datei.
6. Verschieben oder kopieren Sie die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) zurück in den Ordner „Documents“ (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
7. Deaktivieren Sie Ihren Kindle auf Ihrem Computer, bevor Sie das USB-Kabel entfernen.

Änderungen, die im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) durchgeführt wurden, betreffen nicht die Notizen, Lesezeichen oder Markierungen, die Sie in dem aktuellen Inhalt eingefügt haben. Wenn Sie den Inhalt das nächste Mal lesen, stehen Ihnen diese Anmerkungen weiterhin zur Verfügung.

Um den Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) von Ihrem Kindle zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Clippings“ (Meine Textpassagen) unterstrichen ist.
2. Navigieren Sie mit dem Joystick nach links, um „delete“ (Löschen) zu markieren.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.
4. Drücken Sie auf den Joystick, um „OK“ zu wählen.

Auf Ihrem Kindle wird eine neue Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) erstellt, sobald Sie das nächste Mal eine Textpassage oder Anmerkung speichern.

Es kann sein, dass die Menge an Text, die Sie in der Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) speichern können, begrenzt ist. Die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) enthält eine Meldung, mit der Sie benachrichtigt werden, falls die maximale Menge an Text bei einem bestimmten Element erreicht wurde.

3.6 Bereitstellen von Notizen und Markierungen in Ihrem sozialen Netzwerk

Sie können Ihre Konten von sozialen Netzwerken, beispielsweise Facebook oder Twitter, mit Ihrem Kindle verknüpfen, um auf diese Weise Ihre Notizen und Markierungen mit anderen Personen in Ihrem sozialen Netzwerk zu teilen. Die gemeinsame Nutzung von Notizen und Markierungen stellt eine großartige Möglichkeit dar, andere über Bücher und Zeitschriften zu informieren, die Sie aktuell lesen.

Sie können Notizen und Markierungen erst mit anderen teilen, wenn Sie Ihren Kindle mit einem Konto in einem sozialen Netzwerk verknüpft haben. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Verknüpfen Ihres Kindle mit Ihrem Konto bei einem sozialen Netzwerk“ in Kapitel 7.

Freigeben Ihrer Notizen und Markierungen

Die Freigabe Ihrer Notizen und Markierungen für soziale Netzwerke ist einfach, wenn Sie Ihren Kindle erst einmal mit Ihrem Konto bei dem sozialen Netzwerk verknüpft haben. Bei Twitter wird Ihre Notiz beispielsweise zusammen mit einem Link zur Textpassage, die Sie in dem Buch, Artikel oder persönlichen Dokument markiert haben, als Tweet in Ihren Twitter-Stream eingefügt.

Zum Freigeben einer neuen Notizen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie beim Lesen eines Buchs, einer Zeitschrift oder Zeitung oder eines persönlichen Dokuments „MENU“ und wählen Sie dann „Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen). Wenn Sie eine gezoomte PDF-Seite anzeigen, drücken Sie „MENU“ und wählen Sie „Place Cursor in Page“ (Cursor auf Seite setzen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie eine Notiz einfügen möchten.
3. Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Notiz. Notizen dürfen höchstens 100 Zeichen umfassen.

4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern) und drücken Sie auf den Joystick.

Zum Freigeben einer neuen Markierung führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie beim Lesen eines Buchs, einer Zeitschrift oder Zeitung oder eines persönlichen Dokuments „MENU“ und wählen Sie dann „Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen). Wenn Sie eine gezoomte PDF-Seite anzeigen, drücken Sie „MENU“ und wählen Sie „Place Cursor in Page“ (Cursor auf Seite setzen). Daraufhin erscheint ein blinkender Cursor.
2. Bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der die Markierung beginnen soll.
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick.
4. Navigieren Sie mit dem Joystick nach links oder rechts zu der Stelle, an der die Markierung enden soll.
5. Drücken Sie die Tasten ALT + Eingabe  + .
6. (Optional) Geben Sie die zu tweetende oder freizugebende Nachricht ein. Bedenken Sie, dass Ihre Nachricht höchstens 100 Zeichen umfassen darf.
7. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „share“ (freigeben), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Gehen Sie zur Freigabe einer bereits erstellten Notiz oder Markierung folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie beim Lesen eines Buchs, einer Zeitschrift oder Zeitung oder eines persönlichen Dokuments „MENU“, und wählen Sie dann „View My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen).
2. Verwenden Sie den Joystick, um die freizugebende Notiz oder Markierung zu markieren.
3. Drücken Sie die Tasten ALT + Eingabe  + .

3.7 PDF-Dateien lesen

Ihr Kindle kann die meisten PDF-Dateien anzeigen, auch die meisten mit einem Kennwort geschützten PDF-Dateien.

Haben Sie die Anzeige Ihres Kindle im Hochformat eingerichtet, werden PDF-Dokumente im Original-Layout angezeigt und nehmen das gesamte Display des Geräts ein. Weiße Ränder von PDF-Dokumenten werden automatisch abgeschnitten, um den Inhalt optimal darzustellen.

Let the Nutrition Facts Label Guide You to Healthy Choices

Shopping for the right food item can be dizzying. Shelves are packed with different brands, some with special health claims.

There's a surefire way to pick out the best item: Read its Nutrition Facts Label. This label gives you x-ray eyes. It tells you nutritional value and number of servings in an item.

The label has another asset too—the Percent Daily Value listing. This tells you how much each serving of the item supplies of the day's recommended intake for total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, total carbohydrate, dietary fiber, vitamins A and C, calcium, and iron. Not bad.

Use the Nutrition Facts Label to compare foods. As a guide, if you want to consume more of a nutrient (such as fiber), try to choose foods with a higher Percent Daily Value; to consume less of a nutrient (such as saturated fat, cholesterol, or sodium), choose foods with a lower Percent Daily Value. Try the "5-20" guide—an easy way to use the Percent Daily Value to compare the nutrients in similar foods. So, for nutrients


Amount Per Serving	
Calories	Calories from Fat 0
100	
% Daily Value	
Total Fat 0g	0%
Saturated Fat 0g	0%
Cholesterol 0g	0%
Sodium 60mg	9%
Total Carbohydrate 22g	7%
Dietary Fiber 0g	0%
Sugars 15g	
Protein 3g	
Vitamin A 2%	Vitamin C* 0%
Calcium 45%	Iron* 0%

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

9

10% Page 17 (17 of 156)

Für eine bessere Lesbarkeit vergrößert Kindle Ihr Dokument im Querformat automatisch so weit, dass es die gesamte Anzeige ausfüllt.

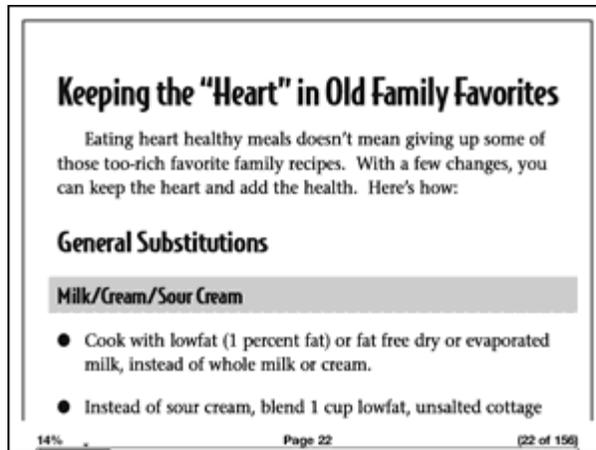


Eine schwarze Linie zeigt die Seitenränder des PDF-Dokuments an.

Im Hoch- und Querformat wird am unteren Bildschirmrand angezeigt, wie viel Prozent Sie insgesamt und ab der Ausgangsposition der aktuellen Lesesitzung bereits gelesen haben. Außerdem werden dort die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl des geöffneten Dokuments angezeigt.

Zoomen von PDF-Dateien oder Einstellen des Kontrasts

Mit der Schriftgrößen-Taste  können Sie Zoom- und Kontrast-Optionen für eine PDF-Seite auswählen.

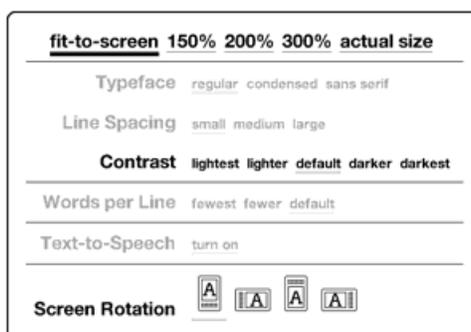

fit-to-screen (An Bildschirm anpassen) – zeigt die PDF-Datei so an, dass die Breite der Seite an die Breite des Kindle-Bildschirms angepasst wird. Das ist die Standardgröße (Normalgröße). Durch Drücken der „BACK“-Taste bei gezoomter Anzeige wird die Bildschirmanzeige wieder auf Normalgröße zurückgesetzt.

150 % – zeigt den Inhalt der PDF-Datei mit eineinhalbfacher Normalgröße an.

200 % – zeigt den Inhalt der PDF-Datei mit zweifacher Normalgröße an.

300 % – zeigt den Inhalt der PDF-Datei mit dreifacher Normalgröße an.


actual size (Tatsächliche Größe) – zeigt den Inhalt der PDF-Datei mit dem Zoomfaktor 100 % an, der der gedruckten Version entspricht.

Nach der Auswahl einer Zoomoption erscheint ein Auswahlrahmen. Sie können den Rahmen mit dem Joystick verschieben. Halten Sie zum Verschieben des Rahmens in

kleinen Schritten die Umschalt-Taste  beim Bewegen des Joysticks gedrückt. Nachdem Sie den zu zoomenden Bereich ausgewählt haben, bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken auf den Joystick.

Nach dem Zoomvorgang können Sie mit dem Joystick in den einzelnen Seiten nach links, rechts, oben und unten schwenken. Die schwarzen Balken rechts und oben in der Anzeige geben an, welchen Anteil der Gesamtseite Sie anzeigen lassen. Wenn Sie die Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) drücken, ändert sich die Seite, und die Ansicht bleibt gezoomt. Drücken Sie die „BACK“-Taste, um die gezoomte Ansicht zu verwerfen und zur Normalgröße zurückzukehren.


 **Tip:** Halten Sie zum Verschieben des Rahmens in kleinen Schritten die Umschalt-Taste  beim Bewegen des Joysticks gedrückt.

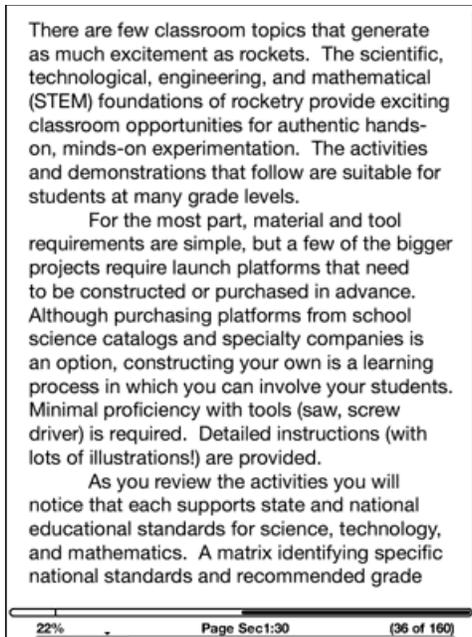


Contrast (Kontrast) – wählen Sie eine Kontrastoption, um den Kontrast des PDF-Dokuments zum leichteren Lesen zu erhöhen oder zu verringern. Die gewählte Kontrastoption bleibt für das geöffnete PDF-Dokument wirksam, bis Sie sie ändern.

Verwenden des PDF-Menüs

Die Optionen, die beim Lesen von PDF-Dateien zur Verfügung stehen, unterscheiden sich geringfügig von den Optionen beim Lesen eines Buches oder einer Tageszeitung/Zeitschrift mit dem Kindle. Optionen, die beim Lesen von PDF-Dateien nicht zur Verfügung stehen, sind im Menü abgeblendet.

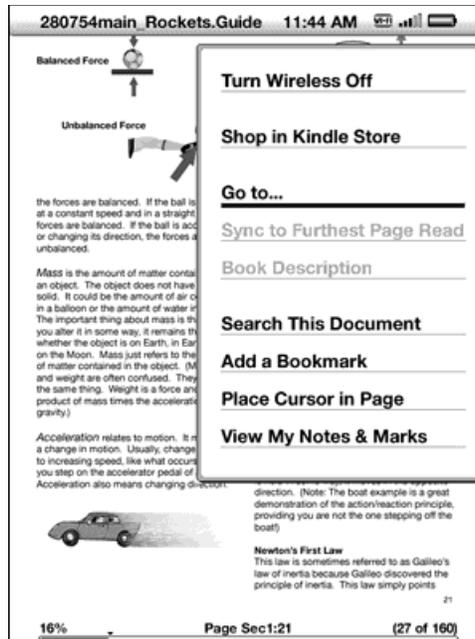

Go to... (Gehe zu) – unterstützt den Wechsel an eine andere Position im PDF-Dokument. Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen:

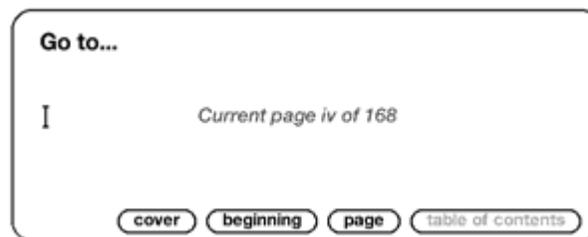

Cover (Titelseite) – wechselt zur Titelseite des Artikels, den Sie aktuell lesen.

beginning (Anfang) – wechselt zum Anfang der PDF-Datei.

page (Seite) – geben Sie die Seitenzahl ein, zu der Sie wechseln möchten, und

wählen Sie diese Option aus. Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen eingeben möchten.

table of contents (Inhaltsverzeichnis) – diese Option steht für PDF-Dokumente nicht zur Verfügung.

Search This Document (Dieses Dokument durchsuchen) – zeigt die Suchzeile am unteren Bildschirmrand an. So können Sie nach einem Wort oder einer Wortkombination im geöffneten PDF-Dokument suchen. Diese Funktion funktioniert nicht bei PDF-Dokumenten, die aus Bilddateien erstellt wurden.

Add a Bookmark (Lesezeichen hinzufügen) – fügt auf der gerade angezeigten Seite ein Lesezeichen ein. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, erscheint in der oberen rechten Ecke der PDF ein „Eselohr“, und diese Menü-Option ändert sich zu „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen).

Place Cursor in Page (Cursor auf Seite setzen) – zeigt auf der Seite einen blinkenden Cursor an. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine PDF-Seite gezoomt haben und eine Notiz oder Markierung erstellen oder das Wörterbuch durchsuchen möchten. Bewegen Sie den Cursor an eine Stelle auf der Seite, und geben Sie dann eine Notiz ein, oder klicken Sie, um mit einer Markierung zu beginnen. Sie können Notizen und Markierungen speichern oder an Freunde in Ihren sozialen Netzwerken tweeten und so mit diesen teilen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter „Markierungen einfügen“, „Einfügen von Notizen“ und „Bereitstellen von Notizen und Markierungen in Ihrem sozialen Netzwerk“.


View My Notes & Marks (Meine Notizen und Lesezeichen anzeigen) – zeigt eine Seite mit allen Notizen, Markierungen und Lesezeichen für das PDF-Dokument an.

3.8 Abspielen von Audiodateien

Es gibt drei verschiedene Typen von Audiodateien, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen können. Sie können Hörbücher von Audible.com anhören, MP3-Dateien von Ihrem Computer übertragen, um sie beim Lesen als Hintergrundmusik anzuhören, oder „Text-to-Speech“ (Text vorlesen) aktivieren, um sich Texte vorlesen zu lassen (sofern vom Rechteinhaber gestattet). Aufgrund ihrer großen Dateien können im Kindle Store gekaufte Hörbücher kabellos nur per Wi-Fi auf Ihren Kindle übertragen werden. Sie können die Hörbücher jedoch auch über die Internetverbindung Ihres Computers im Kindle Store kaufen und herunterladen und dann per USB auf Ihren Kindle übertragen. (Nähere Informationen zum Übertragen von Hörbüchern oder MP3-Dateien auf den Kindle finden Sie in [Kapitel 8.](#))

Hörbücher

Im Bereich „HOME“ werden der Titel und Autor eines Hörbuchs angezeigt. Neben dem Titel wird zudem das Wort „audible“ eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Hörbuch handelt. Um ein Hörbuch abzuspielen, wählen Sie es zunächst in Ihrem „HOME“-Bereich aus. Eine Seite, wie sie in der folgenden Abbildung erscheint. Zum Abspielen der Inhalte verfügt der Kindle über die unten beschriebenen Steuerelemente.

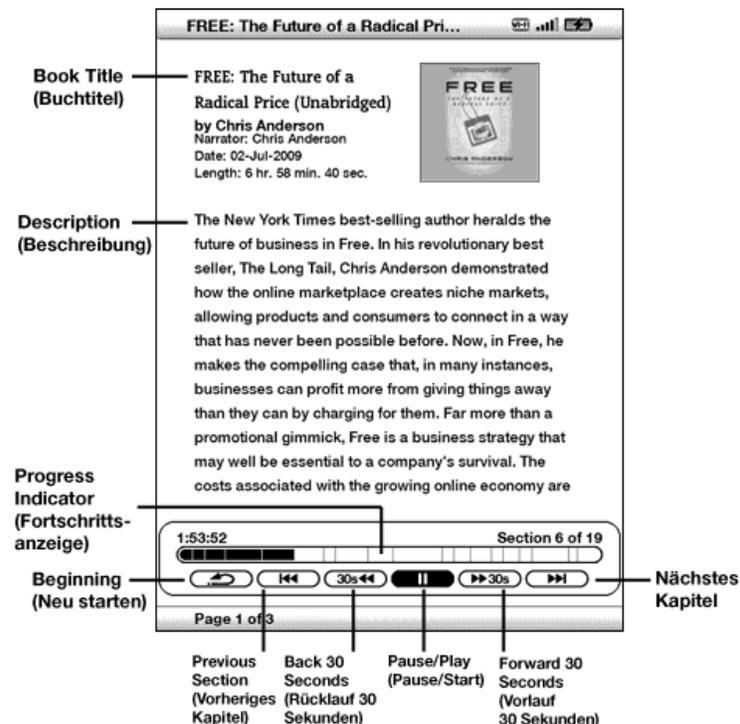

Progress Indicator (Fortschrittsanzeige) – zeigt die Stelle im Hörbuch, an der Sie sich aktuell befinden, die verstrichene Zeit sowie eine Kapiteleinteilung an.

Pause/Play (Pause/Wiedergabe) – unterbricht die Hörbuchwiedergabe oder setzt sie fort (eine „Stop“ (Stopp)-Option ist nicht vorhanden).

Forward 30 Seconds (30 Sekunden vorspulen) – spult ab der aktuellen Position 30 Sekunden vor.

Beginning (Anfang) – startet das Hörbuch erneut.

Previous Section (Vorheriges Kapitel) – springt zurück zum vorherigen Kapitel des Hörbuchs.

Back 30 Seconds (30 Sekunden zurückspulen) – spult ab der aktuellen Position 30 Sekunden zurück.

Previous Section (Nächstes Kapitel) – springt vor zum nächsten Kapitel des Hörbuchs.

Hintergrundmusik

Um Hintergrundmusik (MP3-Dateien) abzuspielen, die Sie auf Ihren Kindle übertragen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Experimental“ (Experimentell) unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, bis „Play Music“ (Musik abspielen) unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Titel werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf Ihren Kindle übertragen wurden. Über die Lautstärkeregler an der unteren Seite Ihres Kindle können Sie die Lautstärke der Audiowiedergabe anpassen. Sie können auch weiterhin die Audiodateien abspielen, während Sie einen Ihrer Inhalte lesen; die Hintergrundmusik läuft so lange weiter, bis Sie ein Hörbuch öffnen, die Funktion „Text-to-Speech“ einschalten, alle Dateien abgespielt wurden oder Sie die Wiedergabe stoppen.

Um die Wiedergabe der Hintergrundmusik zu stoppen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Experimental“ (Experimentell) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.
4. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „pause music“ (Musik anhalten) unterstrichen ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.


 **Tipp:** Sie können die Hintergrundmusik auch abspielen oder stoppen, indem Sie die ALT-Taste  auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Leertaste drücken. Sie können zum nächsten Titel springen, indem Sie die ALT-Taste  auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die „F“-Taste drücken.

Vorlesefunktion

Ihr Kindle kann Ihnen mit der experimentellen Kindle-Anwendung „Text-to-Speech“ (Text vorlesen) Bücher, Zeitschriften, Magazine, Blogs und persönliche Dokumente vorlesen (sofern vom Rechteinhaber gestattet).

Um „Text-to-Speech“ einzuschalten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie auf die Schriftgrößen-Taste  auf Ihrer Tastatur.

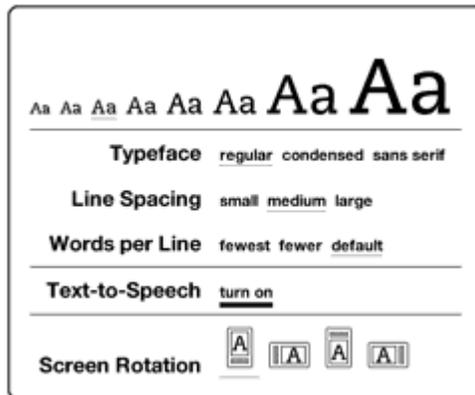

2. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, sodass die Option „Text-to-Speech“ unterstrichen wird. Aktivieren Sie die Option durch Drücken des Joysticks. Nach einigen Augenblicken wird Ihr Inhalt laut vorgelesen. Die Audioausgabe kann sowohl über die externen Lautsprecher Ihres Kindle als auch über einen Kopfhörer, den Sie am dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss anschließen, erfolgen.
3. Ihr Inhalt wird standardmäßig von einer männlichen Stimme vorgelesen. Über den Joystick können Sie aber auch eine weibliche Stimme auswählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Audiowiedergabe zu erhöhen oder zu drosseln und „Text-to-Speech“ zu unterbrechen oder auszuschalten.
4. Während Sie „Text-to-Speech“ nutzen, werden die Seiten auf dem Bildschirm automatisch umgeblättert.

Bei PDF-Dateien und Büchern, bei denen der Rechteinhaber ein Vorlesen des Textes nicht genehmigt, wird die Funktion „Text-to-Speech“ abgeblendet und kann nicht ausgewählt werden.

„Text-to-Speech“ startet standardmäßig am Anfang der aktuell geöffneten Seite des Inhalts. Um die Funktion an einer anderen Stelle im Text zu starten, navigieren Sie den Cursor an die gewünschte Stelle, bevor Sie „Text-to-Speech“ einschalten.

 **Tipp:** Sie können „Text-to-Speech“ auch starten oder stoppen, indem Sie die Umschalt-Taste  auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Symbol-Taste  drücken. Durch Drücken der Leertaste können Sie die „Text-to-Speech“-Wiedergabe unterbrechen und wieder fortsetzen. „Text-to-Speech“ wird weiter wiedergegeben, wenn Sie Ihren Kindle in den Schlafmodus versetzen, indem Sie den Ein/Aus-Schalter schieben und loslassen. Befindet sich Ihr Kindle während der „Text-to-Speech“-Wiedergabe im Schlafmodus, können Sie weiter zuhören, alle Tasten sind jedoch gesperrt, damit sie nicht versehentlich gedrückt werden können.



KAPITEL 4

Kindle-Suche

Kindle verfügt über leistungsfähige Suchfunktionen. Sie können lokale Suchvorgänge auf dem Kindle sowie Remote-Suchvorgänge im Kindle Store, auf Wikipedia oder im Internet durchführen.

4.1 Einführung in die Suchfunktion

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Suchvorgängen mit Kindle und deren Anwendungsmöglichkeiten beschrieben.

Arten von Suchvorgängen

Kindle unterstützt verschiedene Suchvorgänge. Diese sind nachfolgend zusammengefasst.

Suche im aktuell angezeigten Dokument

Sie können die Suche auf das Dokument, das Sie gerade lesen, begrenzen. Sie haben die Möglichkeit, einen Suchbegriff, einen Satz und Kindle-Suchvorgänge in den Dokumenttext einzugeben.

Suche in allen gespeicherten Dokumenten

Alternativ können Sie die gesamten auf Ihrem Kindle gespeicherten Inhalte durchsuchen, einschließlich Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und anderen Dateien. Der Suchbegriff, der gesuchte Satz bzw. Kindle-Suchvorgänge können in den Haupttext, in die Metadaten (z. B. Titel oder Autor) sowie in die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) eingegeben werden. In PDF-Dateien sucht Kindle den Begriff nur in den Metadaten (Name des Autors und Dateiname). Außerdem speichert und durchsucht Kindle die Metadaten der auf Amazon gespeicherten Inhalte.

Remote-Suche

Mit Whispernet sind Remote-Suchvorgänge an verschiedenen Standorten möglich. Die Suchtypen vom Remote-Standort aus werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben.

Suche nach Definitionen

Sie können die Suche auf das Wörterbuch beschränken. Diese Suche erfolgt im Standard-Definitionswörterbuch.

Durchführen eines Suchvorgangs

Zur Durchführung einer Suche in einem Buch führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie einen Suchbegriff ein. Die Suchzeile wird automatisch angezeigt. Es kann nach ganzen Wörtern gesucht werden. Dabei wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.




2. Um nach einem Wort oder einer Wortgruppe im gegenwärtig geöffneten Dokument zu suchen, navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts und markieren „find“ (suchen). Oder navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick weiter nach rechts, um die Art des Suchvorgangs zu wählen. Es können sämtliche persönlichen Dokumente, der Kindle Store, Google, Wikipedia und das Wörterbuch durchsucht werden.



3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Suche abzusenden.

Wenn Sie im Menü des „HOME“-Bereichs die Option „Search“ (Suche) wählen, wird eine Suchseite angezeigt.

Search

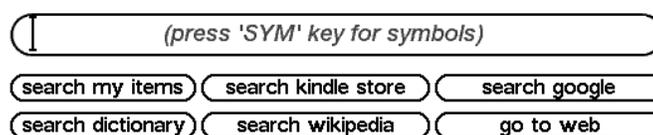

4.2 Suchergebnis-Seite

Wenn Sie sämtliche persönlichen Inhalte durchsuchen, bezieht sich die Suche auf alle Inhalte auf Ihrem Kindle und auf die Metadaten (wie Titel und Autor) der unter „Archived Items“ (Archivierte Elemente) gespeicherten Materialien. Dazu zählen gekaufte Artikel, persönliche Dokumente und Anmerkungen, die Sie angelegt haben.

Weiter unten sehen Sie ein Beispiel für eine typische Suchergebnis-Seite.




Im Display sind die Titel der Dokumente angezeigt, die den Suchbegriff enthalten, sowie die Anzahl der Treffer im jeweiligen Dokument. Die Liste wird nach der Häufigkeit des Auftretens des gesuchten Begriffs in den einzelnen Elementen sortiert. Tritt der gesuchte Begriff im Titel eines archivierten Elements auf, wird dieses an erster Stelle gelistet und die Häufigkeit des Auftretens nicht angegeben.

Falls nicht alle Ergebnisse auf einer Seite angezeigt werden können, verwenden Sie die Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) oder „PREV PAGE“ (Vorherige Seite).

Suchergebnisse für ein spezielles Element

Um die Suchergebnisse für eines der aufgelisteten Elemente anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um das Element mit einer Unterstreichung zu markieren.
2. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Treffer anzuzeigen.
3. Auf einer sich neu öffnenden Seite werden alle Vorkommen des Suchbegriffs in diesem speziellen Titel angezeigt. Jeder Treffer ist mit einer Lokalisierungsnummer versehen und wird im Kontext angezeigt, sodass Sie erkennen können, wie der Suchbegriff verwendet wird.

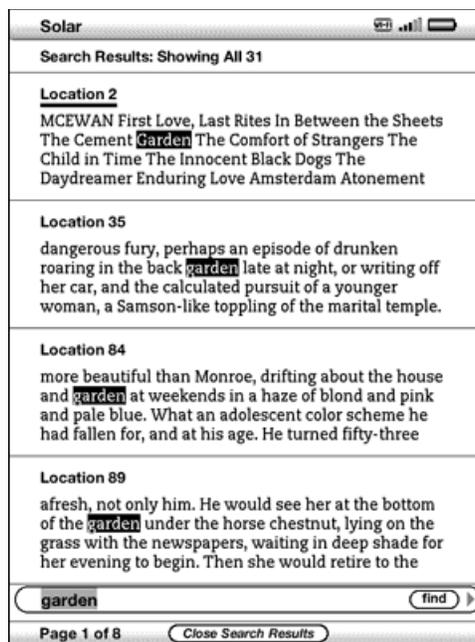

Wenn mehr Suchergebnisse gefunden wurden, als auf eine Seite passen, können Sie mit den Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) zwischen den Ergebnisseiten hin- und herblättern.

Um an die spezielle Stelle zu gelangen, an der der Suchbegriff auftritt, verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Stelle mit einer Unterstreichung zu markieren. Drücken Sie dann auf den Joystick, um die Auswahl vorzunehmen. Erstrecken sich die

Suchergebnisse über mehrere Seiten, können Sie die Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) verwenden, um zwischen den Seiten zu navigieren.


Zum Schließen der Suchergebnis-Seite markieren Sie mit dem Joystick „Close Search Results“ (Suchergebnisse schließen) und drücken erneut auf den Joystick.

Suchergebnisse für eine Definition

Bei der Suche nach der Bedeutung eines Worts können Sie die Suche auf das Wörterbuch beschränken. Diese Suche nach der entsprechenden Definition erfolgt im Standard-Definitionswörterbuch.

Zur Definitionssuche führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie das Wort ein, nach dessen Definition gesucht werden soll.
2. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick „dictionary“ (Wörterbuch).
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Suche abzuschicken.

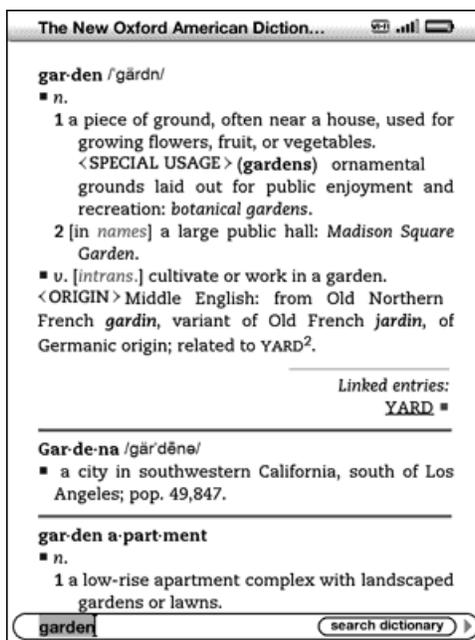

Es wird eine vollständige Definition des Worts angezeigt.

4.3 Durchführen von Remote-Suchvorgängen

Für die Remote-Suche muss Whispernet eingeschaltet sein. Sie können jeden der in diesem Abschnitt beschriebenen Remote-Suchvorgänge auswählen.

Wenn Whispernet noch nicht aktiviert ist, drücken Sie die „Menu“-Taste.

Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen), und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Whispernet auszuwählen und zu aktivieren.

Wikipedia-Suche

Zur Wikipedia-Suche geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „Wikipedia“ aus. Damit öffnen Sie den Internetbrowser mit der Wikipedia-Seite.

Internet-Suche

Zur Internetsuche geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „google“ aus. Damit öffnen Sie den Internetbrowser und führen eine Google-Suche für den gesuchten Begriff aus.

Suche im Kindle Store

Zur Suche im Kindle Store geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „store“ aus. Der Kindle stellt eine Verbindung mit dem Kindle Store her. Die Store-Suchergebnisse werden nach Relevanz sortiert, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht. Sie können die Suchergebnisse wie die Inhalte Ihres Kindle durchblättern.



Sie können die Suche eingrenzen, indem Sie auf die Dropdown-Liste in der rechten oberen Ecke der Suchergebnis-Seite klicken.

 **Tip:** Sie können die Suche im Kindle Store auch auf den Autorennamen beschränken, indem Sie vor dem Autorennamen „@author“ eingeben. Wenn Sie also im Kindle Store nach Büchern von Agatha Christie suchen möchten, geben Sie „@author Agatha Christie“ in die Suchzeile ein. Die Suche im Kindle Store beschränkt sich dann auf Bücher von Agatha Christie.



KAPITEL 5

Der Kindle Store

Im Kindle Store können Sie verschiedene Titel erwerben, darunter Kindle-Bücher, Hörbücher, Zeitungen, Zeitschriften und Blogs. Wenn Sie das gesuchte Element gefunden haben, wählen Sie „Buy“ (Kaufen). Der gewünschte Artikel wird Ihnen in der Regel innerhalb von einer Minute kabellos zugesandt. Sämtliche Kindle-Einkäufe erfolgen bequem mithilfe der Amazon 1-Click-Methode. Für den Fall, dass Sie Ihren Kindle verlieren sollten oder einen Titel erneut herunterladen möchten, wird von Amazon automatisch eine Sicherungskopie jedes von Ihnen erworbenen Artikels und der aktuellen Ausgaben Ihrer Zeitungen und Zeitschriften erstellt. Sie können eigene Bewertungen und Kritiken abgeben. Diese können anderen Amazon-Nutzern als Hilfe beim Kauf dienen.

5.1 Einführung in den Store

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Kindle eine Verbindung zum Kindle Store herstellen. Sie erhalten zudem Hinweise zur gezielten Suche nach Inhalten nach der Verbindungsherstellung.

Verbinden mit dem Kindle Store

Die Verbindung zum Kindle Store erfolgt mithilfe des integrierten Whispernet-Service. Führen Sie folgende Schritte aus, um zum Kindle Store zu gelangen:

1. Falls Whispernet noch nicht aktiviert ist, drücken Sie auf die „MENU“-Taste, bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach oben, um „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen) zu unterstreichen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick. Whispernet ist jetzt eingeschaltet.
2. Drücken Sie die „MENU“-Taste, und navigieren Sie mit dem Joystick zu „Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen), um die Option zu markieren.

3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um „Shop in Kindle Store“ (Einkaufen im Kindle Store) auszuwählen.

Wenn Sie noch nicht verbunden sind, erscheint in der linken oberen Ecke auf der Seite das Symbol . Die Kindle Store-Hauptseite wird angezeigt. Sie dient als Ausgangspunkt für den Zugriff auf sämtliche Kindle Store-Services.

5.2 Kindle Store-Seiten

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Seiten des Kindle Store beschrieben. Hierzu zählen die Kindle Store-Hauptseite, die Suchseiten und die Seiten mit Produkteigenschaften der einzelnen Inhaltskomponenten.

Hinweis: Die Seiten des Kindle Store können nur im Hochformat angesehen werden.

Die Kindle Store-Hauptseite

Die Kindle Store-Hauptseite erscheint, sobald Sie in einem beliebigen Menü die Option „Shop in Kindle Store“ (Einkaufen im Kindle Store) aufrufen. Nachstehend ist ein Beispiel dargestellt, die bei Ihnen aktuell angezeigte Hauptseite unterscheidet sich jedoch möglicherweise, da wir häufig Aktualisierungen vornehmen.



Search Store (Store durchsuchen) – geben Sie hier Ihre Suchkriterien ein. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den gesamten Kindle Store durchsuchen und die entsprechenden Treffer anzeigen möchten.

Sobald Sie im Kindle Store sind, können Sie Links wie „New & Noteworthy“ (Neu und interessant) oder „Kindle Top Sellers“ (Kindle-Bestseller) und das Store-Menü nutzen oder den Kindle Store nach bestimmten Titeln durchsuchen.

Das Store-Menü

Über das Menü, das während der Verbindung zum Kindle Store erscheint, können Sie auf weitere Store-Bereiche einschließlich der unten aufgeführten Auswahl zugreifen.



Turn Wireless Off (Kabellose Verbindung beenden) – beendet die Verbindung mit Whispernet. Bei ausgeschalteter kabelloser Verbindung ist ein Zugriff auf den Kindle Store nicht möglich.

Kindle Storefront (Kindle Store-Hauptseite) – ruft die Kindle Store-Hauptseite auf.

Books (Bücher) – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig erhältlichen Bücher an.

Audible – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig erhältlichen Audible-Hörbücher an (in den USA und anderen Ländern, nicht jedoch in Großbritannien).

Newspapers (Tageszeitungen) – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig erhältlichen Zeitungen an.

Magazines (Zeitschriften) – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig erhältlichen Zeitschriften an.

Blogs – zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Blogs an.

Kindle Top Sellers (Kindle-Bestseller) – zeigt eine Liste der Amazon-Bestseller an.

New & Noteworthy (Neu und interessant) – zeigt eine Liste mit neuen und interessanten Inhalten im Kindle Store an.

Recommended for You (Empfehlungen für Sie) – zeigt Artikelempfehlungen von Amazon auf Grundlage Ihrer vorhergehenden digitalen und physischen Käufe an.


Your Wish List (Ihre Wunschliste) – zeigt die in Ihrer Wunschliste enthaltenen Kindle-Artikel an, die Sie möglicherweise später kaufen möchten.

Store-Suche

Sie können auch über die verschiedenen Inhaltskategorien wie Bücher oder Zeitungen im Kindle Store nach Lektüre suchen. Innerhalb einer Kategorie kann die Suche weiter nach Thema eingegrenzt werden. In der Kategorie „Books“ (Bücher) können Sie z. B. zwischen „Fiction“ (Literatur), „Nonfiction“ (Sachbücher) und „Advice & How-to“ (Ratgeber) wählen. Auf jeder Suchseite wird der vollständige bisher gewählte Suchpfad angezeigt, sodass sich die Suchschritte leicht zurückverfolgen lassen.

Beispiel für Listensuche

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Listentypen, die auf der Bücher-Suchseite angezeigt werden.

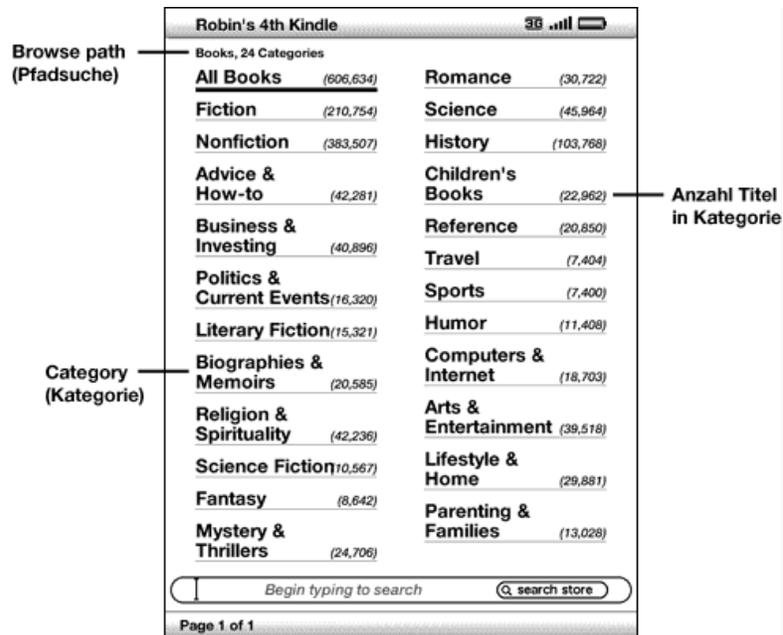

Browse path (Suchpfad) – zeigt die Schritte des Pfads an, die zur aktuellen Seite geführt haben.

Number of titles in the category (Anzahl Titel in der Kategorie) – zeigt die Anzahl der in der betreffenden Kategorie verfügbaren Elemente an.


Categories (Kategorien) – ermöglicht eine einfachere Suche durch Sortieren von Inhalten in Gruppen nach Themen und Interessengebieten. Durch Auswahl einer Kategorie werden nur Artikel zu diesem speziellen Thema angezeigt. Durch Auswahl von „View subcategories within...“ (Enthaltene Unterkategorien anzeigen) in der rechten oberen Ecke des Displays können Unterkategorien ausgewählt werden.

Details abrufen

Die Produktdetailseiten von Büchern und Tageszeitungen bieten die genauesten Informationen zum ausgewählten Artikel. Sie können die Produktdetailseite eines speziellen Artikels mithilfe des Joysticks auswählen.

Beispiel einer Produktdetailseite

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel einer Produktdetailseite eines im Kindle Store verfügbaren Artikels. Die Funktionen dieser Seite werden in der nachfolgenden Liste erklärt.

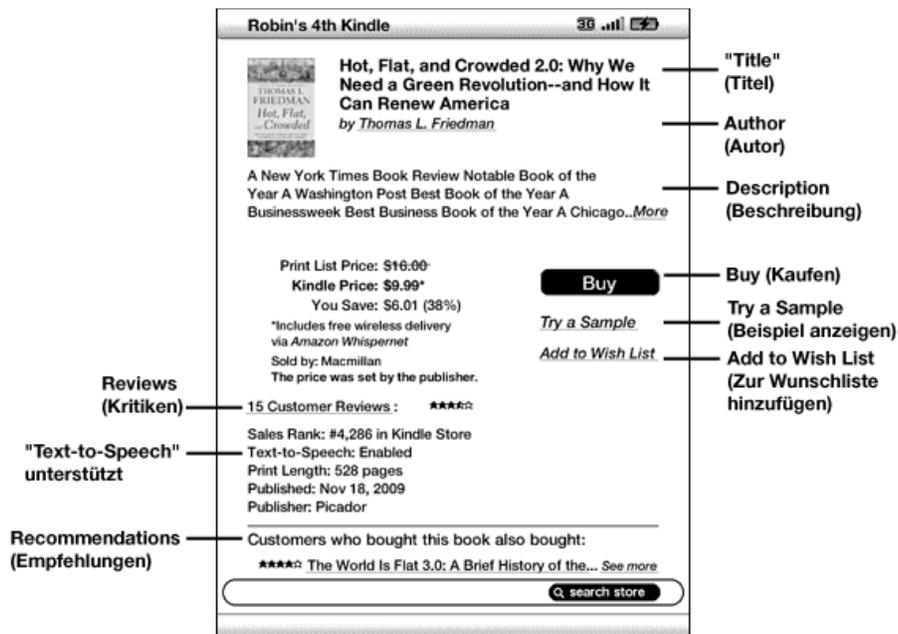

Author (Autor) – sucht im Kindle Store nach Büchern eines bestimmten Autors.

Buy (Kaufen) – führt den Kauf des Artikels standardmäßig mit der Bezahlungsmethode Amazon 1-Click aus und versendet den Artikel kostenlos auf Ihren Kindle.

Try a Sample (Beispiel anzeigen) – lädt den Anfang eines Buches kostenlos herunter, damit Sie es anlesen können, bevor Sie es kaufen.

Add to Wish List (Zur Wunschliste hinzufügen) – fügt das Element Ihrer Wunschliste hinzu, damit Sie es später genauer anschauen oder kaufen können.

Description (Beschreibung) – hier finden Sie eine Beschreibung des Artikels. Wählen Sie „more“ (mehr), um sich den vollständigen Text anzeigen zu lassen.

Reviews (Rezensionen) – hier werden Kundenrezensionen zum betreffenden Element angezeigt. Darüber hinaus finden Sie Links zu redaktionellen Rezensionen und können auch eine eigene Rezension verfassen.

Text-to-Speech (Text vorlesen) – zeigt an, ob die Vorlese-Funktion (Text-to-Speech) durch den Rechteinhaber genehmigt wird.

Customers who bought this book also bought (Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft) – zeigt eine Liste von Artikeln an, die von Amazon-Kunden gekauft wurden, die auch diesen Artikel gekauft haben.

Zusätzliche Angaben zu Audible-Hörbüchern

Audible-Hörbücher können Sie im Kindle Store über eine 3G-Verbindung (auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi) oder eine Wi-Fi-Verbindung erwerben. Die gekauften Hörbücher können nur mit einer Wi-Fi-Verbindung auf Ihren Kindle heruntergeladen werden. Wenn an Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort kein Wi-Fi verfügbar ist, wird das gekaufte Hörbuch automatisch das nächste Mal auf Ihren Kindle heruntergeladen, wenn der Kindle eine Wi-Fi-Verbindung herstellt. Sie können gekaufte Hörbücher von Audible auch auf einen Computer herunterladen und dann per USB auf Ihren Kindle übertragen. Nähere Informationen zum Übertragen von Hörbüchern per USB finden Sie unter „Hörbücher und MP3s“ in Kapitel 8.

Die Produktdetailseite für Audible-Hörbücher ist ähnlich aufgebaut wie die Produktdetailseite für Bücher, enthält jedoch andere Kaufoptionen. Sie können ein Hörbuch zum regulären Preis erwerben oder das Sonderangebot von Audible in Anspruch nehmen, mit dem Sie alle Vorteile einer Audible-Mitgliedschaft kennen lernen.

Already have an Audible Account? Sign in (Anmelden) – Wenn Sie bereits über ein Audible-Konto verfügen, können Sie Ihr Audible-Konto mit diesem einmalig auszuführenden Vorgang mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfen. Daher können Sie Ihre bei Amazon registrierte Kreditkarte verwenden, um Käufe bei Audible zu tätigen und direkt auf Ihren Kindle zu laden. Die Verknüpfung mit Ihrem Audible-Konto bietet einige weitere Vorteile: Sie können Ihre vorhandenen Audible-Gutschriften für den Erwerb von Audible-Hörbüchern im Kindle Store verwenden, und alle Hörbücher, die Sie über Ihren Kindle bei Audible gekauft haben, werden kabellos per Wi-Fi an Ihren Kindle übertragen.

Zusätzliche Angaben zu Tageszeitungen

Die Produktdetailseite für Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs ist ähnlich aufgebaut wie die Produktdetailseite für Bücher, enthält jedoch andere Kaufoptionen:

Subscribe now with 14-day Free Trial (Jetzt zum 14-tägigen

Probeabonnement anmelden) – wählen Sie diese Option, um ein Probeabonnement zu bestellen. Von sämtlichen Zeitungen, Zeitschriften und Blogs erhalten Sie zu Beginn Ihres Abonnements kostenlose Probeexemplare. Sie können Ihr Abonnement während des Probezeitraums jederzeit über die Site „Manage Your Kindle Page“ (Verwalten Ihrer Kindle-Seite) auf der Amazon-Website kündigen. Nach Ablauf des Probezeitraums erhalten Sie Ihren Artikel regelmäßig automatisch zum normalen Monatspreis.

Hinweis: Neben bereits erworbenen oder abonnierten Artikeln wird auf der Produktdetail-Seite in grauen Buchstaben „Already Subscribed“ (Bereits abonniert) angezeigt.

Buy Current Issue (Aktuelle Ausgabe kaufen) – damit kaufen Sie die aktuelle Ausgabe der Zeitung oder der Zeitschrift und senden diese an Ihren Kindle. Wenn Sie die aktuelle Ausgabe bereits gekauft haben, ist diese Option erst wieder verfügbar, wenn die nächste Ausgabe erhältlich ist.

Hinzufügen von Elementen zu Ihrer Wunschliste

Mit dem Kindle Store können Sie Elemente zu Ihrer Wunschliste hinzufügen, die Sie später anschauen oder kaufen möchten. Wählen Sie in der Produktdetailseite des Artikels „Add to Wish List“ (Zur Wunschliste hinzufügen), um einen weiteren Artikel in die Liste einzutragen. Verfügen Sie über mehrere Wunschlisten, können Sie die Wunschliste auswählen, der Sie das Element hinzufügen möchten.

Wählen Sie zur Anzeige Ihrer Wunschliste „Your Wish List“ (Ihre Wunschliste) im Store-Menü. Wählen Sie zum Entfernen des Elements aus Ihrer Wunschliste „Delete“ (Löschen) für dieses Element. Verfügen Sie über mehrere Wunschlisten, können Sie ein Element in eine andere Wunschliste verschieben, indem Sie „Move to“ (Verschieben nach) auswählen.

5.3 Empfehlungen, Kritiken und Bewertungen

Der Kindle Store bietet mehrere Funktionen zur Entscheidungshilfe beim Kauf von Lektüre. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Suche nach verfügbaren Artikeln aufgezeigt.


Recommended for You (Persönliche Empfehlungen)

Auf der Empfehlungsseite erhalten Sie eine Liste von Büchern und anderen Lesematerialien (digital und in gedruckter Form), die für Sie interessant sein könnten. Diese werden anhand Ihrer bisherigen bei Kindle oder Amazon getätigten Käufe ausgewählt. Um zu dieser Seite zu gelangen, wählen Sie auf der Kindle-Hauptseite oder im Kindle Store-Menü die Option „Recommended for You“ (Persönliche Empfehlung) aus.

Suche nach Kritiken

Auf der Seite „Reviews“ (Kritiken) werden Kundenkritiken zu Artikeln angezeigt. Um die „Reviews“-Seite für einen bestimmten Artikel aufzurufen, wählen Sie auf der Produktdetail-Seite zum jeweiligen Artikel „Customer Reviews“ (Kundenkritiken).


Redaktionskritiken zu Veröffentlichungen erhalten Sie, indem Sie die Option „Editorial Reviews“ (Redaktionskritiken) auf der Kritiken-Seite auswählen. Um den vollständigen Text einer Kritik anzuzeigen, klicken Sie mit dem 5-Wege-Joystick auf den Ausschnitt der Kritik.

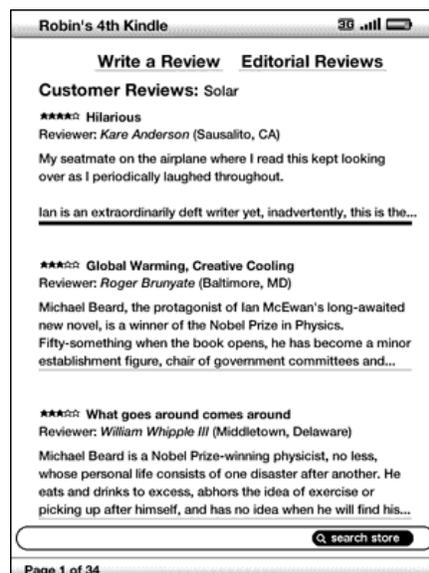

Eigene Kritiken und Bewertungen schreiben

Sie können mit anderen Lesern Meinungen austauschen, indem Sie die von Ihnen gelesenen Inhalte bewerten und eine Kritik schreiben. Um diese Seite aufzurufen, wählen Sie auf der Produktdetailseite des Artikels, für den Sie eine Kritik schreiben möchten, die Option „Customer Reviews“ (Kundenkritiken) und anschließend „Write a Review“ (Kritik schreiben).

Im Beispielbildschirm sehen Sie, welche Arten von Informationen eingegeben werden können.

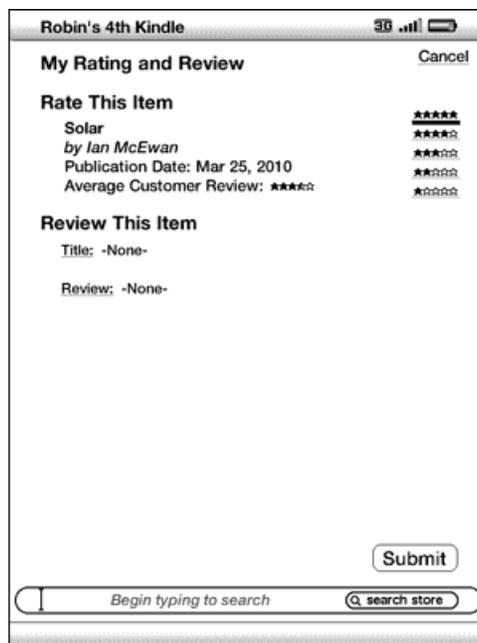

Robin's 4th Kindle

My Rating and Review Cancel

Rate This Item

Solar ★★★★☆
by Ian McEwan ★★★★☆
Publication Date: Mar 25, 2010 ★★★★☆
Average Customer Review: ★★★★★ ★★★★☆

Review This Item

Title: -None-
Review: -None-

Submit

Begin typing to search search store

Bewertung und Kritik eingeben

Gehen Sie zur Eingabe von Bewertungen und Kritiken folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie zur Bewertung die Zeile mit der Ihrer Meinung nach für diesen Artikel angemessenen Anzahl an Sternen aus.
2. Wählen Sie „Title“ (Titel), und geben Sie einen Titel ein, über den Sie eine Kritik schreiben möchten. Wählen Sie „OK“, um den Titel abzusenden.

3. Wählen Sie „Review“ (Kritik schreiben), und geben Sie Ihre Kritik in die entsprechenden Zeilen ein. Bestätigen Sie mit „OK“
4. Zum Absenden der Bewertung oder Kritik wählen Sie „Submit“ (Senden). Wenn Sie diese Seite schließen möchten, ohne eine Bewertung oder Kritik abzusenden, wählen Sie rechts unten auf der Seite „Cancel“ (Abbrechen) aus.

5.4 Einkäufe

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Aspekte beim Kauf von Artikeln im Kindle Store erläutert.

Buchausschnitt lesen

Sie können Ausschnitte der meisten Kindle-Bücher herunterladen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Am Ende dieses Ausschnitts befindet sich ein Link zur Produktdetailseite oder ein Link „Buy Now“ (Direktkauf). Beim Lesen eines Textausschnitts wird im Menü außerdem die Option „Buy this Book Now“ (Dieses Buch jetzt kaufen) angezeigt, sodass Sie sich beim Lesen jederzeit zum Kauf des Buches entscheiden können.

Kauf der Auswahl

Alle Kindle Store-Käufe werden über Amazon 1-Click abgewickelt. So können Sie mit einer einzigen Auswahl mehrere Inhalte gleichzeitig erwerben. Um den Kauf abzuschließen, wählen Sie die Option „Buy“ (Kaufen) auf der Produktdetailseite des gewünschten Artikels aus. Ihr Artikel wird drahtlos auf Ihren Kindle übertragen und ebenfalls zur Seite „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) von Amazon hinzugefügt. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint oben auf dem Bildschirm eine Mitteilung über den heruntergeladenen Artikel.

 **Tip:** Wenn derzeit ein oder mehrere Inhalte aus dem Kindle Store auf Ihren Kindle heruntergeladen werden, können Sie den Download-Status überwachen. Drücken Sie im „HOME“-Bereich die Option „Menu“ (Menü), und wählen Sie „View Downloading Items“ (Derzeit heruntergeladene Elemente anzeigen) aus. Daraufhin wird eine Liste der derzeit heruntergeladenen Inhalte samt Download-Status angezeigt. (Wenn diese Option abgeblendet ist, ist der Download abgeschlossen, und alle Elemente sind im „HOME“-Bereich verfügbar.)

Wenn der Download abgeschlossen ist, werden die Inhalte automatisch im „HOME“-Bereich angezeigt. Wenn die Datei nicht heruntergeladen oder der Download abgebrochen wurde, wird ein neuer Download-Versuch automatisch gestartet.



Tip: Nachdem ein Artikel heruntergeladen wurde, wird das Original auf der Seite „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) bei Amazon gespeichert.

Artikelrückgabe

Bei allen Käufen im Kindle Store steht Ihnen eine Option zur Auftragsstornierung zur Verfügung, falls Sie anders entschieden haben oder Ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Wählen Sie hierzu einfach „Purchase by Accident?“ (Versehentlicher Kauf) aus. Anschließend können Sie den Auftrag auf der Auftragsbestätigungsseite durch Auswahl von „Cancel this Order“ (Diesen Auftrag stornieren) rückgängig machen. Die Seite zum Abbruch der Bestellung wird zusammen mit dem Link „Zurück zur Einkaufsseite“ angezeigt. Wenn Sie das Element bereits auf Ihren Kindle heruntergeladen haben, wird es bei der nächsten Verbindung mit Whispernet entfernt.

Wenn Sie möchten, können Sie auch den Kindle Support über den Click-to-Call-Service von Amazon im Internet kontaktieren. Besuchen Sie dafür die folgende Seite:

<http://www.amazon.com/kindlesupport> (USA und andere Länder)

<http://www.amazon.co.uk/kindlesupport> (Kunden aus Großbritannien)

Kunden aus den USA und anderen Ländern können den Kindle Support per E-Mail erreichen: kindle-cs-support@amazon.com oder anrufen: +1-206-266-0927 (gebührenpflichtige Rufnummer). Kunden aus den USA erreichen den Kindle Support telefonisch unter 1-866-321-8851 (gebührenfrei). Kunden aus Großbritannien wenden sich an den Kindle Support unter kindle-support-uk@amazon.co.uk oder telefonisch unter: 0800-496-2449 (gebührenfrei) oder außerhalb von Großbritannien: +44 (0)800-496-2449 (gebührenpflichtig).

Siehe auch „Kontakt zum Kindle-Support“ in Kapitel 9.



KAPITEL 6

Web-Zugriff

Ihr Kindle ist mit einer experimentellen Anwendung namens Web Browser (Internetbrowser) ausgestattet, bei der es sich um einen normalen Internetbrowser handelt, der anderen Internetbrowsern ähnelt, die Sie wahrscheinlich schon auf einem Computer oder einem anderen Gerät verwendet haben. JavaScript, SSL und Cookies werden unterstützt, jedoch keine Medien-Plug-ins (Flash, Shockwave usw.) oder Java-Applets.

Wenn Sie den Internetbrowser verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Ihr Kindle mit Whispernet verbunden ist.

6.1 Web Browser verwenden

Der Internetbrowser kann auf vier verschiedene Arten geöffnet werden. Die zwei Hauptmöglichkeiten sind die Auswahl von „launch browser“ (Browser starten) auf der Experimental-Oberfläche oder die Aktivierung des Links im Lesematerial. Viele der Blogs, die über den Kindle Store abonnierbar sind, enthalten Links zu Websites. Durch Auswahl dieser Links wird der Internetbrowser geöffnet, worin die mit dem Link verknüpfte URL (Internetadresse) angezeigt wird. Bei Auswahl von „launch browser“ auf der Experimental-Seite wird die zuletzt im Browser angezeigte Website geöffnet.

Eine andere Möglichkeit, den Web-Browser aufzurufen, ist die Eingabe eines Wortes. Dies können Sie jederzeit und aus dem „HOME“-Bereich ebenso wie aus jedem beliebigen gerade gelesenen Buch, Blog, jeder Zeitung, jedem persönlichen Dokument oder jeder Zeitschrift tun. Zu Beginn der Eingabe erscheint unten auf dem Bildschirm ein Popup-Fenster. Durch eine Rechtsbewegung mit dem Joystick können Sie im Menü zwischen „Google“ und „Wikipedia“ wählen und auf diesen Seiten direkt nach dem eingegebenen Wort suchen.




Sie können auch eine URL in das Suchfeld im „HOME“-Bereich eingeben. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Go to“ (Gehe zu) aus, und drücken Sie auf den Joystick.

URL-Eingabe

Zur Eingabe der URL einer Website navigieren Sie zum Anfang des Browser-Bildschirms, um das URL-Textfeld auszuwählen, oder drücken Sie MENU, und wählen Sie dann die Option „Enter URL“ (URL eingeben). Beginnen Sie mit der Eingabe einer URL. Wenn Sie diese eingegeben haben, wählen Sie mit dem Joystick „go to“ (Gehe zu) aus, und drücken Sie auf den Joystick, um die Website aufzurufen.

Die zuletzt eingegebene URL bleibt im URL-Textfeld stehen, sodass kleine Änderungen an der Adresse leicht vorgenommen werden können. Beim Zugriff auf eine sichere Website mit HTTPS-Adresse betätigen Sie zunächst die „DEL“-Taste (Löschen-Taste)

Del, um die automatisch vorgegebenen Zeichen „http://“ zu löschen, und geben Sie danach die gewünschte Adresse ein.

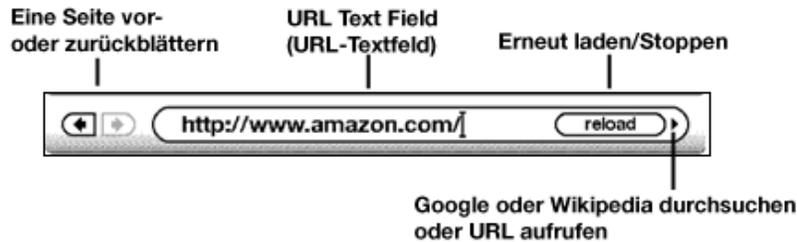

Rechts neben dem URL-Textfeld befindet sich eine Taste, mit der die aktuelle Seite erneut geladen oder der Ladevorgang abgebrochen werden kann. Bewegen Sie von hier aus den Joystick nach rechts, um „google“ auszuwählen und über die Suchmaschine Google schnell nach dem eingegebenen Text zu suchen. Sie können den Joystick erneut nach rechts bewegen, um in Wikipedia nach dem eingegebenen Begriff zu suchen. Links neben dem URL-Textfeld finden Sie Shortcuts für die Vorwärts- und Rückwärtsnavigation um jeweils eine Seite.

Verwenden von Lesezeichen und Hinzufügen eigener Lesezeichen

Mithilfe von Lesezeichen können Sie auf einfache Weise auf eine Webseite zugreifen, ohne die Adresse jedes Mal erneut eintippen zu müssen. Beim ersten Öffnen des Internetbrowsers über die Experimental-Seite wird eine Liste von Standardlesezeichen mit Links zu Nachrichten, Sportmeldungen und anderen Informationen angezeigt. Während der Suche können Sie auch auf die gleiche Lesezeichenliste zugreifen, indem Sie im Browser-Menü „Bookmarks“ (Lesezeichen) auswählen (einfach die Taste „MENU“ drücken).

Um eine Website zur Lesezeichen-Seite hinzuzufügen, navigieren Sie zur gewünschten Site, und drücken Sie die Taste „MENU“. Setzen Sie den Cursor auf „Bookmark this page“ (Diese Seite als Lesezeichen speichern), und drücken Sie auf den Joystick. Neue Lesezeichen werden automatisch der Liste auf Ihrem Kindle hinzugefügt.

Sie können ein Lesezeichen wie folgt aus der Liste entfernen: Gehen Sie zur Lesezeichenliste, und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, um zu der Seite zu navigieren, die Sie löschen möchten. Navigieren Sie mit dem Joystick nach links, bis die Option „delete bookmark“ (Lesezeichen löschen) angezeigt wird. Drücken Sie auf den Joystick, um die Website aus den Lesezeichen zu entfernen. Durch eine Rechtsbewegung mit dem Joystick können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten.

Vor- und zurückblättern

Die Inhalte der meisten Internetseiten sind zu umfangreich, um auf einer Seite angezeigt werden zu können. Verwenden Sie die Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) oder „PREV PAGE“ (Vorherige Seite), um auf der aktuellen Webseite nach oben oder unten zu scrollen. Die Funktionen dieser Tasten entsprechen dem Blättern durch Webseiten per Maus auf einem Computer. Außerdem können Sie auf der Seite navigieren, indem Sie die Richtungstasten des 5-Wege-Joysticks verwenden.

Auswahl von Links, Tasten und Kästchen

Sie können die Links aktivieren, indem Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Joysticks auf der Seite bewegen. Links werden im Internetbrowser genau wie Links in Büchern unterstrichen angezeigt. Unten sehen Sie eine Webseite mit mehreren auswählbaren Links.



Setzen Sie den Cursor mit dem Joystick auf einen Link, sodass sich dieser in ein Handsymbol  ändert, und drücken Sie dann auf den Joystick, um den Link auszuwählen. Die entsprechende Seite wird im Browser geöffnet.

Wenn Sie bestimmte Daten in einer Website eingeben, beispielsweise um diese zu durchsuchen, bewegen Sie den Cursor auf das entsprechende Eingabefeld, und geben Sie dort die Daten ein. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste , oder wählen Sie die Schaltflächen „Go“ (Los), „Enter“ (Eingabe) oder „Search“ (Suchen), um die Ergebnisse aufzurufen. Sind Optionsschaltflächen in die Webseite integriert, können Sie eine auswählen, indem Sie den Cursor auf die Schaltfläche bewegen, die Sie ändern möchten, und dies durch Drücken auf den 5-Wege-Joystick bestätigen.

Auf Webseiten zoomen

Sie können beliebige Webseiten zoomen, um die Seite zu vergrößern. Wenn auf einer Webseite ein Lupensymbol  angezeigt wird, können Sie zudem die Lupe zum Vergrößern eines Bereichs auf der Webseite nutzen.


Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Webseite zu zoomen:

1. Drücken Sie „MENU“, während Sie eine Webseite betrachten.
2. Wählen Sie „Zoom In“ (Vergrößern) oder „Zoom Out“ (Verkleinern).

Führen Sie folgende Schritte aus, um eine Webseite mit der Lupe zu zoomen:

1. Führen Sie die Lupe  mit dem 5-Wege-Joystick auf den Bereich, den Sie vergrößern möchten. (Die Lupe ist nur im Hochformat verfügbar.)
2. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Webseite zu vergrößern.

Weitere Zoomoptionen sind verfügbar, wenn Sie die Schriftgrößen-Taste  auf der Tastatur drücken.

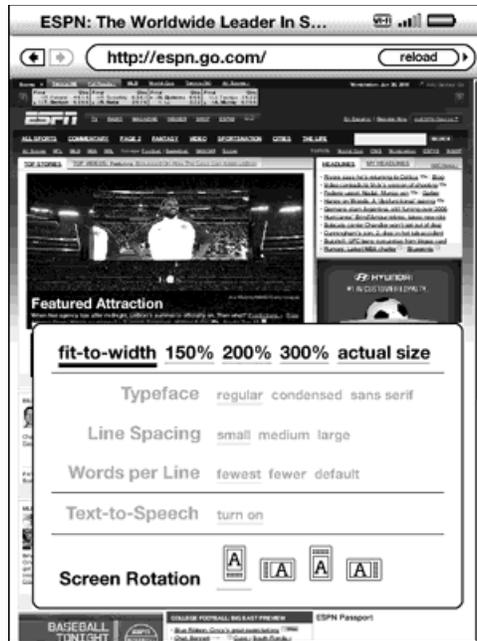

fit-to-width (An Breite anpassen) – zeigt die Webseite so an, dass die Breite der Seite an die Breite des Kindle-Bildschirms angepasst wird. Das ist die Standardgröße (Normalgröße). Durch Drücken der „BACK“-Taste bei gezoomter Anzeige wird die Bildschirmanzeige wieder auf Normalgröße zurückgesetzt.

150 % – zeigt den Inhalt der Webseite mit eineinhalbfacher Normalgröße an.

200 % – zeigt den Inhalt der Webseite mit zweifacher Normalgröße an.

300 % – zeigt den Inhalt der Webseite mit dreifacher Normalgröße an.

actual size (Tatsächliche Größe) – zeigt den Inhalt der Webseite mit dem Zoomfaktor 100 % an, der der gedruckten Version entspricht.

Wenn Sie die Seite vergrößert haben, können Sie auf der Webseite mit den Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite) nach oben und unten blättern. Außerdem können Sie mit dem Joystick auf der Webseite nach links, rechts, oben und unten navigieren. Die schwarzen Balken rechts und oben in der Anzeige geben an, welchen Anteil der Gesamtseite Sie anzeigen lassen. Drücken Sie die „BACK“-Taste, um zur Normalgröße zurückzukehren.

 **Tip:** Wenn Sie Webseiten im Querformat anzeigen möchten, drücken Sie die **Schriftgrößen-Taste** , und ändern Sie dann die Ausrichtung des Bildschirms.

Internetbrowser für Artikel optimieren

Wenn Sie Artikel auf einer Webseite anzeigen, können Sie in den Artikelmodus („Article Mode“) wechseln, um sich das Lesen auf der Seite zu erleichtern. Im Artikelmodus lesen sich Artikel leichter, da Sie den Haupttext auf der Seite fokussieren können.

Führen Sie folgende Schritte aus, um in den Artikelmodus zu gelangen:

1. Drücken Sie „MENU“, während Sie einen Artikel auf einer Webseite lesen.
2. Wählen Sie „Article Mode“ (Artikelmodus). Die Ansicht wechselt auf den Hauptartikel der Seite (Text des Artikels und Bilder).
3. Wenn Sie auf der Seite nach oben oder unten blättern möchten, verwenden Sie die Tasten „NEXT PAGE“ (Nächste Seite) und „PREV PAGE“ (Vorherige Seite).
4. Um zur Standardansicht des Internetbrowsers zurückzukehren, drücken Sie „MENU“ und wählen „Web Mode“ (Webmodus) aus.

Die Verlaufsfunktion

Sie können jederzeit problemlos zu kürzlich betrachteten Websites zurückkehren, indem Sie die Taste „MENU“ drücken und dann „History“ (Verlauf) auswählen. Daraufhin wird eine Liste kürzlich besuchter Websites angezeigt, unter denen Sie eine auswählen können. Sie können eine Website zu Ihren Lesezeichen hinzufügen, indem Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts bewegen und „add to bookmarks“ auswählen.

Das Menü „Web Browser“

Das Menü Web Browser (Internetbrowser) enthält weitere auswählbare Elemente, die zum großen Teil auch in der Navigationsleiste des Browsers angezeigt werden. Um das Menü anzuzeigen, drücken Sie auf die Taste „MENU“, während der Internetbrowser im Bildschirm angezeigt wird.



Turn Wireless Off (Kabellose Verbindung beenden) – beendet die Verbindung mit Whispernet. Sie können den Browser bei deaktivierter Whispernet-Verbindung nicht verwenden.

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle Store) – ruft die Kindle Store-Hauptseite auf.

Enter URL (URL eingeben) – navigiert direkt zum URL-Feld, in dem Sie eine aufzurufende Webadresse eingeben können.

Zoom In (Vergrößern) – vergrößert die Darstellung der Webseite. Wählen Sie dieses Menüelement erneut (bis zu dreimal), um die Darstellung bis auf die dreifache Normalgröße zu vergrößern. Nach dem Zoomvorgang können Sie mit dem Joystick nach links, rechts, oben und unten schwenken, um unterschiedliche Teile der Seite zu sehen. Sie können bei gezoomter Anzeige auch mit den Tasten „NEXT PAGE“ und „PREV PAGE“ schwenken. Die schwarzen Balken rechts und unten auf der Seite geben den Teil der Gesamtseite an, den Sie gerade betrachten.

Zoom In (Verkleinern) – verkleinert die Darstellung der Webseite. Wählen Sie dieses Menüelement erneut (bis zu dreimal), um wieder zur Normalgröße der Darstellung zurückzukehren. Durch Drücken der „BACK“-Taste bei gezoomter Anzeige wird die Bildschirmanzeige wieder auf Normalgröße zurückgesetzt.

Article Mode (Artikelmodus) – Im Artikelmodus lesen sich Artikel leichter, da Sie den Haupttext auf der Seite fokussieren können. Bei Verwendung des Artikelmodus ändert sich das Menüelement in „Web Mode“ (Webmodus). Wählen Sie „Web Mode“ (Webmodus) aus, um zur Standardansicht des Internetbrowsers zurückzukehren.

Bookmarks (Lesezeichen) – zeigt die Liste Ihrer Internet-Lesezeichen an.

Bookmark This Page (Diese Seite mit Lesezeichen versehen) – fügt die aktuelle Seite am Ende der Lesezeichenliste ein.

History (Verlauf) – zeigt die Verlaufsseite mit den von Ihnen besuchten Websites an.

Browser Settings (Browser-Einstellungen) – zeigt die Liste der Einstellungen zur Änderung der Internetbrowser-Optionen an.

6.2 Weitere Funktionen


Neben den Grundfunktionen des Internetbrowsers könnten auch folgende Funktionen für Sie interessant sein:

Datei-Downloads

Manche Websites enthalten Bücher oder Dokumente, die auf einen Kindle heruntergeladen und dort angezeigt werden können. Bei der Auswahl dieser Bücher oder Dokumente über den Internetbrowser werden Sie zur Bestätigung des Downloads in Ihren Kindle-Home-Bereich aufgefordert. Es können Kindle-Dateien (.AZW, .AZW1), ungeschützte Mobipocket-Dateien (.MOBI, .PRC) und Textdateien (.TXT) heruntergeladen werden. Warten Sie, bis die Datei vollständig heruntergeladen wurde, und verlassen Sie erst dann das Browserfenster. Der Kindle benachrichtigt Sie, wenn das Herunterladen der Datei abgeschlossen wurde.

Internetbrowser-Einstellungen

Die Standardbrowseroptionen sowie einfache Wartungsprozesse können mithilfe der Internetbrowser-Einstellungen geändert werden. Zur Anzeige des Einstellungsbildschirms betätigen Sie die „MENU“-Taste und wählen mit dem Joystick die Option „Settings“ (Einstellungen) aus.

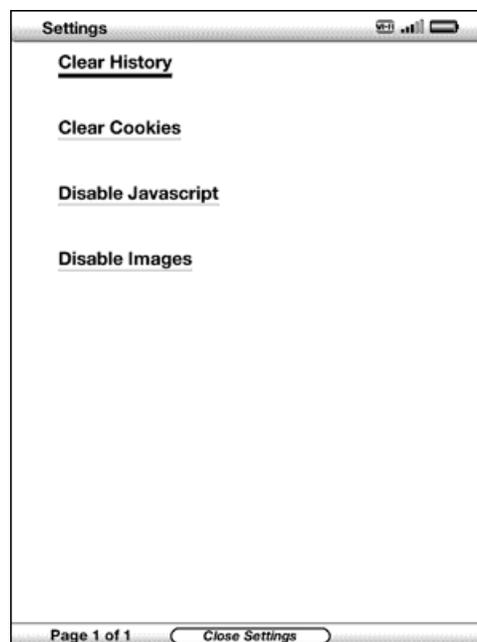

Clear History (Verlauf löschen) – entfernt zwischengespeicherte Internetadressen aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf „Clear History“ (Verlauf löschen), und bestätigen Sie, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

Clear Cookies (Cookies entfernen) – entfernt Cookies aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf „Clear Cookies“ (Cookies entfernen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Disable Javascript (Javascript deaktivieren) – aktiviert oder deaktiviert die Ausführung von Javascript auf den aufgerufenen Seiten. Beachten Sie, dass Internetseiten schneller geladen werden können, wenn Javascript deaktiviert ist.

Disable Images (Bilder deaktivieren) – aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Bildern beim Laden einer Internetseite. Beachten Sie, dass Internetseiten schneller geladen werden können, wenn keine Bilder angezeigt werden.




KAPITEL 7

Einstellungen und Experimental-Optionen

Auf der Seite „Settings“ (Einstellungen) Ihres Kindle können Sie ein Wi-Fi-Netzwerk einrichten, ein Gerätekenwort erstellen, den Voice Guide (die Sprachführung) aktivieren, Verknüpfungen mit Ihren sozialen Netzwerken herstellen und weitere Einstellungen für den Kindle festlegen. Die Einstellungsseite enthält zudem weitere Informationen zu Ihrem Kindle, wie z. B. die Seriennummer und die Option „Network Capability“ (Netzwerkfunktionen). Die „Experimental“-Seite enthält eine Reihe von möglicherweise hilfreichen Prototyp-Funktionen.

7.1 Konfiguration der Kindle-Einstellungen

Weiter unten finden Sie eine Abbildung der Einstellungsseite. Die Funktionen werden in der nachfolgenden Liste erklärt. Um zur Einstellungsseite zu gelangen, drücken Sie die Taste „MENU“, während Sie sich auf der Startseite befinden. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

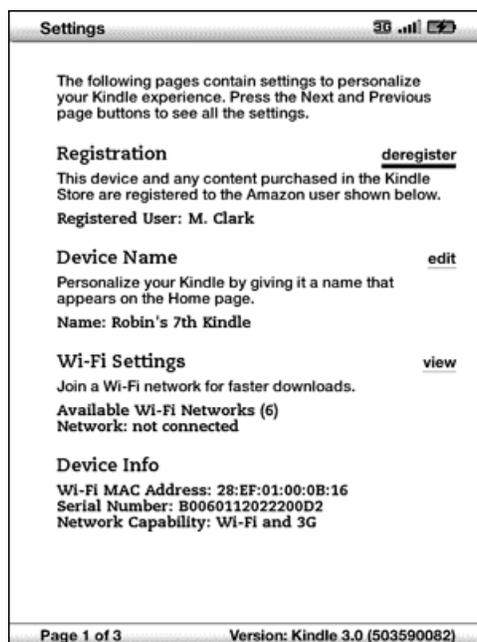

Registration (Anmeldung) – der Amazon-Kontoname, unter dem Ihr Kindle-System angemeldet ist. Kindle Store- und sonstige Gebühren werden mit der Kreditkarte bezahlt, die mit Ihrem 1-Click-Konto verknüpft ist.

Device Name (Gerätename) – mit dieser Option können Sie Ihren Kindle mit einem Namen personalisieren. Der Name wird oben im „Home“-Bereich angezeigt.

Wi-Fi Settings (Wi-Fi-Einstellungen) – zeigt die Anzahl der verfügbaren (erkannten) Wi-Fi-Netzwerke sowie den Namen des Wi-Fi-Netzwerks an, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Wenn Sie mit keinem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, enthält das Feld „Network“ (Netzwerk) die Wörter „not connected“ (nicht verbunden). Wählen Sie die Option „View“ (Anzeigen) aus, um die erkannten Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen oder ein neues Wi-Fi-Netzwerk einzurichten.

Device Info (Geräteinformationen) – zeigt die Wi-Fi-MAC-Adresse, die Seriennummer und die Netzwerkfunktionen (Wi-Fi oder Wi-Fi und 3G) Ihres Geräts an.



Voice Guide (Sprachführung) – bei Aktivierung dieser Option können Sie auf Ihrem Kindle mithilfe gesprochener Menüs, Auswahlelemente und Beschreibungen navigieren.

Device E-Mail (Geräte-E-Mail) – die E-Mail-Adresse Ihres Kindle. An diese Adresse versendete Dokumente werden von Amazon entsprechend konvertiert und an Ihren Kindle gesendet. Sie können diese E-Mail-Adresse bearbeiten unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)


<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

Device Password (Gerätekenwort) – Schützen Sie Ihren Kindle, und schränken Sie den Zugriff auf Ihre Inhalte mit einem Kennwort ein. Falls Sie ein Gerätekenwort eingerichtet haben, werden Sie nach dem Einschalten des Kindle beziehungsweise dem Aufwecken aus dem Schlafmodus zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. Befindet sich Ihr Kindle im Schlafmodus, wenn Sie ihn mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden Sie ebenfalls zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert, um Ihren Kindle am Computer anzuschließen.

Device Time (Geräteuhrzeit) – hier können Sie auf dem Kindle die aktuelle Ortszeit einstellen. Auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G kann die Geräteuhrzeit automatisch eingestellt werden.

Annotations Backup (Sicherung von Notizen) – ermöglicht die Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung der automatischen Sicherung Ihrer Notizen, zuletzt gelesenen Seiten und Sammlungen bei Amazon. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Ihre Notizen nicht gesichert oder für andere unter „Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen) freigegeben werden sollen.

Popular Highlights (Beliebte Markierungen) – ermöglicht die Aktivierung beziehungsweise Deaktivierung der Anzeige von Passagen in Ihren Büchern, die von anderen Lesern markiert wurden.

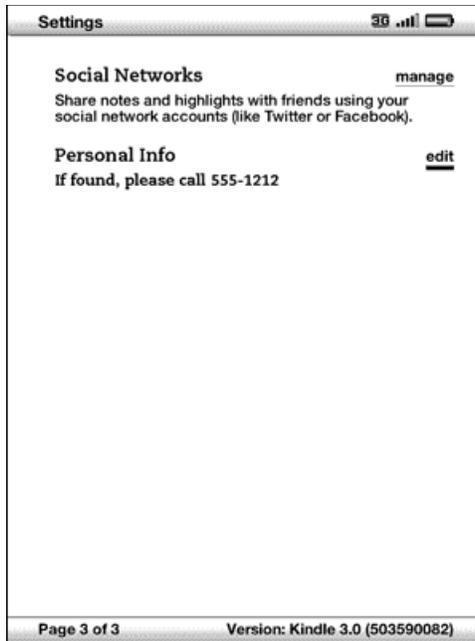

Social Networks (Soziale Netzwerke) – Sie können Ihre Konten von sozialen Netzwerken mit Ihrem Kindle verknüpfen, um auf diese Weise Ihre Notizen und Markierungen mit anderen Personen in Ihrem sozialen Netzwerk zu teilen.

Personal Info (Persönliche Daten) – hier können Sie Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer eingeben, damit Ihr Kindle im Fall des Verlustes schnell zugeordnet

werden kann. Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen oder Symbole eingeben möchten, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind.

Anmeldung und Abmeldung Ihres Kindle

Für viele Kindle-Funktionen, u. a. für den Kauf von Inhalten, ist die Anmeldung Ihres Kindle bei Amazon samt Angabe von Amazon-Kontoinformationen erforderlich. Falls Sie Ihren Kindle verloren oder an einen anderen Benutzer übertragen haben, sollten Sie Ihren Kindle von Ihrem Konto abmelden. Der Anmelde- und Abmeldevorgang wird weiter unten beschrieben. Sie können die An- und Abmeldung Ihres Kindle auch auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) durchführen:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

Kindle-Anmeldung

Wenn Sie Ihren Kindle noch nicht angemeldet haben, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü). Überprüfen Sie, ob Whispernet aktiviert ist.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option „Settings“ (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Nehmen Sie die Anmeldung vor, indem Sie auf den Joystick drücken.
5. Am unteren Bildschirmrand erscheint ein Texteingabefeld. Geben Sie hier Ihren Amazon-Benutzernamen und Ihr Kennwort (die mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse und das Kennwort) ein. Geben Sie die Daten über die Tastatur ein. Drücken Sie die Symbol-Taste , um ein Menü mit Sonderzeichen und Zahlen aufzurufen, indem Sie das benötigte Zeichen auswählen können.
6. Wählen Sie mit dem Joystick „Submit“ (Absenden) aus, um die Anmeldung abzuschließen, oder wählen Sie „Cancel“ (Löschen) aus, um die Anmeldung abubrechen.

Nach Abschluss der Anmeldung können Sie im Kindle Store einkaufen, persönliche Dokumente auf Amazon konvertieren sowie den Internetbrowser und weitere Vorteile der Amazon-Services nutzen. Sind die Anmeldedaten auf Ihrem Kindle nicht korrekt, melden Sie Ihr Gerät ab und dann erneut an.

Kindle-Abmeldung

Wenn Sie Ihren Kindle an eine andere Person übertragen oder ihn zu Wartungszwecken oder zum Recycling zurückgeben möchten, sollten Sie ihn zunächst abmelden, um unbefugte Käufe durch Dritte zu verhindern. Dieser Vorgang ähnelt dem oben beschriebenen Anmeldevorgang. Überzeugen Sie sich, dass „Wireless“ (Kabellos)

aktiviert ist, und wählen Sie im Anmeldeabschnitt die Option „deregister“ (abmelden) aus, und wählen Sie „deregister“ (abmelden) aus, um die Abmeldung zu bestätigen. Beachten Sie, dass Sie im Store keine Einkäufe tätigen, Proben herunterladen und auch nicht auf den Internetbrowser zugreifen können, wenn Ihr Kindle nicht angemeldet ist. Alle bereits auf den Kindle geladenen Inhalte können jedoch gelesen werden.


Sie können die Abmeldung auch auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) vornehmen.

Einstellungen für Wi-Fi-Netzwerke

Mit den Einstellungen für Wi-Fi-Netzwerke können Sie einem Wi-Fi-Netzwerk beitreten, um sich mit Amazon Whispernet zu verbinden. Verbindungen mit Whispernet über ein Wi-Fi-Netzwerk ermöglichen schnelle Downloads, die kostenlose Übermittlung persönlicher Dokumente sowie den Kauf von Audible-Hörbüchern, die ohne Computer kabellos auf Ihren Kindle gesendet werden.

Wählen Sie neben „Wi-Fi Settings“ (Wi-Fi-Einstellungen) die Option „view“ (anzeigen) aus, um eine Liste verfügbarer Netzwerke anzuzeigen. Wenn neben „connect“ (verbinden) ein Schlosssymbol zu sehen ist, muss für die Netzwerkverbindung ein Kennwort eingegeben werden. Wählen Sie „Connect“ (Verbinden) aus, um einem Netzwerk beizutreten. Geben Sie nach Aufforderung das Netzwerkkennwort ein, und wählen Sie „Submit“ (Senden). Der Kindle stellt keine Verbindungen mit Firmennetzwerken oder Peer-to-Peer-Netzwerken her.

Wenn Sie einem Wi-Fi-Netzwerk beigetreten sind, stellt der Kindle diese Verbindung stets automatisch her, wenn das Netzwerk erreichbar ist. Wenn mehrere bereits verwendete Netzwerke erreichbar sind, tritt Ihr Kindle dem Netzwerk bei, das Sie zuletzt verwendet haben.

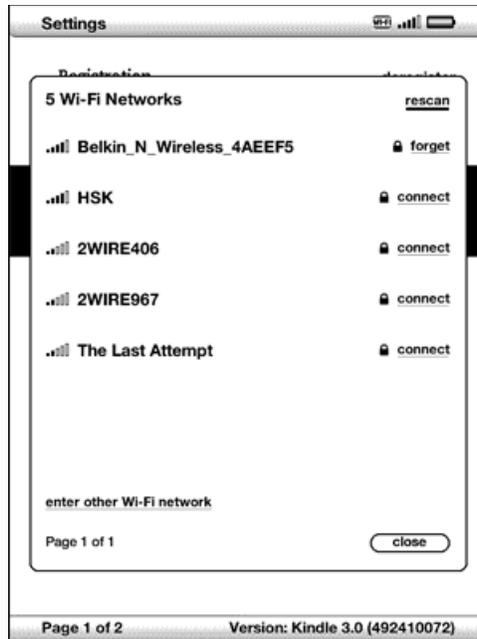

Wenn der Kindle einem Wi-Fi-Netzwerk beitrifft, wird rechts oben auf dem Bildschirm die Wi-Fi-Anzeige  sichtbar.


Wenn sie einem Wi-Fi-Netzwerk beitreten möchten, das nicht in der Liste der Netzwerk angezeigt wird, wählen Sie „Enter other Wi-Fi network“ (Anderem Wi-Fi-Netzwerk beitreten) aus. Geben Sie den Netzwerknamen und bei Bedarf das Kennwort ein, und wählen Sie „Submit“ (Senden). Drücken Sie die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen oder Symbole eingeben möchten, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind.

Netzwerkinformationen eingeben

Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk verwalten und die Netzwerkinformationen kennen, können Sie die Netzwerkinformationen manuell eingeben. Ihr Kindle kann dann versuchen, eine Verbindung mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Sie müssen sich im Bereich des Netzwerks befinden, das Sie hinzufügen möchten. Drücken Sie bei der Eingabe der Netzwerkinformationen die Symbol-Taste , wenn Sie Zahlen oder Symbole eingeben möchten, die auf der Tastatur des Kindle nicht verfügbar sind.

Gehen Sie zur manuellen Eingabe der Netzwerkinformationen folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass das hinzuzufügende Netzwerk erreichbar ist.
2. Drücken Sie die Taste „HOME“ und dann die Taste „MENU“ (Menü).
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
4. Wählen Sie neben „Wi-Fi Settings“ (Wi-Fi-Einstellungen) die Option „view“ (anzeigen) aus, um die Liste erkannter Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen.
5. Navigieren Sie zu „Enter other Wi-Fi network“ (Weiteres Wi-Fi-Netzwerk eingeben), und drücken Sie auf den Joystick, um die Option auszuwählen.
6. Wählen Sie „advanced“ (erweitert), um den Bereich „Network Information“ (Netzwerkinformationen) anzuzeigen.

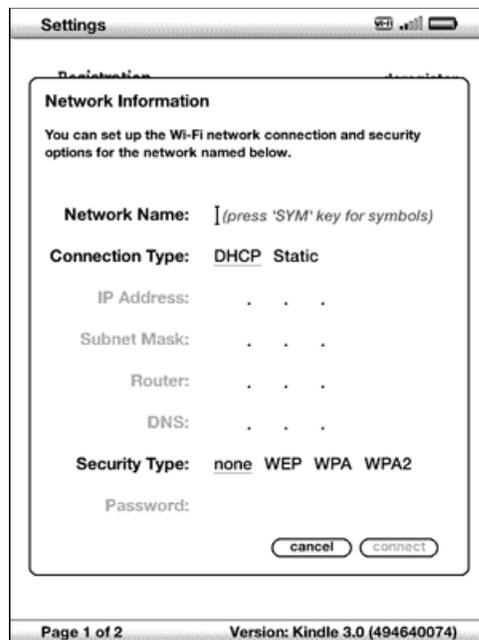

7. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein, das Sie hinzufügen möchten.
8. Wählen Sie den Verbindungstyp. Ihr Kindle kann Verbindungen mit Wi-Fi-Netzwerken aufbauen, die das DHCP- (Dynamic Host Configuration Protocol) oder das statische Protokoll verwenden.

9. Wenn Sie den statischen Verbindungstyp auswählen, geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske, die Routeradresse und das DNS an. Andernfalls können Sie diesen Schritt überspringen.
10. Wählen Sie den Sicherheitstyp des Netzwerks.
11. Geben Sie das Kennwort für den Zugriff auf dieses Netzwerk ein.
12. Wählen Sie „connect“ (verbinden). Der Kindle stellt die Verbindung mit dem neuen Netzwerk her.

Persönliche Kindle-Einstellungen

Sie erhalten bei der ersten Anmeldung einen Standardnamen für Ihren Kindle. Dieser Name basiert auf dem Namen Ihres Amazon-Kontos und wird oben im „Home“-Bereich angezeigt. Bevor Sie diesen Namen in Ihrem Kindle bearbeiten, müssen Sie sicherstellen, dass die drahtlose Internetverbindung aktiviert ist.

Wenn Sie den Namen auf Ihrem Kindle-System bearbeiten möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option „Settings“ (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Navigieren Sie über „NEXT PAGE“ zur Einstellung „Device Name“ (Gerätename), wählen Sie „Edit“ (Bearbeiten) aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
5. Ändern Sie den Gerätenamen über die Tastatureingabe.
6. Abschließend markieren Sie mit dem Joystick die Option „Save“ (Speichern) und drücken zur Bestätigung auf den Joystick.

 **Tipp:** Um persönliche Informationen wie Kontaktdaten hinzuzufügen, markieren Sie mit dem Joystick die Option „Edit“ (Bearbeiten) neben „Personal Info“ (Persönliche Daten) und drücken zur Bestätigung auf den Joystick. Fügen Sie Ihre Daten über die Tastatur ein, und wählen Sie abschließend „OK“

Voice Guide verwenden

Mit dem Voice Guide (Sprachführung) können Sie auf Ihrem Kindle mithilfe gesprochener Menüs, Auswahlelemente und Beschreibungen navigieren. Wenn Sie beispielsweise ein Buch öffnen, werden vom Kindle Ihre derzeitige Position und die zuletzt gelesene Stelle gesprochen.

Um den Voice Guide einzuschalten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Navigieren Sie mit dem Joystick, um „Turn on“ (Aktivieren) oder „Turn off“ (Deaktivieren) neben der Einstellung „Voice Guide“ (Sprachführung) zu unterstreichen, und drücken Sie zur Auswahl auf den Joystick.

Zuweisen von Kennwortschutz für Ihren Kindle

Um zu verhindern, dass andere Personen Ihren Kindle benutzen oder Ihre Inhalte sehen, können Sie ein Kennwort erstellen, das bei jedem Start und Aufwecken aus dem Schlafmodus eingegeben werden muss. Befindet sich Ihr Kindle im Schlafmodus, wenn Sie ihn mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden Sie ebenfalls zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert, um Ihr Kindle am Computer zu mounten.

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, verwenden Sie den Kennwothinweis, den Sie beim Erstellen des Kennworts angegeben haben. Wenn Sie sich an Ihr Kennwort dennoch nicht erinnern können, müssen Sie das Gerät vom Kindle Customer Service (Kundenservice) zurücksetzen lassen. Bedenken Sie, dass beim Zurücksetzen alle persönlichen Dokumente, Zeitschriften, die älter sind als die letzten sieben Ausgaben, MP3-Dateien und Hörbuchdateien verlorengehen, die Sie nicht gesichert haben.

Gehen Sie zur Erstellung eines Kennworts für Ihren Kindle folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Markieren Sie mit dem Joystick „Turn on“ (Einschalten) neben der Einstellung „Device Password“ (Geräte Kennwort), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
6. Geben Sie das gewünschte Kennwort ein. Die maximale Kennwortlänge beträgt zwölf Zeichen.
7. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und geben Sie das Kennwort zur Bestätigung erneut ein.
8. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und geben Sie einen Hinweis ein. Dieser Hinweis kann im Kennworteingabebildschirm angezeigt werden, damit Sie sich leichter an Ihr Kennwort erinnern.
9. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und wählen Sie „Submit“ (Absenden) aus.

Gehen Sie zur Eingabe des Kennworts folgendermaßen vor:

1. Beim Einschalten des Kindle beziehungsweise dem Aufwecken aus dem Schlafmodus werden Sie zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. Befindet sich Ihr Kindle im Schlafmodus, wenn Sie es mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden Sie ebenfalls zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert.
2. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und drücken Sie die Eingabetaste , um das Kennwort zu übermitteln.

Gehen Sie zum Ändern des Kennworts folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Markieren Sie mit dem Joystick „Edit“ (Bearbeiten) neben der Einstellung „Device Password“ (Geräte Kennwort), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
6. Geben Sie Ihr bisheriges Kennwort ein, und wählen Sie „Submit“ (Senden).
7. Geben Sie das neue Kennwort ein. Die maximale Kennwortlänge beträgt zwölf Zeichen.
8. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und geben Sie das neue Kennwort zur Bestätigung erneut ein.
9. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und geben Sie einen Hinweis ein. Dieser Hinweis kann im Kennworteingabebildschirm angezeigt werden, damit Sie sich leichter an Ihr Kennwort erinnern.

10. Navigieren Sie mit dem Joystick nach unten, und wählen Sie „Submit“ (Senden) aus.

Gehen Sie zur Deaktivierung des Kennwortschutzes folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Markieren Sie mit dem Joystick „Turn off“ (Ausschalten) neben der Einstellung „Device Password“ (Gerätekenwort), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
6. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und wählen Sie „Submit“ (Senden).

Geräteuhrzeit einstellen

Die Geräteuhrzeit auf dem Kindle können Sie an die Ortszeit anpassen.

 **Tip:** Auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G kann die Geräteuhrzeit automatisch auf die aktuelle Ortszeit eingestellt werden, indem Sie „Set automatically“ (Automatisch einstellen) wählen.

Zum Einstellen der Geräteuhrzeit führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).

3. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.
5. Markieren Sie mit dem Joystick neben der Einstellung „Device Password“ (Gerätekenwort) die Option „Set“ (Einstellen; auf Kindle-Modellen mit kostenlosem Wi-Fi) oder „set automatically“ (auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
6. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Stunden und Minuten sowie die Vormittag-/Nachmittag-Einstellung festzulegen.
7. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option „Save“ (Speichern), und drücken Sie auf den Joystick, um zu bestätigen.

Wenn auf Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G die Geräteuhrzeit automatisch eingestellt wurde, können Sie „Edit“ (Bearbeiten) auswählen, um die Gerätezeit zu ändern.

 **Tip:** Wenn Sie in einem beliebigen Bereich Ihres Kindle die „MENU“-Taste drücken, wird oben die Gerätezeit angezeigt.

Auswahl des Hauptwörterbuchs

Sie können selbst bestimmen, welches Wörterbuch Sie zur Wortrecherche beim Lesen verwenden möchten. Das Standardwörterbuch ist *The New Oxford American Dictionary*. Sie können das Standardwörterbuch mithilfe folgender Schritte ändern:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).

3. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Markieren Sie mithilfe des Joysticks die Option „Change Primary Dictionary“ (Hauptwörterbuch ändern), und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Joystick drücken. Diese Option ist nur verfügbar, wenn auf Ihrem Kindle mehrere Wörterbücher installiert sind.
6. Markieren Sie mithilfe des Joysticks das Wörterbuch, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Ändern der Sicherung von Notizen

Mit der Sicherung von Anmerkungen werden die Stelle, an der Sie den Lesevorgang unterbrochen haben, sowie sämtliche Notizen, Sammlungen und Lesezeichen für erworbene Inhalte bei Amazon gespeichert. Bei versehentlichem Löschen oder bei Verlust oder Beschädigung Ihres Systems können sämtliche Notizen, Lesezeichen sowie die Stelle, an der Sie einen Lesevorgang unterbrochen haben, wiederhergestellt werden. Laden Sie hierzu einfach das entsprechende Element erneut von der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) von Amazon herunter.

Sie können die Sicherung von Notizen mithilfe folgender Schritte aktivieren bzw. deaktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Unterstreichen Sie mithilfe des Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), um die Seite 2 der Einstellungen aufzurufen.

5. Markieren Sie mit dem Joystick die Option „Disable/Enable Annotations Backup“ (Sicherung von Anmerkungen deaktivieren/aktivieren), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Wenn Sie die Sicherung von Notizen deaktivieren, werden Ihre Notizen nicht bei Amazon gespeichert und nicht in den „Popular Highlights“ (Beliebte Markierungen) erfasst.

Verknüpfen Ihres Kindle mit Ihrem Konto bei einem sozialen Netzwerk

Sollten Sie noch kein Mitglied bei einem sozialen Netzwerk wie Twitter oder Facebook sein, besuchen Sie die entsprechende Website, und erstellen Sie dort ein Konto, bevor Sie Ihren Kindle damit verknüpfen. Bevor Sie ein Konto erstellen oder den Dienst verwenden können, müssen Sie möglicherweise die Nutzungsbedingungen akzeptieren. In den folgenden Schritten ist das Verknüpfen mit Ihrem Twitter-Konto beschrieben, die gleiche Verfahrensweise verwenden Sie jedoch auch zum Verknüpfen mit einem Konto bei einem anderen sozialen Netzwerk.

Gehen Sie zur Verknüpfung Ihres Kindle mit Ihrem Twitter-Konto folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Überprüfen Sie, ob Whispernet aktiviert ist.
3. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
4. Navigieren Sie mithilfe des Joysticks zur Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
5. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), um die Seite 3 der Einstellungen aufzurufen.
6. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option „Turn off“ (Ausschalten) neben der Einstellung „Social Network“ (Soziales Netzwerk), und drücken Sie zur Bestätigung

auf den Joystick. Der Bildschirm „Manage Your Social Networks“ (Soziale Netzwerke verwalten) wird angezeigt.

7. Wählen Sie zur Verknüpfung Ihres Kindle mit Ihrem Twitter-Konto die Option „Link Account“ (Konto verknüpfen) unter „Twitter“.
8. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option „Username or Email“ (Benutzername oder E-Mail), und geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse für Twitter ein. Drücken Sie zur Eingabe von Großbuchstaben die Umschalt-Taste , und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Buchstabentaste drücken.
9. Navigieren Sie mithilfe des Joysticks zur Option „Password“ (Kennwort), und geben Sie Ihr Kennwort ein.
10. Navigieren Sie mithilfe des Joysticks zur Option „Sign in“ (Anmelden), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
11. Wenn Sie zum ersten Mal einen Kindle mit Ihrem Twitter-Konto verknüpfen, wählen Sie „Allow“ (Zulassen), um zu bestätigen, dass Sie Ihrem Kindle Zugriff auf Ihr Twitter-Konto gewähren möchten.
12. Der Bildschirm „Manage Your Social Networks“ (Soziale Netzwerke verwalten) wird wieder angezeigt. Hier erscheint nun Ihr Twitter-Benutzername. Ihr Kindle ist nun mit Ihrem Twitter-Konto verknüpft.

Ihr Kindle bleibt so lange mit einem sozialen Netzwerkkonto verknüpft, bis Sie die Verknüpfung aufheben.


Gehen Sie zum Aufheben der Verknüpfung zwischen Ihrem Kindle mit einem sozialen Netzwerkkonto folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).

3. Navigieren Sie mithilfe des Joysticks zur Option „Settings“ (Einstellungen), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie die Taste „NEXT PAGE“ (Nächste Seite), um die Seite 3 der Einstellungen aufzurufen.
5. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option „Turn off“ (Ausschalten) neben der Einstellung „Social Network“ (Soziales Netzwerk), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick. Der Bildschirm „Manage Your Social Networks“ (Soziale Netzwerke verwalten) wird angezeigt.
6. Navigieren Sie mit dem Joystick zur Option „Unlink Account“ (Verknüpfung mit Konto aufheben) für das soziale Netzwerk (z. B. Twitter), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

Das Menü „Settings“ (Einstellungen)

Über das Einstellungsmenü können Sie auch auf andere Bereiche Ihres Kindle zugreifen und z. B. Ihre Software aktualisieren oder Ihr Gerät neu starten. Diese Menü-Optionen werden im Folgenden beschrieben. Drücken Sie im Einstellungsbildschirm auf die Taste „MENU“, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.

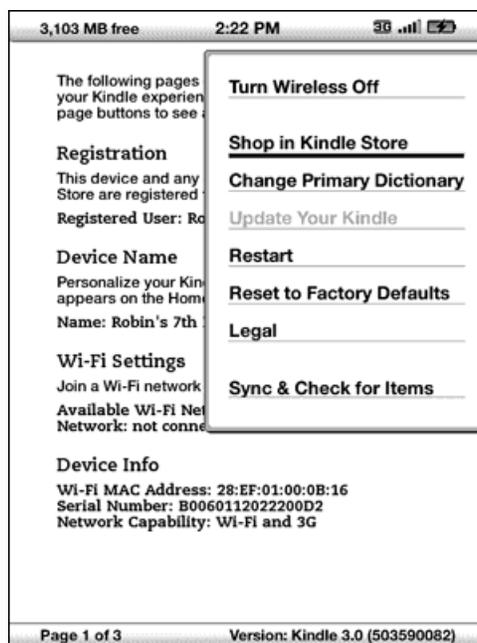

Turn Wireless Off (Kabellose Verbindung beenden) – beendet den kabellosen Service Whispernet. Wenn Whispernet ausgeschaltet ist, ändert sich diese Option zu „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen). Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi wird die 3G- bzw. Wi-Fi-Verbindung beim Deaktivieren des kabellosen Service ebenfalls deaktiviert. Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem Wi-Fi werden Wi-Fi-Verbindungen beim Deaktivieren des kabellosen Service ebenfalls deaktiviert.

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle Store) – ruft die Kindle Store-Hauptseite auf.

Change Primary Dictionary (Hauptwörterbuch ändern) – ändert das Wörterbuch, auf das über die integrierte Suchfunktion zugegriffen wird. Diese Menü-Option ist erst dann verfügbar, wenn neben dem Standardwörterbuch *The New Oxford American Dictionary* mindestens ein zusätzliches Wörterbuch auf Ihrem Kindle installiert wurde.

Update Your Kindle (Kindle aktualisieren) – installiert die aktuelle Kindle-Software auf Ihrem System. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Update geladen wird. Ansonsten ist die Option abgeblendet.

Restart (Neustart) – startet Ihren Kindle neu.

Reset to Factory Defaults (Auf Standardeinstellungen zurücksetzen) – stellt für Ihren Kindle die Werkseinstellungen wieder her und startet das Gerät neu. Führen Sie diesen Vorgang nur nach ausdrücklicher Anweisung durch den Kindle-Kundendienst aus. Sichern Sie vorher alle persönlichen Dokumente, ältere Ausgaben von Zeitschriften/ Magazinen, die Sie behalten möchten (älter als die sieben letzten Ausgaben), MP3- und Audiodateien. Nach dem Neustart des Kindle müssen Sie ein neues Gerätekenwort erstellen, wenn Sie den Kennwortschutz Ihres Kindle weiterhin aktivieren möchten.

Legal (Rechtlich) – enthält u. a. Hinweise zu Marken- und Urheberrechten zu der auf Ihrem Kindle installierten Software.

Sync & Check for Items (Synchronisieren und auf Artikel prüfen) – verbindet sich mit Amazon, um neu verfügbare Elemente abzurufen und die jeweils letzte gelesene Seite für alle Bücher auf Ihrem Gerät zu aktualisieren.

7.2 „Experimental“ (Experimentelle Anwendungen)

Auf der Experimental-Seite haben Sie die Möglichkeit, einige unserer neuen, noch in der Entwicklung befindlichen Konzepte zu erproben. Für Ihr Feedback sind wir dankbar. Es hilft uns dabei, unsere Ideen weiter zu verbessern, und gibt uns Hinweise, ob wir diese Ihrer Meinung nach in das Kindle-Gerät integrieren sollten. Führen Sie zum Öffnen der Experimental-Seite folgende Schritte aus.

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Experimental“ (Experimentell) unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Wählen Sie das Konzept aus, das Sie erproben möchten.

Nähere Informationen zu den Konzepten für die experimentellen Anwendungen finden Sie unter „Web-Zugriff“, „Hintergrundmusik“ und „Vorlesefunktion“.

Bitte senden Sie Ihr Feedback zu Inhalten der Experimental-Seite per E-Mail an kindle-feedback@amazon.com (USA und andere Länder) oder kindle-feedback-uk@amazon.co.uk (Kunden in Großbritannien). Wir sind an Feedback von Ihnen sehr interessiert. Schreiben Sie uns also Ihre Meinung so ausführlich, wie Sie wünschen. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns bei der Auswahl der richtigen Inhalte für die Experimental-Seite.

7.3 Kindle-Shortcuts

Globale Shortcuts

Während der Eingabe können Sie die oberste Zeile der Tastatur für Zahlen verwenden. Von links nach rechts, also mit Q beginnend, stellen die Buchstaben auf der obersten Zeile der Tastatur die Zahlen von 1 bis 9 dar. Der Buchstabe P stellt die Zahl 0 dar. So

geben Sie eine Zahl ein: Halten Sie ALT  gedrückt, und drücken Sie auf einen

Buchstaben auf der obersten Zeile der Tastatur. Mit ALT  + Q geben Sie

beispielsweise die Zahl 1 ein, mit ALT  + U die Zahl 7.

So löschen Sie bei der Eingabe sämtliche eingegebenen Zeichen: ALT  + DEL

(Entfernen) .

Shortcuts im „Home“-Bereich

Wenn der Bereich „HOME“ alphabetisch nach Titel oder Autor sortiert ist, drücken Sie eine Buchstabentaste und dann den 5-Wege-Joystick, um zum ersten Element zu wechseln, das mit dem betreffenden Buchstaben beginnt.

Wenn Sie im Bereich „Home“ in allen Büchern, Zeitungen und Zeitschriften nach einem Wort suchen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie ein Wort ein, und drücken Sie

die Eingabetaste .

Shortcuts beim Lesen

Wenn Sie eine Markierung in einem Buch tweeten oder freigeben möchten, gehen Sie

wie folgt vor: ALT  + Eingabe .

Um ein Lesezeichen hinzuzufügen oder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

ALT  + B.

Anmerkung hinzufügen: Drücken Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, sodass auf der Seite ein blinkender Cursor angezeigt wird. Bewegen Sie den Cursor an eine Stelle auf der Seite, und geben Sie dann eine Notiz ein, oder klicken Sie, um mit einer Markierung zu beginnen.

In den meisten Büchern können Sie an den Anfang des nächsten oder vorherigen Kapitels, Abschnitts oder Artikels wechseln, indem Sie den Joystick nach rechts bzw. links bewegen.

PDF-Shortcuts

Um den Auswahlrahmen in einem gezoomten PDF-Dokument oder beim Schwenken eines gezoomten Dokuments zu ändern, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die

Umschalt-Taste , halten Sie sie gedrückt, und bewegen Sie dabei den Joystick in die gewünschte Richtung.

Browser-Shortcuts

Wenn Sie eine Webseite neu laden möchten, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur.

Drücken Sie die „BACK“-Taste, um von der gezoomten Ansicht zur Normalgröße zurückzukehren. Wenn die Ansicht nicht gezoomt ist, wird durch Drücken der „BACK“-Taste die vorherige Seite im Browserverlauf angezeigt.

Audio-Shortcuts

Text-to-Speech (Vorlesefunktion): Drücken Sie die Umschalt-Taste  und die Symbol-Taste  zur Wiedergabe und zum Beenden, die Leertaste zum Unterbrechen oder Fortsetzen.

MP3s wiedergeben: Drücken Sie ALT  und die Leertaste für die Wiedergabe und zum Beenden. Drücken Sie „F“; um zum nächsten Titel zu springen.



KAPITEL 8

Anschluss an einen Computer

Der Kindle verwendet Amazon Whispernet für die Übertragung von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, persönlichen Dokumenten sowie Hörbüchern (nur per Wi-Fi), ohne dass ein Computer benötigt wird. Manche Kindle-Inhalte, z. B. MP3-Dateien, müssen zuerst auf einen Computer heruntergeladen und können dann per USB auf Ihren Kindle übertragen werden. Wenn an Ihrem Standort keine Wi-Fi-Verbindung verfügbar ist, können Sie gekaufte Hörbücher über die Internetverbindung Ihres Computers herunterladen und anschließend per USB auf Ihren Kindle übertragen. In diesem Kapitel werden weitere Aufgaben beschrieben, für die der Einsatz eines Computers erforderlich ist.

8.1 Einführung

Im folgenden Abschnitt werden die Voraussetzungen für den Anschluss eines Kindle an einen Computer aufgeführt. Das USB-Kabel für die Verbindung zum Netzteil kann auch zum Anschluss des Kindle an einen Computer verwendet werden. Hierfür müssen keine weiteren Komponenten hinzugekauft werden.

Systemanforderungen

Kindle-Dateien können per USB auf Macintosh- und Windows-Computer übertragen und dort angezeigt werden. Nach dem Anschluss des Kindle an einen Computer wird er als auswechselbares Massenspeichergerät angezeigt.


Windows-Betriebssystemanforderungen: Windows 2000 oder höher
Macintosh-Betriebssystemanforderungen: Mac OS X 10.2 oder höher
Der Computer muss über einen USB-Anschluss verfügen.

Herstellen der Verbindung

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Kindle an einen Computer anzuschließen:

1. Stecken Sie das breitere Ende des USB-Kabels in einen verfügbaren USB-Port oder in einen mit dem Computer verbundenen USB-Hub.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Micro-USB-Port an, der sich unten an Ihrem Kindle befindet.

Weiter unten sehen Sie einen Kindle, der über ein USB-Kabel mit einem Laptop-Computer verbunden ist.

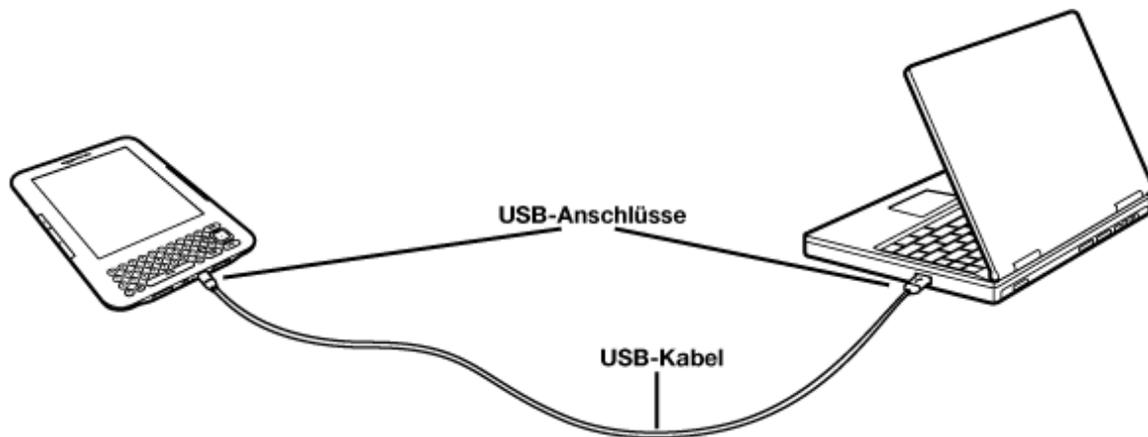

Sobald die Verbindung zum PC hergestellt ist, wechselt Ihr Kindle in den USB-Laufwerksmodus, und der Kindle-Akku wird über den Computer aufgeladen. Der Whispernet-Dienst wird so lange deaktiviert, wie sich Ihr Kindle in diesem Modus befindet. Sie können also in dieser Zeit keine Inhalte empfangen. Auch die Lesefunktion des Kindle kann erst wieder genutzt werden, wenn das Gerät vom Computer getrennt wurde.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Kindle vom Computer zu trennen:

- **Windows Vista und Windows 7:** Klicken Sie auf die Schaltfläche „Starten“; wählen Sie aus den Optionen „Computer“ aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für das Kindle-Laufwerk, und wählen Sie dann im Pop-up-Menü „Auswerfen“

- **Windows XP:** Klicken Sie auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“, das rechts unten auf der Taskleiste angezeigt wird, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Kindle vom Computer zu trennen.
- **Mac OS X:** Klicken Sie bei gedrückter „CTRL“-Taste auf das Kindle-Gerätesymbol, und wählen Sie dann „Auswerfen“

 **Tip:** Wenn Sie auch während des Ladevorgangs auf Ihrem Kindle Dokumente lesen möchten, müssen Sie den USB-Laufwerksmodus verlassen und die Verbindung zum Computer trennen.

8.2 Übertragen von Dateien von Ihrem Computer

Dokumentenverwaltung

Ist der Whispernet-Dienst auf Ihrem Kindle nicht verfügbar, können Sie dennoch Inhalte auf das Gerät laden, indem Sie Ihren Kindle als USB-Laufwerk an einen Computer anschließen. Nachdem der Anschluss an den Computer hergestellt worden ist, werden drei Standard-Verzeichnisse oder -Ordner angezeigt. Im Ordner „Documents“ (Dokumente) befinden sich sämtliche digitalen Inhalte wie Bücher, Zeitungen, die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) usw. Das Verzeichnis „Audible“ enthält Ihre Hörbücher; MP3-Dateien befinden sich im Ordner „Music“ (Musik). Sie können in diesen Ordnern Kindle-kompatible Dateien abspeichern und bereits vorhandene Dateien kopieren, verschieben oder löschen. Folgende Computer-Dateiformate können von Ihrem Kindle wiedergegeben werden:

- Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2)
- Text (.TXT)
- PDF (.PDF)
- Ungeschütztes Mobipocket-Format (.MOBI, .PRC)
- Audible (.AA, .AAX)
- MP3 (.MP3)

Weitere Informationen zur Übertragung bereits erworbener Inhalte auf Ihren Kindle finden Sie unter „Herunterladen von Dokumenten auf einen Computer“ in Kapitel 9.



Tip: Mobipocket-Dateien mit DRM (Digital Rights Management)-Schutz können auf Ihrem Kindle nicht gelesen werden. Bei Mobipocket-Händlern erworbene Mobipocket-Dateien können auf Kindle-Geräten nicht geöffnet werden.

Übertragung von Textpassagen

Ihre Textpassagen sind in der Datei „My Clippings.txt“ im Ordner „documents“ (Dokumente) gespeichert. Wenn Sie Textpassagen zur Bearbeitung auf einen Computer übertragen, per E-Mail versenden oder einfach archivieren möchten, können Sie die Datei „My Clippings.txt“ auf den Computer ziehen. Weitere Informationen zu Textpassagen und sonstigen Anmerkungen finden Sie in [Kapitel 3](#).

8.3 Konvertieren und Übertragen von Dokumenten

Neben den im Kindle-Format verfügbaren Dokumenten lassen sich auch persönliche Dokumente in ein Kindle-kompatibles Format konvertieren.

Amazon erhebt eine Gebühr für persönliche Dokumente, die per 3G direkt auf Ihren Kindle gesendet werden (bei Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G und Wi-Fi). Sie können Gebühren für persönliche Dokumente vermeiden, indem Sie die Dateien an die E-Mail-Adresse Ihres Kindle (@free.kindle.com) senden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter [„Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung“](#).

Konvertierbare Formate

Es können außer den oben aufgeführten Dateiformaten noch weitere persönliche Dokumente in ein Kindle-kompatibles Format konvertiert werden. Es werden folgende Dateiformate unterstützt:

- Microsoft Word, ungeschützt (.DOC, .DOCX)
- TXT und RTF (.TXT, .RTF)
- Strukturierte HTML (.HTML, .HTM)
- JPEG (.JPEG, .JPG)
- GIF (.GIF)
- PNG (.PNG)
- BMP (.BMP)
- ZIP, komprimiert (.ZIP)

Hinweis: DOCX-Konvertierung wird derzeit als experimentelle Funktion angeboten. Die Formatierung mancher DOCX-Dateien wird unter Umständen nicht korrekt dargestellt. In diesem Fall oder wenn eine von Ihnen gesendete Datei nicht konvertiert werden kann, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.

 **Tip:** ZIP-Dateien werden vom Konvertierungsdienst automatisch geöffnet. Sämtliche der oben aufgeführten Dateitypen innerhalb einer ZIP-Datei können konvertiert und nach Wahl auf einen Kindle oder einen Computer übertragen werden.

Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung

Jeder Kindle verfügt über eine eindeutige E-Mail-Adresse. Bei der Übertragung von Dokumenten auf einen Kindle werden diese automatisch in ein Kindle-kompatibles Format konvertiert.

Zur Einrichtung Ihrer Kindle-E-Mail-Adresse führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Internetbrowser, und rufen Sie folgende Adresse auf: <http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder) oder <http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)
2. Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Your Kindle(s)“ (Ihr[e] Kindle[s]) den Kindle aus, für den Sie eine E-Mail-Adresse einrichten möchten, und wählen Sie „Edit Info“ (Informationen bearbeiten) aus.
4. Im Adressentextfeld des Kindle ändern Sie den ersten Teil der E-Mail-Adresse nach Wunsch um. Die Endung @kindle.com wird automatisch an den Adressennamen angehängt.
5. Mit „Update information“ (Daten aktualisieren) speichern Sie Ihre Änderungen.

Um konvertierte Dateien von E-Mail-Adressen auf dem Kindle empfangen zu können, müssen Sie dem Spamschutz auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) zugestimmt haben. Gemäß Standardeinstellung werden nur von der E-Mail-Adresse Ihres Amazon-Kontos gesendete Inhalte weitergeleitet. Der Liste können Sie E-Mail-Adressen hinzufügen, indem Sie folgende Adresse aufrufen:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder) oder
<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

Unter „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) können Sie die Adressen sämtlicher Personen eintragen, die zum Senden von Dateien an Ihre Adresse berechtigt sein sollen.

1. Geben Sie auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) unter „Your Kindle Approved E-mail List“ (Bestätigte E-Mail-Liste Ihres Kindle) in das leere Feld die entsprechenden E-Mail-Adressen ein.
2. Wählen Sie „Add Address“ (Adresse hinzufügen).

Sobald die E-Mail-Adressen eingerichtet sind, können Sie unter Berücksichtigung der folgenden Schritte eigene Dokumente versenden und konvertieren:

1. Hängen Sie das Dokument an eine neue E-Mail an, oder leiten Sie eine vorhandene E-Mail weiter, an die das Dokument bereits angehängt ist. Ein Betreff muss nicht angegeben werden.
2. Senden Sie die E-Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse. Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem Wi-Fi werden persönliche Dokumente gebührenfrei übertragen. Bei Kindle-Modellen mit kostenlosem 3G können Sie sich die 3G-Übertragungsgebühren für persönliche Dokumente sparen, indem Sie die Erweiterung @free.kindle.com an den Namen Ihrer E-Mail-Adresse anhängen. Das Dokument wird auf Ihren Kindle übertragen, wenn der Kindle eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt hat zu Ihrer Amazon-E-Mail-Adresse hergestellt hat. Wenn kein Wi-Fi verfügbar ist, können Sie das persönliche Dokument in Ihren Ordner mit Kindle-Dokumenten übertragen, indem Sie Ihren Kindle mit dem Computer verbinden.
3. Versenden Sie die E-Mail.

 **Tipp:** Wenn Sie PDF-Dateien in das Kindle-Format konvertieren lassen möchten, geben Sie in die Betreffzeile „convert“ (konvertieren) ein. Die Konvertierung von PDF-Dateien in das Kindle-Format ermöglicht die Nutzung einiger Funktionen, die für PDF-Dateien nicht verfügbar sind, z.B. der Vorlesefunktion.

Weitere Informationen zu Gebühren finden Sie im Thema [Fees for Personal Document Service](#) (Gebühren für persönlichen Dokumentservice) auf der Amazon-Website.

Die Konvertierungsmöglichkeit ist nur für private, nicht gewerblich genutzte Dokumente vorgesehen. Das Versenden von Dokumenten über einen automatischen Verteilerdienst ist nicht zulässig.

8.4 Hörbücher und MP3s

Sie können Audible-Hörbücher von Amazon erwerben, übertragen und abspielen und MP3-Dateien auf Ihren Kindle übertragen, um sie während des Lesens im Hintergrund abzuspielen.

Audible-Hörbücher

Im Kindle Store sind Tausende von Audible-Hörbüchern erhältlich. Aufgrund ihrer Größe können gekaufte Audible-Hörbücher nur mit einer Wi-Fi-Verbindung auf Ihren Kindle übertragen werden. Wenn an Ihrem Standort keine Wi-Fi-Verbindung verfügbar ist, können Sie Audible-Hörbücher bei Audible.com über die Internetverbindung Ihres Windows- oder Mac-Computers kaufen und herunterladen. Anschließend können Sie die Audible-Inhalte per USB in den Ordner „Audible“ auf Ihren Kindle übertragen und auf dem Kindle anhören. Die Audible-Hörbücher werden im Bereich „HOME“ zusammen mit den anderen Dokumenten angezeigt. Bei Audible-Hörbüchern wird neben dem Titel das Wort „audible“ angezeigt.

Kindle-kompatible Hörbuch-Formate

Audible.com bietet Hörbücher in vier verschiedenen Formaten an. Die Formate 4 und „Audible Enhanced“ (AAX) sind Kindle-kompatibel. Die Formate 2, 3 sowie Hörbücher aus anderen Quellen werden nicht unterstützt.

Hörbücher übertragen

Zur Übertragung von Hörbüchern auf Ihren Kindle führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie Ihren Kindle auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen „audible“ angezeigt. Ziehen Sie alle Hörbücher, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen möchten, in diesen Ordner.

4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter „Home“ angezeigt.

 **Tipp:** Sie können die Wiedergabe eines Hörbuchs unterbrechen, indem Sie die Leertaste der Tastatur drücken. Durch erneutes Drücken der Leertaste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

MP3-Dateien übertragen

Zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle kopieren Sie diese über die USB-Verbindung in den Ordner „music“ (Musik) auf Ihrem Kindle. Weitere Informationen zum Anschluss an einen Computer über USB finden Sie im vorhergehenden Abschnitt „Herstellen der Verbindung“ dieses Kapitels.

Kindle unterstützt nur Audiodateien im MP3-Format. AAC-, WAV-, MP3- mit DRM und andere Musikformate werden nicht unterstützt.

Zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie Ihren Kindle auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen „music“ (Musik) angezeigt. Ziehen Sie alle MP3s, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen möchten, in diesen Ordner.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.

Weitere Informationen zum Abspielen von Hintergrundmusik finden Sie in Kapitel 3.

 **Tipp:** Es bestehen grundsätzlich keine Einschränkungen hinsichtlich der Zahl übertragbarer MP3-Dateien und Hörbücher. Beachten Sie jedoch, dass diese Dateien relativ groß sind und zu Platzproblemen führen können.



KAPITEL 9

Ihr Kindle und Amazon

Sie können Bücher, Zeitschriften, Zeitungsabonnements und weitere Inhalte im Kindle Store auch über den Internetbrowser auf einem Computer kaufen. In der Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) von Amazon können Sie Ihr Kindle-Konto verwalten, Abonnements abändern oder kündigen oder bereits erteilte Kindle-Bestellungen aufrufen. Falls Sie Hilfe benötigen, so erhalten Sie bei Amazon die entsprechenden Informationen sowie die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der zuständigen Kundendienstmitarbeiter.

9.1 Kindle-Inhalte bei Amazon einkaufen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie bei Amazon Inhalte für Ihren Kindle erwerben können. Kindle-Inhalte werden wie alle anderen Inhalte des Kindle Store kabellos auf Ihren Kindle übertragen.

Suche im Kindle Store

Im Kindle Store stehen Ihnen Kategorien und Unterkategorien für eine gezieltere Suche nach Inhalten, die Sie interessieren, zur Verfügung. Auf jeder Seite werden passende Inhalte zu den von Ihnen ausgewählten Kategorien und Subkategorien angezeigt. Innerhalb einer Kategorie kann die Suche weiter nach Thema eingegrenzt werden. Auf jeder Suchseite wird der vollständige bisher gewählte Suchpfad angezeigt, sodass sich die Suchschritte leicht zurückverfolgen lassen.

Suche im Kindle Store

Bei der Suche im Kindle Store steht Ihnen die Amazon-Suchmaschine zur Verfügung, mit der Sie durch Eingabe in das Suchfeld gezielt nach Stichwörtern und Formulierungen suchen können. Zu den ermittelten Ergebnissen werden aussagekräftige Bilder, Titel, Autoren und Bewertungen angezeigt. Sie können die Ergebnisse nach Kategorien eingrenzen, indem Sie auf die Dropdown-Liste rechts auf der Suchergebnis-Seite klicken.

Details abrufen

Die Produktdetailseite für Kindle-Inhalte bietet die genauesten Informationen für Kaufentscheidungen. Neben Titelbild, Titel, Autor und Preisangaben finden Sie hier auch Kommentare von anderen Lesern. Lesen Sie beispielsweise Kundenkritiken, und sehen Sie sich den Bereich „Customers Who Bought This Book Also Bought“ (Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft) an, um zu sehen, welche Artikel anderen Kunden zugesagt haben. Von der Produktdetailseite aus können Sie mit Amazon 1-Click Kindle-Bücher, Zeitungen, Blogs und andere Zeitschriften/Magazine erwerben.

Inhalte bestellen

Das Bestellen von Dokumenten auf der Produktdetailseite erfolgt einfach und bequem per Tastendruck. Ähnlich wie bei der Direktbestellung über Ihren Kindle können Sie Bestellungen auch über die Detailseiten von Amazon eingeben. Sie erhalten die angeforderten Inhalte üblicherweise in weniger als einer Minute. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird die Bestellung drahtlos auf Ihren Kindle übertragen. Zum Herunterladen von Inhalten ist kein Computer erforderlich. Wenn Sie über mehrere Kindle-Geräte verfügen, können Sie über das Dropdown-Menü unterhalb der Schaltfläche „Buy“ (Kaufen) auswählen, auf welchen Kindle der bestellte Inhalt übertragen werden soll.

Im folgenden Abschnitt werden die in der „buy box“ (Kauffeld) verfügbaren Aktionen beschrieben:

Buy now with 1-Click (Jetzt per 1-Click kaufen) – klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein Kindle-Buch oder die aktuelle Ausgabe einer Zeitung oder Zeitschrift kaufen möchten. Ihre Bestellung wird in weniger als einer Minute drahtlos auf Ihren Kindle übertragen.

Subscribe now with 1-Click (Jetzt per 1-Click abonnieren) – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein Abonnement für eine Zeitung, Zeitschrift oder einen Blog mit einem 14-tägigen Probezeitraum abschließen möchten. Das Abonnement wird

drahtlos und automatisch auf Ihren Kindle übertragen. Während des 14-tägigen Probezeitraums können Sie Ihr Abonnement jederzeit ohne zusätzliche Kosten kündigen.

Send sample now (Leseprobe jetzt senden) – klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein kostenloses Probeexemplar auf Ihrem Kindle erhalten möchten. Sie können kostenlos den Anfangsausschnitt eines Buchs lesen. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie es direkt über Ihren Kindle oder per Computer im Kindle Store von Amazon bestellen.

9.2 Verwaltung Ihres Kindle bei Amazon

Hierbei handelt es sich um ein flexibles Online-Tool zur Anzeige und Verwaltung von Kindle-Inhalten, individuellen Einstellungen und Kontendaten. Diese Rubrik finden Sie unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

Auf dieser Seite können Sie Folgendes tun:

- Kindle-Geräte bei Ihrem Amazon-Konto an- oder abmelden.
- Informationen wie z.B. den Namen Ihres Kindle und dessen E-Mail-Adresse bearbeiten.
- Die Liste der Computer oder anderen Mobilgeräte überprüfen, die für Ihr Amazon-Konto angemeldet sind, um Ihre Kindle-Bibliothek mit Ihrem Computer oder anderen Geräten wie etwa einem iPhone automatisch synchronisieren zu können.
- Eine bestätigte E-Mail-Adresse hinzufügen, über die Sie und Ihre Kontakte persönliche Dokumente (z.B. Word- und Bilddateien) an Ihren Kindle senden können. Zur Spamvermeidung dürfen nur Kontakte in Ihrer von Kindle bestätigten E-Mail-Liste Anhänge an Ihren Kindle senden.
- Die maximale Gebühr für das kabellose Senden eines einzelnen persönlichen Dokuments an Ihren Kindle festlegen. Persönliche Dokumente, die diese Gebühr überschreiten, werden an Ihre @free.kindle.com-Adresse gesendet, und an Ihren Kindle wird eine Benachrichtigung gesendet.
- Ihre Standard-1-Click-Bezahlungsmethode für alle Kindle-Transaktionen ändern.
- Ihr Heimatland ändern, wenn Sie in ein anderes ziehen.
- Ihre laufenden Kindle-Abonnements verwalten.
- Ihre Kindle-Bestellungen und die einzelnen Gebühren überprüfen.

- Die Synchronisation zwischen Geräten einstellen. Bei aktiver Synchronisation werden Bücher auch auf einem anderen Gerät auf der zuletzt gelesenen Seite geöffnet. Außerdem werden Lesezeichen, Markierungen oder Notizen beibehalten, sodass Sie sie auch auf einem anderen Kindle anzeigen können.

Herunterladen von Dokumenten auf einen Computer

Führen Sie folgende Schritte aus, um von Amazon heruntergeladene Inhalte auf Ihren Kindle zu übertragen:

1. Verbinden Sie Ihren Kindle mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt.
4. Übertragen Sie die heruntergeladenen Dateien in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
5. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter „Home“ angezeigt.

Informationen zum Übertragen von Hörbüchern und MP3s finden Sie unter „Hörbücher und MP3s“ in Kapitel 8.

9.3 Kontakt zum Kindle-Support

Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Kindle haben, besuchen Sie die Website des Kindle Supports, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wo man Ihnen gerne weiterhilft.

Internet-Adresse des Kindle Supports

<http://www.amazon.com/kindlesupport> (USA und andere Länder)

<http://www.amazon.co.uk/kindlesupport> (Kunden aus Großbritannien)

E-Mail-Adresse des Kindle Supports

kindle-cs-support@amazon.com (USA und andere Länder)

kindle-support-uk@amazon.co.uk (Kunden in Großbritannien)

Rufnummern des Kindle Supports

Kunden aus den USA:

Gebührenfreie Rufnummer für Anrufe innerhalb der USA:

1-866-321-8851

Rufnummer für Anrufe außerhalb der USA:

+1-206-266-0927 (gebührenpflichtig)

Kunden aus Großbritannien:

Innerhalb Großbritanniens: 0800-496-2449 (gebührenfrei)

Außerhalb Großbritanniens: +44 (0)800 496 2449 (gebührenpflichtig)

Andere Länder:

+1-206-266-0927 (es fallen Gebühren an)



KAPITEL 10

Übertragen von Inhalten von Ihrem neuen Kindle

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Inhalte auf Ihren neuen Kindle übertragen können, wenn Sie bereits einen Kindle besitzen. Kopien all Ihrer Bücher und der aktuellen Ausgaben von Tageszeitungen und Zeitschriften, die Sie im Kindle Store erworben haben, sind bei Amazon gespeichert.

 **Tip:** Sie können Kindle-Bücher auf alle Kindles herunterladen, wenn Sie mehrere Kindles an Ihrem Amazon-Konto angemeldet haben.

10.1 Übertragung von Büchern

Bei der Übertragung von Kindle-Büchern auf Ihren neuen Kindle gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks „Archived Items“ (Archivierte Elemente), und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
3. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das Buch, das Sie übertragen möchten.
4. Wenn Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts bewegen, erscheint unter dem Titel „add to home“ (Zum „HOME“-Bereich hinzufügen). Bestätigen Sie durch Drücken des 5-Wege-Joysticks, dass Sie den Artikel auf Ihren neuen Kindle herunterladen möchten.

Sie können Bücher auch über die Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) von Amazon auf einen Computer übertragen. Öffnen Sie im Internetbrowser des Computers:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder)

<http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)

Scrollen Sie nach unten bis zum Abschnitt „Your orders“ (Ihre Bestellungen). Hiermit werden die Kindle-Bücher und anderen Artikel aufgelistet, die Sie erworben haben. Das Fenster lässt sich durch Klicken auf das „+“-Zeichen neben dem Buchtitel erweitern. (Der Gerätenamen ist auch links oben im Bereich „HOME“ auf dem Gerät zu sehen.)

Zur Übertragung erworbener Kindle-Inhalte mit Whispernet gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Bereich „Your Orders“ (Ihre Bestellungen) der Seite „Manage Your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) den Kindle, auf den Sie Inhalte aus den unter „Deliver to“ (Senden an) aufgeführten Geräten herunterladen möchten. Der Inhalt wird sofort auf das ausgewählte Gerät übertragen.
2. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „HOME“-Bereich auf dem Gerät angezeigt werden.

Zum Herunterladen und Übertragen erworbener Kindle-Inhalte über USB gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Bereich „Ihre Bestellungen“ der Seite „Manage Your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) die Option „Transfer via computer“ (Über Computer übertragen). Daraufhin werden Sie nach dem Gerät gefragt, auf das Sie das Element herunterladen möchten.
2. Verbinden Sie Ihren Kindle mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
3. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
4. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt.
5. Kopieren Sie die heruntergeladenen Dateien in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
6. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter „Home“ angezeigt.

10.2 Übertragung von Zeitungsabonnements

Um ein Zeitungsabonnement von einem Kindle auf einen anderen zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Internetbrowser, und rufen Sie folgende Adresse auf: <http://www.amazon.com/manageyourkindle> (USA und andere Länder) oder <http://www.amazon.co.uk/manageyourkindle> (Kunden aus Großbritannien)
2. Blättern Sie abwärts, bis Sie den Abschnitt „Your active Kindle subscriptions“ (Ihre laufenden Kindle-Abonnements) erreicht haben.
3. Wählen Sie unter „Deliver future editions“ (Lieferung von Folgeausgaben) den Kindle aus, an den die Ausgaben gesendet werden sollen, und bestätigen Sie mit „Save“ (Speichern).
4. Die Auswahl des Kindle wird ab der nächsten Lieferung der abonnierten Zeitung oder Zeitschrift berücksichtigt.

10.3 Übertragung persönlicher Dokumente

Bei der Übertragung persönlicher Dokumente zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich die Daten befinden, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt. Jetzt können Sie die persönlichen Dokumente aus diesem Ordner vom Desktop des Computers übertragen.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie die Daten übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Jetzt können Sie die Dokumente vom Desktop des Computers in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf dem Kindle übertragen.
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter „Home“ angezeigt.

10.4 Hörbücher übertragen

Bei der Übertragung von Hörbüchern zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich das Hörbuch befindet, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen „audible“ angezeigt. Jetzt können Sie diesen Ordner auf den Desktop des Computers übertragen.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie die Hörbücher übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Jetzt können Sie den Ordner „Audible“ vom Desktop des Computers auf Ihren Kindle übertragen. Eventuell werden Sie danach gefragt, ob Sie den vorhandenen Ordner auf dem Kindle ersetzen möchten. Wählen Sie „Yes“ (Ja) oder „No“ (Nein). Wählen Sie „Yes“ (Ja), um den Inhalt zu ersetzen.
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter „Home“ angezeigt.

10.5 MP3-Dateien übertragen

Bei der Übertragung von MP3s zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich die MP3-Datei befindet, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Es wird ein Ordner mit dem Namen „music“ (Musik) angezeigt. Jetzt können Sie diesen Ordner auf den Desktop des Computers übertragen.
4. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie den Musikordner übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Laufwerk auf dem Computer. Jetzt können Sie den Ordner „music“ (Musik) vom Desktop des Computers auf Ihren Kindle übertragen. Eventuell werden Sie danach gefragt, ob Sie den vorhandenen Ordner auf dem Kindle ersetzen möchten. Wählen Sie „Yes“ (Ja) oder „No“ (Nein). Wählen Sie „Yes“ (Ja), um den Inhalt zu ersetzen.
7. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer.



Anhang A

Problemlösung

Viele Probleme mit Ihrem Kindle können Sie selbst einfach und schnell lösen. Haben Sie mit Ihrem Kindle eines der folgenden Probleme, gelangen Sie über einen Klick auf das entsprechende Schlagwort zur Problemlösung.

- **„Mein Kindle lässt sich nicht einschalten/Mein Kindle reagiert nicht oder scheint abgestürzt zu sein.“**
- **„Meine kabellose Verbindung funktioniert nicht.“**
- **„Ich kann kein Buch herunterladen, obwohl der Empfang der Drahtlosverbindung als gut angegeben wird.“**
- **„Ich habe nur einen Teil meines Kindle-Inhalts empfangen, oder mein Kindle-Inhalt scheint beschädigt zu sein.“**
- **„Ich habe Probleme, Inhalte von meinem Computer auf meinen Kindle zu übertragen.“**
- **„Die Vorlesefunktion klingt verzerrt.“**
- **„Mein Kindle wird über den Netzteil-Adapter nicht aufgeladen.“**
- **„Ich kann meine Bücher nicht öffnen und erhalte stattdessen eine Fehlermeldung.“**
- **„Ich kann keine Anmerkungen erstellen oder freigeben oder neuen Inhalt empfangen.“**
- **„Keines meiner Probleme ist oben aufgeführt. Was soll ich tun?“**

Mein Kindle lässt sich nicht einschalten/Mein Kindle reagiert nicht oder scheint abgestürzt zu sein.

Laden Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten Netzteil-Adapter an einer Steckdose mit Wechselstrom auf. Versichern Sie sich, dass die Ladekontrollleuchte neben dem Micro-USB-Steckplatz beim Laden leuchtet. Laden Sie das Gerät so mindestens 30 Minuten lang.

Verschieben Sie nun den Ein/Aus-Schalter, und lassen Sie ihn los. Schaltet sich Ihr Kindle jetzt nicht ein, versuchen Sie mit folgenden Schritten, ihn zurückzusetzen:

1. Trennen Sie Ihren Kindle von der Stromversorgung.
2. Verschieben Sie den Ein/Aus-Schalter, halten Sie ihn für 15 Sekunden, und lassen Sie dann los.

Hinweis: Der Bildschirm wird etwa 30 Sekunden lang nichts anzeigen, während der Kindle neu gestartet wird.

Meine kabellose Verbindung funktioniert nicht.

Schalten Sie die kabellose Verbindung aus und wieder ein. Um die kabellose Verbindung auszuschalten, drücken Sie „MENU“. Wählen Sie „Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden). Wiederholen Sie diese Schritte, und wählen Sie „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen).

Wenn die kabellose Verbindung nach Aus- und Einschalten nicht wiederhergestellt wurde, starten Sie Ihren Kindle mit den folgenden Schritten neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Ich kann kein Buch herunterladen, obwohl der Empfang der Drahtlosverbindung als gut angegeben wird.

Starten Sie Ihren Kindle neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Ich habe nur einen Teil meines Kindle-Inhalts empfangen, oder mein Kindle-Inhalt scheint beschädigt zu sein.

Löschen Sie den Inhalt, und laden Sie ihn über den Menüpunkt „Archived Items“ (Archivierte Elemente) erneut herunter:

1. Verwenden Sie den Joystick, um die Inhalte im Home-Bereich auszuwählen.
2. Drücken Sie auf dem Joystick den Pfeil nach links, um den Inhalt zu löschen, und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe auf den Joystick.
3. Öffnen Sie in Ihrem Home-Bereich den Menüpunkt „Archived Items“ (Archivierte Elemente), und wählen Sie den gewünschten Inhalt.
4. Drücken Sie auf den Joystick, um den Inhalt erneut herunterzuladen.

Ich habe Probleme, Inhalte von meinem Computer auf meinen Kindle zu übertragen.

Versuchen Sie, Ihren Kindle direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden, anstatt über einen USB-Hub oder über die Tastatur. War Ihr Kindle bereits direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbunden, versuchen Sie es mit einem anderen Steckplatz. Wenn Sie Antivirus-Software auf Ihrem Computer installiert haben, sollten Sie diese zeitweise deaktivieren, bevor Sie Inhalte von Ihrem Computer auf den Kindle laden.

Die Vorlesefunktion klingt verzerrt.

Stellen Sie einmal von der männlichen Stimme auf die weibliche um, und umgekehrt. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, starten Sie Ihren Kindle folgendermaßen neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Wird das Problem dadurch nicht gelöst, spielen Sie eine auf Ihrem Kindle gespeicherte MP3- oder Audible-Datei über die Lautsprecher des Geräts ab. Klingt die Wiedergabe auch hier verzerrt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Anweisungen zum Herunterladen einer MP3- oder Audible-Datei finden Sie unter [„MP3-Dateien übertragen“](#) in Kapitel 8.

Mein Kindle wird über den Netzteil-Adapter nicht aufgeladen.

Prüfen Sie, ob die Ladekontrollleuchte neben dem Micro-USB-Anschluss Ihres Kindle leuchtet. Ist dies nicht der Fall, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Leuchtet die Ladekontrollleuchte immer noch nicht, starten Sie Ihren Kindle mit den folgenden Schritten neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Ich kann meine Bücher nicht öffnen und erhalte stattdessen eine Fehlermeldung.

Starten Sie Ihren Kindle neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Führt der Neustart Ihres Kindle nicht zum gewünschten Erfolg, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurück. Sichern Sie vorher alle persönlichen Dokumente, ältere Ausgaben von Zeitschriften/Magazinen, die Sie behalten möchten (älter als die sieben letzten Ausgaben), MP3- und Audiodateien. So führen Sie eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen durch:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Reset to Factory Defaults“ (Auf Werkseinstellung zurücksetzen).
6. Rufen Sie nach einem Neustart Ihres Kindle im Home-Bereich „Archived Items“ (archivierte Elemente) auf, und laden Sie die Inhalte erneut herunter, die Sie lesen möchten. Übertragen Sie die zuvor gesicherten persönlichen Dokumente und anderen Dateien zurück auf Ihren Kindle.

Ich kann keine Anmerkungen erstellen oder freigeben oder neuen Inhalt empfangen.

Dieses Problem kann meist durch Löschen eines Teils des Inhalts behoben werden, da so auf Ihrem Kindle mehr Speicherplatz freigemacht wird. Durch Löschen von Hörbüchern wird normalerweise am meisten Speicherplatz freigegeben. Überzeugen Sie sich, dass Sie alle persönlichen Dokumente, älteren Ausgaben von Zeitschriften/Magazinen, die Sie behalten möchten (älter als die sieben letzten Ausgaben), MP3- und Audiodateien gesichert haben, bevor Sie diese von Ihrem Kindle entfernen.

Die Größe des freien Speicherplatzes auf dem Kindle überprüfen Sie wie folgt:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü). Der freie Speicherplatz wird links oben auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn weniger als 500 KB freier Speicherplatz vorhanden sind, löschen Sie einen Teil des Inhalts von Ihrem Kindle.

Inhalt löschen Sie wie folgt von Ihrem Kindle:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Wählen Sie mit dem Joystick einen zu löschenden Inhalt aus.
3. Drücken Sie auf dem Joystick den Pfeil nach links, um den Inhalt zu löschen, und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe auf den Joystick.

Keines meiner Probleme ist oben aufgeführt. Was soll ich tun?

Viele Probleme lassen sich durch einen Neustart Ihres Kindle lösen. Versuchen Sie Folgendes:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).

3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Schaltet sich Ihr Kindle jetzt nicht ein, setzen Sie das Gerät mit folgenden Schritten zurück:

1. Trennen Sie Ihren Kindle von der Stromversorgung.
2. Verschieben Sie den Ein/Aus-Schalter, halten Sie ihn 15 Sekunden fest, und lassen Sie dann los.

Auf dem Bildschirm wird etwa 30 Sekunden lang nichts angezeigt, während Ihr Kindle neu gestartet wird.



Anhang B

Produktinformationen

Sicherheitshinweise und Informationen über Compliance-Vorschriften

Verantwortlicher Umgang mit dem Gerät. Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen vor der Benutzung des Geräts genau durch.

⚠ ACHTUNG! NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE KÖNNTE ZU FEUER, STROMSCHLAG ODER SONSTIGEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

Umgang mit dem *Kindle*-Gerät

Das *Kindle*-Gerät oder die Zubehörteile dürfen nicht im Regen, im Spülbeckenbereich oder an sonstigen feuchten Orten verwendet werden. Es dürfen weder Lebensmittel noch Flüssigkeiten auf das *Kindle*-Gerät gelangen. Wenn das Gerät nass wird, ziehen Sie bitte alle Kabel heraus, trennen Sie die drahtlose Verbindung (unter „Menu“ auf „Turn Wireless Off“ klicken) und warten Sie, bis der Bildschirm den Bildschirmschoner aktiviert hat. Vor dem Neueinschalten muss das Gerät völlig trocken sein. Das *Kindle*-Gerät darf nicht mit einer externen Wärmequelle getrocknet werden, zum Beispiel einem Mikrowellenherd, Backofen oder Haarfön. Den Bildschirm des Geräts mit einem weichen Tuch reinigen. Kein Scheuermittel verwenden. Wenn Sie Ihr *Kindle*-Gerät in einer Tasche oder Aktentasche tragen, sollten Sie das Gerät in einer Schutzhülle aufbewahren, um Kratzer zu vermeiden.

Das *Kindle*-Gerät darf weder extremer Hitze noch starker Kälte ausgesetzt werden. Das Gerät darf beispielsweise bei Temperaturen unter Null Grad oder bei starker Hitze nicht im Kofferraum Ihres Autos zurückgelassen werden.

Wartung des Geräts

Wenn an Ihrem Gerät Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen, wenden Sie sich bitte nur an von Amazon.com autorisiertes Personal, das Sie über den Link „Customer Support“ erreichen.

Kundensupport per E-Mail USA: kindle-cs-support@amazon.com

Kundensupport-Telefonnummern USA: Innerhalb der USA: 1 866 321 8851 (gebührenfrei); außerhalb der USA: 1 206 266 0927 (gebührenpflichtig)

Kundensupport per E-Mail GB: kindle-support-uk@amazon.co.uk

Kundensupport-Telefonnummern GB: Innerhalb von GB: 0800-496-2449 (gebührenfrei); außerhalb von GB: +44 (0)800 496 2449 (gebührenpflichtig)

Kunden in anderen Ländern: E-Mail: kindle_cs_support@amazon.com.

Telefon: 1 206 266 0927 (gebührenpflichtig)

Fehlerhafter Service kann zum Verlust der Garantie führen.

Batteriesicherheit

Der aufladbare Akku des *Kindle*-Geräts darf nur von einem autorisierten Dienstleister ausgetauscht werden. Weitere Informationen über Akkus finden Sie auf den folgenden Webseiten: <http://www.amazon.com/kindleterms> (USA oder andere Länder) oder <http://www.amazon.co.uk/kindleterms> (Kunden in GB). Die Batterie darf nur bei Temperaturen zwischen 0 und +35 ° Celsius aufgeladen werden.

Sicherheit der Kopfhörer

Das laute Hören von Audiosendungen über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Um dieses Problem zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Reduzieren Sie die Lautstärke des Geräts.
2. Vermeiden Sie ständiges Hören über einen längeren Zeitraum.
3. Tragen Sie Kopfhörer zur Abschirmung der gewünschten Audiosendung gegen Geräusche im Hintergrund.

Sicherheit der drahtlosen Verbindung und Einhaltung der Vorschriften

Bitte schalten Sie die Funktion „Amazon - Whispernet“ in Bereichen ab, in denen die Nutzung von drahtlosen Geräten verboten ist oder wenn dies zu Störungen oder Gefahren führen kann. Einige dieser Situationen sind nachstehend beschrieben. Generell gilt, dass Sie das *Kindle*-Gerät nicht mit eingeschalteter Whispernet-Funktion benutzen sollten, wenn die Nutzung eines drahtlosen Geräts nicht erlaubt ist.

Drahtlose Geräte müssen während des Fluges abgeschaltet werden

Um mögliche Störungen in Bezug auf Flugzeugsysteme zu verhindern, schreiben die Vorschriften der US-Bundesluftfahrtbehörde und anderer Luftfahrtbehörden vor, dass Sie den drahtlosen Service Ihres Geräts nur mit Erlaubnis eines Crew-Mitglieds nutzen dürfen. Ist der drahtlose Service Ihres Geräts abgeschaltet, können Sie Ihr *Kindle*-Gerät zum Lesen benutzen, sobald ein Crew-Mitglied die Benutzung elektronischer Geräte freigegeben hat.

Vorsicht bei elektronischen Geräten in der Nähe

Das *Kindle*-Gerät erzeugt und nutzt Radiofrequenz-Energie (RF) und strahlt sie auch ab. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den diesbezüglichen Anweisungen nutzen, kann es zu schädlichen Interferenzen mit Funkkommunikation und elektronischen Ausrüstungen kommen. Externe RF-Signale können unsachgemäß eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektronische Betriebssysteme, Unterhaltungssysteme und persönliche medizinische Geräte beeinträchtigen. Obwohl die meisten modernen elektronischen Ausrüstungen und Geräte gegen externe RF-Signale abgeschirmt sind, sollten Sie sich im Zweifelsfall beim jeweiligen Hersteller erkundigen. Bei persönlichen medizinischen Geräten (zum Beispiel Herzschrittmachern und Hörgeräten) wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfragen, ob die Geräte vorschriftsmäßig gegen externe RF-Signale abgeschirmt sind.

Minimierung von Interferenzen

Wenn Ihr *Kindle*-Gerät schädliche Interferenzen für den Radio- oder Fernsehempfang verursacht (dies können Sie durch Aus- und Einschalten Ihres *Kindle*-Geräts feststellen), können Sie versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: erneute Ausrichtung oder Verschieben der Radio- oder Fernsehantenne, Vergrößern des Abstands zwischen dem Radio oder Fernseher und Ihrem *Kindle*-Gerät, Anschluss der Ausrüstung und Empfänger an unterschiedliche Buchsen. Alternativ wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Radio- oder Fernsehgeräts oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Beachtung von Hinweisschildern

Es gibt Orte, an denen RF-Signale eine Gefahr darstellen, zum Beispiel Gesundheitszentren und Baustellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, achten Sie bitte darauf, ob es Hinweisschilder gibt, die die Abschaltung von Funkgeräten oder Mobiltelefonen fordern.

Erklärung über die Einhaltung der FCC-Bestimmungen für Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer X7N-0610 und Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: X7N-0610

Die Geräte entsprechen den Bestimmungen laut Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) es muss den Empfang von Interferenzen tolerieren, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Die Geräte wurden getestet und erfüllen die Grenzwerte, die laut Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Kategorie B gelten. Die Grenzwerte wurden festgelegt, damit in einer Wohnanlage ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen gewährleistet ist. Allerdings gibt es keine Garantie, dass in einer bestimmten Wohnanlage keine Interferenzen auftreten. Bei Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Person genehmigt sind, kann die Genehmigung zum Betrieb des Gerätes für den Nutzer ungültig werden.

Die Geräte erfüllen die Richtlinien der FCC-Kommission über die Einwirkung von Radiofrequenzen und sind von der FCC-Kommission zertifiziert; die entsprechende FCC-Kenn-Nummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Informationen über Einwirkung von Energie durch Radiofrequenzen bei der Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: XSX-1013 und Modell-Nummer D00901, FCC-ID-Nummer: X7N-0610

Einwirkung von Energie durch Radiofrequenzen

Ihr *Kindle*-Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass die von der US-Kommission für Kommunikation („FCC-Kommission“) und den Aufsichtsbehörden der Europäischen Union sowie anderer Länder vorgeschriebenen Emissionsgrenzen für die Einwirkung von Radiofrequenzen (RF) nicht überschritten werden. Die Informationen über dieses *Kindle*-Gerät sind bei der FCC-Kommission hinterlegt und sind im Abschnitt ‚Display Grant‘ unter <http://www.fcc.gov/oet/ea/> einsehbar, wenn Sie den auf der Rückseite des Geräts angegebenen Suchbegriff für Ihr *Kindle*-Gerät eingeben.

Konformitätserklärung für die EU

Amazon Fulfillment Services, Inc.

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA

Konformitätserklärung

25. Juni 2010

Wir, Amazon Fulfillment Services, Inc., erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname: **Elektronisches Gerät mit Bildschirmanzeige**

Produktspezifikation: **WLAN 802.11 b/g**

Modell: **D00901**

den wesentlichen Vorschriften von Artikel 3 der R&TTE 1999/5/EG--Richtlinie und den folgenden Normen entspricht:

1. Gesundheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Zusatz C (Ausgabe 01-01)

2. Sicherheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2. Ausgabe)

3. Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3.1(b) der R&TTE--Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2

4. Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 300 328 V1.7.1

Alle Testberichte wurden von der folgenden benannten Stelle geprüft und mit einer positiven Beurteilung genehmigt:

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Deutschland

Kennzeichnung: **0700** (benannte Stelle) **CE(!)**

CE 0700 ⓘ

Die einschlägige technische Dokumentation für das obige Gerät ist unter folgender Adresse hinterlegt:

Amazon EU Sàrl,
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Beauftragter:



Name: Russell Grandinetti

Position: Vizepräsident

Amazon Fulfillment Services, Inc.

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 USA

Konformitätserklärung

25. Juni 2010

Wir, Amazon Fulfillment Services, Inc., erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname: **Elektronisches Gerät mit Bildschirmanzeige**

Produktspezifikation: **WLAN 802.11 b/g**

GPRS EDGE 850/900/1800/1900

WCDMA Bandbreite I/II/V

Modell: **D00901**

den wesentlichen Vorschriften von Artikel 3 der R&TTE 1999/5/EG--Richtlinie und den folgenden Normen entspricht:

1. Gesundheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Zusatz C (Ausgabe 01-01)

2. Sicherheit (Artikel 3.1(a) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2. Ausgabe)

3. Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3.1(b) der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 301 489-1 V1.8.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1

4. Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en):

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 328 V1.7.1

Alle Testberichte wurden von der folgenden benannten Stelle geprüft und mit einer positiven Beurteilung genehmigt:

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Deutschland

Kennzeichnung: **0700** (benannte Stelle) **CE(!)**

CE 0700 ⓘ

Die einschlägige technische Dokumentation für das obige Gerät ist unter folgender Adresse hinterlegt:

Amazon EU Sàrl,
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Beauftragter:



Name: Russell Grandinetti

Position: Vizepräsident

Zusätzliche Informationen für Benutzer des Kindle-Geräts außerhalb der USA und Großbritanniens

Weitere Informationen für Benutzer des *Kindle*-Geräts außerhalb der USA und Großbritanniens finden Sie unter dem folgenden Link:

<http://www.amazon.com/kindletermsandconditions>

Ordnungsgemäßes Recycling des Kindle-Geräts



■ In einigen Regionen ist die Entsorgung bestimmter elektronischer Geräte amtlich geregelt. Es muss sichergestellt werden, dass die Entsorgung oder das Recycling des *Kindle*-Geräts gemäß den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgenommen wird. Weitere Informationen über das Recyceln des *Kindle*-Geräts finden Sie unter:

US-Kunden: <http://www.amazon.com/kindle-recycling>

Kunden in Großbritannien: <http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling>.

UL-Zertifizierungsnummer

Die UL-Zertifizierungsnummer für dieses *Kindle*-Gerät befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Produktspezifikationen

Modell-Nummer — D00901

Displaygröße — 15 cm Bildschirmanzeige, 600 x 800 Pixel Bildauflösung, 16-stufige Grau-Skala

Abmessungen des Geräts — 190 mm x 123 mm x 8,5 mm

Gewicht — Kindle Wi-Fi: 240 g; Kindle 3G-Wi-Fi: 247 g

Speicherkapazität — 4 GB interner Speicher, davon ca. 3 GB verfügbar

Audio — 3,5mm-Stereo-Kopfhörerbuchse, eingebaute Stereo-Lautsprecher, integriertes Mikrofon. Das Mikrofon ist nicht aktiviert, sondern ist für die zukünftige Benutzung bestimmt.

Stromversorgung — Netzteil-Adapter (Wechselstrom) und wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku im *Kindle*-Gerät mit internationaler Wireless-Verbindung.

Netzwerkfähigkeit (Konnektivität) — USB 2,0 (Mikro-B-Anschlusssteil). Drahtloses HSDPA/GSM-Modem

Betriebstemperatur — 0° C bis +35° C

Lagerungstemperaturbereich — -10° C bis +45° C

Wi-Fi — 802.11b oder 802.11g

AMAZON.COM: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN* FÜR DAS KINDLE-GERÄT:

Die vorliegende Vereinbarung wird zwischen Ihnen und Amazon Digital Services, Inc (gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen, im Folgenden entweder „**Amazon**“ oder „**wir**“) abgeschlossen. Lesen Sie bitte diese Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen für das Amazon.com *Kindle*-Gerät, die Datenschutzerklärung von Amazon.com unter www.amazon.com/privacy und die anderen Regeln, Vorschriften und Bestimmungen auf der Amazon.com-Website oder im *Kindle*-Online-

Shop (zusammen die „**Vereinbarung**“ genannt), bevor Sie das *Kindle*-Gerät, eine Leseanwendung oder digitale Inhalte benutzen. Mit der Nutzung des *Kindle*-Geräts, einer Leseanwendung oder digitaler Inhalte erklären Sie, dass Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden sind und dass Sie sie einhalten werden. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, dürfen Sie das *Kindle*-Gerät, jegliche Leseanwendung, digitalen Inhalte und die Serviceleistung nicht nutzen und Sie können das *Kindle*-Gerät gemäß den „Richtlinien über die Rückgabe unter Erstattung des Kaufpreises“ zurückgeben.

*Kunden von Amazon.co.uk konsultieren bitte die Amazon.co.uk Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen für das *Kindle*-Gerät, die weiter unten unter „AMAZON.CO.UK KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN**“ angegeben sind. Sie finden diese Vereinbarung auch in anderen Sprachen unter <http://www.amazon.com/kindletermsandconditions>.

Im Sinne dieser Vereinbarung gelten die folgenden Definitionen:

„Anbieter von Inhalten“ bedeutet die Partei, die digitale Inhalte im *Kindle*-Online-Shop anbietet. Dabei kann es sich um uns oder einen Drittanbieter handeln.

„Digitale Inhalte“ bedeutet digitalisierte elektronische Inhalte, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs, RSS Feeds, Spiele und sonstige statische oder interaktive elektronische Inhalte.

„*Kindle*-Gerät“ ist unser tragbares elektronisches Lesegerät.

„*Kindle*-Online-Shop“ ist unser Online-Shop, in dem Sie von uns oder Dritten angebotene digitale Inhalte und andere Artikel kaufen können, und in dem Sie Ihre digitalen Inhalte und Kontoeinstellungen verwalten können.

„Anderes Gerät“ bedeutet ein Computer oder Gerät außer dem *Kindle*-Gerät, auf dem Sie eine Leseanwendung ausführen dürfen.

„Periodika“ bedeutet digitale Inhalte, die auf Abonnementbasis zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. elektronische Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs und andere abonnierte Inhalte.

„Leseanwendung“ bedeutete Software (einschließlich Updates/Upgrades zu dieser Software), die von uns zur Verfügung gestellt wird und mit der Benutzer digitale Inhalte auf einem anderen Gerät kaufen, herunterladen, durchsuchen und/oder nutzen können.

„Serviceleistung“ bedeutet die drahtlose Konnektivität, die wir Benutzern des *Kindle*-Geräts zur Verfügung stellen, die Bereitstellung von digitalen Inhalten, Software und Support- sowie sonstige Leistungen, die wir an Benutzer des *Kindle*-Geräts und der Leseanwendung erbringen, sowie die Bedingungen, unter denen wir dies bereitstellen.

„Software“ bedeutet die Leseanwendungen und die gesamte Software auf dem *Kindle*-Gerät (einschließlich aller Updates/Upgrades zu dieser Software) sowie etwaige damit zusammenhängende Dokumentationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Digitale Inhalte

Nutzung digitaler Inhalte: Durch das Herunterladen digitaler Inhalte und die Zahlung etwaiger Gebühren (einschließlich anfallender Steuern), gewährt Ihnen der Anbieter der Inhalte ein nicht-ausschließliches Recht, die digitalen Inhalte im Rahmen der bereitgestellten Serviceleistung nur auf dem *Kindle*-Gerät oder einer Leseanwendung oder wie auf andere Weise im Rahmen der Serviceleistung genehmigt unbegrenzt anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen, und zwar ausschließlich auf der Anzahl der *Kindle*- oder anderen Geräte, die im *Kindle*-Online-Shop angegeben sind, und ausschließlich zur persönlichen, d. h. nicht-gewerblichen Nutzung. Sofern nicht anderweitig vorgesehen, werden Ihnen digitale Inhalte vom Anbieter der Inhalte nicht verkauft, sondern unter Lizenz zur Verfügung gestellt. Der Anbieter von Inhalten kann zusätzliche Bestimmungen für digitale Inhalte im *Kindle*-Online-Shop veröffentlichen. Diese Bestimmungen haben ebenfalls Gültigkeit, bei etwaigen Widersprüchen ist jedoch diese Vereinbarung maßgebend. Bestimmte digitale Inhalte, wie z. B. Periodika, sind möglicherweise nicht über Leseanwendungen zugänglich.

Beschränkungen: Sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, dürfen die Rechte an den digitalen Inhalten weder insgesamt noch teilweise verkauft, vermietet, verleast, vertrieben, verbreitet, unterlizenziert oder in sonstiger Weise an Dritte abgetreten werden, noch dürfen die Eigentumshinweise oder -kennzeichen in digitalen Inhalten entfernt oder modifiziert werden. Außerdem dürfen Sicherheitsmerkmale zum Schutz der digitalen Inhalte weder ignoriert, geändert, vernichtet oder umgangen werden.

Periodika: Sie können die Kündigung Ihrer Abonnements - wie in den im *Kindle*-Online-Shop einsehbaren Kündigungsbestimmungen gestattet - beantragen. Wir können Abonnements nach eigenem Ermessen kündigen, beispielsweise wenn Periodika nicht mehr erhältlich sind. Wenn ein Abonnement vor Ablauf des jeweiligen Bezugszeitraums von Amazon gekündigt wird, erhalten Sie von Amazon eine anteilige Rückerstattung des Abonnementpreises. Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen und Gebühren für ein Abonnement ggf. zu ändern, und zwar mit Wirkung ab Beginn des nächsten Abonnementzeitraums.

Drahtlose Konnektivität

Nutzung der drahtlosen Konnektivität: Ihr *Kindle*-Gerät bietet eine drahtlose Konnektivität, damit Sie digitale Inhalte im *Kindle*-Online-Shop kaufen und herunterladen können. In der Regel verlangen wir für die Nutzung der drahtlosen Konnektivität keine Gebühr. Ihr *Kindle*-Gerät kann unter Umständen die drahtlose Konnektivität nutzen, um Ihnen andere Services anzubieten, für die möglicherweise eine Gebühr erhoben wird, z. B. das Herunterladen persönlicher Dateien oder Abonnements, wenn Sie sich in einem anderen Land aufhalten. Die Gebühren und Bedingungen solcher Services sind im *Kindle*-Online-Shop einsehbar und können ggf. auch geändert werden. Wenn Ihr *Kindle*-Gerät Leistungen Dritter nutzt, z. B. Wi-Fi-Zugangspunkte, kann der Anbieter möglicherweise Gebühren für die Nutzung dieser Dienste erheben.

Ihr Verhalten: Sie dürfen die drahtlose Konnektivität nur im Zusammenhang mit der von Amazon bereit gestellten Serviceleistung nutzen. Sie dürfen die drahtlose Konnektivität nicht für sonstige Zwecke nutzen.

Verfügbarkeit: Wenn sich Ihr *Kindle*-Gerät in einem Gebiet befindet, in dem es die drahtlose Konnektivität nicht aufrechterhalten kann, können Sie unter Umständen die Serviceleistung gar nicht oder nur teilweise nutzen. Wir übernehmen keine Haftung für die Nichtverfügbarkeit der drahtlosen Konnektivität Ihres *Kindle*-Geräts sowie den dadurch verursachten Ausfall der Serviceleistung. Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen (z. B. Änderungen der Leistungen oder Bestimmungen von Wireless-Anbietern) haben unter Umständen Einfluss auf die Bedingungen und Umstände, unter denen wir Ihnen die drahtlose Konnektivität zur Verfügung stellen, und führen möglicherweise zur Änderung dieser Bestimmungen oder zu einer vorübergehenden oder permanenten Änderung bzw. zum Verlust der drahtlosen Konnektivität Ihres *Kindle*-Geräts.

Gerät und Software

Nutzung der Software: Sie dürfen die Software nur auf dem *Kindle*-Gerät oder über eine Leseanwendung auf einem anderen Gerät nutzen. Einzelne Komponenten der Software dürfen nicht zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer herausgenommen oder zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer übertragen oder (insgesamt oder teilweise) über ein Netzwerk genutzt werden, noch dürfen die Rechte an der Software vollständig oder teilweise verkauft, vermietet, verleast, ausgeliehen, unterlizenziert oder in sonstiger Weise abgetreten werden. Für einige Softwarekomponenten oder Materialien auf dem *Kindle*-Gerät, die von Drittanbietern stammen, gelten zusätzliche Bestimmungen. Bei Widersprüchen mit dieser Vereinbarung sind diese zusätzlichen Bestimmungen maßgebend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Legal“ im Menü „Kindle Settings“.

Automatische Updates: Um Ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten, kann Amazon Ihr *Kindle*-Gerät oder anderes Gerät möglicherweise automatisch durch Software-Updates/Upgrades aktualisieren.

Keine Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung,

Disassemblierung oder Umgehung: Weder das *Kindle*-Gerät noch die Software darf vom Benutzer (insgesamt oder teilweise) verändert, zurückentwickelt, dekompiert oder deinstalliert werden, noch dürfen von der Software abgeleitete oder mit Hilfe der Software erstellte Werke geschaffen werden, noch dürfen die Funktionen oder Schutzmechanismen des *Kindle*-Geräts oder der Software oder die mit der Software in funktionsfähiger Weise verlinkten Mechanismen umgangen, verändert, unterdrückt oder manipuliert werden, z. B. durch die Erweiterung oder Ersetzung der Verwaltungsfunktionalität bezüglich der digitalen Rechte für das *Kindle*-Gerät oder die Software.

Allgemeines

Keine rechtswidrige Nutzung und Rechtsvorbehalt: Das *Kindle*-Gerät, die Software, die Serviceleistung und die digitalen Inhalte dürfen nicht zu rechtswidrigen Zwecken genutzt werden. Weder durch den Kauf oder die Überlassung des *Kindle*-Geräts, noch durch die Lizenzierung der Software oder digitalen Inhalte an Sie, werden Eigentums- oder Besitzrechte am geistigen Eigentum von Amazon oder seinen Lieferanten bzw. den anderen Anbietern von Inhalten übertragen. Alle Lizenzen sind nicht exklusiv und alle Rechte, die nicht ausdrücklich mit dieser Vereinbarung gewährt werden, verbleiben bei Amazon oder den anderen Anbietern von digitalen Inhalten.

Exportbestimmungen: Sämtliche geltenden Exportbeschränkungen und -bestimmungen (auch in Bezug auf den Reexport) müssen eingehalten werden. Außerdem dürfen weder das *Kindle*-Gerät, noch die digitalen Inhalte oder die Software in ein Land auf der Liste der verbotenen Länder oder in sonstiger Weise übermittelt werden, wenn dies einen Verstoß gegen die Exportbeschränkungen oder diesbezüglichen Vorschriften darstellt. Diese Verpflichtung bedeutet auch, dass Sie andere Personen nicht dazu auffordern, sie dabei unterstützen oder ihnen die Übermittlung der Software gestatten dürfen.

Erhaltene Informationen: Aufgrund der Software erhält Amazon Daten über Ihr *Kindle*-Gerät und die Interaktionen mit der Serviceleistung (z. B. verfügbarer Speicherplatz, Betriebszeit, Protokolldateien und Signalstärke). Die Software liefert Amazon darüber hinaus Informationen über die digitalen Inhalte auf Ihrem *Kindle*-Gerät und anderen Geräten und über Ihr Nutzungsverhalten (z. B. die zuletzt gelesene Seite sowie die Archivierung von Inhalten). Anmerkungen, Bookmarks, Notizen, Hervorhebungen oder ähnliche Markierungen, die Sie mit Ihrem *Kindle*-Gerät oder Ihrer Leseanwendung vornehmen, sowie sonstige Informationen, die Sie bereitstellen, können auf Servern außerhalb Ihres Wohnlandes gespeichert werden. Alle bei Amazon eingegangenen Informationen unterliegen der Datenschutzerklärung von Amazon.com, die Sie unter www.amazon.com/privacy einsehen können.

Informationen für andere Nutzer: Sie sind für sämtliche Informationen verantwortlich, die Sie anderen Nutzern mit einem *Kindle*-Gerät oder einer Leseanwendung zur Verfügung stellen.

Patente: Das *Kindle*-Gerät, die Software und die Serviceleistung und/oder die Methoden, die im Zusammenhang mit diesen angewandt werden, sind möglicherweise durch Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt.

Änderungen der Serviceleistung: Wir können die Serviceleistung jederzeit (insgesamt oder teilweise) ändern, aussetzen oder einstellen.

Kündigung: Wenn Sie eine Bedingung dieser Vereinbarung nicht einhalten, enden Ihre Rechte aus dieser Vereinbarung automatisch. In diesem Fall dürfen Sie die Software nicht mehr nutzen, und Amazon kann Ihren Zugang zur Serviceleistung oder zu digitalen Inhalten - ohne Erstattung von Gebühren - sperren. Falls Amazon nicht darauf besteht, dass Sie sich strikt an die Bedingungen dieser Vereinbarung halten, oder diesen Rechtsanspruch Ihnen gegenüber nicht geltend macht, so bedeutet dies nicht, dass Amazon auf die Geltendmachung bzw. Durchsetzung seiner Rechte verzichtet.

Haftungsausschluss bei Gewährleistungsansprüchen: DIE NUTZUNG DER SERVICELEISTUNG, DES *KINDLE*-GERÄTS, DES *KINDLE*-ONLINE-SHOPS, DER DIGITALEN INHALTE UND DER SOFTWARE ERFOLGT AUF IHR ALLEINIGES RISIKO. ABGESEHEN VON DER 1-JÄHRIGEN *KINDLE*-HERSTELLERGARANTIE STELLEN MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER AUSSAGEN VON AMAZON ODER BEFUGTEN VERTRETEREN VON AMAZON KEINE GARANTIE DAR UND DIE SERVICELEISTUNG, DAS *KINDLE*-GERÄT, DER *KINDLE*-ONLINE-SHOP, DIE DIGITALEN INHALTE UND DIE SOFTWARE WERDEN IN DER VORLIEGENDEN FORM BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH ETWAIGER MÄNGEL UND OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG. AMAZON UND DIE LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER VON AMAZON SOWIE DIE ANDEREN ANBIETER VON DIGITALEN INHALTEN LEHNEN JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG - OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND - AB, WIE Z.B. DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN VERWENDUNGSZWECK, FEHLERFREIHEIT, UNGESTÖRTE NUTZUNG UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS IN BEZUG AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST IN MANCHEN RECHTSSYSTEMEN UNZULÄSSIG. FALLS SOLCHE GESETZESBESTIMMUNGEN IN IHREM FALLE GELTEN, IST ES DAHER MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN HAFTUNGSBEGRENZUNGEN, AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE - INGESAMT ODER TEILWEISE - NICHT GELTEN UND DASS IHNEN GGF. WEITERE RECHTE ZUSTEHEN.

Haftungsbeschränkung: SOWEIT NICHT GESETZLICH UNTERSAGT, SIND AMAZON, DESSEN LIEFERANTEN ODER LIZENZGEBER UND ANDERE ANBIETER DIGITALER INHALTE IHNEN GEGENÜBER NICHT HAFTBAR FÜR KONKRETE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN WEGEN VERLETZUNG VON AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND EINGERÄUMTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER WEGEN VERTRAGSVERSTOSS, FAHRLÄSSIGKEIT, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER EINEM SONSTIGEN RECHTSGRUNDSATZ IN BEZUG AUF DIE SERVICELEISTUNG, DAS *KINDLE*-GERÄT, SONSTIGE GERÄTE, DEN *KINDLE*-ONLINE-SHOP, DIGITALE INHALTE ODER DIE SOFTWARE, WIE Z. B. ETWAIGE SCHÄDEN

AUFGRUND VON ENTGANGENEN GEWINNEN ODER UMSÄTZEN, DATENVERLUST ODER NUTZUNGSAusFALL IN BEZUG AUF DIE SERVICELEISTUNG, DAS *KINDLE*-GERÄT, DEN *KINDLE*-ONLINE-SHOP, DIGITALE INHALTE ODER DIE SOFTWARE ODER EIN ZUGEHÖRIGES PRODUKT, UND ZWAR AUCH DANN, WENN AMAZON ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN IST. DIE GESAMTHAFTUNG VON AMAZON UND DEN ANDEREN ANBIETERN VON INHALTEN LAUT DIESER VEREINBARUNG IST IM ZUSAMMENHANG MIT JEGLICHEN FORDERUNGEN AUS DEM KAUF VON DIGITALEN INHALTEN IN JEDEM FALL AUF DEN VON IHNEN FÜR DIESE DIGITALEN INHALTE TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG UND IM ZUSAMMENHANG MIT JEGLICHEN ANDEREN FORDERUNGEN AUF DEN VON IHNEN FÜR DAS *KINDLE*-GERÄT TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT. DER HAFTUNGSAusSCHLUSS IN BEZUG AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST IN EINIGEN RECHTSSYSTEMEN UNZULÄSSIG. FALLS SOLCHE GESETZESBESTIMMUNGEN IN IHREM FALLE GELTEN, IST ES DAHER MÖGLICH, DASS DIE GENANNTE HAFTUNGSBEGRENZUNGEN, AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE GANZ ODER TEILWEISE NICHT GELTEN UND DASS IHNEN GGF. WEITERE RECHTE ZUSTEHEN.

Geltendes Recht: Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des US-Staats Washington, ungeachtet der Regeln des IPR (Internationales Privatrecht) bzw. der Kollisionsnormen. Dies gilt für Streitfälle jeglicher Art, die zwischen Ihnen und Amazon entstehen könnten.

Streitfälle: Streitfälle, die aufgrund oder bezüglich dieser Vereinbarung entstehen und bei denen der Gesamtwert des beantragten Rechtsbehelfs einer oder mehrerer Parteien den Betrag von USD 7.500 übersteigt, werden vor einem Gericht in einem US-Staat oder beim US-Bundesgericht in King County, Washington, USA, verhandelt und Sie stimmen der ausschließlichen Zuständigkeit dieser US-Gerichte zu.

Rechte der US-Regierung: Die Software, Serviceleistung und digitalen Inhalte werden der US-Regierung nach Definition der US-Bundesbeschaffungsvorschrift und dem Zusatz zur US-Bundesvorschrift zur Militärbeschaffung als „Handelsartikel“,

„handelsübliche Computersoftware“, „handelsübliche Computersoftware-Dokumentation“ und „technische Daten“ mit denselben Rechten und Beschränkungen, die üblicherweise auch für Endbenutzer gelten, zur Verfügung gestellt.

Vollständige Vereinbarung und Salvatorische Klausel: Dies ist die Gesamtvereinbarung zwischen uns und Ihnen in Bezug auf das *Kindle*-Gerät, digitale Inhalte, die Software und die Serviceleistung. Diese Vereinbarung hat Vorrang vor allen bisherigen Regelungen im Bezug auf den Vertragsgegenstand dieser Vereinbarung. Sofern eine Bedingung dieser Vereinbarung ungültig, nichtig oder aus irgendwelchen Gründen rechtlich nicht durchsetzbar ist, gilt die betreffende Bedingung als abtrennbar. Die Gültigkeit und rechtliche Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung bleiben davon unberührt.

Vertragsänderungen: Wir können die Bedingungen dieser Vereinbarung nach alleinigem Ermessen ändern. In diesem Fall wird Amazon die geänderten Bedingungen im *Kindle*-Online-Shop oder auf der Webseite Amazon.com bekanntgeben. Wenn Sie das *Kindle*-Gerät, die digitalen Inhalte, die Serviceleistung oder die Software nach dem Inkrafttreten der Vertragsänderung weiter nutzen, stellt dies das Einverständnis Ihrerseits mit der betreffenden Vertragsänderung dar.

Kontaktdaten: Wenn Sie in Bezug auf diese Vereinbarung eine Nachricht an Amazon senden möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Amazon unter: kindleterms@amazon.com.

Wenn Sie Hilfe bei der Nutzung Ihres *Kindle*-Geräts, einer Leseanwendung, der Serviceleistung oder der Lösung anderer Probleme benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter kindle-cs-support@amazon.com oder telefonisch unter 1-866-321-8851 (gebührenfrei) bei Anruf aus den USA bzw. 1-206-266-0927 (gebührenpflichtig) bei Anruf außerhalb der USA an den Kundendienst von Amazon.

(Ende der Vereinbarung)

(Ende der Vereinbarung)

AMAZON.CO.UK KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN**

Die vorliegende Vereinbarung wird zwischen Ihnen und Amazon EU S.à.r.l. (gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen entweder „**Amazon**“ oder „**wir**“) abgeschlossen. Lesen Sie bitte diese Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen für das Amazon.co.uk *Kindle*-Gerät, die Datenschutzerklärung von Amazon.co.uk unter www.amazon.co.uk/privacy und die anderen Regeln, Vorschriften und Bestimmungen auf der Amazon.co.uk Website oder im *Kindle*-Online-Shop (zusammen die „**Vereinbarung**“), bevor Sie das *Kindle*-Gerät, eine Leseanwendung oder digitale Inhalte benutzen. Mit der Nutzung des *Kindle*-Geräts, einer Leseanwendung oder digitaler Inhalte erklären Sie, dass Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden sind und dass Sie sie einhalten werden. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, dürfen Sie das *Kindle*-Gerät, jegliche Leseanwendung, digitalen Inhalte und die Serviceleistung nicht verwenden und Sie können das *Kindle*-Gerät gemäß den „Richtlinien über die Rückgabe unter Erstattung des Kaufpreises“ zurückgeben.

*Kunden von Amazon.com konsultieren bitte die Amazon.com Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen für das *Kindle*-Gerät, die weiter unten unter „AMAZON.COM: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN* FÜR DAS KINDLE-GERÄT:“ angegeben sind.

Im Sinne dieser Vereinbarung gelten die folgenden Definitionen:

„Anbieter von Inhalten“ bedeutet die Partei, die digitale Inhalte im *Kindle*-Online-Shop anbietet. Dabei kann es sich um uns oder einen Drittanbieter handeln.

„Digitale Inhalte“ bedeutet digitalisierte elektronische Inhalte, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs, RSS Feeds, Spiele und sonstige statische oder interaktive elektronische Inhalte.

„*Kindle*-Gerät“ bedeutet unser tragbares elektronisches Lesegerät.

„*Kindle*-Online-Shop“ ist unser Online-Shop, in dem Sie von uns oder Dritten angebotene digitale Inhalte und andere Artikel kaufen können, und in dem Sie Ihre digitalen Inhalte und Kontoeinstellungen verwalten können.

„Anderes Gerät“ bedeutet ein Computer oder Gerät außer dem *Kindle*-Gerät, auf dem Sie eine Leseanwendung ausführen dürfen.

„Periodika“ bedeutet digitale Inhalte, die auf Abonnementbasis zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. elektronische Zeitungen, Zeitschriften, Journale, Blogs und andere abonnierte Inhalte.

„Leseanwendung“ bedeutete Software (einschließlich Updates/Upgrades zu dieser Software), die von uns zur Verfügung gestellt wird und mit der Benutzer digitale Inhalte auf einem anderen Gerät kaufen, herunterladen, durchsuchen und/oder nutzen können.

„Serviceleistung“ bedeutet die drahtlose Konnektivität, die wir Benutzern des *Kindle*-Geräts zur Verfügung stellen, die Bereitstellung von digitalen Inhalten, Software und Support- sowie sonstigen Leistungen, die wir an Benutzer des *Kindle*-Geräts und der Leseanwendung erbringen, sowie die Bedingungen, unter denen wir die oben genannten bereitstellen.

„Software“ bedeutet die Leseanwendungen und alle Software auf dem *Kindle*-Gerät (einschließlich aller Updates/Upgrades zu dieser Software) sowie etwaige damit zusammenhängende Dokumentation, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Digitale Inhalte

Nutzung digitaler Inhalte. Durch das Herunterladen digitaler Inhalte und die Zahlung etwaiger Gebühren (einschließlich anfallender Steuern), gewährt der Anbieter der Inhalte Ihnen ein nicht-ausschließliches Recht, die digitalen Inhalte im Rahmen der bereitgestellten Serviceleistung nur auf dem *Kindle*-Gerät oder einer Leseanwendung oder wie auf andere Weise im Rahmen der Serviceleistung genehmigt unbegrenzt anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen, und zwar ausschließlich auf der Anzahl der *Kindle*- oder anderen Geräte, die im *Kindle*-Online-Shop angegeben sind, und ausschließlich zur persönlichen, d. h. nicht-gewerblichen Nutzung. Sofern nicht

anderweitig vorgesehen, werden Ihnen digitale Inhalte vom Anbieter der Inhalte nicht verkauft, sondern unter Lizenz zur Verfügung gestellt. Der Anbieter von Inhalten kann zusätzliche Bestimmungen für digitale Inhalte im *Kindle*-Online-Shop veröffentlichen. Diese Bestimmungen haben ebenfalls Gültigkeit, bei Widersprüchen ist jedoch diese Vereinbarung maßgebend. Bestimmte digitale Inhalte, wie z. B. Periodika, sind möglicherweise nicht über Leseanwendungen zugänglich.

Beschränkungen. Sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, dürfen die Rechte an den digitalen Inhalten weder vollständig noch teilweise verkauft, vermietet, verleast, vertrieben, verbreitet, unterlizenziert oder in sonstiger Weise an Dritte abgetreten werden, noch dürfen die Eigentumshinweise oder -kennzeichen in digitalen Inhalten entfernt oder modifiziert werden. Außerdem dürfen Sicherheitsmerkmale zum Schutz der digitalen Inhalte weder ignoriert, geändert, vernichtet noch umgangen werden.

Periodika. Sie können die Kündigung Ihrer Abonnements wie in den im *Kindle*-Online-Shop einsehbaren Kündigungsbestimmungen gestattet beantragen. Wir können Abonnements in eigenem Ermessen kündigen, beispielsweise wenn Periodika nicht mehr erhältlich sind. Wenn wir ein Abonnement vor Ablauf des jeweiligen Bezugszeitraums kündigen, erhalten Sie von Amazon eine anteilige Rückerstattung des Abonnementpreises. Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen und Gebühren für ein Abonnement ggf. zu ändern, und zwar mit Wirkung ab Beginn des nächsten Abonnementzeitraums.

Drahtlose Konnektivität

Nutzung der drahtlosen Konnektivität. Ihr Kindle bietet eine drahtlose Konnektivität, damit Sie digitale Inhalte im *Kindle*-Online-Shop kaufen und herunterladen können. In der Regel verlangen wir für die Nutzung der drahtlosen Konnektivität keine Gebühr. Ihr *Kindle*-Gerät kann unter Umständen die drahtlose Konnektivität nutzen, um Ihnen andere Services anzubieten, für die möglicherweise eine Gebühr erhoben wird, z. B. das Herunterladen persönlicher Dateien oder Abonnements, wenn Sie sich in einem anderen Land aufhalten. Die Gebühren und

Bedingungen derartiger Services sind im *Kindle*-Online-Shop zu finden und können von Zeit zu Zeit geändert werden. Wenn Ihr *Kindle*-Gerät Leistungen Dritter nutzt, z. B. Wi-Fi-Zugangspunkte, kann der Anbieter möglicherweise Gebühren für die Nutzung dieser Dienste erheben.

Ihr Verhalten. Sie dürfen die drahtlose Konnektivität nur im Zusammenhang mit der Serviceleistung nutzen. Sie dürfen die drahtlose Konnektivität nicht für sonstige Zwecke nutzen.

Verfügbarkeit. Wenn sich Ihr *Kindle*-Gerät in einem Gebiet befindet, in dem es die drahtlose Konnektivität nicht aufrechterhalten kann, können Sie unter Umständen die Serviceleistung gar nicht oder nur teilweise nutzen. Wir übernehmen keine Haftung für die Nichtverfügbarkeit der drahtlosen Konnektivität Ihres *Kindle*-Geräts sowie den dadurch verursachten Ausfall der Serviceleistung. Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen (z. B. Änderungen der Leistungen oder Bestimmungen von Wireless-Anbietern) haben unter Umständen Einfluss auf die Bedingungen und Umstände, unter denen wir Ihnen die drahtlose Konnektivität zur Verfügung stellen, und führen möglicherweise zur Änderung dieser Bestimmungen oder zu einer vorübergehenden oder permanenten Änderung bzw. zum Verlust der drahtlosen Konnektivität Ihres *Kindle*-Geräts.

Gerät und Software

Nutzung der Software. Sie dürfen die Software nur auf dem *Kindle*-Gerät oder über eine Leseanwendung auf einem anderen Gerät nutzen. Einzelne Komponenten der Software dürfen nicht zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer herausgenommen oder zur Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer übertragen oder ganz oder teilweise über ein Netzwerk genutzt werden, noch dürfen die Rechte an der Software - insgesamt oder teilweise - verkauft, vermietet, verleast, ausgeliehen, unterlizenziiert oder in sonstiger Weise abgetreten werden. Für einige Softwarekomponenten oder Materialien auf dem *Kindle*-Gerät, die von Drittanbietern stammen, gelten zusätzliche Bestimmungen. Bei Widersprüchen mit dieser

Vereinbarung sind diese zusätzlichen Bestimmungen maßgebend. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Legal“ im Menü „Kindle Settings“

Automatische Updates. Um Ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten, kann Amazon Ihr *Kindle*-Gerät oder anderes Gerät möglicherweise automatisch durch Software-Updates/Upgrades aktualisieren.

Keine Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung, Disassemblierung oder Umgehung. Sie dürfen (i) das *Kindle*-Gerät oder die Software weder ganz noch teilweise verändern, zurückentwickeln oder disassemblieren, (ii) die Software weder ganz noch teilweise dekompilieren (außer soweit ein derartiges Recht von Gesetzes wegen nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden darf, und auch dann nur, wenn bei Amazon eine ausdrückliche Genehmigung hierfür beantragt und von Amazon verweigert wurde) und (iii) keine von der Software abgeleiteten oder mit Hilfe der Software erstellten Werke schaffen oder die Funktionen oder Schutzmechanismen des *Kindle*-Geräts oder der Software oder die mit der Software in funktionsfähiger Weise verlinkten Mechanismen umgehen, verändern, unterdrücken oder manipulieren, z. B. durch die Erweiterung oder Ersetzung der Verwaltungsfunktionalität bezüglich der digitalen Rechte für das *Kindle*-Gerät oder die Software.

Allgemeines

Keine rechtswidrige Nutzung und Rechtsvorbehalt. Sie werden das *Kindle*-Gerät, die Software, die Serviceleistung und die digitalen Inhalte nicht zu rechtswidrigen Zwecken nutzen. Weder durch den Kauf oder die Übertragung des *Kindle*-Geräts, noch durch die Lizenzierung der Software oder digitalen Inhalte an Sie, werden Eigentums- oder Besitzrechte am geistigen Eigentum von Amazon oder seinen Lieferanten bzw. den anderen Anbietern von Inhalten übertragen. Alle Lizenzen sind nicht exklusiv und alle Rechte, die nicht ausdrücklich mit dieser Vereinbarung gewährt werden, verbleiben bei Amazon oder den anderen Anbietern von Inhalten.

Exportbestimmungen. Sie werden sämtliche Exportbeschränkungen und -bestimmungen (auch in Bezug auf den Reexport) einhalten. Ferner werden Sie das *Kindle*-Gerät, digitale Inhalte oder die Software nicht in ein Land auf der Liste der

verbotenen Länder oder in sonstiger Weise übermitteln, wenn dies als Verstoß gegen die Exportbeschränkungen oder diesbezüglichen Vorschriften gilt. Diese Verpflichtung bedeutet auch, dass Sie andere Personen nicht dazu auffordern, sie dabei unterstützen oder ihnen die Übermittlung der Software gestatten.

Erhaltene Informationen. Aufgrund der Software erhält Amazon Daten über Ihr Gerät und Ihre Interaktionen mit der Serviceleistung (z. B. verfügbarer Speicherplatz, Betriebszeit, Protokolldateien und Signalstärke). Die Software liefert Amazon darüber hinaus Informationen über die digitalen Inhalte auf Ihrem *Kindle*-Gerät und anderen Geräten und über Ihr Nutzungsverhalten (z. B. die zuletzt gelesene Seite sowie die Archivierung von Inhalten). Anmerkungen, Bookmarks, Notizen, Hervorhebungen oder ähnliche Markierungen, die Sie mit Ihrem *Kindle*-Gerät oder Ihrer Leseanwendung vornehmen, sowie sonstige Informationen, die Sie bereitstellen, können auf Servern außerhalb Ihres Wohnlandes gespeichert werden. Alle bei Amazon eingegangenen Informationen unterliegen der Datenschutzerklärung von Amazon.co.uk, die Sie unter www.amazon.co.uk/privacy einsehen können. Persönliche Informationen, die ggf. in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen werden, werden unter Einhaltung der Datenschutzerklärung von Amazon.co.uk und gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen übertragen. Diese Datenschutzerklärung ist unter www.amazon.co.uk/privacy einsehbar.

Informationen für andere Nutzer. Sie sind für sämtliche Informationen verantwortlich, die Sie anderen Nutzern mit einem *Kindle*-Gerät oder einer Leseanwendung zur Verfügung stellen.

Patente. Das *Kindle*-Gerät, die Software und die Serviceleistung und/oder die Methoden, die im Zusammenhang mit diesen angewandt werden, sind möglicherweise durch Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt.

Änderungen der Serviceleistung. Wir können die Serviceleistung jederzeit ganz oder teilweise ändern, aussetzen oder einstellen.

Kündigung. Wenn Sie eine Bedingung dieser Vereinbarung nicht einhalten, enden Ihre Rechte aus dieser Vereinbarung automatisch. In diesem Fall dürfen Sie die Software nicht mehr nutzen, und Amazon kann Ihren Zugang zur Serviceleistung oder zu digitalen Inhalten - ohne Erstattung von Gebühren - sperren. Falls Amazon nicht darauf besteht, dass Sie sich strikt an die Bedingungen dieser Vereinbarung halten, oder diesen Rechtsanspruch Ihnen gegenüber nicht geltend macht, so bedeutet dies nicht, dass Amazon auf die Geltendmachung bzw. Durchsetzung seiner Rechte verzichtet.

Haftungsausschluss. AMAZON HAFTET NICHT FÜR: (A) VERLUSTE, DIE BEIM KAUF DES KINDLES, DER DIGITALEN INHALTE ODER DER SOFTWARE (SOWEIT DIES ZUTRIFFT) FÜR SIE UND FÜR AMAZON VORHERSEHBAR WAREN, (B) VERLUSTE, DIE NICHT DURCH EINEN VERSTOSS ODER EINE NICHTERFÜLLUNG DURCH AMAZON ENTSTANDEN SIND UND (C) JEGLICHE GESCHÄFTLICHEN VERLUSTE ODER SONSTIGE VERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DER SERVICELEISTUNG, DES *KINDLE*-GERÄTS, DES *KINDLE*-ONLINE-SHOPS, DER DIGITALEN INHALTE ODER DER SOFTWARE DURCH EINE ANDERE PERSON ALS DEN KUNDEN ODER DURCH DIE NUTZUNG DES *KINDLE*-GERÄTS, DES *KINDLE*-ONLINE-SHOPS, DER DIGITALEN INHALTE ODER DER SOFTWARE AUF EINE IN DIESER VEREINBARUNG UNTERSAGTEN WEISE ENTSTANDEN SIND. BEI VERLUSTEN, DIE IN DER OBIGEN KLAUSEL NICHT AUSGENOMMEN SIND, BESCHRÄNKT SICH AMAZONS HAFTPFLICHT IHNEN GEGENÜBER (NEBEN IHREM RECHT AUF REPARATUR, ERSATZ ODER KAUFPREISERSTATTUNG NACH DER AMAZON-GEWÄHRLEISTUNG ODER VON GESETZES WEGEN) AUF DREIHUNDERT BRITISCHE PFUND (GBP). KEINE AUSSAGE IN DIESEM ABSATZ BEEINTRÄCHTIGT IHRE RECHTE NACH DEN VERBRAUCHERSCHUTZGESETZEN ODER DIE HAFTPFLICHT FÜR TOD, PERSONENSCHADEN ODER BETRUG.

Geltendes Recht. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, ungeachtet des Kollisionsrechts. Dies gilt für Streitigkeiten jeder Art, die zwischen Ihnen und Amazon entstehen könnten.

Streitfälle. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit oder aufgrund dieser Vereinbarung werden in den Gerichten des Gerichtsbezirks der Stadt Luxemburg verhandelt und Sie stimmen der nicht exklusiven Zuständigkeit dieser Gerichte zu.

Rechte der US-Regierung. Die Software, Serviceleistung und digitalen Inhalte werden der US-Regierung nach Definition der US-Bundesbeschaffungsvorschrift und dem Zusatz zur US-Bundesvorschrift zur Militärbeschaffung als „Handelsartikel“, „handelsübliche Computersoftware“, „handelsübliche Computersoftware-Dokumentation“ und „technische Daten“ mit denselben Rechten und Beschränkungen, die üblicherweise auch für Endbenutzer gelten, zur Verfügung gestellt.

Salvatorische Klausel. Dies ist die Gesamtvereinbarung zwischen uns und Ihnen im Bezug auf das *Kindle*-Gerät, digitale Inhalte, die Software und die Serviceleistung. Sie hat Vorrang vor allen vorherigen Übereinkünften im Bezug auf ihren Gegenstand. Sofern eine Bedingung dieser Vereinbarung ungültig, nichtig oder aus irgendwelchen Gründen rechtlich nicht durchsetzbar ist, gilt die betreffende Bedingung als abtrennbar. Die Gültigkeit und rechtliche Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung bleiben davon unberührt.

Vertragsänderungen. Wir können die Bedingungen dieser Vereinbarung in alleinigem Ermessen ändern. In diesem Fall wird Amazon die geänderten Bedingungen im *Kindle*-Online-Shop oder auf der Webseite Amazon.co.uk bekanntgeben.

Kontakt Daten. Bei Mitteilungen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wenden Sie sich bitte an Amazon unter Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg (Lux. Reg.-Nr. B 101818, Aktienkapital 37500 €, Handelsgenehmigung Nr. 104408) oder per E-Mail unter: ukkindleterms@amazon.co.uk.

Wenn Sie Hilfe mit Ihrem *Kindle*-Gerät, einer Leseanwendung, der Serviceleistung oder der Lösung anderer Probleme benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail unter kindle-cs-support@amazon.co.uk oder telefonisch unter 0800 496 1081 an den Kundendienst.

(Ende der Vereinbarung)

BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE: EIN (1) JAHR

Die Garantie für das *Kindle*-Gerät („**Gerät**“) wird gewährt von: Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA. Wenn dieses Gerät jedoch in Großbritannien gekauft wurde, wird diese Garantie gewährt von Amazon EU S.à r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (Lux Reg.-Nr. B 101818, Aktienkapital 37500 €, Handelsgenehmigung Nr. 104408). Der Garantiegeber wird mitunter als „wir“ bezeichnet.

Wir gewähren für das Gerät eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum des Geräts im Einzelhandel in Bezug auf Material und Verarbeitung im Rahmen des normalen Gebrauchs durch den Benutzer. Während dieser Garantiezeit werden wir im Falle eines Gerätefehlers nach Ihrer Wahl im gesetzlich zulässigen Umfang wie folgt vorgehen, vorausgesetzt, dass Sie die Anweisungen für die Rückgabe des Geräts befolgen:

- (i) das Gerät wird repariert, wobei neue oder generalüberholte Teile verwendet werden,
- (ii) das Gerät wird gegen ein neues oder generalüberholtes Gerät ausgetauscht oder
- (iii) wir erstatten Ihnen ganz oder teilweise den Kaufpreis des Geräts. Diese begrenzte Herstellergarantie gilt für Reparaturen, Ersatzteile oder ausgetauschte Geräte für die Restdauer der ursprünglichen Garantiezeit oder einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen, sofern dieser Zeitraum länger ist. Ausgetauschte Teile sowie Geräte, für die der Kaufpreis erstattet wird, sind unser Eigentum. Diese begrenzte Herstellergarantie gilt nur für Hardwareteile des Geräts, die nicht von folgenden Faktoren betroffen sind: Unfall, falscher Gebrauch, fahrlässiger Umgang, Feuer oder sonstige äußerliche Ursachen oder Änderungen, Reparaturen oder kommerzieller Einsatz.

Hinweise: Für genaue Anweisungen, wie Sie Garantieservice erhalten, wenden Sie sich bitte unter den in diesem Dokument genannten Kontaktinformationen an den Kundendienst. In der Regel müssen Sie Ihr Gerät entweder in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Schutzverpackung an die vom Kundendienst angegebene Anschrift senden. Bevor Sie Ihr Gerät für Serviceleistungen im Rahmen der Garantie abschicken, müssen Sie Daten, Software oder sonstige Dokumentationen, die Sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder aufbewahrt haben, mit einem Backup sichern. Daten,

Software oder sonstige Dokumentationen können während der Servicearbeiten entweder verloren gehen oder neu formatiert werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste in Bezug auf diese Daten.

Beschränkungen: IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG GELTEN DIE GENANNTEN GARANTIE UND DIE ANGEGEBENEN RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH, UND ZWAR ANSTELLE ALLER SONSTIGEN GARANTIE UND RECHTSMITTEL. WIR ERKLÄREN AUSDRÜCKLICH, DASS ALLE GESETZLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE IN BEZUG AUF MARKTGÄNGIGE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND VERBORGENE ODER LATENTE MÄNGEL, NICHT ANERKANNT WERDEN. WENN WIR GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE NICHT ABBEDINGEN KÖNNEN, WERDEN SIE IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG ZEITLICH BEGRENZT, UND ZWAR AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICHEN BEGRENZTEN HERSTELLERGARANTIE AUF REPARATUR ODER ERSATZ DES GERÄTS.

IN MANCHEN HOHEITSGEBIETEN SIND BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER GESETZLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG. DESHALB IST ES MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN BESCHRÄNKUNG IN IHREM FALLE NICHT GILT.

WIR HAFTEN NICHT FÜR DIREKTE, KONKRETE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN AUF GRUND VON GARANTIEVERLETZUNGEN ODER EINER SONSTIGEN GESETZLICHEN REGELUNG. IN EINIGEN HOHEITSGEBIETEN GILT DIE GENANNTEN BESCHRÄNKUNG NICHT BEI RECHTSANSPRÜCHEN WEGEN TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG ODER IN BEZUG AUF DIE GESETZLICHE HAFTUNG IN BEZUG AUF HANDLUNGEN, DIE ALS VORSÄTZLICH ODER GROB FAHRLÄSSIG GELTEN, UND/ODER IN BEZUG AUF UNTERLASSUNGEN. DESHALB KANN ES SEIN, DASS DER GENANNTEN AUSSCHLUSS ODER DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG IN IHREM FALLE NICHT GILT. IN EINIGEN HOHEITSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG AUF DIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DESHALB KANN ES SEIN, DASS DER GENANNTEN

AUSSCHLUSS ODER DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG IN IHREM FALLE NICHT GILT. DIESER ABSCHNITT „BESCHRÄNKUNGEN“ GILT NICHT FÜR KUNDEN IN GROSSBRITANNIEN UND DER EUROPÄISCHEN UNION.

Diese begrenzte Herstellergarantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Allerdings könnten Ihnen noch weitere Rechte zustehen, die je nach Hoheitsgebiet unterschiedlich sind und hiervon unberührt bleiben.

Weitere Informationen

Die Kindle Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen, die begrenzte einjährige Herstellergarantie und weitere *Kindle*-Informationen stehen unter <http://www.amazon.com/kindletermsandconditions> auch in anderen Sprachen zur Verfügung.

Wenn Sie dieses Gerät in Großbritannien gekauft haben, finden Sie weitere *Kindle*-Informationen unter <http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions>.

Patentmitteilungen

Das *Kindle*-Gerät und/oder die in Bezug auf das *Kindle*-Gerät angewandten Methoden können durch Patente oder anhängige Patentanmeldungen patentrechtlich geschützt sein.

Die MPEG-Layer-3-Audio-Dekoder-Technologie wurde vom Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Urheberrecht und Warenzeichen

Die Software für das *Kindle*-Gerät von Amazon, der „Benutzerleitfaden für den Schnelleinstieg“ für das *Kindle*-Gerät von Amazon und der „Benutzerleitfaden für das *Kindle*-Gerät“ © 2004 - 2010 sind Eigentum von Amazon.com, Inc. oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

1-CLICK, AMAZON, das Firmenlogo AMAZON.COM, das KINDLE LOGO von AMAZON, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET UND WHISPERSYNC sind Marken von Amazon.com, Inc. oder verbundenen Unternehmen.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den U.S.A. oder anderen Ländern.



Vocalizer™ for Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer™ und Nuance® sind Marken oder eingetragene Marken von Nuance Communications, Inc. und/oder dessen Lizenznehmern und werden unter Lizenz verwendet.

Nativer PDF-Support mit Adobe® Reader® Technologie.

Enthält iType™ von Monotype Imaging Inc. „Monotype“ ist eine Marke von Monotype Imaging Inc. Eingetragen beim U.S. Patent & Trademark Office und möglicherweise in bestimmten Hoheitsgebieten eingetragen. Monotype® The Monotype Corporation.

Alle sonstigen Markennamen, Produktnamen, Firmennamen, Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

