

Guida all'uso di
Kindle
2^a edizione



Somario

Capitolo 1 Operazioni preliminari	5
Registra il tuo Kindle	5
Comandi di Kindle.....	5
Azioni a schermo.....	6
Tastiera a schermo.....	6
Zone da toccare	7
Barre degli strumenti	8
Indicatori di stato	11
Indicatore di stato della connessione	11
Indicatore di stato della batteria	12
Indicatore di attività	12
Indicatore Parental Control.....	12
Configura il tuo Kindle Paperwhite.....	12
Connettività di rete	12
Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati.....	13
Salvaschermo	13
Banner offerte speciali.....	13
Contenuti consigliati.....	13
Capitolo 2 Acquisire e gestire contenuti Kindle.....	15
Acquista nel Kindle Store quando vuoi, dove vuoi.....	15
Archiviazione su Cloud e dispositivo.....	15
Rimuovere elementi da Kindle.....	16
Gestisci la tua libreria Kindle	16
Utilizzare le raccolte	17
Capitolo 3 Leggere documenti Kindle.....	19
Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle.....	19
Personalizza la visualizzazione del testo.....	19
eBook di fumetti e manga.....	19
Libri per bambini	19
Uso dello zoom per le immagini.....	20
Panoramica e zoom tabelle	20
Interazione con i tuoi documenti	20
Dizionario	20
Cerca.....	21
Note ed evidenziazioni	21

Segnalibri	22
Note a piè di pagina	22
Prima di andare.....	23
X-Ray	23
Arricchisci il tuo Vocabolario.....	23
Kindle FreeTime	23
Configurare Kindle FreeTime	24
Usare Kindle FreeTime	24
Goodreads su Kindle	25
Tempo di lettura	25
Esplorare un libro.....	26
Capitolo 4 Suggerimenti per l'uso di Kindle Paperwhite	28
Personalizza le impostazioni di Kindle.....	28
Menu contestuale Impostazioni	30
Portare con se e leggere documenti personali.....	30
Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi.....	31
Condividi i commenti sui social network	31
Utilizzo di Kindle con il computer.....	31
Uso del browser web sperimentale	31
Menu del Browser web	32
Segnalibri	32
Scaricare i file.....	32
Capitolo 5 Come ottenere ulteriore assistenza	33
Appendice A Informazioni sul prodotto	34
Informazioni su sicurezza e conformità	34
Corretto utilizzo di Kindle.....	34
Manutenzione di Kindle	34
Sicurezza della batteria.....	34
Altre considerazioni sulla sicurezza.....	35
Sicurezza e conformità della connessione di rete.....	35
Disattiva il wireless durante il volo.....	35
Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici	35
Misure per ridurre al minimo le interferenze.....	35
Osservare i segnali	36
Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA)	36
Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio	36
Dichiarazione di conformità canadese.....	37

Dichiarazione sulla sicurezza della batteria IEEE 1725	37
Conformità UE	37
Conformità CE SAR	38
Corretto riciclaggio di Kindle	38
Specifiche del prodotto	38
TERMINI LEGALI	39
GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO	39
Fornitore della garanzia.....	40
Informazioni aggiuntive	40
Cenni sul brevetto	41
Diritti d'autore, marchi e altro	41

Capitolo 1

Operazioni preliminari

Benvenuto nel tuo nuovo Kindle Paperwhite. Questa breve guida ti consentirà di familiarizzare con tutte le funzioni del tuo Kindle. Alcune funzionalità di Kindle potrebbero non essere disponibili in base al tuo paese di residenza o posizione. Per maggiori informazioni su funzionalità specifiche, visita www.kindle.com/support.

Registra il tuo Kindle

Se hai acquistato il tuo Kindle on-line usando il tuo account Amazon, il dispositivo è già registrato a tuo nome. Per verificare, premi il tasto Home e cerca il tuo nome utente Amazon nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. Se appare Il mio Kindle o il nome di un altro utente invece del nome del tuo account Amazon, devi registrare il dispositivo. Vai a [Configura il tuo Kindle Paperwhite](#) in questo capitolo per ottenere istruzioni sulla configurazione e la registrazione del tuo dispositivo.

Comandi di Kindle

E' necessario apprendere il funzionamento di alcuni semplici controlli per usare Kindle Paperwhite.



Pulsante di accensione: per accendere Kindle, premi il pulsante di accensione. Se hai bisogno di spegnere lo schermo di Kindle, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi seleziona Schermo spento.

Il tuo Kindle va automaticamente in standby dopo qualche minuto di inattività e sullo schermo appare un salvaschermo. Questo salvaschermo statico non consuma la batteria. Per mettere Kindle in standby, premi e rilascia il pulsante di accensione. Per riattivare Kindle, premi e rilascia il pulsante di accensione.

Se il tuo Kindle non si accende o non risponde durante l'uso e devi riavviarlo, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi seleziona Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi.

Porta micro-USB/alimentazione: puoi utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare Kindle a un computer e ricaricare la batteria o trasferire file. Per caricare Kindle da una presa di corrente è necessario un adattatore di corrente compatibile (venduto separatamente) da collegare con il cavo USB.

Quando il tuo Kindle è in carica viene visualizzato un fulmine sull'icona della batteria, nella parte superiore della schermata iniziale. La spia dell'indicatore sul margine inferiore diventa di colore arancione mentre la batteria è in carica e di colore verde quando è completamente carica. Per caricare il dispositivo sono necessarie al massimo quattro ore usando un caricatore a corrente Kindle. Se il dispositivo viene caricato utilizzando caricatori forniti da terzi o tramite USB, la carica potrebbe richiedere più di quattro ore, a seconda della capacità dell'hardware.

Puoi utilizzare Kindle anche quando è connesso al computer ed è in carica tramite USB; basta espellere l'unità Kindle in modo che esca dalla modalità USB.

- **Windows:** clicca con il pulsante destro sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni e segui le istruzioni a schermo per espellere Kindle.
- **Mac OS X:** clicca sul pulsante "Espelli" accanto a Kindle in ogni finestra del Finder oppure trascinalo dal Desktop nel Cestino.

Kindle uscirà dalla modalità USB ma continuerà a caricarsi. Se la spia dell'indicatore di carica sul margine inferiore del dispositivo non si accende, accertati che il cavo USB sia correttamente inserito nel dispositivo e nella porta USB del computer. Se Kindle continua a non caricarsi, prova un'altra porta USB o una presa elettrica.






Nota che se il tuo Kindle è collegato a una porta USB a bassa potenza - come quelle presenti su alcune tastiere o sui computer più obsoleti - non riceverà potenza sufficiente per caricarsi.

Azioni a schermo

Il tuo Kindle Paperwhite è dotato di un'interfaccia a schermo touch che ti consente di eseguire molte attività toccando o scorrendo con un dito sullo schermo. Per selezionare un elemento, è sufficiente toccarlo. Per esempio, tocca la copertina o il titolo di un libro sulla schermata iniziale per aprire il libro, oppure tocca un tasto per eseguirne la rispettiva azione.

Tastiera a schermo

Il tuo Kindle dispone di una tastiera a schermo. Quando tocchi all'interno del campo di ricerca o esegui altre azioni che richiedono l'inserimento di informazioni, la tastiera appare automaticamente in fondo allo schermo. Tocca i tasti per inserire il testo e usa i pulsanti appropriati per continuare. Durante l'inserimento, sopra la tastiera appaiono i suggerimenti


delle parole in base alle lettere inserite. Tocca la parola che vuoi selezionare. Tocca il tasto  per inserire numeri e simboli. Tocca  per tornare alla tastiera normale. Tocca il tasto Shift  per inserire le lettere maiuscole. Tocca il tasto Shift  due volte per inserire il blocco maiuscole e toccalo di nuovo per disattivarlo. Per selezionare la tastiera in una lingua differente, seleziona Opzioni del dispositivo alla pagina Impostazioni, quindi Lingua e dizionari. Seleziona Tastiere. Se hai selezionato tastiere multiple, sulla tua tastiera appare il tasto Globo . Per selezionare una tastiera diversa, tocca il pulsante Globo.

Kindle supporta i segni diacritici e i caratteri speciali. Per visualizzare questi caratteri sulla tastiera, premi e tieni premuta la lettera di base. Ad esempio, premi e tieni premuta "n" per visualizzare ñ, ñ, or ñ.


Zone da toccare

La funzione EasyReach di Kindle ti consente di girare facilmente le pagine di un libro o di un periodico tenendo il dispositivo con una mano sola. Toccando quasi qualsiasi punto dello schermo potrai passare alla pagina successiva; l'area è grande abbastanza da consentirti di toccarla tenendo il dispositivo sia con la mano sinistra che con la destra. Tocca il lato sinistro dello schermo per andare alla pagina precedente. Le zone da toccare EasyReach variano a seconda che Kindle si trovi in modalità orizzontale o verticale. Durante la lettura, puoi modificare l'orientamento dello schermo toccando il pulsante Menu e selezionando Modalità orizzontale o verticale. Nota che l'opzione mostrata dipende dall'attuale orientamento di Kindle.

Modalità verticale

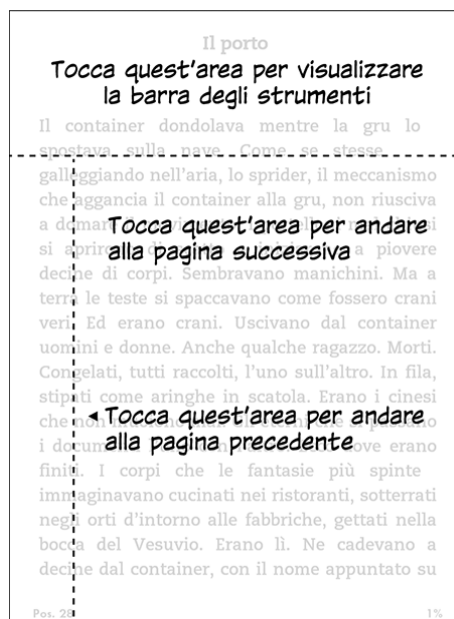

Modalità orizzontale

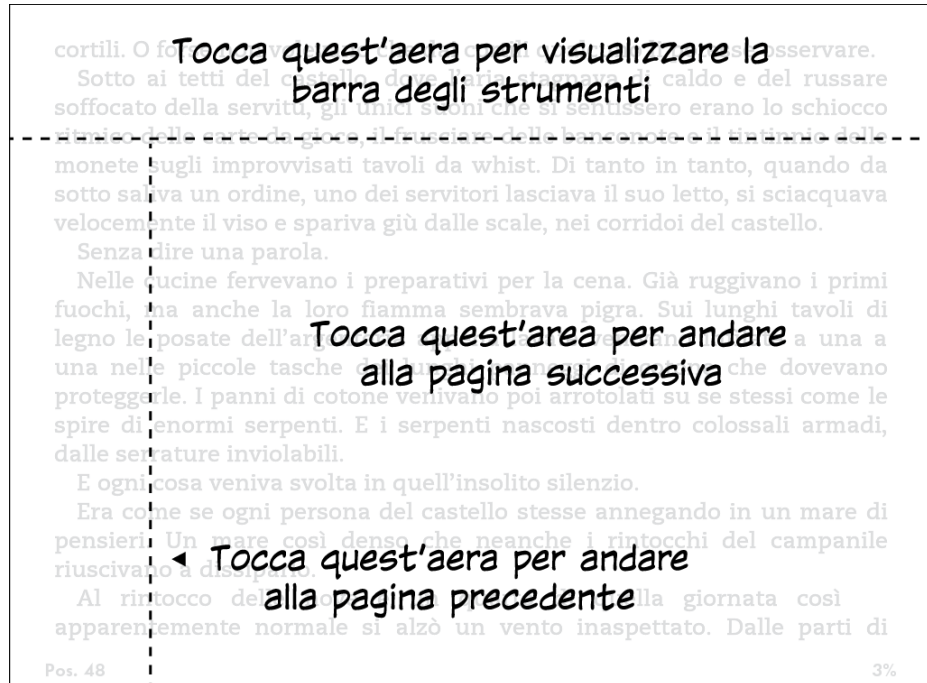

Se preferisci, puoi girare le pagine facendo scorrere il dito sullo schermo. Per passare alla pagina successiva, fai scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra. Per andare alla pagina precedente, fai scorrere il dito sullo schermo da sinistra a destra.

Barre degli strumenti

EasyReach ti permette di toccare in cima allo schermo per visualizzare una barra degli strumenti. Le opzioni della barra variano in base al contenuto visualizzato.

Barra degli strumenti standard



Home: premi questo pulsante per tornare alla schermata iniziale, dove troverai un elenco di libri e di altri contenuti archiviati sul tuo Kindle.

Indietro: premi questo pulsante per tornare ai passaggi precedenti. Puoi, ad esempio, seguire un link presente in un libro e premere il pulsante Indietro per tornare alla posizione originaria all'interno del libro stesso.

Luminosità schermo: tocca per accedere ai controlli della luminosità dello schermo. Puoi regolare la luminosità dello schermo in vari modi:

- Fai scorrere il dito lungo la scala fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
- Tocca qualsiasi punto della scala della luminosità per selezionare un'impostazione specifica.
- Tocca il segno "+" per aumentare la luminosità e tocca il segno "-" per abbassarla.

Premi e tieni premuto il segno "+" per selezionare l'impostazione standard di luminosità massima. Premi e tieni premuto il segno "-" per selezionare l'impostazione di luminosità minima.

Kindle Store: tocca per accedere al Kindle Store. Per utilizzare questa funzione, Kindle deve disporre di una connessione attiva Wi-Fi o 3G.

Cerca: tocca per visualizzare il campo di ricerca. Per uscire, tocca la X a destra della barra di ricerca.

Goodreads su Kindle: tocca per connetterti alla comunità Goodreads sul tuo Kindle, per scoprire cosa leggono i tuoi amici, condividere e valutare i libri. Per maggiori informazioni, visita Goodreads su Kindle. Il pulsante Goodreads non apparirà in caso:


- Non è disponibile nel tuo paese di residenza o nella tua posizione.
- Il tuo dispositivo non è ancora registrato.

Menu: tocca per visualizzare una lista di opzioni. I menu sono contestuali, cioè cambiano per offrire le opzioni appropriate in base a come stai utilizzando il dispositivo. Ad esempio, nella schermata iniziale di un Kindle con offerte speciali, le opzioni del menu disponibili possono includere Acquista nel Kindle Store, Visualizza offerte speciali, Visualizzazione elenco o copertina, Crea nuova raccolta, Sincronizza e cerca elementi e Impostazioni. Nota che puoi visualizzare i contenuti nella schermata iniziale usando la visualizzazione copertina di default o la visualizzazione elenco.

Mentre leggi un libro, gli elementi specifici del menu possono includere Note, Modalità orizzontale o verticale, Descrizione libro, Informazioni sull'autore, Avanzamento di lettura e Arricchisci il tuo vocabolario. Nota che Informazioni sull'autore è disponibile solo per i libri che supportano il profilo autore.

Barra degli strumenti di lettura

Se tocchi in cima allo schermo durante la lettura, appare una barra degli strumenti secondaria.

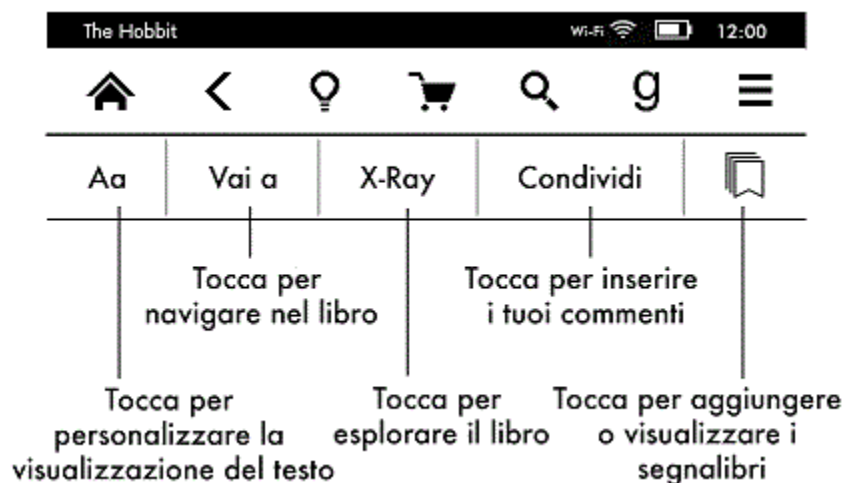

Testo (Aa): tocca per visualizzare il carattere e le opzioni del testo per i tuoi eBook Kindle, inclusa la dimensione del carattere, il tipo di carattere, la spaziatura tra le righe e i margini.

Vai a: la barra Contenuti mostra i contenuti del libro, compreso Inizio e titoli dei capitoli. Usa le opzioni Pagina o Posizione per navigare ulteriormente all'interno del libro. Le opzioni mostrate variano a seconda del contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni. Puoi anche visualizzare le Evidenziazioni frequenti e le Note pubbliche selezionando le opzioni corrispondenti alla scheda Note.


X-Ray: la funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un solo tocco. Puoi, per esempio, vedere tutti i passaggi di un libro che menzionano idee specifiche, personaggi, figure storiche, luoghi o argomenti. Se la funzione X-Ray non è disponibile per un libro, il pulsante appare disattivato. Per maggiori informazioni, vedi [X-Ray](#).

Condividi: tocca per condividere i tuoi pensieri con altri lettori.

Segnalibri: tocca per aggiungere o eliminare un segnalibro alla pagina attuale e per visualizzare i segnalibri aggiunti in precedenza. Il pulsante dei segnalibri sulla barra degli strumenti passa da bianco a nero sulle pagine che contengono segnalibri. Quando tocchi un segnalibro presente nella lista, appare un riquadro di anteprima. Per andare alla posizione selezionata, tocca il riquadro di anteprima. Per uscire dai segnalibri, tocca al di fuori del menu a tendina.

Barra di navigazione

Durante la lettura, trascina il dito dal fondo della pagina verso l'alto per visualizzare la barra di navigazione.

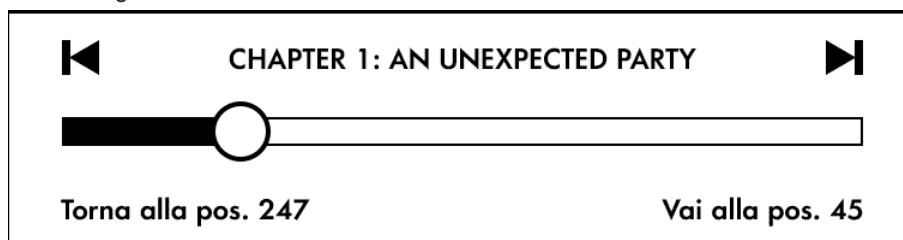


Usa questa barra degli strumenti per navigare all'interno di un libro e visualizzare in anteprima una nuova pagina o posizione nel libro. Per maggiori informazioni, vai a [Esplorare un libro](#).

Barra degli strumenti dei periodici

Durante la lettura di un periodico le barre degli strumenti sono configurate a questo scopo. Per visualizzare la barra degli strumenti, tocca la parte superiore dello schermo.

Tocca qui per visualizzare un elenco gerarchico delle sezioni e articoli di questo numero

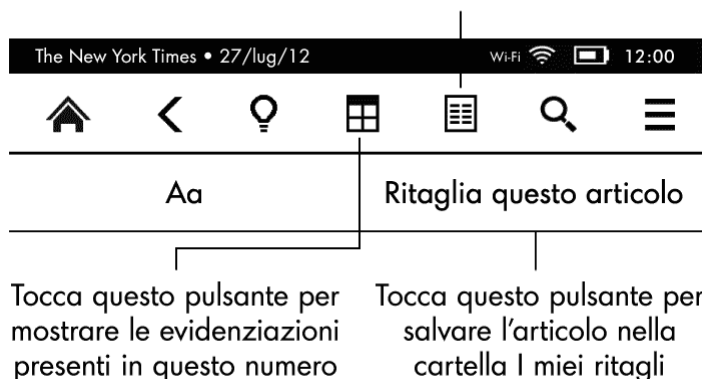

Home periodici: tocca per visualizzare i temi principali nel numero.

Sezioni e articoli: tocca per andare all'elenco gerarchico di sezioni e articoli di un quotidiano o di una rivista. Questa opzione non è disponibile per i blog.

Quando leggi un periodico e ti trovi sulla pagina dettagli articolo è disponibile una barra degli strumenti secondaria. Le opzioni includono:

Testo (Aa): tocca per visualizzare il carattere e le opzioni del testo per i tuoi periodici, inclusa la dimensione del carattere, il tipo di carattere, la spaziatura tra le righe e i margini.


Ritaglia questo articolo: tocca per ritagliare un articolo intero di un periodico e salvarlo nella cartella I miei ritagli. La cartella I miei ritagli si trova nella schermata iniziale e contiene le tue note, i segnalibri, le evidenziazioni e gli articoli ritagliati.

Indicatori di stato

Nella parte superiore della schermata iniziale sono presenti gli indicatori di stato di Kindle Paperwhite. Per visualizzare questi indicatori all'interno di un libro o di un documento, tocca la parte superiore dello schermo per far apparire le barre degli strumenti.

Indicatore di stato della connessione

Il servizio Whispernet di Amazon trasferisce i contenuti via wireless al tuo Kindle ovunque e in qualsiasi momento. Kindle può collegarsi a Whispernet tramite il Wi-Fi integrato; alcuni modelli sono dotati anche di connettività wireless 3G per Whispernet. Più la barra sull'indicatore di stato Wi-Fi o 3G è piena, più potente è il segnale.



Il tuo Kindle si connette a Whispernet tramite Wi-Fi.



Il tuo Kindle si collega a Whispernet utilizzando una rete 3G. In alternativa potrebbe apparire l'icona di una rete EDGE o GPRS accanto alle barre sulla qualità del segnale. (Solo per Kindle 3G).



Sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano e la connettività wireless non è disponibile.

Indicatore di stato della batteria



L'indicatore della batteria di Kindle mostra il livello di batteria residua. Quando Kindle si sta caricando, sull'icona della batteria appare un lampo. Nota che un segnale wireless debole potrebbe aumentare il consumo della batteria.

Indicatore di attività



Questo indicatore viene visualizzato in alto a sinistra nella schermata di Kindle quando il dispositivo cerca o si connette a una rete, scarica nuovi contenuti, sincronizza o controlla nuovi elementi, cerca un elemento, apre un file PDF di grandi dimensioni o carica una pagina web.

Indicatore Parental Control



Questo indicatore appare quando sono abilitati i Parental Control, perché hai attivato limitazioni specifiche o perché il profilo Kindle FreeTime è attivo. Per maggiori informazioni, vedi [Parental Control](#).

Configura il tuo Kindle Paperwhite

Se stai leggendo questa guida, hai probabilmente completato il processo di configurazione del tuo Kindle, che include la selezione della lingua del dispositivo, la connessione a una rete wireless, la registrazione del dispositivo al tuo account Amazon e il collegamento opzionale del tuo Kindle agli account dei social network. Se non hai ancora completato la procedura, vai alla schermata iniziale, seleziona Configura il tuo Kindle e segui le istruzioni a schermo. Se incontri delle difficoltà nel connetterti alla rete wireless, contatta l'amministratore di rete o la persona che gestisce la rete a cui stai tentando di accedere. Una volta completato il processo, Configura il tuo Kindle non apparirà più alla schermata iniziale.

Per registrare un Kindle che è già stato registrato in precedenza, dalla schermata iniziale tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni. Sulla pagina Impostazioni, tocca Registrazione e seleziona la relativa opzione per avviare il processo di registrazione.

Connettività di rete

eBook, riviste, giornali e altri materiali sono trasferiti direttamente a Kindle tramite la connettività di rete integrata. Se il tuo Kindle dispone di connettività sia Wi-Fi che 3G, usa il Wi-Fi dove possibile per scaricare più rapidamente. Puoi connetterti a una rete Wi-Fi da casa o tramite gli hotspot presenti in tutto il mondo.

Per visualizzare le reti Wi-Fi disponibili, tocca il pulsante Menu alla schermata iniziale, quindi Impostazioni. Seleziona Reti Wi-Fi e il nome della rete a cui vuoi collegarti. Se visualizzi il simbolo di un lucchetto di fianco al nome delle reti, significa che la rete è protetta da password. Tocca il pulsante Altro per cercare altre reti disponibili. Nota che il tuo Kindle non supporta la connessione a reti Wi-Fi ad hoc (o peer-to-peer).

Il tuo Kindle riconoscerà le reti Wi-Fi con un router compatibile WPS. Per connetterti tramite WPS, seleziona la rete wireless che vuoi usare, premi il pulsante WPS sul tuo router e seleziona il pulsante WPS su Kindle durante il processo di configurazione del Wi-Fi. Una volta connesso a una rete, l'indicatore di stato del Wi-Fi mostrerà la qualità del segnale della rete.

I modelli Kindle Paperwhite 3G utilizzano la stessa tecnologia dei telefoni cellulari, quindi dipendono dai campi di copertura di questi ultimi. In base alle impostazioni predefinite, un dispositivo 3G si connette automaticamente a una rete 3G. Qualora la qualità del segnale 3G non sia sufficiente, si connette alle più lente reti GPRS o EDGE. Kindle disattiva automaticamente la connessione 3G quando è in corso una connessione Wi-Fi con un segnale più potente. Quando ti disconnetti dalla rete Wi-Fi o ti allontani dall'area di copertura Wi-Fi, Kindle passa automaticamente alla modalità 3G.

Per disattivare la connessione wireless, dalla schermata iniziale tocca il pulsante Menu, seleziona Impostazioni e attiva la Modalità Aeroplano. Tutti i download periodici o gli altri aggiornamenti in sospeso che richiedono una connessione wireless saranno effettuati la prossima volta che attivi la connessione wireless. La Modalità Aeroplano disabilita le connessioni 3G e Wi-Fi.

Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati

Se il dispositivo è un Kindle con offerte speciali, riceverai offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati visualizzati solo nella schermata iniziale o quando Kindle è in standby, mai all'interno di un libro. Nota che le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati non sono disponibili in tutti i paesi.

Salvaschermo

Quando il tuo dispositivo è in standby, sul salvaschermo appare un'offerta speciale. Per visualizzare altri dettagli sull'offerta, riattiva il tuo Kindle e tocca l'area "Tocca per maggiori dettagli". Per avviare Kindle senza visualizzare i dettagli dell'offerta, fai scorrere il dito per sbloccare. Le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati vengono aggiornati regolarmente quando il tuo Kindle è connesso a una rete.

Banner offerte speciali

I banner con le offerte speciali vengono visualizzati in basso nella schermata iniziale. Per visualizzare dettagli aggiuntivi, tocca il banner.

Per visualizzare tutte le offerte speciali disponibili:

1. Tocca il pulsante Home, quindi il pulsante Menu.
2. Tocca Visualizza offerte speciali.
3. Tocca qualsiasi offerta disponibile per visualizzarne i dettagli.

Se acquisti un'offerta speciale quando Kindle non è connesso, l'ordine non verrà evaso immediatamente. L'acquisto verrà messo in coda e la transazione verrà completata automaticamente la prossima volta che ti colleghi a una rete.

Contenuti consigliati

In modalità Visualizzazione copertina, sulla schermata iniziale di Kindle appaiono i contenuti consigliati per te dal Kindle Store, come i contenuti Nuovi e in primo piano. Tocca l'elemento per andare direttamente al Kindle Store, dove puoi visualizzare altri dettagli, leggere le recensioni dei clienti ed effettuare gli acquisti. Fai scorrere il dito o tocca per visualizzare contenuti aggiuntivi. Per nascondere i contenuti consigliati, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni. Sulla pagina delle impostazioni tocca Opzioni

del dispositivo, quindi Personalizza il tuo Kindle e modifica le impostazioni Contenuti consigliati.

Capitolo 2

Acquisire e gestire contenuti Kindle

Acquista nel Kindle Store quando vuoi, dove vuoi

Il Kindle Store offre una vasta selezione di eBook Kindle, Kindle Singles, quotidiani, riviste e blog. Per accedere al negozio, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona del carrello. Puoi anche selezionare Acquista nel Kindle Store da alcuni menu.

Per navigare all'interno del Kindle Store, tocca una qualsiasi area di interesse e fai scorrere il dito a sinistra e a destra o su e giù per spostarti tra le varie pagine ed elenchi. Puoi cercare un titolo, sfogliare in base alla categoria, controllare i bestseller più recenti o visualizzare i suggerimenti personalizzati. Kindle Store ti consente di visualizzare informazioni dettagliate sui titoli, leggere le recensioni dei clienti e perfino scaricare estratti dei libri.

Quando sei pronto ad effettuare un acquisto, il Kindle Store utilizza il metodo di pagamento sicuro 1-Click di Amazon. Dopo aver ordinato, il servizio Amazon Whispersync invia l'elemento direttamente al tuo Kindle tramite connessione wireless. I libri vengono scaricati immediatamente su Kindle, di norma in meno di 60 secondi. I quotidiani, le riviste e i blog sono inviati al dispositivo al momento della pubblicazione, spesso prima ancora di essere disponibili nella versione stampata. Se Kindle è in Modalità Aeroplano quando un nuovo numero di un periodico viene reso disponibile, la nuova edizione sarà inviata automaticamente al dispositivo quando questo si collega alla rete.

Whispersync sincronizza il tuo dispositivo Kindle in modo che gli acquisti all'interno delle app Kindle o di altri dispositivi Kindle registrati al tuo account siano sempre disponibili. Questo ti consente di leggere alcune pagine usando l'applicazione Kindle sul tuo iPhone, iPad o dispositivo Android e riprendere la lettura da dove l'avevi interrotta sul dispositivo Kindle. Per maggiori informazioni, vedi [Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi](#).

Archiviazione su Cloud e dispositivo

Il contenuto acquistato nel Kindle Store è archiviato in modo sicuro ed è disponibile nel Cloud. Nel Cloud sono archiviate le copie dei tuoi eBook e i numeri recenti di riviste e giornali. Per visualizzare i tuoi contenuti Cloud, tocca Cloud nella parte superiore sinistra della schermata iniziale. Anche i tuoi documenti personali sono archiviati nel Cloud se sono stati inviati a Kindle via e-mail e hai abilitato Archiviazione documenti personali alla pagina Il mio Kindle.

Per visualizzare i contenuti archiviati sul tuo Kindle, tocca Dispositivo. Se stai per andare offline, tocca Cloud e scarica sul tuo Kindle qualsiasi contenuto che vuoi avere disponibile quando sarai offline.

Se vuoi scaricare i contenuti archiviati nel Cloud, tocca Cloud alla schermata iniziale e poi seleziona l'elemento (o gli elementi) che vuoi scaricare su Kindle. Puoi cancellare un download toccando il titolo dell'elemento. Gli elementi del Cloud scaricati su Kindle mostrano un segno di spunta sull'angolo superiore destro della copertina, in modalità visualizzazione copertina, o sul lato destro dello schermo, in modalità visualizzazione

elenco. Quando hai scaricato un elemento, puoi aprirlo dalla schermata iniziale o direttamente dal Cloud.

La pagina Il mio Kindle (accessibile da www.kindle.com/support) offre un modo facile per visualizzare e gestire i contenuti, le impostazioni e l'account Kindle usando un browser web.

Rimuovere elementi da Kindle

Per liberare spazio sul tuo Kindle, puoi rimuovere elementi premendo e tenendo premuto il nome o la copertina dell'elemento sulla schermata iniziale. Quando appare la finestra di dialogo, tocca Rimuovi dal dispositivo. I tuoi contenuti rimarranno archiviati nel Cloud, pronti da scaricare in ogni momento. Nota che i file trasferiti su Kindle tramite USB verranno rimossi in modo permanente in quanto non sono salvati nel Cloud.

I tuoi documenti personali sono archiviati nel Cloud se sono stati inviati a Kindle tramite e-mail e se hai abilitato Archiviazione documenti personali alla pagina Il mio Kindle, accessibile dal sito www.kindle.com/support. Per informazioni sulla gestione dei documenti personali, vai a [Portare con se e leggere documenti personali](#).

Periodici

I numeri arretrati di riviste e giornali sono salvati alla schermata iniziale in una raccolta intitolata "Periodici: numeri arretrati". I periodici più vecchi di otto numeri verranno eliminati automaticamente dal tuo dispositivo per liberare spazio per nuovi contenuti. I periodici più vecchi di 12 numeri verranno automaticamente eliminati dal Cloud. "In scadenza" di fianco a un numero indica che verrà eliminato a breve.

La copia di un numero può essere conservata sul dispositivo in due modi:

- Alla schermata iniziale, premi Dispositivo, quindi premi e tieni premuto il nome o la copertina del numero da conservare e seleziona l'opzione Conserva questo numero.
- All'interno del numero, tocca il pulsante Menu e seleziona Conserva questo numero.

Puoi accedere a tutti i tuoi numeri arretrati, indipendentemente dalla data di pubblicazione, alla pagina Il mio Kindle (accessibile dal sito www.kindle.com/support).

Gestisci la tua libreria Kindle

Il tuo Kindle Paperwhite è in grado di memorizzare più di un migliaio di eBook, documenti personali, quotidiani, blog, riviste e Active Content, genericamente definiti "contenuto" in questa guida. Per visualizzare un elenco dei contenuti presenti sul tuo Kindle Paperwhite, tocca il pulsante Home. Per verificare lo spazio libero ancora disponibile per l'archiviazione di contenuti, tocca il pulsante Menu alla schermata iniziale e seleziona Impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca il pulsante Menu e seleziona Informazioni sul dispositivo.

Puoi visualizzare contenuti alla schermata iniziale usando la visualizzazione copertina predefinita o la tradizionale visualizzazione elenco. Per modificare il tipo di visualizzazione della schermata iniziale, tocca il pulsante Menu e seleziona Visualizzazione elenco o copertina.

In base alle impostazioni predefinite, il contenuto viene ordinato a partire dal Più recente; i nuovi elementi e il contenuto che stai leggendo vengono collocati in alto. Puoi modificare

questa opzione toccando il nome dell'ordinamento attuale sotto la barra degli strumenti alla schermata iniziale. Puoi anche ordinare gli elementi archiviati nel Cloud.

Per filtrare i contenuti per tipo, tocca I miei elementi alla schermata iniziale, sotto la barra degli strumenti. Le opzioni del filtro includono Tutti gli elementi, Libri, Periodici, Documenti, Raccolte e Active Content. Puoi anche filtrare i contenuti salvati nel Cloud.

Per passare a un titolo o a una pagina specifici, tocca i numeri di pagina alla schermata iniziale. Ad esempio, 1/2 indica che ti trovi a pagina 1 e sul tuo dispositivo sono disponibili 2 pagine di contenuti. Quando appare la finestra di dialogo, inserisci il numero della pagina a cui vuoi andare o la prima lettera del titolo o dell'autore (in base alle tue opzioni di ordinamento).

Per visualizzare altre informazioni su un elemento e accedere al menu delle opzioni applicabili, vai alla schermata iniziale e premi e tieni premuta la copertina dell'elemento (o il nome se sei in Visualizzazione elenco). Le opzioni del menu variano, ma possono includere Aggiungi a una raccolta, Vai a..., Descrizione libro, Cerca in questo libro, Visualizza segnalibri e Rimuovi dal dispositivo.

Utilizzare le raccolte

Cloud Collections ti permette di organizzare i contenuti sul tuo Kindle Paperwhite in categorie personalizzate salvate nel Cloud. Le tue raccolte vengono sincronizzate tra tutti i tuoi dispositivi e applicazioni di lettura registrati allo stesso account Amazon e che supportano Cloud Collections. Puoi aggiungere quanti elementi vuoi a ogni raccolta, compresi libri, Active Content e documenti personali. Puoi aggiungere lo stesso elemento a più raccolte. Nota che al momento non è possibile aggiungere giornali, riviste e blog alle raccolte. Per informazioni sui dispositivi e le applicazioni che supportano Cloud Collections, vai a www.kindle.com/support.

Creare una nuova raccolta:

1. Nella schermata iniziale, tocca il pulsante Menu.
2. Seleziona Crea nuova raccolta.
3. Utilizza la tastiera per digitare il nome della raccolta e tocca OK. Appare l'elenco degli elementi presenti su Kindle che possono essere aggiunti alla raccolta. Ricorda che i periodici e i blog non possono essere inseriti nelle raccolte.
4. Tocca sulla casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla raccolta, quando hai terminato tocca Fine.

Puoi aggiungere o rimuovere elementi in ogni momento toccando il pulsante Menu all'interno di una raccolta e selezionando Aggiungi/Rimuovi elementi. Altre opzioni includono Rinomina raccolta, Elimina raccolta e le impostazioni di visibilità. Per uscire da una raccolta, tocca il pulsante Home o il pulsante Indietro.

Per filtrare il contenuto alla schermata iniziale in base alla raccolta, tocca I miei elementi e seleziona Raccolte.

Per fare in modo che una raccolta appaia in tutte le visualizzazioni, premi e tieni premuta la copertina della raccolta e tocca Mostra sempre. Nota che questa impostazione è specifica per questo dispositivo. Per modificare questa impostazione, premi e tieni premuta la copertina o il titolo della raccolta e tocca Mostra solo nelle raccolte.

Consigli Cloud Collections:

- Se possiedi già raccolte su altri dispositivi o applicazioni di lettura, verranno importate automaticamente la prima volta che registri un dispositivo o applicazione di lettura che supporta Cloud Collections.
- Se elimini una raccolta creata su un dispositivo o applicazione di lettura che supporta Cloud Collections, come Kindle Paperwhite, la raccolta verrà eliminata dal Cloud e dagli altri dispositivi e applicazioni di lettura che supportano Cloud Collections e che sono registrati allo stesso account Amazon.
- Se elimini una raccolta importata da un dispositivo o applicazione di lettura che non supporta Cloud Collections, la raccolta originale non verrà eliminata da altri dispositivi o applicazioni di lettura.
- Se elimini una raccolta da Kindle, non perderai il contenuto salvato sul dispositivo o nel Cloud. Gli elementi salvati su Kindle che facevano parte della raccolta appariranno alla schermata iniziale dopo che avrai eliminato la raccolta.
- Quando annulli la registrazione del tuo Kindle, le impostazioni relative alla visualizzazione delle Cloud Collections non verranno salvate.

Capitolo 3

Leggere documenti Kindle

Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle

Il tuo Kindle è dotato di uno schermo che utilizza una tecnologia ad alta risoluzione, definita tecnologia a inchiostro elettronico. Lo schermo riflettente permette di leggere chiaramente anche in pieno sole. La tecnologia a inchiostro elettronico utilizza l'inchiostro, proprio come i libri e i giornali, ma visualizza le particelle di inchiostro in forma elettronica.

A volte sullo schermo potrebbe apparire una sorta di lampo. Ciò fa parte del processo di aggiornamento dello schermo del lettore. In base alle impostazioni predefinite, il tuo Kindle permette di girare pagina in modo veloce e fluido, minimizzando il numero di "lampi". Per aggiornare lo schermo ogni volta che giri pagina, tocca Menu alla schermata iniziale e seleziona Impostazioni. Tocca Opzioni di lettura e imposta le tue preferenze all'opzione Aggiorna pagina. Per le impostazioni di aggiornamento dei manga, tocca Menu mentre stai leggendo un manga e seleziona l'impostazione Aggiorna pagina Acceso/Spento.

Personalizza la visualizzazione del testo

Il tuo Kindle ti permette di regolare velocemente l'aspetto di libri e periodici. Per accedere a queste impostazioni durante la lettura, tocca in cima allo schermo per visualizzare le barre degli strumenti e tocca il pulsante Testo (Aa). Appare una finestra di dialogo che ti consente di modificare la dimensione del carattere, l'interlinea e i margini del contenuto sullo schermo di Kindle. Il Carattere dell'editore è disponibile per alcuni libri selezionati che includono la possibilità di visualizzare i caratteri inseriti dall'editore. Potresti dover aggiornare il tuo Kindle quando sono disponibili nuovi caratteri.

eBook di fumetti e manga

Gli eBook di fumetti e manga prendono vita grazie a Visualizzazione Vignette Kindle. Per accedere a Visualizzazione Vignette, tocca due volte lo schermo. Per navigare tra le vignette, trascina il dito sullo schermo o tocca i lati dello schermo. Per uscire da Visualizzazione Vignette, tocca due volte lo schermo. Per le impostazioni di aggiornamento dei manga, tocca Menu mentre stai leggendo un manga e seleziona l'impostazione Aggiorna pagina Acceso/Spento.

Libri per bambini

Alcuni eBook Kindle per bambini dispongono della funzionalità Text Pop-Up per leggere i testi che si sovrappongono alle immagini. Puoi navigare tra le sezioni Text Pop-Up scorrendo con il dito sullo schermo o toccando i lati dello schermo. Gli eBook che dispongono di tale funzionalità si apriranno automaticamente con questa visualizzazione. Per uscire da Text Pop-Up e tornare alla visualizzazione di lettura normale, tocca due volte lo schermo.

Uso dello zoom per le immagini

Per una migliore visualizzazione, puoi aumentare la dimensione di un'immagine in un libro Kindle. Premi e tieni premuta l'immagine e rilasciala per visualizzare una lente di ingrandimento, dopodiché tocca l'icona. Per tornare all'immagine con le dimensioni originali, tocca ancora l'immagine stessa. Per alcuni libri Kindle, puoi zoomare ulteriormente posizionando due dita vicine al centro dello schermo e separandole. Per rimpicciolire, posiziona due dita leggermente distanziate e avvicinale tra loro. Durante lo zoom, trascina il dito sull'immagine per spostarti nell'area di interesse. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra dell'immagine.

Panoramica e zoom tabelle

La visualizzazione migliorata è disponibile per le tabelle interattive e ti permette di effettuare panoramica e zoom. Tocca la tabella per visualizzare le icone relative alla panoramica e la lente di ingrandimento.

Per effettuare una panoramica, tocca la relativa icona e trascina il dito sullo schermo verso il punto in cui vuoi effettuare la panoramica. Puoi selezionare del testo nella tabella premendo e tenendo premuto sul testo e trascinando il dito sullo schermo per selezionarlo. Per modificare la tua evidenziazione dopo averla creata, premi e tieni premuto il simbolo all'inizio o alla fine dell'evidenziazione e trascina il dito sullo schermo fino alla posizione desiderata. Questi simboli appaiono solo quando selezioni due o più parole nella maggior parte delle lingue disponibili sul dispositivo. Appare una finestra di dialogo con opzioni per evidenziare il testo, aggiungere una nota, condividere e altro. Per uscire dalla modalità panoramica, tocca il pulsante Fine.

Per zoomare, tocca l'icona della lente di ingrandimento. Per zoomare ulteriormente, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e allontanale. Per rimpicciolire, posiziona due dita leggermente distanziate sullo schermo e avvicinale tra loro. Durante lo zoom, trascina il dito sulla tabella per spostarti verso l'area di interesse. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra della tabella.

Interazione con i tuoi documenti

Il tuo Kindle ti permette di accedere a funzioni non disponibili sulla carta stampata, come definizione istantanea delle parole, facile accesso alle note a piè di pagina e ti permette di eseguire azioni quando termini il libro. Proprio come in un libro tradizionale, puoi evidenziare i tuoi passaggi preferiti, aggiungere note e creare segnalibri.

Dizionario

Il tuo Kindle include uno o più dizionari per ogni lingua supportata. Dopo aver registrato il dispositivo, tutti i dizionari saranno disponibili alla raccolta Dizionari alla schermata iniziale o nel Cloud. I dizionari disponibili variano a seconda della lingua selezionata.


Per modificare il dizionario predefinito:

1. Nella schermata iniziale, tocca il pulsante Menu e seleziona Impostazioni.
2. Sulla pagina Impostazioni, seleziona Opzioni del dispositivo, quindi Lingua e dizionari.
3. Seleziona l'opzione Dizionari.

4. Il dizionario attualmente selezionato è quello indicato sotto la lingua del dizionario stesso. Una freccia a destra della lingua indica che sono disponibili più dizionari per la lingua in questione. Tocca la lingua del dizionario per visualizzare tutti i dizionari disponibili per quella lingua.
5. Utilizza i pulsanti a lato per selezionare il dizionario che vuoi usare, quindi tocca il pulsante OK.

Per cercare la definizione di una parola durante la lettura, premi e tieni premuta la parola per selezionarla. Appare una finestra di dialogo che contiene la definizione della parola. La funzione Ricerca rapida integra un dizionario completo con Wikipedia, per accedere a definizioni, personaggi, impostazioni e altro senza lasciare la pagina. Se la parola selezionata contiene anche un tema X-Ray, su Ricerca rapida appare anche la scheda X-Ray. Per maggiori informazioni, vedi [X-Ray](#).

Cerca

Per effettuare una ricerca, tocca il tasto Cerca  per visualizzare il campo di ricerca e la tastiera a schermo. Mentre leggi, tocca in cima allo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, tocca il pulsante Cerca e inserisci il testo da ricercare.

Quando effettui la ricerca alla schermata iniziale, la ricerca predefinita avviene in base a titolo e autore all'interno di I miei elementi, che include gli elementi archiviati nel Cloud e sul dispositivo. Il tuo Kindle mostra le corrispondenze in base a titolo e autore nel menu a tendina man mano che inserisci i criteri di ricerca. Per andare direttamente a un elemento, tocca la voce corrispondente nel menu a tendina. Se viene trovata una corrispondenza all'interno di un libro, vieni indirizzato all'ultima pagina letta.

Tocca il pulsante freccia, a destra della barra di ricerca, o il tasto Indietro sulla tastiera per avviare una ricerca completa. Tocca a sinistra del campo di ricerca per visualizzare tutte le opzioni del filtro: I miei elementi, Tutto il testo, Kindle Store, Dizionario e Wikipedia.

Quando effettui la ricerca durante la lettura, la ricerca predefinita avviene all'interno dell'attuale libro/documento. Tocca a sinistra del campo di ricerca per visualizzare le opzioni del filtro, che sono le stesse che puoi trovare alla schermata iniziale, più Questo libro.

Per uscire, tocca la X a destra della barra di ricerca.

Note ed evidenziazioni

Puoi aggiungere note ed evidenziazioni premendo e tendendo premuto sul testo e trascinando il dito sullo schermo per selezionarlo. Consigli per le evidenziazioni:

- Per continuare l'evidenziazione sulla pagina successiva, trascina il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo per voltare pagina. Puoi effettuare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo.
- Per iniziare l'evidenziazione sulla pagina precedente, trascina il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo per voltare pagina. Puoi effettuare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Per modificare la tua evidenziazione dopo aver selezionato il testo, premi e tieni premuto sul simbolo all'inizio o alla fine dell'evidenziazione e trascina il dito sullo schermo fino alla posizione desiderata. Nella maggior parte dei casi, in base alla lingua impostata sul dispositivo, i simboli appaiono solo se hai selezionato almeno due parole.

Se selezioni una parola singola e vuoi aggiungere una nota, tocca Altro e seleziona Aggiungi nota. Altre opzioni possono includere l'evidenziazione del testo selezionato, la

condivisione, la ricerca su Wikipedia, la traduzione della parola selezionata, la ricerca o la segnalazione di un errore nel contenuto.

Se selezioni una frase o più parole, apparirà una finestra di dialogo con le opzioni Aggiungi nota, Condividi, Evidenzia e Altro. Tocca Altro per visualizzare altre opzioni, tra cui Wikipedia, Traduzione e Segnala un errore nel contenuto.

Le note appaiono come numeri in apice nel testo. Per visualizzare una nota la prossima volta che visiti una pagina, toccane il numero. Puoi visualizzare tutte le tue note ed evidenziazioni toccando l'opzione Vai a sulla barra degli strumenti secondaria durante la lettura e toccando la scheda Note. Visualizzerai per prime le note ed evidenziazioni più vicine alla tua posizione attuale. Puoi anche visualizzare le note toccando il pulsante Menu e selezionando Note.

Se molti altri utenti Kindle hanno evidenziato un passaggio particolare nel libro che stai leggendo, vedrai quel passaggio sottolineato. Per disattivare queste evidenziazioni, seleziona Impostazioni dal Menu della schermata iniziale, quindi tocca Opzioni di lettura, Note ed evidenziazioni e modifica l'impostazione Evidenziazioni frequenti. Puoi anche visualizzare evidenziazioni e note delle persone che segui su <https://kindle.amazon.com>. Per disattivare questa opzione, seleziona Impostazioni dal menu della schermata iniziale, tocca Opzioni di lettura, Note ed evidenziazioni e modifica l'impostazione Note pubbliche. Le funzioni Evidenziazioni frequenti e Note pubbliche non sono disponibili in tutti i Paesi.

Le note e le evidenziazioni vengono aggiunte a una cartella nella schermata iniziale denominata I miei ritagli. Quando la Copia annotazioni è abilitata, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti.

Segnalibri

La tecnologia Whispersync di Amazon ti permette di salvare automaticamente qualsiasi posizione di qualsiasi contenuto tu stia leggendo. Per aggiungere un segnalibro, tocca il pulsante dei Segnalibri sulla barra di lettura e tocca il segno più di fianco alle informazioni relative alla pagina o posizione. Nell'angolo in alto a destra della pagina apparirà un segnalibro nero. Il pulsante dei segnalibri sulla barra passa da bianco a nero sulle pagine che contengono segnalibri.

Puoi visualizzare l'elenco di tutti i tuoi segnalibri presenti in un libro toccando il pulsante dei segnalibri sulla barra degli strumenti di lettura o toccando l'angolo superiore destro della pagina. Per visualizzare una pagina o posizione contenente un segnalibro in anteprima, tocca un segnalibro della lista. Per andare alla posizione selezionata, tocca all'interno del riquadro di anteprima. Per rimanere sulla pagina attuale e uscire dai segnalibri, tocca all'esterno del riquadro di anteprima.

Per rimuovere un segnalibro, tocca il pulsante dei segnalibri sulla barra degli strumenti di lettura, trova il segnalibro che vuoi eliminare nella lista, tocca il segnalibro per selezionarlo e poi seleziona la X a fianco.

I segnalibri vengono aggiunti a una cartella nella schermata iniziale denominata I miei ritagli. Quando la Copia annotazioni è abilitata, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti.

Note a piè di pagina

Per visualizzare velocemente in anteprima una nota a piè di pagina senza perdere il segno nel libro, tocca la nota a piè di pagina. Per andare alla posizione selezionata, scorri fino alla fine del riquadro di anteprima della nota a piè di pagina e tocca Vai a note a piè di

pagina. Per tornare alla posizione originale, tocca la X nel riquadro di anteprima. Nota che non tutti i libri supportano la funzione Note a piè di pagina.

Prima di andare...

La finestra di dialogo Prima di andare... appare quando raggiungi il termine del libro o quando scorri fino all'ultima pagina. Ti consente di valutare un libro usando le stelle.

X-Ray

La funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un singolo tocco. Puoi, per esempio, vedere tutti i passaggi in un libro che menzionano idee specifiche, personaggi fittizi, figure storiche, luoghi o argomenti. Nota che la funzione X-Ray non è disponibile per tutti gli eBook Kindle.

Mentre leggi un libro, premi e tieni premuto il nome di un personaggio o un luogo menzionato nel libro per visualizzare il tema X-Ray corrispondente. Puoi anche toccare in cima allo schermo per visualizzare la barra di lettura secondaria e toccare il pulsante X-Ray. Se X-Ray non è disponibile per un libro, il pulsante appare disattivato. X-Ray permette di effettuare l'intera scansione del libro per trovare i personaggi, le figure storiche e i termini. Può anche fornire informazioni dettagliate prese da Wikipedia e Shelfari, l'enciclopedia a cura della comunità Amazon per gli amanti dei libri. Per scoprire se un libro è dotato della funzionalità X-Ray, cerca Abilitato per X-Ray nella descrizione del libro nel Kindle Store.

Arricchisci il tuo Vocabolario

Le parole che cerchi nel dizionario durante la lettura vengono automaticamente aggiunte a Arricchisci il tuo Vocabolario. Per visualizzare la tua lista di parole e testare le tue conoscenze con le Schede della Parola, tocca l'elemento Arricchisci il tuo Vocabolario alla schermata iniziale o selezionalo dal menu alla schermata iniziale o mentre stai leggendo un libro.

Per visualizzare la tua lista di parole, tocca Parole in alto a sinistra sullo schermo. Tocca una parola specifica per visualizzarne la definizione e gli esempi di utilizzo. Per visualizzare le parole in base al libro, tocca Libri.

Ogni volta che selezioni l'opzione Schede della Parola, Arricchisci il tuo Vocabolario seleziona una serie di parole dalla lista e le mostra sotto forma di schede. Per visualizzare la definizione di una parola, tocca "Visualizza definizione" nell'angolo in alto a sinistra della scheda. Tocca Apprendimento alla schermata iniziale di Arricchisci il tuo Vocabolario per scoprire quante parole stai imparando e quante ne hai già imparate.

Per spegnere Arricchisci il tuo Vocabolario, premi e tieni premuto l'elemento Arricchisci il tuo Vocabolario alla schermata iniziale e seleziona Spegni Arricchisci il tuo Vocabolario. Puoi spegnerlo anche andando a Impostazioni, Opzioni di lettura, Arricchisci il tuo Vocabolario. Le parole che cerchi nel dizionario non vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario quando questo è spento. Per riattivarlo, vai a Impostazioni, Opzioni di lettura e Arricchisci il tuo Vocabolario.


Kindle FreeTime

Kindle FreeTime ti permette di personalizzare l'esperienza di lettura per fino a quattro bambini, dandoti pieno controllo sui contenuti ai quali ogni bambino può accedere. I bambini ottengono distintivi per aiutarli a tenere traccia dei progressi di lettura.


Kindle FreeTime blocca automaticamente l'accesso al Kindle Store, al Browser sperimentale e a Wikipedia. I bambini possono accedere solo ai libri che hai aggiunto alla loro libreria.

Configurare Kindle FreeTime

Per iniziare, tocca l'elemento Kindle FreeTime alla schermata iniziale. Ti verrà richiesto di impostare una password per il Parental Control se non l'hai già fatto. Per creare un profilo per il bambino, inserisci il nome del bambino, la data di nascita e il genere.


Appare una lista di titoli presenti nella tua libreria. Tocca la casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla libreria del bambino in Kindle FreeTime e tocca OK. Per aggiungere o rimuovere libri dalla lista di lettura del tuo bambino, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino alla schermata iniziale di Kindle FreeTime e seleziona Libreria.

Imposta Accesso ai traguardi raggiunti su Acceso per consentire al tuo bambino di visualizzare i distintivi ottenuti. Usa l'opzione Obiettivo di lettura giornaliero per indicare quanti minuti vuoi che il tuo bambino trascorra a leggere ogni giorno.

Una volta completato il processo di configurazione del profilo in Kindle FreeTime, tocca l'elemento Kindle FreeTime alla schermata iniziale per accedere ai profili. Puoi creare fino a quattro profili. Per gestire i profili in qualsiasi momento, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino. Le opzioni includono Modifica ed Elimina. Se selezioni Elimina, cancellerai definitivamente tutti i dati del profilo, comprese le statistiche di lettura del bambino e tutti i distintivi ottenuti.

Per nascondere Kindle FreeTime, tocca e tieni premuto l'elemento Kindle FreeTime alla schermata iniziale e seleziona Disabilita Kindle FreeTime. Per accedere a Kindle FreeTime o per riabilitarlo, tocca il pulsante Menu e seleziona Kindle FreeTime. Per avviare una sessione per il tuo bambino, apri Kindle FreeTime e tocca il nome del bambino.

Usare Kindle FreeTime

Per visualizzare i progressi del bambino, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino e seleziona Progressi. Tocca Libri nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare la percentuale di ogni libro letta, il tempo totale di lettura, il tempo medio di lettura per ogni sessione e il numero di parole che il bambino ha cercato nel dizionario.

Tocca Attività nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare il numero di distintivi, i progressi totali per raggiungere l'obiettivo di lettura giornaliero, le pagine lette, le ore trascorse a leggere, i libri terminati e il numero totale di parole cercate. Usa le frecce per visualizzare i progressi realizzati nel corso dell'ultima settimana. Tocca la data per visualizzare i traguardi per giorno, mese e totali. Tocca Traguardi raggiunti nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare i distintivi ottenuti dal tuo bambino.

Il tuo bambino visualizzerà una schermata iniziale personalizzata, che include i libri che

hai selezionato e un nuovo pulsante dei Progressi  sulla barra degli strumenti.

Toccando il pulsante dei Progressi, appaiono gli stessi link al libro e alle Attività che

visualizzi anche tu e il link ai Risultati, se hai deciso di attivarlo all'opzione Accesso ai risultati.

Goodreads su Kindle


Goodreads su Kindle ti permette di connetterti alla comunità Goodreads, scoprire cosa leggono i tuoi amici, condividere e valutare i libri. Per iniziare, tocca il pulsante Goodreads

g sulla barra degli strumenti. Ti verrà richiesto di accedere a Goodreads o creare un nuovo account se non l'hai fatto durante il processo di configurazione del tuo Kindle.

Se accedi con un account Goodreads esistente, puoi scoprire cosa leggono i tuoi amici e visualizzare i tuoi scaffali Voglio leggere, Sto leggendo e Letto.

Quando crei un nuovo account, puoi scegliere i Lettori da seguire. Se ti connetti usando il tuo account di Facebook, gli amici di Facebook che utilizzano Goodreads saranno automaticamente aggiunti alla tua lista amici Goodreads.

Visualizzerai la lista di libri acquistati su Amazon, in formato sia digitale che cartaceo.

Tocca l'icona dello scaffale  per aggiungere un libro a uno scaffale. A questa schermata puoi anche valutare un libro. Nota che quando valuti un libro, questo viene automaticamente aggiunto al tuo scaffale Letto, se non l'hai aggiunto in precedenza. I libri valutati e i libri negli scaffali saranno visibili a tutti i tuoi amici. Per rimuovere un libro da

uno scaffale, tocca l'icona dello scaffale  e seleziona Rimuovi dallo scaffale.

Seleziona Salta per andare alla schermata del profilo e visualizzare i tuoi scaffali e gli aggiornamenti recenti.

Nell'angolo superiore ci sono tre schede:

Aggiornamenti: visualizza gli aggiornamenti recenti. Tocca il nome di una persona per visualizzarne il profilo.

I miei scaffali: seleziona questa scheda per valutare un libro, aggiornare lo stato di lettura di un libro, aggiungere libri Amazon e filtrare in base allo scaffale.

Amici: scopri cosa leggono i tuoi amici e trova lettori da seguire. Puoi anche filtrare in base agli amici, alle persone che segui e alle persone che ti seguono.

Tocca l'icona del profilo per visualizzare il tuo profilo Goodreads.

Consigli per Goodreads su Kindle:

- Tocca l'icona dello scaffale per contrassegnare un libro come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.
- Tocca un libro per leggere le recensioni e visualizzarne i dettagli nel Kindle Store.
- Cerca i tuoi amici, autorizza le richieste di amicizia e visualizza i consigli di lettura su www.goodreads.com.

Per utilizzare Goodreads su Kindle è necessaria una connessione Wi-Fi.

Tempo di lettura

Il tuo Kindle Paperwhite include Tempo di lettura, una funzionalità che ti consente di conoscere quanto tempo ti manca per terminare un capitolo o un libro. Puoi personalizzare questa funzionalità per visualizzare i numeri di posizione, il tempo

rimanente nel capitolo o nel libro, la percentuale di contenuto letta o i numeri di pagina reali. (Non tutti gli eBook Kindle includono i numeri di pagina).

Poiché gli eBook Kindle possono essere letti su dispositivi con schermi di varie dimensioni, le posizioni identificano determinati punti di un libro, proprio come il numero di pagina in un libro stampato. I numeri di posizione ti consentono di indirizzare un amico esattamente nello stesso punto di un eBook Kindle che stai leggendo. Molti eBook Kindle contengono i numeri di pagina che corrispondono al numero di pagina reale in un libro stampato.

La funzione Tempo di lettura usa un algoritmo unico per valutare la quantità di tempo necessaria a completare il capitolo o il libro sulla base della tua velocità di lettura passata e attuale. La tua specifica velocità di lettura è conservata solo su Kindle, non sui server Amazon.

Mentre leggi, seleziona Avanzamento di lettura dal menu e seleziona l'opzione che vuoi visualizzare in fondo alla pagina durante la lettura. Le opzioni possono includere:

- Posizione nell'eBook
- Pagina nell'eBook
- Tempo alla fine del capitolo
- Tempo alla fine del libro
- Nessuno

Per nascondere l'Avanzamento di lettura, seleziona l'opzione Nessuno.

Quando tocchi in cima allo schermo, in fondo allo schermo appare il nome del capitolo (se disponibile).



Tocca il simbolo dell'accento circonflesso per accedere alla barra di navigazione. Per maggiori informazioni, vai a [Esplorare un libro](#).

Sulla schermata iniziale, i puntini sotto il titolo del libro indicano la lunghezza del libro, mentre i puntini in grassetto mostrano la percentuale di libro già letta.


Esplorare un libro

Ci sono molti modi per navigare rapidamente all'interno di un libro:

- Scorri pagina Kindle
- Pulsante Vai a

Scorri Pagina Kindle

Scorri Pagina Kindle ti permette di visualizzare altre pagine di un libro in anteprima, senza lasciare la pagina corrente o perdere il segno. Per navigare velocemente all'interno di un libro, trascina il dito dal fondo dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti Scorri Pagina.

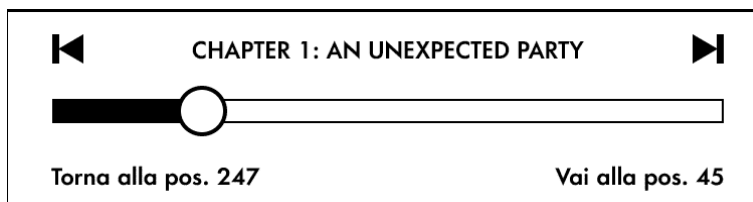

Premi, tieni premuto e trascina il cerchio in avanti o all'indietro o tocca la barra di avanzamento per visualizzare in anteprima una nuova pagina o posizione nel libro. Usa le frecce o trascina il dito all'interno del riquadro di anteprima per scorrere il libro pagina per pagina. Consigli di navigazione:

- Tocca le frecce per scorrere i capitoli.
- Per tornare alla posizione originale, tocca la X nel riquadro di anteprima.
- Per andare alla posizione selezionata, tocca l'anteprima della pagina.

Pulsante Vai a

Puoi navigare all'interno del libro usando il pulsante Vai a sulla barra di lettura, accessibile toccando in cima allo schermo. La scheda Contenuti mostra i contenuti del libro, compresi Inizio, Fine e titoli dei capitoli. Usa l'opzione Pagina o Posizione per andare a una specifica pagina o posizione nel libro. L'opzione mostrata varia in base al contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni.

Una volta usata la barra di avanzamento o il pulsante Vai a per navigare all'interno del libro, puoi anche navigare nella storia precedentemente letta. Per accedere alla cronologia, trascina il dito dal fondo dello schermo verso l'alto per visualizzare la barra di navigazione. Le opzioni includono:


- Torna alla Pagina/Pos. x
- Vai alla Pagina/Pos. x

La cronologia viene cancellata quando esci dal libro.

Capitolo 4

Suggerimenti per l'uso di Kindle Paperwhite

Personalizza le impostazioni di Kindle

Per andare alla pagina Impostazioni, tocca il pulsante Menu  nella schermata iniziale e seleziona Impostazioni. Per poter visualizzare tutte le impostazioni, Kindle deve essere registrato. Le impostazioni disponibili sono:

Modalità Aeroplano: ti permette di abilitare o disabilitare la connettività wireless.

Reti Wi-Fi: mostra il numero di reti Wi-Fi rilevate e il nome della rete Wi-Fi a cui si è attualmente connessi, se disponibile.

Registrazione: indica il nome dell'account Amazon su cui è registrato Kindle. Utilizza questa opzione per registrare Kindle e annullare la registrazione del dispositivo.

Opzioni del dispositivo: ti consente di impostare un codice di blocco, abilitare i Parental Control, impostare l'ora, selezionare la lingua del dispositivo, personalizzare il nome del dispositivo, aggiungere informazioni personali, visualizzare l'indirizzo e-mail di Kindle, aggiungere tastiere per lingue diverse e selezionare i dizionari.

Codice di blocco del dispositivo: consente di limitare l'accesso a Kindle impostando un codice di blocco. Successivamente ti verrà richiesto di inserire il codice di blocco ogni volta che attivi il dispositivo o lo riattivi dopo lo standby. Se non ricordi il codice di blocco, contatta il Servizio Clienti Kindle.

Parental Control: scegli tra Kindle FreeTime e Limitazioni. Usa Kindle FreeTime per creare profili personalizzati per i tuoi bambini, selezionare libri dalla tua libreria da condividere e impostare obiettivi di lettura giornalieri bloccando automaticamente l'accesso a funzioni a cui non vuoi il tuo bambino possa accedere, come il Kindle Store, Goodreads su Kindle o il Browser sperimentale. Usa Limitazioni per bloccare manualmente il Browser sperimentale, il Kindle Store, il Cloud e/o Goodreads su Kindle. Quando configuri Kindle Free Time o abiliti una limitazione per la prima volta, ti verrà richiesto di creare una password. Tale password sarà necessaria per modificare le impostazioni di Parental Control. Per modificare la password, seleziona Modifica password dalla schermata di Parental Control. Se dimentichi la password, puoi resettarla visitando <http://www.amazon.com/myk> e annullando la registrazione del dispositivo o contattando il Servizio Clienti Amazon. Quando le Limitazioni sono abilitate o è attivo un profilo Free Time, visualizzerai l'icona di un lucchetto in cima allo schermo, vicino all'indicatore di stato Wi-Fi/3G e le opzioni Annulla la registrazione del dispositivo e Ripristina dispositivo saranno disabilitate.

Orario del dispositivo: ti consente di impostare l'ora visualizzata su Kindle. L'ora appare nella parte superiore dello schermo. Sui modelli Kindle dotati di connessione 3G, puoi fare in modo che Kindle aggiorni costantemente l'ora scegliendo Imposta automaticamente. Per visualizzare l'ora quando sei all'interno di un libro, tocca la parte superiore dello schermo.

Personalizza il tuo Kindle: ti permette di gestire il nome del tuo dispositivo, aggiungere informazioni personali e di contatto, gestire i contenuti consigliati e visualizzare il tuo indirizzo e-mail Kindle.

Nome dispositivo: consente di modificare il nome visualizzato nella parte superiore della schermata iniziale.


Informazioni personali: utilizza questo campo per aggiungere informazioni personali o di contatto, come un indirizzo o numero di telefono, utili per identificare Kindle in caso venisse smarrito.

Contenuti consigliati: in modalità Visualizzazione copertina, questa opzione ti permette di visualizzare o nascondere dalla schermata iniziale i contenuti consigliati dal Kindle Store.

Invia all'indirizzo e-mail Kindle: indirizzo e-mail al quale inviare i documenti che vuoi avere a disposizione su Kindle. I documenti in formati supportati dal servizio di conversione saranno convertiti in formato Kindle (potrebbe essere applicato un addebito). Per maggiori informazioni su questa funzionalità, visita il sito www.kindle.com/support.

Lingua e dizionari: ti permette di selezionare una lingua per Kindle, aggiungere tastiere per lingue diverse e selezionare dizionari predefiniti.

Lingua: mostra la lingua attuale per i menu, gli avvisi e le finestre di dialogo e consente di selezionare una lingua diversa.

Tastiere: consente di aggiungere tastiere per altre lingue. Se hai selezionato tastiere multiple, sulla tastiera appare il pulsante Globo . Toccalo per selezionare una tastiera diversa.

Dizionari: ti permette di impostare il dizionario predefinito per ciascuna lingua.

Opzioni di lettura: ti consente di gestire annotazioni, evidenziazioni frequenti, note pubbliche, Arricchisci il tuo Vocabolario, Aggiorna pagina e Social network.

Arricchisci il tuo Vocabolario: ti consente di spegnere/accendere Arricchisci il tuo Vocabolario. Se selezioni Spento rimuovi Arricchisci il tuo Vocabolario dalla schermata iniziale. Le parole che cerchi non vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario quando è spento.

Aggiorna pagina: consente di impostare il tuo Kindle per aggiornare lo schermo ogni volta che giri pagina.

Social network: consente di collegare Kindle ad account di social network per poter condividere le evidenziazioni con gli amici.

Note ed evidenziazioni: seleziona questa opzione per gestire annotazioni, note pubbliche ed evidenziazioni frequenti.

Copia annotazioni: ti consente di attivare e disattivare la copia automatica delle annotazioni, dell'ultima pagina letta e delle raccolte sui server di Amazon.

Evidenziazioni frequenti: ti consente di attivare e disattivare la visualizzazione dei passaggi più frequentemente evidenziati da altri utenti.

Note pubbliche: ti consente di attivare e disattivare la visualizzazione delle note e delle evidenziazioni effettuate da persone che segui su <https://kindle.amazon.com>.

Menu contestuale Impostazioni

Quando sei sulla pagina Impostazioni, tocca il pulsante Menu per visualizzare le opzioni aggiuntive:

Acquista nel Kindle Store: ti porta nel Kindle Store.

Aggiorna il tuo Kindle: installa l'ultima versione del software del tuo Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti software, l'opzione è disabilitata.

Riavvia: riavvia il tuo Kindle. Non perderai libri, ritagli o altri file salvati sul tuo Kindle. In caso Kindle si blocchi, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, fino a quando appare la finestra di dialogo e seleziona Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi.

Ripristina dispositivo: riporta Kindle alle impostazioni originali di fabbrica e lo riavvia. Seleziona questa azione solo se richiesto dal Servizio Clienti Kindle. Prima di ripristinare Kindle alle impostazioni di fabbrica predefinite, salva una copia dei documenti personali che desideri conservare. Al riavvio di Kindle, dovrai effettuare nuovamente la registrazione e scaricare i tuoi contenuti dal Cloud. Se vuoi continuare a proteggere Kindle con un codice di blocco, sarà necessario riconfigurarli.

Informazioni sul dispositivo: visualizza l'indirizzo MAC Wi-Fi, il numero di serie, la capacità della rete, la versione del firmware e lo spazio disponibile sul dispositivo.

Note legali: informazioni sui marchi registrati, il copyright e altri dati relativi al software installato sul tuo Kindle.

Sincronizza e cerca elementi: tocca per sincronizzare il tuo Kindle con il tuo contenuto online.

Portare con se e leggere documenti personali

Kindle ti consente di portare facilmente con te i documenti personali senza necessità di stamparli. Tu e i contatti che avrai approvato potrete inviare i documenti via e-mail al tuo Kindle. Per visualizzare il tuo indirizzo e-mail Kindle, tocca Menu alla schermata iniziale e seleziona Impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo e seleziona Personalizza Kindle. I documenti personali inviati via e-mail saranno disponibili nella libreria Kindle, pronti per essere scaricati in qualsiasi momento, se hai abilitato Archiviazione documenti personali. Per maggiori informazioni su questa funzionalità e per abilitare Archiviazione documenti personali, vai alla pagina Il mio Kindle (accessibile da www.kindle.com/support).

È possibile inviare a Kindle documenti in formato Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC e MOBI, e leggerli in formato Kindle. Puoi aggiungere note, evidenziazioni e segnalibri che verranno sincronizzati in tutti i dispositivi insieme all'ultima pagina letta grazie alla tecnologia Whispersync. La sincronizzazione di note, evidenziazioni, segnalibri e dell'ultima pagina letta è disponibile solo per i documenti personali archiviati in formato Kindle. Inoltre, puoi leggere documenti in PDF e TXT senza bisogno di convertirli.

Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi

Puoi sincronizzare i tuoi eBook Kindle con altri dispositivi supportati che possiedi e le applicazioni di lettura Kindle. La tecnologia Amazon Whispersync tiene traccia dell'ultima posizione di lettura in ciascun libro. Per esempio, puoi leggere alcune pagine usando l'applicazione Kindle su iPhone, iPad o dispositivo Android e poi riprendere la lettura esattamente nel punto in cui hai interrotto su Kindle. Per un elenco completo dei dispositivi supportati e per le impostazioni sulla sincronizzazione dei dispositivi, visita il sito www.kindle.com/support.

Condividi i commenti sui social network

La funzione di condivisione ti consente di condividere libri, evidenziazioni e commenti con gli amici all'interno dei social network. Per collegare Kindle ai tuoi account dei social network e abilitare la condivisione, tocca il pulsante Menu alla schermata iniziale e seleziona Impostazioni, poi tocca Opzioni di lettura, quindi social network.

Una volta configurata la funzione di condivisione, all'interno di un libro puoi selezionare Condividi dalla barra degli strumenti secondaria, inserire un messaggio e condividerlo sui tuoi social network. Per accedere alla funzione di condivisione quando selezioni un testo, premi e tieni premuto sul testo e trascina le dita per selezionarlo. Se selezioni una frase o più parole, apparirà una finestra di dialogo con un'opzione per condividere. Se selezioni una sola parola, visualizzi la definizione della parola e altre opzioni, che includono Cerca e Altro. Tocca il pulsante Altro per condividere il testo selezionato.

Utilizzo di Kindle con il computer

Il tuo Kindle usa Amazon Whispernet per trasferire eBook, documenti personali, periodici, Kindle Singles, blog e Active Content sul tuo Kindle senza dover usare un computer.

Quando connetti per la prima volta Kindle a un computer tramite porta USB, il dispositivo appare come un volume o un'unità di archiviazione esterna sul desktop del computer. Verrà visualizzata una directory o una cartella denominata "Documenti". In questa directory puoi aggiungere file compatibili con Kindle, copiare, spostare o eliminare i file. Per ulteriori informazioni sui tipi di file supportati, visita il sito web del Servizio Clienti Kindle (www.kindle.com/support).

Kindle non può essere utilizzato come dispositivo di lettura mentre è collegato a una porta USB. Per leggere un libro mentre la batteria è in carica è necessario espellere Kindle dal desktop del computer.

Uso del browser web sperimentale

Il tuo Kindle include un browser web sperimentale che ti consente di navigare nel web e visualizzare la maggior parte delle pagine web di Amazon. Il browser web supporta JavaScript, SSL e i cookie, ma non supporta i plug-in multimediali. Devi disporre di una connessione Wi-Fi per accedere alla maggior parte dei siti.

Per avviare il browser web, dalla schermata iniziale tocca il pulsante Menu e seleziona Browser sperimentale. La prima volta che accedi a questa pagina, troverai l'elenco dei

segnalibri predefiniti per i siti più utilizzati. Potrai accedere a questi segnalibri successivamente, selezionando Segnalibri dal menu del browser web.

Per inserire un URL, tocca il campo Cerca nella parte superiore dello schermo. Utilizza la tastiera a schermo per inserire l'indirizzo web. Quando inserisci gli URL, sulla tastiera è presente il tasto .it. Il campo dell'indirizzo conserverà l'ultimo URL inserito.

I seguenti consigli ti aiuteranno a utilizzare al meglio il Browser web Kindle:

- Per ingrandire una pagina web o un'immagine, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e quindi separa le dita. Per rimpicciolire una pagina web o un'immagine, posiziona due dita separate sullo schermo e avvicinale tra loro.
- Tocca i link per aprire una pagina web.
- Per navigare in una pagina web, trascina il dito a sinistra/a destra e in alto/in basso.
- Per tornare alla pagina precedentemente visualizzata, tocca il pulsante Indietro in alto a sinistra.
- Scorri verso il basso una pagina web trascinando il dito sullo schermo.
- Per inserire informazioni in un campo su una pagina web, seleziona il campo per visualizzare la tastiera a schermo.
- Per tornare alle pagine web precedentemente visualizzate, tocca il pulsante Menu e seleziona Cronologia.

Menu del Browser web

All'interno del browser, tocca il pulsante Menu per visualizzare altre opzioni, incluse Modalità articolo, Segnalibri, Aggiungi la pagina ai Segnalibri, Cronologia e Impostazioni browser. Le impostazioni del browser includono: Cancella cronologia, Cancella cookie, Disabilita JavaScript e Disabilita immagini. Ricorda che le pagine web si caricheranno più rapidamente se disattivi JavaScript.

Quando leggi un articolo è disponibile un'opzione per passare alla Modalità articolo che cambia il layout della pagina e visualizza l'articolo in una semplice colonna di testo, eliminando le immagini e gli annunci pubblicitari che l'accompagnano.

Segnalibri

Per aggiungere una pagina web ai segnalibri, tocca il pulsante Menu e seleziona Aggiungi la pagina ai Segnalibri. Per rimuovere la pagina web dai segnalibri, tocca il pulsante Menu e seleziona Segnalibri. Tocca il pulsante Rimuovi in fondo alla pagina, tocca per selezionare la casella accanto all'URL che intendi eliminare e tocca il pulsante Rimuovi.

Scaricare i file

Da alcuni siti web è possibile scaricare libri e documenti da leggere su Kindle. Nella schermata iniziale di Kindle ti verrà chiesto di confermare se desideri scaricare questi elementi. I tipi di file supportati per il download sono i contenuti Kindle (.AZW, .AZW1, AZW2, AZW3), i libri Mobipocket non protetti (.MOBI, .PRC) e i file di testo (.TXT).

Capitolo 5

Come ottenere ulteriore assistenza

Il sito web del Servizio Clienti Kindle su www.kindle.com/support fornisce informazioni utili, incluse le domande frequenti e i video su come utilizzare il dispositivo.

Appendice A

Informazioni sul prodotto

Informazioni su sicurezza e conformità

Usare responsabilmente. Leggere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.



LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

Corretto utilizzo di Kindle

Evita di usare Kindle o i suoi accessori sotto la pioggia, in prossimità di lavandini o in presenza di acqua. Fai attenzione a non versare cibi o liquidi su Kindle. Nel caso in cui il dispositivo si bagnasse, scollega tutti i cavi, disattiva la connessione di rete (tocca il pulsante Menu, seleziona Impostazioni e attiva la Modalità Aeroplano) e lascia che lo schermo torni al salvaschermo. Attendi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di premere il pulsante di accensione. Non provare ad asciugare Kindle con una fonte esterna di calore, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Pulisci lo schermo con un panno morbido; non strofinarlo con sostanze o oggetti abrasivi. Quando trasporti il tuo Kindle in borsa o in valigetta, proteggilo con una custodia per evitare graffi.

Non esporre Kindle a fonti di calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo nel bagagliaio dell'auto a temperature elevate o sottozero.

L'uso di accessori di terze parti potrebbe influire sulle prestazioni del tuo Kindle. In particolari circostanze l'uso di accessori di terze parti potrebbe invalidare la garanzia limitata di Kindle. Leggere le istruzioni di sicurezza di ogni accessorio prima di usarlo con Kindle.

Manutenzione di Kindle

Se il dispositivo avesse bisogno di assistenza tecnica, contatta il Servizio Clienti Amazon. I dettagli sono disponibili sul sito web www.kindle.com/support.

Una riparazione non autorizzata potrebbe annullare la validità della garanzia.

Sicurezza della batteria

La batteria ricaricabile di Kindle dovrebbe essere sostituita soltanto da un centro assistenza autorizzato. Per maggiori informazioni sulla batteria, consulta il sito www.kindle.com/support. Kindle non è spedito con un caricatore a corrente. Kindle dovrebbe essere ricaricato unicamente tramite cavo USB in dotazione con il dispositivo o

con un altro cavo USB approvato per tale utilizzo, con un caricatore USB o una porta USB compatibile avente i seguenti requisiti: USB-IF Battery Charging Spec, Rev. 1.2.

Altre considerazioni sulla sicurezza

I movimenti ripetitivi, come la pressione di tasti o l'utilizzo delle dita per alcuni giochi, potrebbero causare disturbi occasionali a mani, braccia, spalle, collo e altre parti del corpo. Se sperimenti mal di testa, amnesia, attacchi epilettici, convulsioni, contrazione muscolare o oculare, perdita di conoscenza, movimenti involontari, disorientamento o altri disturbi, interrompi l'uso del dispositivo e consulta un medico. Per ridurre il rischio di comparsa di questi sintomi, evita l'uso prolungato, tieni il dispositivo a una certa distanza dagli occhi, usa il dispositivo in stanze ben illuminate e fai pause frequenti.

Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e i suoi accessori possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.

Si sconsiglia l'utilizzo di Kindle mentre si è alla guida di un veicolo. Inoltre tale utilizzo può essere vietato o soggetto a restrizioni in alcuni paesi. Se ti trovi in una zona in cui è consentito l'utilizzo di Kindle durante la guida di un veicolo, presta sempre molta attenzione e smetti di utilizzare Kindle se diviene fonte di distrazione.

Sicurezza e conformità della connessione di rete

Disattiva la connessione wireless nelle zone in cui il suo uso è vietato o quando può causare interferenze o pericoli. Alcune di queste situazioni specifiche sono descritte qui di seguito. In generale, evita di utilizzare Kindle con la connessione wireless attiva in luoghi in cui non è consentito l'uso del telefono cellulare.

Disattiva il wireless durante il volo

Per prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell'aeromobile, le normative dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione USA e altre agenzie di aviazione richiedono il permesso da parte di un membro dell'equipaggio per utilizzare il servizio wireless del dispositivo.

Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici

Kindle genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza (RF) e, qualora non usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio e per le apparecchiature elettroniche. I segnali esterni RF possono influire in modo improprio sui sistemi operativi elettronici installati o schermati inadeguatamente, sugli impianti televisivi e sui dispositivi medici personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche è schermata da segnali esterni RF; in caso di dubbio, verifica con il produttore. Per i dispositivi medici personali (come pacemaker e apparecchi acustici), consulta il tuo medico o il produttore per accertarti che siano adeguatamente schermati da segnali esterni RF.

Misure per ridurre al minimo le interferenze

Se Kindle causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva (che potrai stabilire accendendo e spegnendo Kindle), puoi cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: riorienta o sposta l'antenna ricevente per la radio o la televisione; aumenta la distanza tra la radio o la televisione e Kindle; collega l'apparecchiatura e i ricevitori a prese diverse; consulta il produttore della radio o della televisione o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

Osservare i segnali

Esistono luoghi in cui i segnali di RF potrebbero costituire un pericolo, come le strutture di assistenza sanitaria e i cantieri edili. Se non sei sicuro verifica la presenza di segnali che indicano che radio bidirezionali o telefoni cellulari andrebbero spenti.

Inoltre spegni e non caricare il dispositivo se ti trovi in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, in quanto le scintille potrebbero causare un'esplosione o un incendio. Tali aree sono di norma (ma non sempre) chiaramente identificate e includono aree in cui normalmente viene consigliato di spegnere il motore dei veicoli.

Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA)

Questo dispositivo e i suoi accessori, come il caricatore, (i "Prodotti") sono conformi alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo di ogni Prodotto è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) ogni Prodotto potrebbe non causare interferenze dannose e (2) ogni Prodotto deve accettare ogni interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato.

Nota: i Prodotti sono stati testati e sono risultati conformi ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B o fonti di alimentazione esterne, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono indicati per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Il dispositivo genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che non si verifichino tali interferenze in un particolare impianto. In caso il Prodotto causi interferenze dannose per la ricezione radio e televisiva, che si può determinare accendendo e spegnendo il Prodotto stesso, si consiglia di cercare di risolvere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo e il ricevitore a prese diverse.
- Consultare il produttore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

I cambiamenti o le modifiche al Prodotto effettuati dall'utente e non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità, potrebbero rendere il Prodotto non più conforme alle norme FCC.

Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio

Questo dispositivo è stato progettato e prodotto per non superare i limiti di emissione per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) fissati dalla Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti (FCC). Le informazioni relative al dispositivo sono reperibili presso la FCC e possono essere consultate alla sezione Mostra autorizzazione sul sito <http://transition.fcc.gov/oet/ea>. L'ID FCC si trova sul retro del dispositivo.

Dichiarazione di conformità canadese

Il dispositivo è conforme alle specifiche di Classe B ICES-003 canadesi.

Questo dispositivo è conforme all'RSS 210 di Industry Canada. Questo dispositivo di Classe B soddisfa tutti i requisiti dei regolamenti canadesi riguardanti le apparecchiature che causano interferenze.

Questo dispositivo è conforme alla licenza Industry Canada con l'eccezione dello/degli standard RSS. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. questo dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
2. il dispositivo deve accettare ogni interferenza, incluse quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme ai limiti per l'esposizione incontrollata alle RF per la popolazione in generale riportati in IC RSS-102

Dichiarazione sulla sicurezza della batteria IEEE 1725


- Non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o distruggere.
- Non modificare, riutilizzare o cercare di inserire oggetti estranei nella batteria. Inoltre, non immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, al fuoco, alle esplosioni o ad altri rischi.
- Utilizza la batteria solo per il sistema specificato.
- Utilizza la batteria solo con un sistema di carica omologato in base agli standard di sistema. L'utilizzo di una batteria o di un caricabatteria non omologati potrebbe comportare un rischio di incendio, esplosione, fuoriuscita o altri rischi.
- Non sottoporre la batteria a corto circuito e non lasciare che oggetti metallici conduttivi entrino a contatto con i terminali della batteria.
- Sostituisci la batteria solo con un'altra batteria omologata per il sistema in base allo standard IEEE-Std-1725-200x. L'utilizzo di una batteria non omologata potrebbe comportare un rischio di incendio, esplosione, fuoriuscita o altri pericoli.
- Smaltisci prontamente le batterie esaurite in conformità alle normative locali.
- Evita di lasciar cadere il dispositivo o la batteria. In caso di caduta, specialmente su superfici dure, ed eventuale danneggiamento, porta il dispositivo presso un centro di assistenza per i dovuti controlli.

Conformità UE

Amazon Fulfillment Services, Inc. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva RTTE 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito:

www.kindle.com/kindlepaperwhite_doc

Marcatura CE applicabile:



Questo dispositivo può essere usato nei seguenti stati membri dell'UE:

AT	BE	BG	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SI
ES	SE	GB	HR		

Conformità CE SAR

Questo dispositivo è conforme alle normative UE (1999/519/EC) riguardanti la limitazione dell'esposizione del pubblico generale a campi elettromagnetici come misura per la protezione della salute.

Questi limiti fanno parte di una lista di raccomandazioni per la protezione del pubblico generale. Tali raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso studi e valutazioni scientifiche regolari ed estensive. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per misurare il limite dei dispositivi mobili è il Tasso di assorbimento specifico (SAR) e il limite è stabilito a 2,0 W/Kg calcolato su 10 grammi di tessuto. Il valore è conforme alle richieste della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Corretto riciclaggio di Kindle



■ In alcune zone, lo smaltimento di certi dispositivi elettronici è regolamentato. Assicurati di smaltire o di riciclare Kindle in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni circa il riciclaggio di Kindle, consulta il sito www.kindle.com/support

Specifiche del prodotto

Schermo — Schermo diagonale XGA da 6", 758 x 1024 pixel, risoluzione 212 dpi, scala di grigi a 16 livelli.

Dimensioni — Kindle Wi-Fi: 169 mm x 117 mm x 9,16 mm;

Kindle 3G+Wi-Fi: 169 mm x 117 mm x 9,27 mm.

Peso — Kindle Wi-Fi: 213 g; Kindle 3G+Wi-Fi: 221 g.

Archiviazione — 2 GB di spazio di archiviazione interno con circa 1 GB disponibile per l'utente.

Alimentazione — Caricatore a corrente (venduto separatamente) e batteria al litio ricaricabile.

Connettività — USB 2.0 (connettore micro-B). Modem wireless 802.11b/g/n integrato con wireless internazionale.

Temperatura di funzionamento — 0°C a 35°C (32°F a 95°F).

Temperatura di immagazzinaggio — -10°C a 45°C (14°F a 113°F).

Wi-Fi — 802.11b/g/n.

TERMINI LEGALI

Sei pregato di leggere il presente Contratto di licenza e i Termini di utilizzo disponibili su:

www.kindle.com/support

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

La presente Garanzia per il dispositivo Kindle ("il Dispositivo") è fornita dal soggetto identificato nella tabella sottostante. Il fornitore di questa garanzia è talvolta indicato come "Noi".

Noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione in condizioni d'uso ordinarie per un anno dalla data originaria di acquisto. Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscontri un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge di (i) riparare il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire, o (iii) rimborsare in tutto o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione, sostituzione di parti o sostituzione del Dispositivo per il resto del periodo di garanzia originario o per novanta giorni, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Tutte le parti e i Dispositivi sostituiti, per i quali viene accordato un rimborso, diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto di incidente, cattivo uso, negligenza, incendio o altre cause esterne, modifiche, riparazioni, o uso commerciale.

Istruzioni. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, contatta il Servizio Clienti utilizzando le informazioni di contatto sotto indicate. In genere è necessario spedire il Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucre ugualmente protettivo, all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di consegnare il Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarai responsabile per la copia di dati, software, o di altri materiali memorizzati o conservati nel tuo Dispositivo. E' possibile che tali dati, software o altri materiali andranno perduti o saranno riformattati durante l'assistenza, e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

Se hai acquistato il Dispositivo in qualità di "consumatore", hai diritto di avvalerti, ai sensi delle leggi applicabili, anche della garanzia legale gratuita sui beni di consumo prevista dalla Direttiva comunitaria 1999/44/CE, che copre i difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto. La presente garanzia limitata è aggiuntiva rispetto alla garanzia legale, e non limita, esclude o pregiudica in alcun modo i diritti riconosciuti da quest'ultima. Per informazioni in merito ai termini ed alla durata della garanzia legale, ti invitiamo a consultare la sezione "Garanzia Legale" sul sito www.amazon.it.

Fornitore della garanzia

Se hai acquistato il tuo Dispositivo:	La presente Garanzia è fornita da:
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es o da rivenditori autorizzati in Europa	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Lussemburgo
Da Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti
Da Amazon.in o rivenditori autorizzati in India	Amazon Seller Services Private Limited, Brigade World Trade Center, 8th Floor, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleshwaram (West), Bangalore 560 055, Karnataka, India
Da Amazon.co.jp o rivenditori autorizzati in Giappone	Amazon.com Int'l Sales, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti
Da Amazon.cn o rivenditori autorizzati nella Repubblica Popolare Cinese	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Pechino, Cina
Da Amazon.com.br o rivenditori autorizzati in Brasile	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., CNPJ: 15.436.940/0001-03 Avenida das Nacoes Unidas, 14.171 – Marble Tower – 15 andar San Paolo – SP – 04794-000
Da altri siti Amazon o rivenditori autorizzati in altri paesi	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti

Gli aggiornamenti di questa tabella potranno essere pubblicati su www.kindle.com/support.

Informazioni aggiuntive

Potrai consultare i Termini di utilizzo di Kindle, i Termini di utilizzo del Kindle Store, la Garanzia limitata di un anno, le informazioni di contatto per il Servizio Clienti e altri termini, garanzie limitate e informazioni relative a Kindle su <http://www.kindle.com/support>.

Cenni sul brevetto

Kindle e/o i metodi usati in associazione con il dispositivo possono essere protetti da uno o più brevetti o istanze di brevetto.

Diritti d'autore, marchi e altro

Il software del dispositivo Amazon Kindle, *La Guida rapida* e *La guida all'uso di Kindle* di Amazon © 2004-2014 Amazon.com, Inc. o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

1-CLICK, AMAZON, il logo AMAZON, il logo AMAZONKINDLE, KINDLE, PAPERWHITE, KINDLE SINGLES, KINDLE FREETIME, GOODREADS, SPONSORED SCREENSAVERS, X-RAY, MOBIPOCKET, WHISPERNET e WHISPERSYNC sono marchi di fabbrica di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Java e tutti i marchi e i loghi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc., XT9® e Nuance® sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Nuance Communications, Inc. e/o dei suoi licenziatari e vengono utilizzati su licenza.

Contiene iType™ della Monotype Imaging Inc. "Monotype" è un marchio di Monotype Imaging Inc. registrato nell'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti e potrebbe essere registrato in determinate giurisdizioni. Monotype® The Monotype Corporation.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi di aziende, marchi commerciali e per servizi sono patrimonio dei rispettivi proprietari.

JD20140123-A