

kindle DX



Benutzerhandbuch

2. Auflage

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG 8

KAPITEL 1: Erste Schritte mit Ihrem Kindle 19

1.1 Ansichten des Kindle DX.....	19
Vorderansicht.....	19
Draufsicht.....	22
Ansicht von unten.....	23
1.2 Bedienung.....	24
Benutzung der Tasten.....	24
Benutzung der Menüs.....	24
Das Anwendungs-Menü.....	26
1.3 Texteingabe.....	27
Groß- und Kleinbuchstaben.....	27
Zahlen, Satzzeichen und Symbole.....	27
1.4 Anzeige drehen.....	29
1.5 Statusanzeigen.....	30
Whispernet-Statusanzeigen.....	30
Akkustatusanzeigen.....	31
Aktivitätsanzeige.....	31

KAPITEL 2: Übersicht über die Inhalte Ihres Kindle 32

2.1 Der Bereich „Home“.....	32
Funktionen im Bereich „Home“.....	34
Anzeige-Optionen.....	36
Sortierung.....	38
Das Menü im Bereich „Home“.....	40
2.2 Verwaltung von Inhalten.....	41
Entfernen von Kindle-Inhalten.....	41
Weitere Informationen zur Verwaltung von Elementen.....	42
Internationale drahtlose Bereitstellung.....	43

KAPITEL 3:

Lesen auf dem Kindle

44

3.1 Inhaltstypen	44
Bücher	44
Zeitungen	44
Zeitschriften	44
Blogs	45
Persönliche Dokumente	45
Hörbücher	46
Hintergrundmusik	46
3.2 Inhaltsformatierung auf Ihrem Kindle	46
Fortschrittsanzeige	47
Ändern der Schriftgröße	48
Anpassung der Wörter pro Zeile	49
3.3 Navigation	50
Navigation über das Menü	50
Navigation innerhalb einer Tageszeitung oder Zeitschrift	55
Interne Links auswählen	58
Tabellen anzeigen	58
Lesen auf mehreren Kindles	58
3.4 Nach Definitionen suchen	59
Die Suchfunktion	59
3.5 Anmerkungen und Textpassagen	60
Lesezeichen einfügen	60
Markierungen einfügen	62
Notizen einfügen	63
Textpassagen speichern	66
3.6 PDF-Dateien lesen	68
Verwenden des PDF-Menüs	70
3.7 Audiodateien abspielen	71
Hörbücher	72
Hintergrundmusik	73
Text-to-Speech	74

KAPITEL 4:	
Kindle-Suche	76
4.1 Einführung in die Suchfunktion	76
Arten von Suchvorgängen	76
Durchführen eines Suchvorgangs	77
4.2 Suchergebnis-Seite	78
Suchergebnisse für ein spezielles Element.	79
Suchergebnisse für eine Definition	81
4.3 Durchführen von Remote-Suchvorgängen	82
Wikipedia-Suche	82
Internet-Suche	82
Suche im Kindle Store.	82
 KAPITEL 5:	
Der Kindle Store	84
5.1 Einführung in den Store	84
Verbinden mit dem Kindle Store	84
5.2 Kindle Store-Seiten	84
Die Kindle Store-Hauptseite	85
Das Store-Menü.	86
Store-Suche	88
Zu den Details	89
Artikel für späteren Bedarf speichern	92
5.3 Empfehlungen, Kritiken und Bewertungen	92
Persönliche Empfehlung.	92
Suche nach Kritiken.	93
Eigene Kritiken und Bewertungen schreiben	94
Bewertung und Kritik eingeben	95
5.4. Einkäufe durchführen.	95
Buchausschnitt lesen.	95
Kauf der Auswahl	95
Artikelrückgabe	96

KAPITEL 6:
Internetzugang **97**

6.1 Verwenden von Basic Web	97
URL-Eingabe	97
Verwenden von Lesezeichen und Hinzufügen eigener Lesezeichen	98
Vor- und zurückblättern	99
Auswahl von Links, Tasten und Kästchen	99
Die Verlaufsfunktion	100
Das Basic Web-Menü	101
6.2 Weitere Funktionen	103
Textformat	103
Dateien-Downloads	103
Grundlegende Interneteinstellungen	104

KAPITEL 7:
Einstellungen und Experimental-Optionen **106**

7.1 Konfiguration der Kindle-Einstellungen	106
Anmeldung und Abmeldung Ihres Kindle	108
Persönliche Kindle-Einstellungen	109
Auswahl des Hauptwörterbuchs	110
Ändern der automatischen Sicherungseinstellungen	110
Das Menü „Settings“ (Einstellungen)	110
7.2 Experimental	112

KAPITEL 8:
Anschluss an einen Computer **113**

8.1 Einführung	113
Systemanforderungen	113
Herstellen der Verbindung	113
8.2 Dateien über USB handhaben	114
Dokumentenverwaltung	114
Übertragung von Textpassagen	115
8.3 Konvertieren und Übertragen von Dokumenten	115
Konvertierbare Formate	115
Übertragen von Dokumenten zur Konvertierung	116
8.4 Hörbücher und MP3s	117
Audible.com-Hörbücher	117
Kindle-kompatible Hörbuch-Formate	118
Übertragung von MP3s	118

KAPITEL 9:
Kindle und Amazon.com **120**

9.1 Kauf von Kindle-Inhalten auf Amazon.com	120
Suche im Kindle Store	120
Suche im Kindle Store	120
Zu den Details	121
Bestellen von Dokumenten	121
9.2 Verwaltung Ihres Kindle auf Amazon.com	122
Geräte-Verwaltung	122
„Managing Your Orders“ (Aufträge verwalten)	123
Download von Dokumenten auf einen Computer	124
9.3 Kontakt zum Kindle-Support	124
Internet-Adresse des Kindle Supports	124
Rufnummern des Kindle Supports	124

KAPITEL 10:	
Migrieren von Inhalten auf Ihren neuen Kindle	125
10.1 Übertragung von Büchern	125
10.2 Übertragung von Zeitungsabonnements	126
10.3 Übertragung persönlicher Dokumente	127
10.4 Übertragung von Hörbüchern	128
10.5 Übertragung von MP3s	129
KAPITEL 11:	
Problembehebung	130
ANHANG	135
Wichtige Information: Kindle DX mit internationaler drahtloser Verbindung – Modell D00801	135
Sicherheitshinweise und Informationen über Compliance-Vorschriften	135
Wartung des Geräts	135
Sicherheit der Kopfhörer	136
Einwirkung von Energie durch Radiofrequenzen	137
Konformitätserklärung	138
UL-Zertifizierungsnummer	140
Produktspezifikationen	140
KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN	141
Drahtlose Konnektivität	142
Digitale Inhalte	142
Software	143
Allgemeines	144
BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE: EIN (1) JAHR	147
Patentmitteilungen	149
Urheberrecht und Warenzeichen	149
Weitere Sprachversionen	150



Willkommen zu amazonkindle

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Amazon Kindle DX! Sie befinden sich im Einführungskapitel des *Kindle DX-Benutzerhandbuchs*. Dieses Kapitel soll Ihnen einen Überblick über den Kindle DX und einige seiner wichtigsten Funktionen vermitteln, sodass Sie schnellstmöglich mit dem Lesen beginnen können.

Durch Drücken der Taste „Home“ auf Ihrem Kindle können Sie dieses Benutzerhandbuch jederzeit verlassen. Drücken Sie die Taste „Next Page“, um eine Seite vorzublättern.

Falls es sich bei Ihrem Kindle um ein Geschenk handelt, müssen Sie das Gerät registrieren lassen. Nähere Informationen zur Registrierung finden Sie in den Anweisungen zur *Einführung* in das Gerät, die Sie zusammen mit Ihrem Kindle erhalten haben.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie lesen bereits auf Ihrem neuen Kindle DX.

Falls Sie das Gerät zum ersten Mal nutzen, lesen Sie sich bitte die Anweisungen zur *Einführung* in das Gerät durch, die Sie zusammen mit Ihrem Kindle erhalten haben, und schließen Sie es an die Stromversorgung an, um den Akku aufzuladen. Die Ladekontrollleuchte an der Unterkante Ihres Kindle leuchtet gelb und auf dem Akkusymbol am oberen Rand des Bildschirms erscheint ein Blitzsymbol. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert maximal drei Stunden; während des Ladevorgangs können Sie bequem mit dem Lesen fortfahren.


 **Hinweis:** Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontrollleuchte grün.

Wenn Sie das *Kindle DX-Benutzerhandbuch* lieber neben dem Gerät lesen möchten, können Sie sich bei Amazon.com eine PDF-Ausgabe unter der folgenden Adresse herunterladen und ausdrucken:

<http://www.amazon.com/kindlesupport>

Bedienung

Der Kindle lässt sich mithilfe des 5-Wege-Joysticks, mit den Tasten „Home“, „Menu“, „Back“, „Next Page“, „Prev Page“ sowie mittels der Tastatur bedienen:

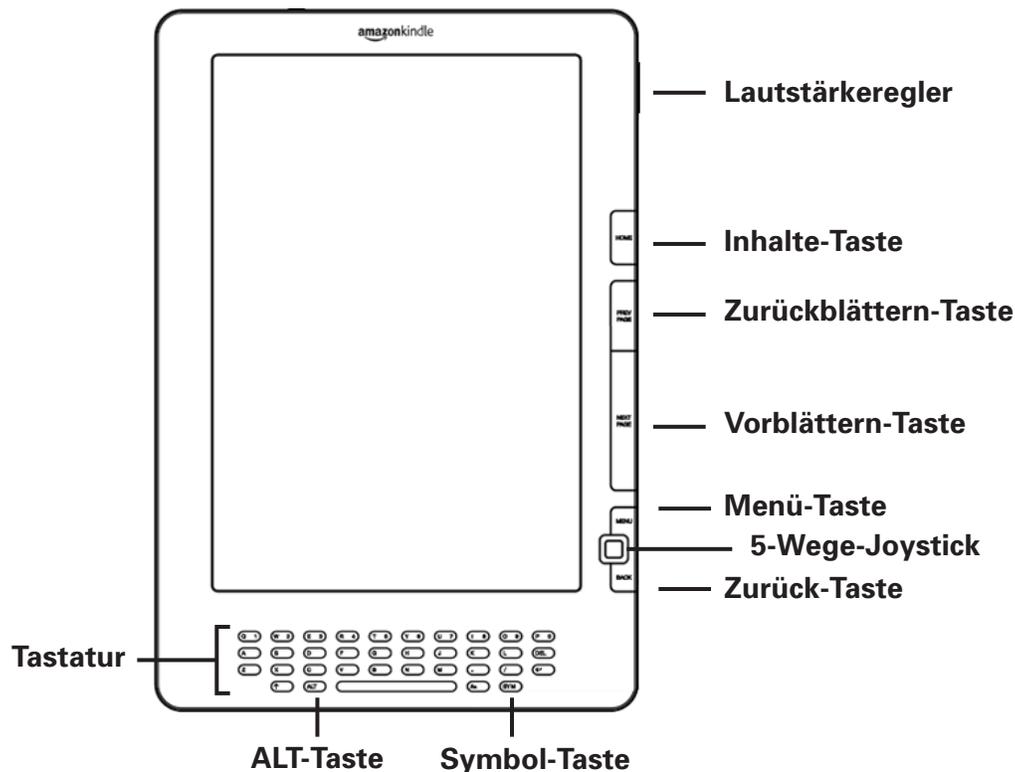

Um ein bestimmtes Element wie z. B. eine Menüoption oder ein Wort in einem Text auszuwählen, markieren Sie es zunächst, indem Sie den 5-Wege-Joystick nach oben, unten, rechts oder links bewegen, und dann auf den Joystick drücken, um das Element auszuwählen.

Drücken Sie die Tasten „Next Page“ (Vorblättern) oder „Previous Page“ (Zurückblättern), um Ihr Lesematerial vor- oder zurückzublättern. Drücken Sie die Taste „Back“ (Zurück), um Ihre bisherigen Schritte mit Ihrem Kindle zurückzuverfolgen. Verwenden Sie die Tastatur, um bei der Suche in Ihrer Lektüre oder im Kindle Store Wörter oder Sätze einzugeben. Mithilfe der Tastatur können Sie den Texten beim Lesen zudem Anmerkungen oder Notizen hinzufügen. All diese Funktionen werden später in diesem Benutzerhandbuch noch detailliert beschrieben.

Leserfreundlicher Bildschirm

Der Kindle verwendet die hochauflösende Bildschirmtechnologie namens Elektronisches Papier, auch E-Paper genannt. Hierbei wird wie auch bei Büchern oder Zeitungen eine Art Tinte verwendet, allerdings wird diese elektronisch angezeigt. Bei einem Seitenwechsel werden die Pigmente durch elektrische Felder gesteuert und verändern ihre Position.


Der Bildschirm des Elektronisches Papiers ist reflektierend, sodass er im Gegensatz zu den meisten anderen Bildschirmarten sogar in hellem Sonnenlicht gut lesbar ist. Außerdem benötigt die Technologie nur dann Strom, wenn sich der Seiteninhalt ändert, was eine äußerst lange Batterielebensdauer zur Folge hat.

Kabelloser Zugriff mit Whispernet

Über den Amazon-Service Whispernet können Sie Ihre elektronischen Bücher, Zeitschriften und Zeitungen jederzeit und überall innerhalb des Nutzungsgebiets direkt auf Ihren Kindle laden. Hierbei wird die gleiche Technologie verwendet, wie bei einem Mobiltelefon. Whispernet ist in Ihrem Kindle bereits bei der Auslieferung standardmäßig aktiviert. Um Whispernet an- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste „Menu“, navigieren mit dem 5-Wege-Joystick zur Option „Turn Wireless On/Off“ (Kabellose Verbindung herstellen/trennen) und drücken anschließend auf den Joystick.

Auswahl der Schriftgröße

Um Ihren Lesekomfort zu optimieren, haben Sie die Möglichkeit, schnell und einfach zwischen sechs verschiedenen Schriftgrößen auszuwählen.

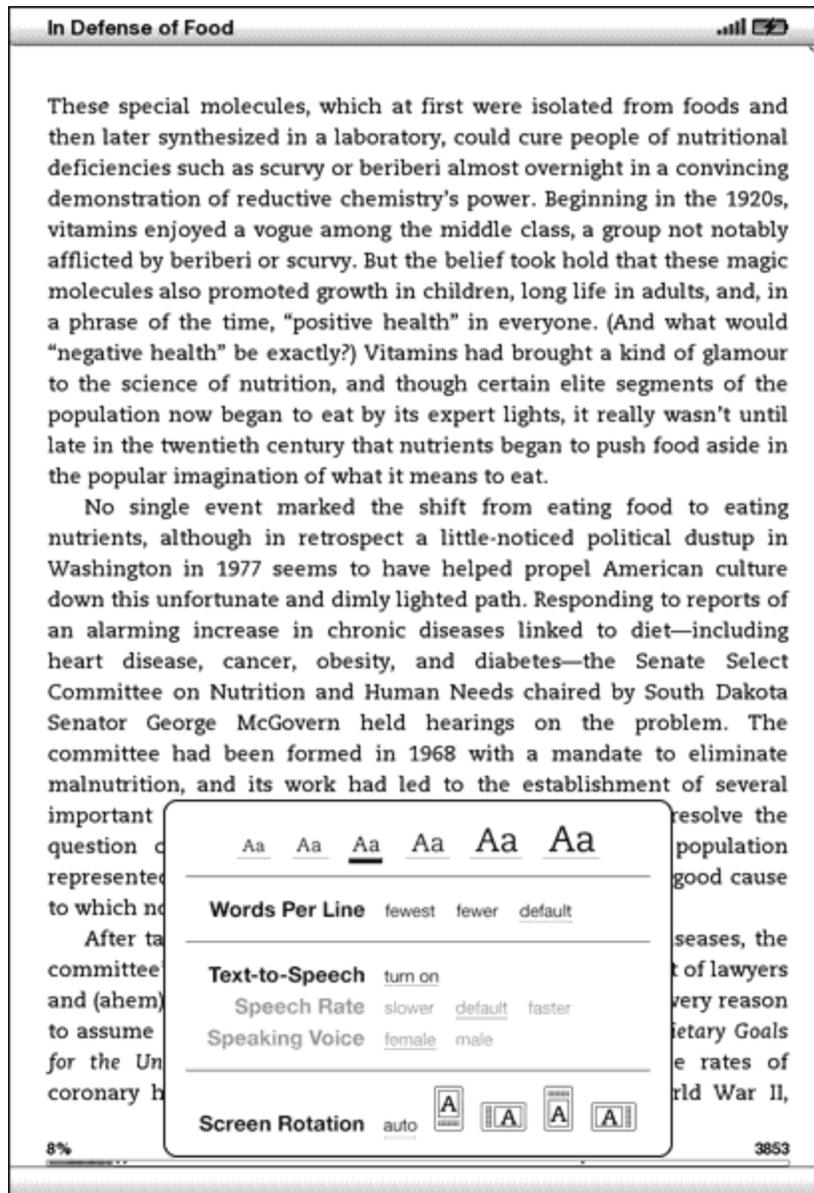


Um die Schriftgröße des Buchs oder der Zeitschrift, die Sie gerade lesen, zu ändern, drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Drücken Sie dann den 5-Wege-Joystick, um die Auswahl zu bestätigen. Die Schriftgröße ändert sich auf die ausgewählte Größe. Wiederholen Sie die Schritte gegebenenfalls, um die Schriftgröße zurückzustellen oder auf eine andere Größe umzustellen.

Auswahl der Wörter pro Zeile

Sie können auch die Anzahl der Wörter anpassen, die in dem Buch oder der Zeitschrift, die Sie gerade lesen, pro Zeile angezeigt werden. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste , wählen Sie über den 5-Wege-Joystick die gewünschte Anzahl der Wörter pro Zeile aus und drücken Sie auf den Joystick. Hierdurch wird die Breite der Abstände zwischen den Wörtern verändert. Es kann sein, dass Sie schneller lesen können, wenn die Zeilen weniger Wörter beinhalten. Probieren Sie aus, welche Einstellung die Beste für Sie ist.

Anzeige-Perspektive anpassen

Die Anzeige Ihres Kindle DX dreht sich automatisch mit, so dass Sie die gesamte Breite einer Website ansehen oder die Seite eines PDF-Dokuments vergrößert darstellen können. Wenn Sie Ihren Kindle also im Hoch- oder Querformat halten, passt sich die Anzeige automatisch an. Sie können aber auch die Anzeige in der für Ihre Leseposition gewünschten Ausrichtung fixieren. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, um die gewünschte Bildschirmausrichtung auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Joysticks.

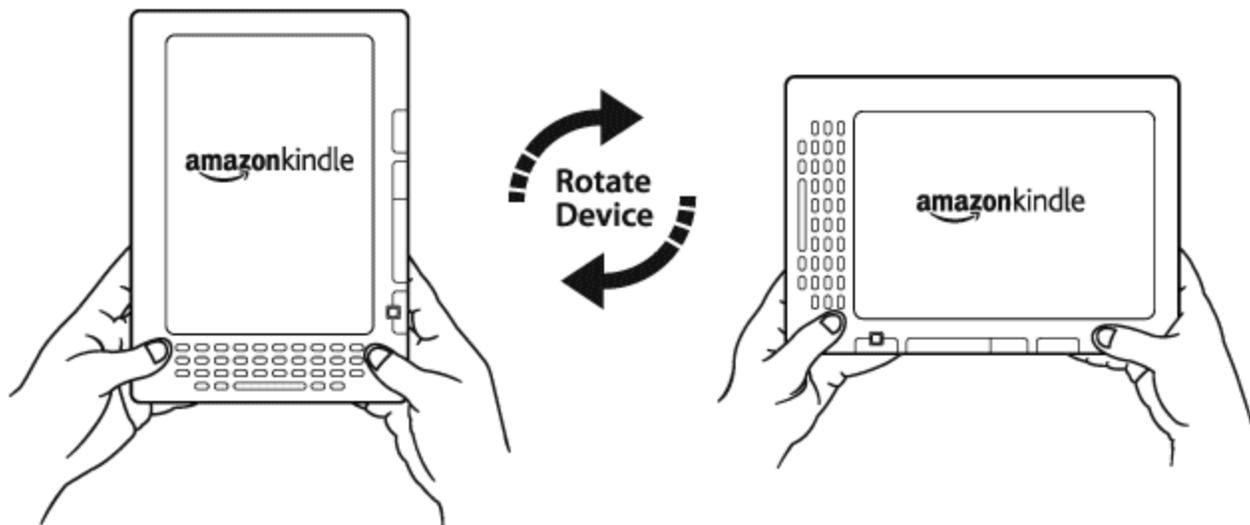

PDF-Dateien lesen

Kindle DX kann PDF-Dateien anzeigen, ohne die Formatierungsinformationen der Originaldatei zu verlieren. Ziehen Sie die PDF-Datei einfach per USB auf Ihren Kindle oder senden Sie sie per Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse (die finden Sie auf Ihrem Kindle unter der Seite „Settings“ (Einstellungen) oder unter „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon.com). Die Originaldatei wird dann gegen eine Gebühr drahtlos und direkt auf Ihren Kindle übertragen. Weitere Informationen

finden Sie unter dem Link „Learn more“ im Bereich „Your individual charges“ (Ihre individuellen Gebühren) auf der „Manage Your Kindle“-Seite (Verwalten Ihres Kindle) für den Kindle DX auf Amazon.com.

Lassen Sie den Kindle für Sie lesen

Sie können auch die Experimental-Anwendung „Text-to-Speech“ (Text vorlesen) auswählen, sodass Ihnen Ihr Buch (sofern vom Rechteinhaber genehmigt), Ihre Tageszeitung, ein Blog oder persönliche Dokumente laut vorgelesen werden. Die Audioausgabe kann sowohl über die externen Lautsprecher Ihres Kindle als auch über einen Kopfhörer, den Sie am dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss anschließen, erfolgen. Während Sie „Text-to-Speech“ nutzen, werden die Seiten automatisch umgeblättert, sodass Sie dem Text während der Audiowiedergabe folgen können. Bei der Audiowiedergabe haben Sie die Wahl zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Lesegeschwindigkeit Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Schlagen Sie Wörter nach

Auf Ihrem Kindle ist das *New Oxford American Dictionary* vorinstalliert. Hiermit können Sie während des Lesens ein bestimmtes Wort schnell und einfach nachschlagen, ohne den Inhalt zu verlassen. Setzen Sie einfach den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick vor das zu definierende Wort. Am unteren Bildschirmrand erscheint daraufhin direkt eine Definition des entsprechenden Wortes. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste auf  der Tastatur. Um zu dem Text, den Sie gerade lesen, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Back“.

Nehmen Sie alles mit

Auf dem Kindle DX können über 3.500 digitale Bücher, persönliche Dokumente, Zeitungen, Blogs und Magazine (im Folgenden auch kollektiv als „Inhalt“ bezeichnet) gespeichert werden. Kopien all Ihrer Bücher und aktuellsten Ausgaben von Tageszeitungen und Magazinen, die Sie im Kindle Store erworben haben, sind bei Amazon.com gespeichert.

Um Inhalte auf Ihrem Kindle zu öffnen, drücken Sie die Taste „Home“. Eine Liste mit den Inhalten Ihres Kindle wird angezeigt. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, um ein Element aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie dann auf den Joystick, um es zu öffnen. Um Inhalte zu löschen, wählen Sie das zu löschende Element aus der Liste aus. Bewegen Sie den Joystick nach links und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um den Löschvorgang abzuschließen.

Um zuvor gelöschte Inhalte von Amazon.com zurück auf Ihren Kindle zu laden, muss Whispernet eingeschaltet sein. Wählen Sie im Bereich „Home“ die Option „Archived Items“ (Archivierte Elemente) aus. Alle bei Amazon.com gespeicherten Elemente werden angezeigt. Markieren Sie das Element, das Sie zurück auf Ihren Kindle laden möchten, bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um die Übertragung zu starten. Innerhalb von weniger als einer Minute wird das ausgewählte Element zurück auf Ihren Kindle geladen und erscheint in der Inhaltsliste im Bereich „Home“.

Erwerben Sie jederzeit und überall neue Inhalte

Wenn Whispernet auf Ihrem Kindle eingeschaltet ist, haben Sie die Möglichkeit, ein breites Angebot an Lektüre, wie z. B. Bücher, Magazine, Blogs und Tageszeitungen zu nutzen. Um die Verbindung herzustellen, drücken Sie einfach die Taste „Menu“ – ganz gleich, in welchem Menü Sie sich gerade befinden, – und wählen die Option „Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) aus. Sie können den Kindle Store nach verschiedenen Kategorien durchsuchen und Bestsellerlisten, neue Inhalte oder Ihre personalisierten Empfehlungen anzeigen lassen. Lesen Sie detaillierte Informationen zu bestimmten Elementen und Leserkritiken von Kunden oder laden Sie kostenlose Leseproben von Inhalten, die Sie interessieren, auf Ihren Kindle. Falls Sie sich für den Kauf eines Elements entscheiden, kann dieses über die sichere Amazon 1-Click-Technologie bestellt werden. Whispernet lädt das Element dann im Allgemeinen in weniger als einer Minute auf Ihren Kindle.

Automatische Lieferung

Sobald Ihr Kindle mit Whispernet verbunden ist, liefern wir Ihnen Ihre Lieblingstageszeitung direkt bei Erscheinen auf Ihr Gerät. So erhalten Sie Ihre Zeitung sogar oftmals bereits vor Veröffentlichung der Druckausgabe. Fall Sie zum Beispiel die Kindle-Ausgabe von *The New York Times* abonnieren, liefern wir Ihnen die aktuelle Ausgabe bereits in der Nacht vor dem Erscheinungstag, sodass Sie Ihre Zeitung jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen lesen können. Und Ihre Lieblingszeitungen sind immer dabei, ob zu Hause oder unterwegs, ganz gleich, wo Sie sich befinden innerhalb des riesigen Nutzungsgebiets von Whispernet.

Blättern Sie durch Ihre Tageszeitungen

Genau, wie Sie auch durch eine Papierzeitung blättern, um einen interessanten Artikel zu finden, können Sie dank praktischer Shortcuts auch innerhalb Ihres Kindle bequem zu den Artikeln Ihrer Wahl navigieren. Indem Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts und links bewegen, können Sie zur nächsten oder vorherigen Seite blättern. Durch Drücken auf den Joystick gelangen Sie zurück zur Rubrikübersicht der Zeitung.

Praktische Suchfunktionen

Der Kindle bietet Ihnen praktische Suchfunktionen, die Ihnen im „Home“-Bereich, im Kindle Store und beim Lesen von Inhalten zur Verfügung stehen. Geben Sie über die Tastatur einen oder mehrere Suchbegriffe ein und bestimmen Sie dann über den 5-Wege-Joystick den Umfang Ihrer Suche. Wenn Sie die Suche starten, während Sie sich im Bereich „Home“ befinden oder gerade Inhalte geöffnet haben, haben Sie die Möglichkeit, nach dem eingegebenen Suchziel in allen Ihrer Bücher, Tageszeitungen, Blogs, persönlichen Dokumenten und Anmerkungen zu suchen. Des Weiteren können Sie Ihre Suche auf das installierte Wörterbuch, den Kindle Store, Wikipedia oder das Internet beschränken.

Speichern Sie Ihre Lieblingspassagen

Haben Sie nicht auch schon einmal ein Buch oder eine Zeitung gelesen und wollten bestimmte Sätze oder Passagen darin markieren und aufbewahren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder nutzen zu können? Der Kindle bietet Ihnen die Möglichkeit, ausgewählte Textpassagen zu speichern. Drücken Sie hierfür einfach die Taste „Menu“ und wählen Sie die Option „Add a Note or Highlight“ (Textpassage speichern). Markieren Sie nun mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Textpassage und drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu speichern. Die Passage wird im Bereich „Home“ unter der Rubrik „My Clippings“ (Meine Textpassagen) gespeichert. Alle hier gespeicherten Datensätze können später dann jederzeit gelesen und durchsucht werden. Des Weiteren können Sie die Datei „My Clippings“ auf Ihrem Computer speichern. Auf diese Weise können Sie Ihre Lieblingszitate jederzeit Ihren Freunden und Bekannten zeigen.

Fügen Sie Lesezeichen ein

Der Kindle speichert automatisch die Stelle bzw. Seite, die Sie zuletzt gelesen haben. Sie können jedoch auch auf jeder beliebigen Seite ein Lesezeichen hinzufügen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „Add a Bookmark“ (Lesezeichen einfügen) auswählen. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein Eselsohr. Der Kindle speichert all Ihre Lesezeichen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen.

Fügen Sie eigene Notizen hinzu

Versehen Sie Texte während des Lesens gerne mit Notizen oder Kommentaren? Sie haben die Möglichkeit, sämtliche Inhalte auf Ihrem Kindle mit persönlichen Notizen zu versehen. Amazon speichert automatisch alle Ihre Anmerkungen in Büchern in der Rubrik „My Clippings“ (Meine Textpassagen) und sichert diese auf Amazon-Servern, damit sie nicht verloren gehen.

Als Beispiel dient dieser markierte Satz, der mit einer Notiz versehen ist, worauf die hochgestellte Nummer 1 rechts neben dem Satz hinweist.¹ Bewegen Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Joysticks zur Hinweisnummer, um den Hinweis anzuzeigen. Um Ihre eigene Notiz einzufügen, führen Sie den Cursor über die Stelle, die Sie kommentieren möchten, und geben einfach Ihre Notiz über die Tastatur ein. Markieren Sie anschließend mit dem 5-Wege-Joystick die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern) auf dem Bildschirm und drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Notiz zu speichern. Diese können Sie jederzeit anzeigen, bearbeiten oder entfernen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen.

Synchronisieren Sie Ihre Geräte

Die Whispersync-Technologie speichert und synchronisiert Ihre letzte Lesestelle – auf Ihrem Kindle, einem anderen Kindle und Ihrem iPhone. So können Sie einige Seiten auf Ihrem iPhone lesen und später an derselben Stelle auf Ihrem Kindle weiterlesen.

Konvertieren Sie Ihre eigenen Dokumente

Neben der Vielzahl an Inhalten, die Ihnen der Kindle Store bietet, haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre eigenen Dokumente zu konvertieren und diese dann auf Ihrem Kindle zu lesen. Dateien im Microsoft Word-, TXT-, HTML- oder RTF-Format und Bilddateien (z. B. GIF oder JPEG-Dateien) können Sie als Anhang per E-Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse versenden (die finden Sie in Ihrem Kindle unter „Settings“ (Einstellungen) oder unter „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf Amazon.com). Wir konvertieren das Dokument für Sie in das Kindle-Format und senden es Ihnen kabellos gegen eine Gebühr direkt zurück auf Ihren Kindle oder kostenlos auf Ihren Computer. Die Konvertierung von PDF-Dateien befindet sich zurzeit noch in der Testphase und einige komplexe PDF-Dateien werden eventuell nicht korrekt auf Ihrem Kindle DX angezeigt.

Weitere Informationen

Hiermit endet die kurze Einführung in einige der grundlegenden Funktionen des Amazon Kindle. Die folgenden Kapitel geben einen detaillierten Einblick in diese und viele weitere Funktionen. Denken Sie daran: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dieses Handbuch auf Ihrem Kindle zu öffnen und nähere Informationen zu bestimmten Funktionen nachzuschlagen. Geben Sie hierzu einfach einen Suchbegriff über die Tastatur ein, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Im Inhaltsverzeichnis des *Kindle DX-Benutzerhandbuchs* finden Sie sämtliche Themen, die in dem Handbuch erläutert werden. In das Inhaltsverzeichnis gelangen Sie, indem Sie die Taste „Menu“ drücken – ganz gleich, auf welcher Seite Ihres Kindle Sie sich gerade befinden. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis der Eintrag „Table of Contents“ (Inhaltsverzeichnis) mit einer Unterstreichung markiert ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um zum Inhaltsverzeichnis zu gelangen.

Sie können auch navigieren, indem Sie ein unterstrichenes Wort oder unterstrichene Wörter, wie z. B. „Table of Contents“, anklicken. Unterstrichene Wörter zeigen an, dass ein Link zu einer anderen Stelle in dem Inhalt, den Sie gerade lesen, besteht. Hierbei kann es sich um Links zu Fußnoten, Kapiteln oder Websites handeln. Wenn Sie im oben angegebenen Beispiel den 5-Wege-Joystick über eines der unterstrichenen Wörter führen, erscheint ein Handsymbol . Durch Drücken auf den Joystick gelangen Sie an den Anfang des Inhaltsverzeichnisses. Um zu der Stelle, die Sie gerade gelesen haben, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Back“.

Falls Sie Ihren Kindle zusammen mit Ihrem Amazon-Konto erworben haben, sind Ihre Kontoinformationen bereits auf dem Gerät registriert und Sie sind sofort startbereit. Wenn Sie in den Bereich „Home“ gehen, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Amazon-Name (derselbe Name, der auch bei Ihren Besuchen auf der Amazon-Homepage angezeigt wird) in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Falls hier anstelle Ihres Amazon-Konto-Namens „My Kindle“ angezeigt wird, ist eine Registrierung Ihres Kindle erforderlich. Um das Gerät zu registrieren, drücken Sie die Taste „Home“, um in den „Home“-Bereich zu gelangen, und anschließend die Taste „Menu“. Wählen Sie dann die Option „Settings“ (Einstellungen) und auf der darauffolgenden Seite die Option „Register“ (anmelden), um Ihren Amazon-Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben. Falls Ihr Benutzername oder Ihr Passwort Zeichen enthält, die die Tastatur nicht beinhaltet, drücken Sie auf die Symbol-Taste  unten auf der Tastatur. Es erscheint ein Menü, in dem Sie mithilfe des 5-Wege-Josticks die erforderlichen Sonderzeichen auswählen können. Alternativ können Sie Ihren Kindle auch über die Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf der Amazon-Homepage unter

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> registrieren.

Sie können das *Kindle DX-Benutzerhandbuch* durch Drücken der Taste „Home“ jederzeit verlassen. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, können Sie den Schlafmodus des Geräts aktivieren, indem Sie den Ein/Aus-Schalter (an der Oberkante des Gehäuses) betätigen und zurückgleiten lassen. Auf dieselbe Weise deaktivieren Sie später den Schlafmodus. Durch Nutzung des Schlafmodus kann die Akkulebensdauer erhöht werden. Hierbei werden alle Tasten und Knöpfe des Geräts gesperrt, sodass diese nicht versehentlich betätigt werden, wenn Sie Ihren Kindle nicht nutzen. Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, wird ein Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Um Ihren Kindle vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und halten ihn ca. vier Sekunden lang fest, bevor Sie ihn loslassen. Der Kindle-Bildschirm wird ausgeschaltet, und das Gerät schaltet sich ab. Falls Sie Hilfe bei der Bedienung Ihres Kindle benötigen, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Sämtliche Kontaktoptionen für den Kindle Support sind in Kapitel 9 aufgeführt. 


KAPITEL 1: Erste Schritte mit Ihrem Kindle

Im Einführungskapitel des *Kindle DX-Benutzerhandbuchs* haben Sie viel über die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten Ihres Kindle erfahren. In diesem Kapitel werden sämtliche physischen Funktionen des Geräts erläutert und die Grundlagen zur Nutzung der Kindle-Tasten und -Menüs sowie der Tastatur behandelt.

1.1 Ansichten des Kindle DX

VORDERANSICHT

Auf der Vorderseite Ihres Kindle sind der Bildschirm, die Tastatur sowie die verschiedenen Navigationselemente angebracht. Alle diese Elemente werden im Folgenden erklärt und deren Position auf dem Gerät angezeigt.

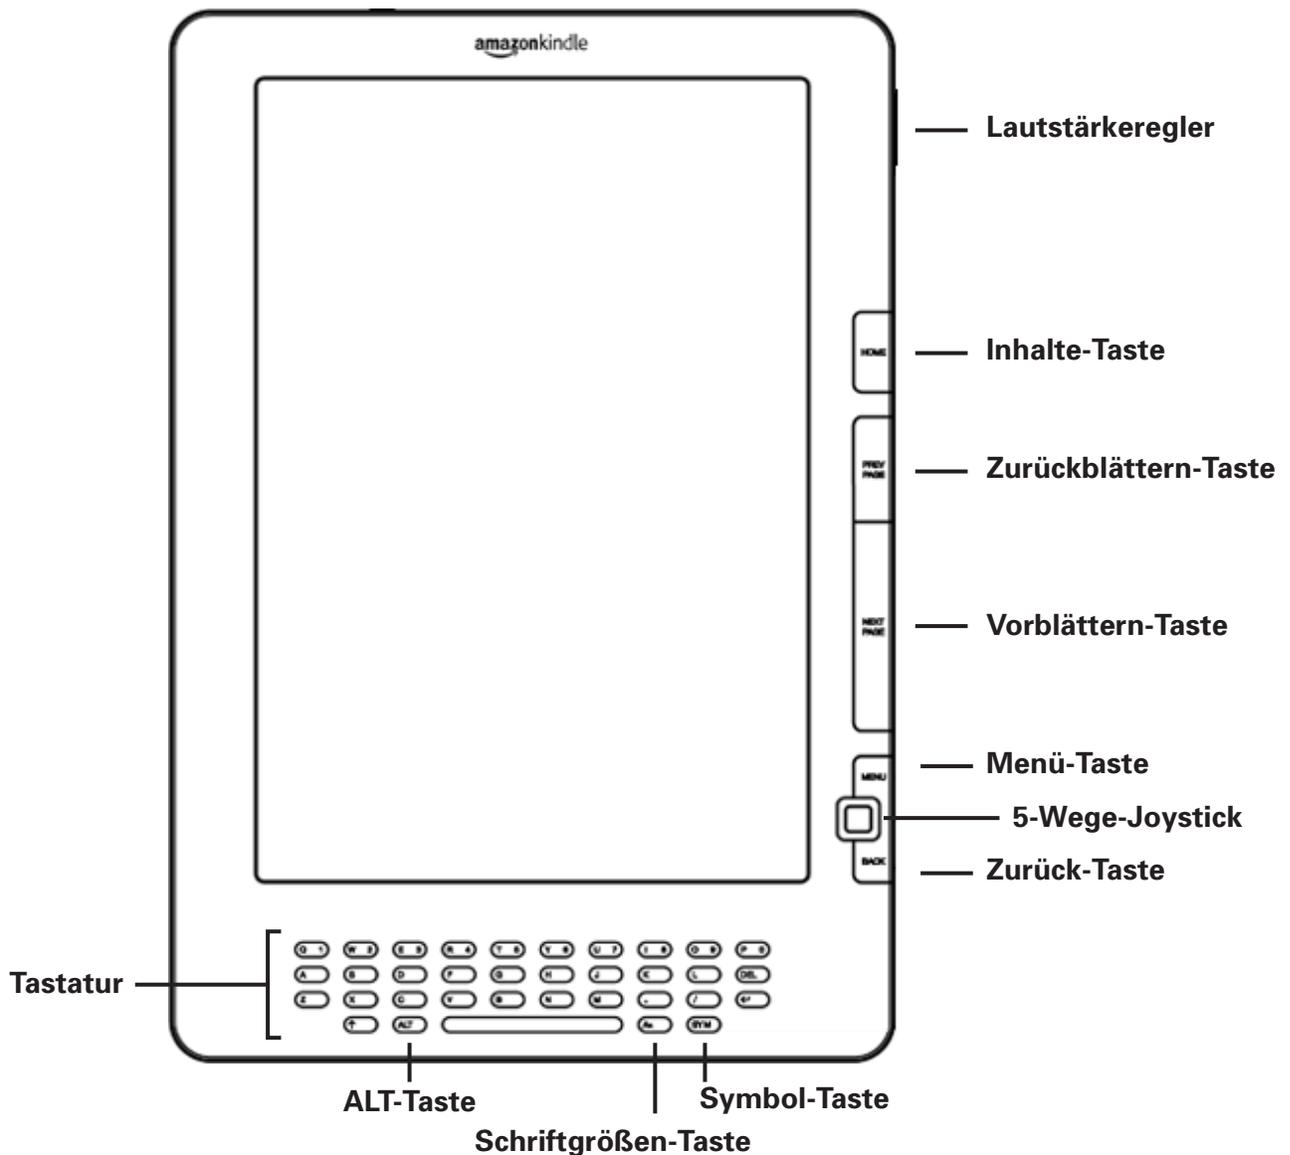

Lautstärkeregler — regelt die Lautstärke des Kopfhörers oder der Lautsprecher bei Hörbüchern, Hintergrundmusik und der Funktion „Text-to-Speech“.

„**Home**“-Taste (**Inhalte**) — zeigt alle Inhalte an, die auf Ihrem Kindle gespeichert sind, sowie Inhalte, die bei Amazon gespeichert sind.

„**Prev Page**“-Taste (**Zurückblättern**) — wechselt zur vorherigen Seite innerhalb Ihrer Lektüre.

„**Next Page**“-Taste (**Vorblättern**) — wechselt zur nächsten Seite innerhalb Ihrer Lektüre.

„**Menu**“-Taste (**Menü**) — zeigt Navigations- und Auswahloptionen zu dem aktuell geöffneten Bildschirm an.


5-Wege-Joystick — wählt durch Herunterdrücken ein Element oder eine Aktion aus. Navigiert das Auswahlfeld oder den Cursor innerhalb des Bildschirms nach oben und nach unten, wenn er in die entsprechenden Richtungen gedrückt wird. Navigiert das Auswahlfeld oder den Cursor innerhalb des Bildschirms nach links und nach rechts, wenn er in die entsprechenden Richtungen gedrückt wird. Halten Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten gedrückt, beschleunigt dies die Bewegung des Cursors und ermöglicht Ihnen so schnelleres Navigieren durch Listen oder Texte.

„**Back**“-Taste (**Zurück**) — verfolgt Ihre vorherigen Schritte auf dem Kindle zurück; funktioniert wie die „Zurück“-Schaltfläche Ihres Internetbrowsers. So können Sie z. B. einem Link in einem Buch folgen und anschließend wieder zu der vorherigen Seite zurückkehren.

Tastatur — kann für die Eingabe von Suchbegriffen, Notizen in Ihren Inhalten, URLs in Websites etc. verwendet werden.

Symbol-Taste  — öffnet ein Menü zum Einfügen von verschiedenen Satzzeichen und Symbolen. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick das gewünschte Symbol oder Zeichen aus und drücken Sie auf den Joystick, um es einzufügen.

ALT-Taste  — hiermit haben Sie die Möglichkeit, Zahlen einzugeben. Halten Sie die ALT-Taste gedrückt und drücken Sie die entsprechende Buchstabentaste in der oberen Reihe der Tastatur, um die gewünschte Zahl einzugeben. Alternativ können Sie auch die ALT-Taste drücken und loslassen, und dann die gewünschte Buchstabentaste drücken.

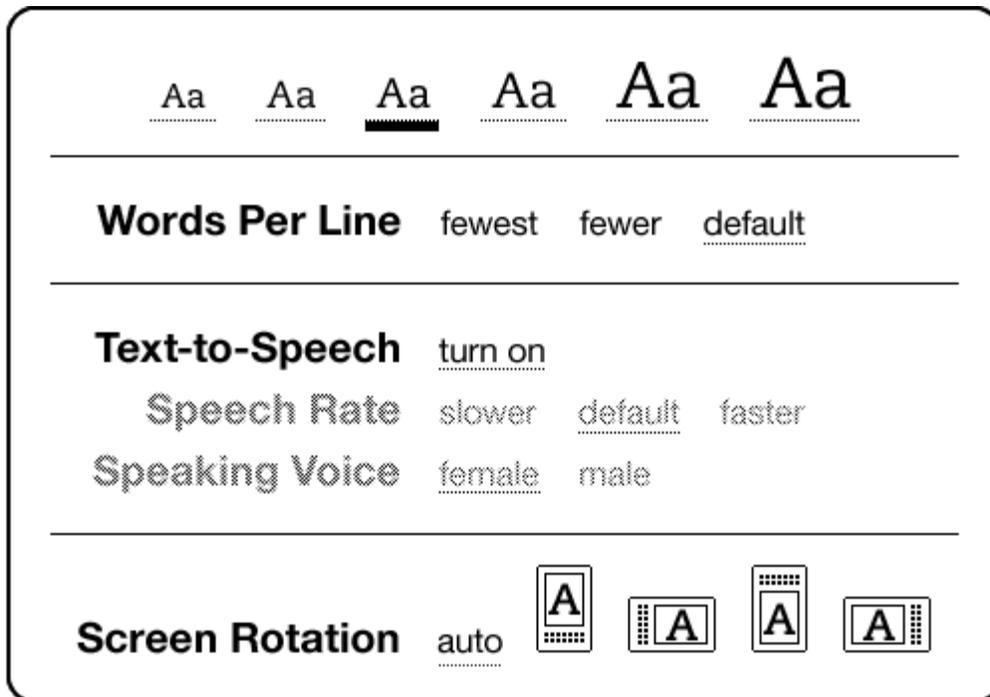

Schriftgrößen-Taste  — zur Anpassung der Schriftgröße und Anzahl der Worte pro Zeile an Ihre individuellen Bedürfnisse. Außerdem können Sie hier die Anwendung „Text-to-Speech“ (Text vorlesen) aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Anzeige-Darstellung drehen.

DRAUFSICHT



Ein/Aus-Schalter — versetzt Ihren Kindle in den Schlafmodus, deaktiviert den Schlafmodus und schaltet das Gerät ein und aus. Um Ihren Kindle in den Schlafmodus zu versetzen, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter kurz und lassen ihn wieder zurückgleiten; auf dem Bildschirm erscheint ein Bild. Während sich Ihr Kindle im Schlafmodus befindet, sind andere Tasten des Geräts gesperrt, sodass Sie nicht versehentlich die aktuelle Seite Ihrer Lektüre verändern können. Um Ihren Kindle vollständig auszuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter und halten ihn für ca. vier Sekunden, bis der Bildschirminhalt erlischt, und lassen ihn dann los. Um den Schlafmodus zu deaktivieren oder Ihren Kindle einzuschalten, betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter erneut und lassen ihn wieder los.


Wenn sich Ihr Kindle nicht einschalten lässt oder während der Nutzung nicht mehr reagiert, setzen sie ihn zurück. Trennen Sie das Gerät hierfür von Stromquellen oder USB-Anschlüssen und verschieben Sie den Ein-/Aus-Schalter und halten ihn 15 Sekunden lang.



Hinweis: Ihr Kindle wechselt außerdem selbstständig in den Ruhezustand, wenn er 20 Minuten lang nicht benutzt wird. Falls eine kabellose Verbindung hergestellt war, bevor der Schlafmodus aktiviert wurde, erhalten Sie Ihre Abonnements auch im Schlafmodus.

Kopfhöreranschluss — verbinden Sie Ihren Kindle über diesen Anschluss mit einem Kopfhörer, um Hörbücher, Hintergrundmusik oder Inhalte über die „Text-to-Speech“-Funktion zu genießen. Durch den Anschluss eines Kopfhörers werden die integrierten Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

ANSICHT VON UNTEN

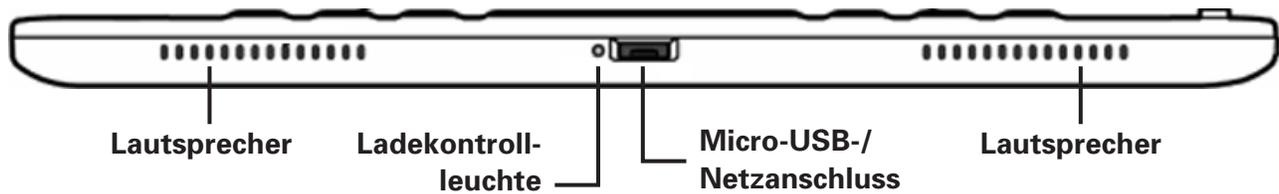

An der Unterseite Ihres Kindle befinden sich die Ladekontrollleuchte, ein Micro-USB-Anschluss und zwei Lautsprecher.

Micro-USB-/Netzanschluss — Schließen Sie das im Lieferumfang Ihres Kindle enthaltene USB-Kabel an den Micro-USB-/Netzanschluss des Kindle und den Netzteil-Adapter des Kindle* an. Schließen Sie das Netzteil an eine Stromversorgungsquelle an, um den Akku des Geräts aufzuladen. Sie können Ihren Kindle auch aufladen, indem Sie das USB-Kabel von dem Netzteil trennen und dieses an den USB-Anschluss eines Computers oder an einen USB-Hub anschließen. Die Ladekontrollleuchte leuchtet gelb und zeigt so an, dass der Akku geladen wird; Sie können Ihren Kindle auch während des Ladevorgangs weiterhin benutzen. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht von irgendwelchen Gegenständen bedeckt ist, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden. Wenn die Ladekontrollleuchte nicht leuchtet, prüfen Sie, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß mit Ihrem Kindle und dem Netzteil oder einem USB-Anschluss verbunden ist. Falls der Ladevorgang dennoch nicht beginnt, wechseln Sie die Stromquelle oder den USB-Anschluss.

Um Inhalte zwischen Ihrem Computer und Ihrem Kindle zu übermitteln, verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Kindle sowie dem USB-Anschluss des Computers.

** Nicht alle Konfigurationen werden mit einem Netzteil ausgeliefert.*

1.2 Bedienung

Für die Bedienung Ihres Kindle verwenden Sie die hier beschriebenen Tasten und Menüs sowie die Tastatur.

BENUTZUNG DER TASTEN


Im Einführungskapitel wurden Sie in die Funktionen der Navigationstasten eingeführt „Prev Page, Next Page und Back“. Die detaillierte Funktionsbeschreibung der einzelnen Tasten finden Sie im Abschnitt „Vorderansicht“.

BENUTZUNG DER MENÜS

Die Navigation in Ihrem Kindle kann außer mit den Tasten auch über die Menüs erfolgen. Die Menüs und Optionen unterscheiden sich je nach Kontext, die Funktionsweise ist aber in allen Menüs gleich.

Mithilfe des 5-Wege-Joysticks navigieren Sie innerhalb der Menüs. Zum Auswählen einer Option drücken Sie einfach auf den Joystick.

Die folgende Abbildung zeigt das „Home“-Menü; die Unterstreichung der Option „Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) mit der fetten Linie zeigt an, dass das Element zur Auswahl bereitsteht.

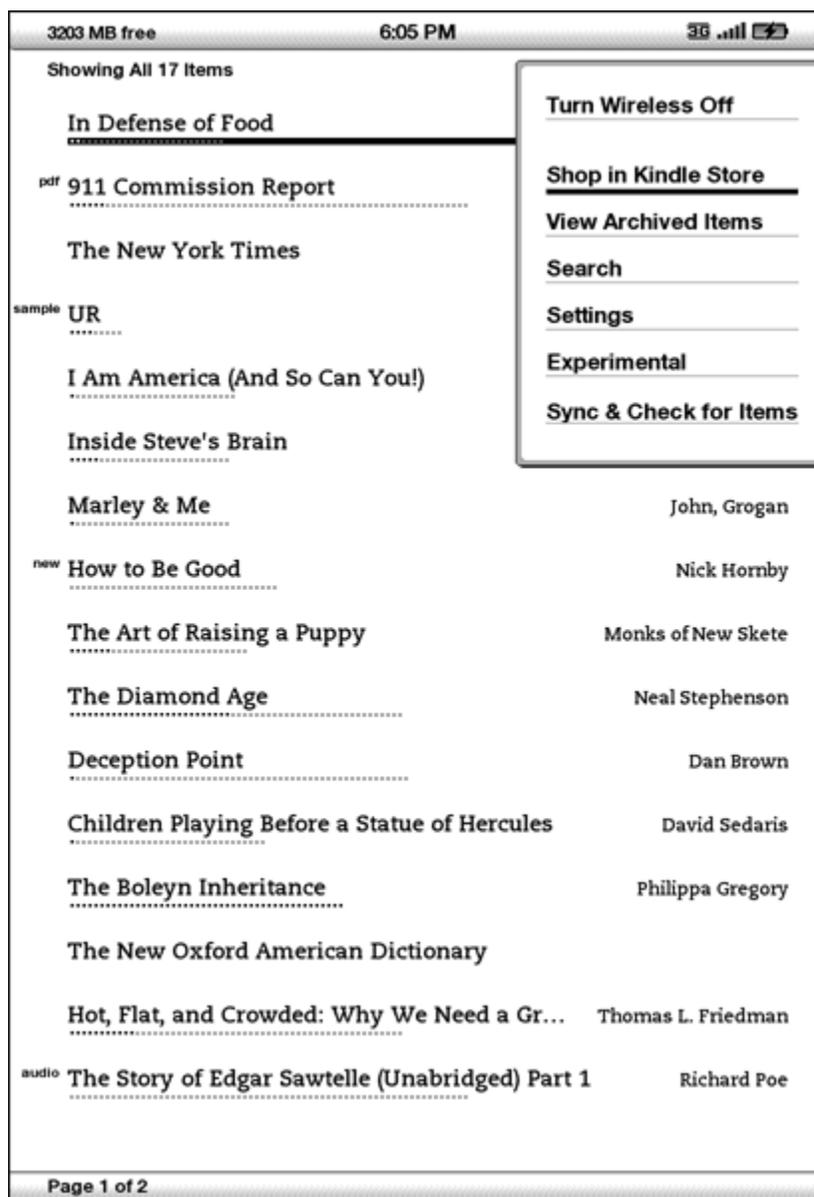


DAS ANWENDUNGS-MENÜ

Sie können von jedem Bildschirm Ihres Kindle aus ein Menü aufrufen. Wenn Sie die „Menu“-Taste drücken, werden die verfügbaren Navigations- und Auswahloptionen zu dem aktuell geöffneten Bildschirm angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt an, wie das Menü aussieht, wenn es beim Lesen eines Buchs aufgerufen wird.



1.3 Texteingabe

Die Tastatur des Kindle lässt sich besonders komfortabel bedienen, wenn Sie das Gerät flach auf den Tisch legen und die Tasten mit Ihren Fingerspitzen betätigen.

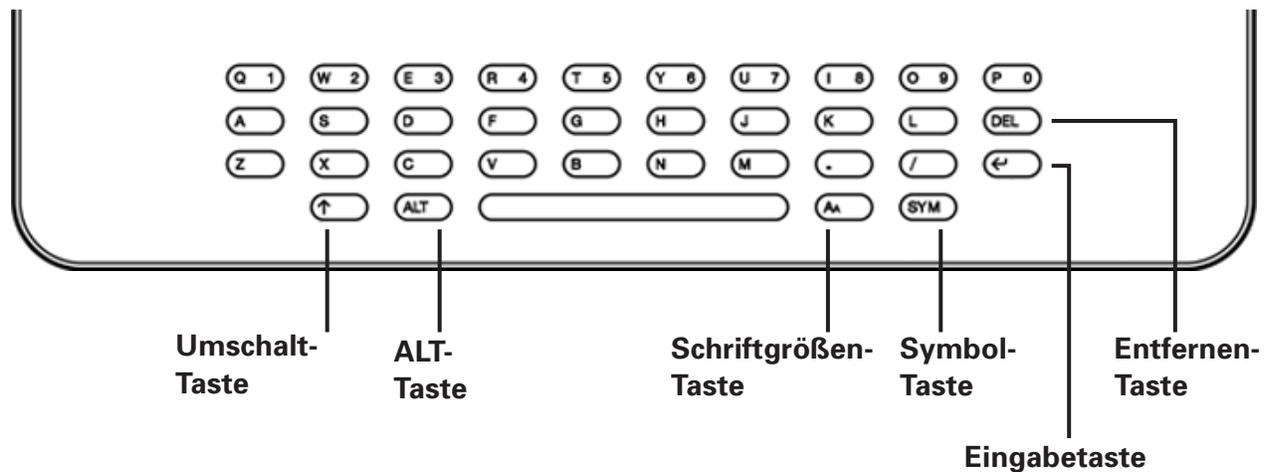


GROSS- UND KLEINBUCHSTABEN

Drücken Sie zur Eingabe eines Kleinbuchstaben einfach die entsprechende Taste auf der Tastatur. Halten Sie zur Eingabe eines Großbuchstaben die Umschalt-Taste (↑) gedrückt und drücken Sie dann die gewünschte Taste auf der Tastatur – genau wie auf der Tastatur Ihres Computers. Alternativ können Sie auch die Umschalt-Taste (↑) drücken und sofort wieder loslassen, und anschließend die gewünschte Buchstabentaste drücken. Nur der Buchstabe, der als nächster eingegeben wird, wird groß geschrieben.

ZAHLEN, SATZZEICHEN UND SYMBOLE


Halten Sie die ALT-Taste (ALT) gedrückt und drücken Sie die entsprechende Buchstabentaste in der oberen Reihe der Tastatur, um eine Zahl einzugeben. Falls Sie ein Satzzeichen oder Symbol benötigen, das nicht auf der Tastatur angezeigt wird, drücken Sie die Symbol-Taste (SYM) in der untersten Reihe der Tastatur. Ein Menü zum Einfügen von verschiedenen Satzzeichen und Symbolen wird geöffnet.

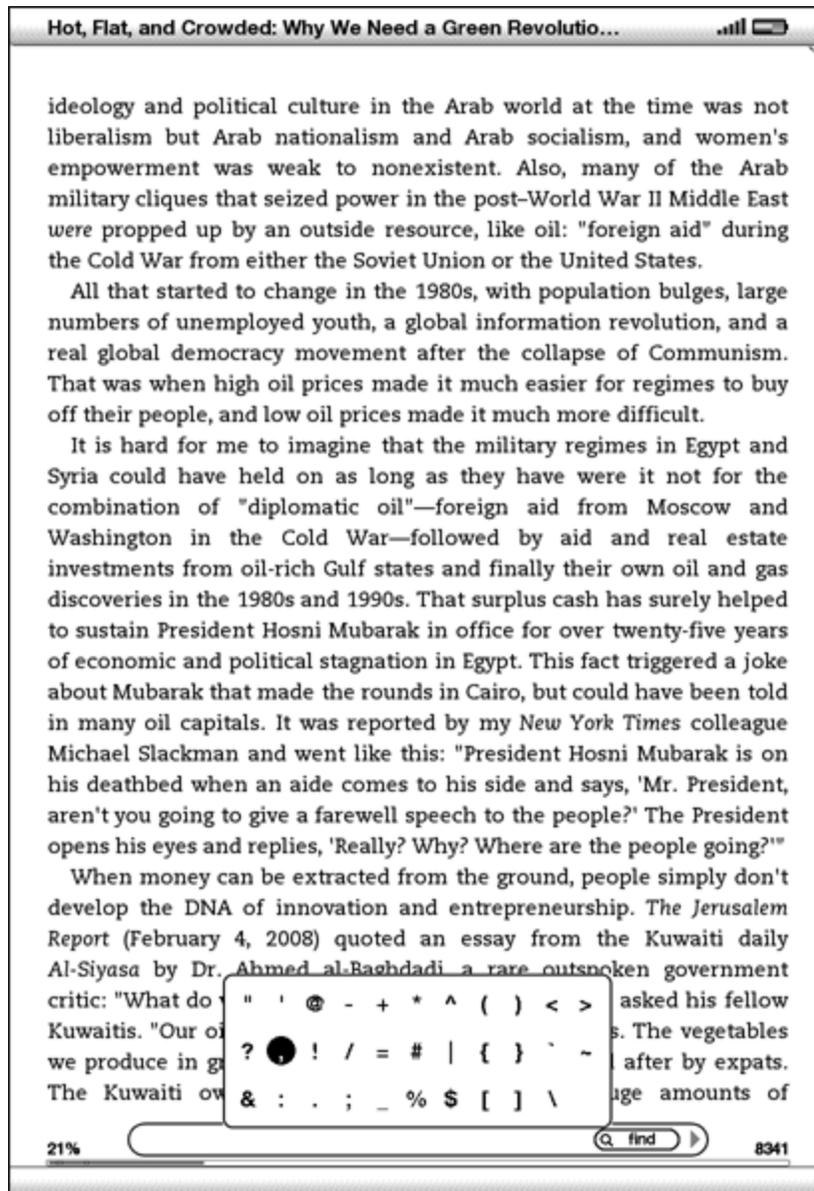

Wählen Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das gewünschte Zeichen aus; das Zeichen erscheint sofort in Ihrem Texteingabefeld.

1.4 Anzeige drehen

Die Bildschirmausrichtung des Kindle DX kann sich an die Art, wie Sie das Gerät halten, anpassen. Je nach Handhabung wählt das Gerät automatisch das Hoch- oder Querformat. Auf diese Weise können Sie die Seitenansicht eines PDF-Dokuments vergrößern oder sich eine Website in ihrer vollständigen Breite anzeigen lassen, indem Sie einfach den Kindle entsprechend bewegen. Die Tasten funktionieren unabhängig von der Perspektive immer gleich, die Bewegungen des 5-Wege-Joysticks werden der jeweiligen Drehung angepasst.

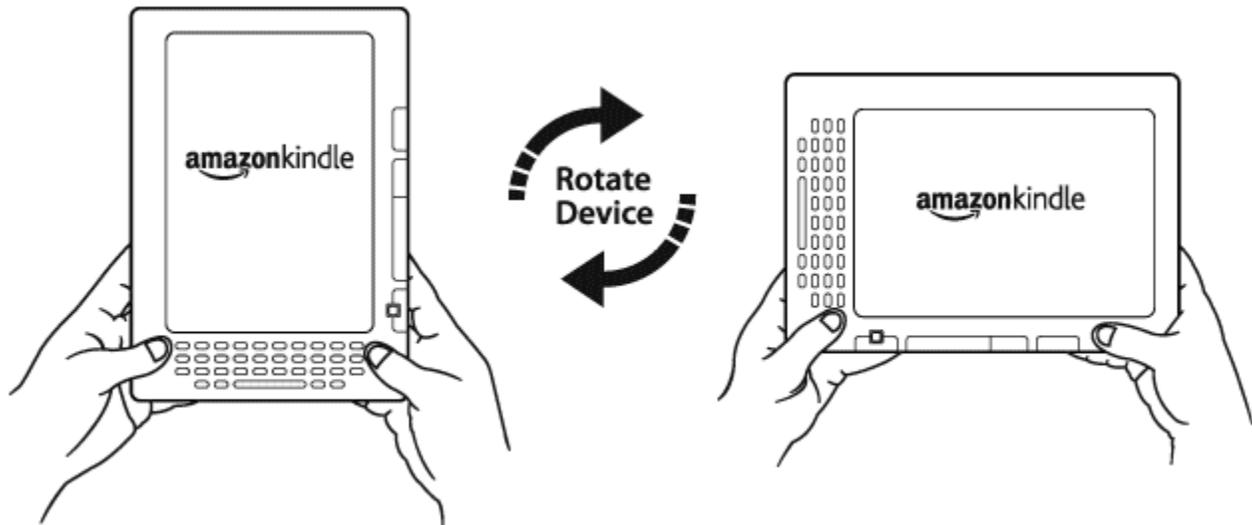


Standardmäßig ist die automatische Seiteneinrichtung beim Kindle DX aktiviert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Hoch- oder Querformatanzeige zu fixieren:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  in der untersten Reihe Ihrer Tastatur. Am Ende des Menüs werden die "Screen Rotation"-Optionen (Anzeige drehen) angezeigt.
2. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, um die „Screen Rotation“-Optionen zu unterstreichen, falls sie noch nicht unterstrichen sind.
3. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach links oder rechts auf „auto“. Die Anzeige wird nun automatisch an die Ausrichtung angepasst. Alternativ können Sie eine der vier Optionen zur Anzeigefeststellung wählen: Hochformat, Querformat mit den Tasten zum Umblättern unten, Hochformat mit Tastatur oben und Tasten zum Umblättern links oder Querformat mit Tasten zum Umblättern oben.
4. Drücken Sie auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Die Seiten des Kindle Store können nur im Hochformat angesehen werden.



Hinweis: Möchten Sie, dass sich die Tasten zum Umblättern auf der linken Seite befinden? Drehen Sie Ihr Gerät einfach um 180 Grad, so dass sich die Tasten links befinden.

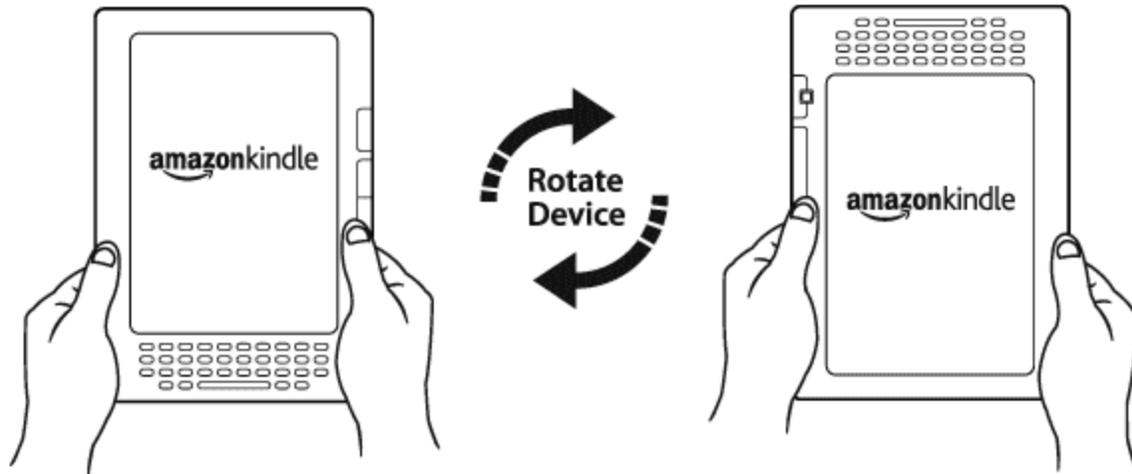

1.5 Statusanzeigen

Zu Ihrer Information werden am oberen Rand jedes Bildschirms Statusanzeigen zu Whispernet und zur verbleibenden Akkulaufzeit eingeblendet.

WHISPERNET-STATUSANZEIGEN

Die Whispernet-Statusanzeigen informieren Sie über die Signalstärke Ihres Whispernet-Services und die Verbindungsgeschwindigkeit – ganz gleich, ob die kabellose Verbindung hergestellt ist oder nicht. Im Folgenden werden die möglichen Statusanzeigen aufgeführt und ihre Bedeutungen erklärt.

 Der Whispernet-Service ist aktiv, und Ihr Kindle empfängt ein starkes Signal. Je mehr Balken schwarz gefüllt sind, desto stärker ist das Signal. Hinweis: schlechter Empfang kann sich auf den Energieverbrauch niederschlagen.

 Keiner der Balken ist schwarz gefüllt. Dies bedeutet, dass das kabellose Signal zu schwach ist, um eine Verbindung aufzubauen. Sie können keine Verbindung zum Kindle Store oder dem Basic Web-Browser herstellen. Ferner ist es nicht möglich, Ihr Gerät zu registrieren, Inhalte aus dem Bereich „Archived Items“ (archivierte Elemente) abzurufen, Ihre Geräte zu synchronisieren oder Abonnements zu empfangen.

 Die Balken sind grau gefüllt. Dies bedeutet, dass Whispernet zurzeit die Signalstärke prüft. Dieser Vorgang dauert in der Regel weniger als 30 Sekunden.

OFF

Der Whispernet-Service ist ausgeschaltet. Sie können die kabellose Verbindung einschalten, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und mit dem 5-Wege-Joystick zur Option „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen) navigieren und diese auswählen.

Wenn Sie ein Menü aktivieren, erscheinen links neben den Signalfeldern Symbole, die die Geschwindigkeit Ihres Whispernet-Services anzeigen.

EDGE GPRS 3G Kindle DX mit internationaler drahtloser Bereitstellung

Drahtlose EDGE- und GPRS-Netzwerke sind langsamer als das 3G-Whispernet. Ihr Kindle schaltet automatisch auf das schnellere 3G-Netz um, wenn dieses verfügbar ist.

1X 3G Kindle DX

Das 1X-Symbol zeigt Ihnen an, dass Ihr Kindle mit dem 1XRTT-Wireless-Netzwerk verbunden ist. Dieses ist langsamer als das 3G-Whispernet. Ihr Kindle schaltet automatisch auf das schnellere 3G EDVO-Netz um, wenn dieses verfügbar ist.

AKKUSTATUSANZEIGEN



Ihr Kindle ist an die Stromversorgung angeschlossen, und der Akku wird aufgeladen. An der Unterkante Ihres Kindle leuchtet zudem die Ladekontrollleuchte. Bitte beachten Sie, dass, falls Sie Ihren Kindle an eine schwächere Stromquelle wie den USB-Anschluss an einigen Tastaturen oder älteren Computern angeschlossen haben, Ihr Gerät lediglich genügend Strom erhält, um nicht auszugehen, jedoch nicht, um den Akku aufzuladen.



Diese verschiedenen Akkusymbole zeigen die unterschiedlichen Status an, wenn sich der Akku entlädt. Je geringer der Ladezustand des Akkus ist, desto weniger ausgefüllt wird das Akkusymbol angezeigt.



Der Akku ist zu schwach, um den Whispernet-Service zu nutzen. Sie müssen den Akku Ihres Kindle aufladen, um den kabellosen Service nutzen zu können.

Beachten Sie beim Abonnieren mehrerer Blogs, dass häufige Aktualisierungen den Energieverbrauch steigern und damit die Nutzungsdauer des Akkus senken können. Auch ein schlechter Empfang kann sich auf den Energieverbrauch auswirken.

AKTIVITÄTSANZEIGE



Erscheint in der linken oberen Ecke Ihres Kindle-Displays, wenn das Gerät gerade neue Inhalte herunterlädt, nach neuen oder gewünschten Artikeln sucht, eine große PDF-Datei öffnet oder eine Website lädt. 

KAPITEL 2: **Übersicht über die Inhalte Ihres Kindle**

Der „Home“-Bereich Ihres Kindle gibt Ihnen eine Übersicht über sämtliche Inhalte, die sich aktuell auf Ihrem Kindle befinden. Hier erfahren Sie, welche Inhalte Sie neu empfangen haben, welchen Inhalt Sie gerade lesen, und wo genau Sie sich gerade innerhalb Ihrer Lektüre befinden. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, Inhalte von Ihrem Kindle zu entfernen und Inhalte von Amazon.com auf Ihren Kindle zu laden. In diesem Kapitel werden alle Funktionen, die Ihnen im Bereich „Home“ zur Verfügung stehen, erläutert.

2.1 Der Bereich „Home“

Im „Home“-Bereich Ihres Kindle sind alle Leseinhalte aufgeführt – Bücher, Zeitungen, Magazine, Blogs, PDF-Dateien, persönliche Dokumente und Hörbücher. Er hat also die Funktion eines virtuellen Bücherregals für all Ihre Lektüren, und dient zugleich als Ausgangspunkt für den Zugriff auf weitere Kindle-Anwendungen.

Um den „Home“-Bereich anzuzeigen, drücken Sie die Taste „Home“ an der rechten Seite Ihres Kindle. Im „Home“-Bereich werden alle Ihre Inhalte, beginnend mit dem zuletzt geöffneten (oder erworbenen) Inhalt, angezeigt. Jeder Inhaltstyp ist mit einer unterschiedlichen Beschreibung und Kennzeichnung versehen. Nähere Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Inhaltstypen finden Sie in Kapitel 3.

KINDLE-BÜCHER

Bücher werden mit ihrem Titel und dem Autor angezeigt. Unter dem Buchtitel wird eine Reihe von Punkten angezeigt, die darauf hinweist, wie groß der Inhalt des Buchs ist. Fett markierte Punkte geben an, wie weit Sie mit dem Lesen dieses Buches fortgeschritten sind, basierend auf der zuletzt geöffneten Seite.

TAGESZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN

Tageszeitungen und Zeitschriften können als einzelne Ausgaben oder als Abonnement erworben werden. Im „Home“-Bereich wird die aktuellste Ausgabe jeder Tageszeitung und Zeitschrift angezeigt, die sich auf Ihrem Kindle befindet. Ältere Ausgaben sind im Ordner „Periodicals: Back Issues“ (Tageszeitungen und Zeitschriften: Ältere Ausgaben) gespeichert. Wenn Sie diesen Ordner auswählen, gelangen Sie zu einem Bildschirm, der sämtliche Tageszeitungen und Zeitschriften enthält, die sich auf Ihrem Kindle befinden. Beachten Sie, dass der Kindle jeweils nur die letzten sieben Ausgaben speichert, und ältere Ausgaben anschließend löscht, um neuen Speicherplatz zu generieren. Ein Ausrufezeichen neben einer Ausgabe deutet darauf hin, dass dieses Exemplar innerhalb der nächsten 24 Stunden gelöscht wird.

BLOGS

Blogs werden als Abonnement bestellt und erscheinen wie Bücher als Einzeleinträge im „Home“-Bereich. Sobald neue Blog-Inhalte erscheinen, werden diese zu dem Blog-Eintrag hinzugefügt und ältere Einträge entsprechend nach unten verschoben – genau wie bei Blogs auf Ihrem Computer.

HÖRBÜCHER

Hörbücher sehen ähnlich aus wie Bücher, werden aber im „Home“-Bereich mit dem Wort „audio“ als Audioinhalte gekennzeichnet. Wie auch bei normalen Kindle-Büchern zeigt eine Fortschrittsanzeige die Stelle im Buch an, an der Sie sich gerade befinden.

PDF-DATEIEN

PDF-Dateien ähneln Büchern, werden aber im Bildschirm „Home“ (Inhalte) als PDF gekennzeichnet. Wie bei gewöhnlichen Büchern gibt es auch für sie eine Fortschrittsanzeige, an der Sie ablesen können, wie weit Sie mit Ihrer Lektüre bereits fortgeschritten sind.

FUNKTIONEN IM BEREICH „HOME“

Was in Ihrem „Home“-Bereich angezeigt wird, hängt davon ab, welche Inhalte Sie erworben haben, und wie Sie die Sortierung der Liste eingestellt haben. In der folgenden Abbildung und der darauf folgenden Liste werden die Funktionen beschrieben, die Ihnen im Bereich „Home“ zur Verfügung stehen.

Geräte name	Laurent's Kindle DX		Sortierung
Anzeige-Optionen	Showing All 17 Items		By Most Recent First
Titel	In Defense of Food	Michael Pollan	Autor oder Datum
PDF	911 Commission Report	Tue, Mar 24, 2009	
Kennzeichnung Leseprobe	UR	Stephen King	
	I Am America (And So Can You!)	Stephen Colbert	
	Inside Steve's Brain	Leander Kahney	
	Marley & Me	John, Grogan	
Neuer Titel	How to Be Good	Nick Hornby	
Fortschrittsanzeige	The Art of Raising a Puppy	Monks of New Skete	
	The Diamond Age	Neal Stephenson	
	Deception Point	Dan Brown	
	Children Playing Before a Statue of Hercules	David Sedaris	
	The Boleyn Inheritance	Philippa Gregory	
	The New Oxford American Dictionary		
	Periodicals: Back Issues (5)		
Hörbuch	The Story of Edgar Sawtelle (Unabridged) Part 1	Richard Poe	
Seiten im Bereich "Home"	Page 1 of 2		

Gerätename — der Name Ihres Kindle. Sie können den Namen im Bereich „Settings“ (Einstellungen) ändern.

Anzeige-Optionen — hier wählen Sie aus, welche Inhaltstypen im Bereich „Home“ angezeigt werden sollen.

Sortierung — hier wählen Sie aus, in welcher Reihenfolge Ihre Inhalte im Bereich „Home“ angezeigt werden sollen.

Titel — der Titel des Inhalts.

PDF-Titel — die Kennzeichnung „pdf“ zeigt an, dass es sich um eine pdf-Datei handelt.

Autor oder Datum — bei Büchern wird der Autor des Buchs angezeigt. Bei Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs wird das Erscheinungsdatum angezeigt.

Kennzeichnung Leseprobe — die Kennzeichnung „sample“ zeigt an, dass es sich bei dem Buch um eine Leseprobe handelt. Falls Ihnen die Leseprobe gefällt, können Sie das komplette Buch direkt über das Menü der Probe bestellen.

Fortschrittsanzeige — die Reihe von Punkten weist darauf hin, wie groß der Inhalt des Buchs ist; fett markierte Punkte geben an, wie weit Sie mit dem Lesen dieses Buches fortgeschritten sind.

Ungelesener Inhalt — die Kennzeichnung „new“ (neu) neben dem Inhalt weist darauf hin, dass dieser noch nie geöffnet wurde und weniger als 24 Stunden alt ist. Sobald Sie ein neues Dokument öffnen oder die 24 Stunden seit Erscheinen des Artikels auf Ihrem Kindle verstrichen sind, wird die Kennzeichnung „new“ automatisch gelöscht.

Tageszeitungen/Zeitschriften: Ältere Ausgaben — speichert ältere Ausgaben von Tageszeitungen und Zeitschriften.


Hörbuch — die Kennzeichnung „audio“ zeigt an, dass es sich bei dem Buch um ein Hörbuch handelt.

Seiten im Bereich „Home“ — zeigt die Gesamtzahl der Seiten des „Home“-Bereichs an. Verwenden Sie zum Blättern die Tasten „Next Page“ (Vorblättern) und „Prev Page“ (Zurückblättern).

Archivierte Elemente — Inhalte, die bei Amazon.com gespeichert sind und die Sie erneut auf Ihr Gerät laden können.

ANZEIGE-OPTIONEN

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wo die Anzeige-Optionen angezeigt werden. In der nachfolgenden Liste werden die verfügbaren Optionen beschrieben. Indem Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links navigieren, können Sie auswählen, welche Elemente im Bereich „Home“ angezeigt werden sollen.

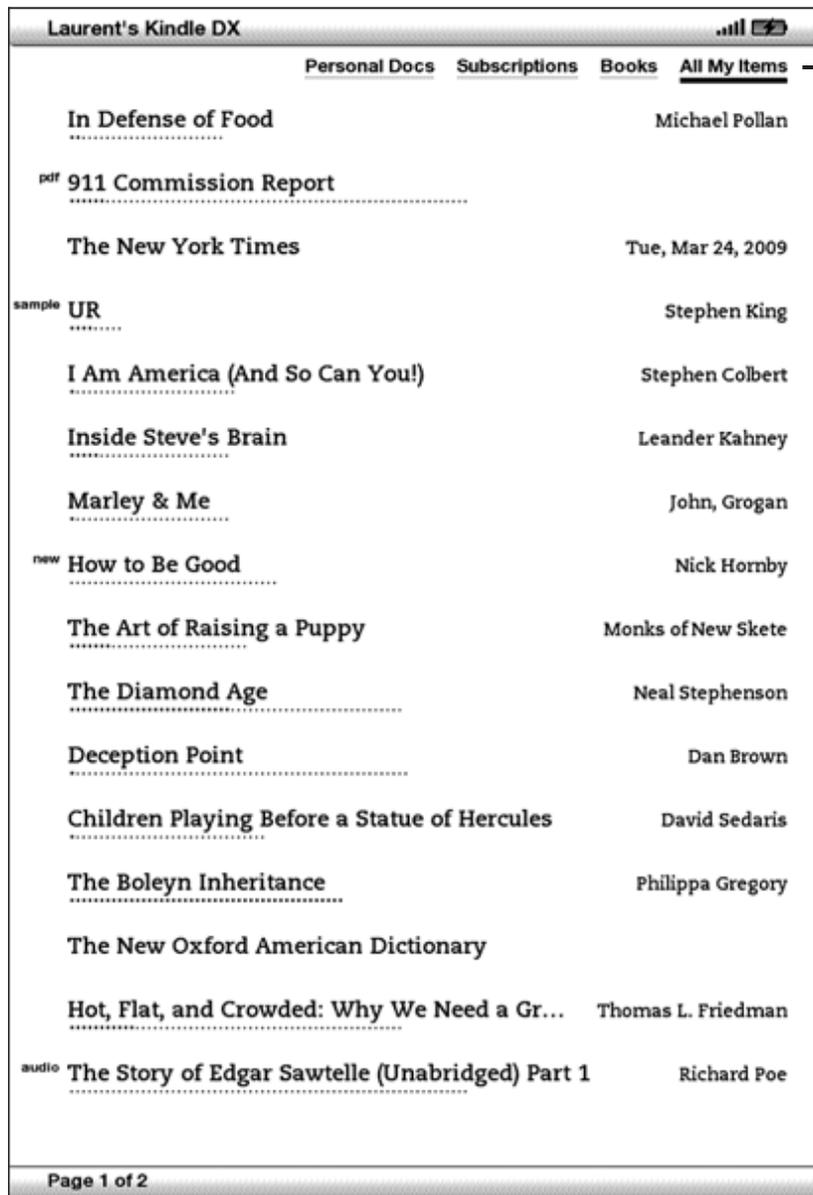

Anzeige-Optionen

„Personal Docs“ (Persönliche Dokumente) — zeigt nur die persönlichen Dokumente an, die Sie auf Ihrem Kindle gespeichert haben (einschließlich PDF-Dateien).

„Subscriptions“ (Abos) — zeigt ausschließlich die Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs auf Ihrem Kindle an.

„Books“ (Bücher) — zeigt ausschließlich die Bücher auf Ihrem Kindle an.

„All My Items“ (Alle Inhalte) — zeigt alle Inhalte auf Ihrem Kindle an.


ANZEIGE DES „HOME“-BEREICHS ÄNDERN

Standardmäßig werden im „Home“-Bereich alle Ihre Inhalte angezeigt. Um den angezeigten Inhaltstyp zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Show and Sort Options“ (Sortierung und Anzeige-Optionen) markiert ist.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links, um die Anzeige-Optionen anzuzeigen.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick den Inhaltstyp, den Sie anzeigen möchten.
5. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die neue Anzeige-Option wird sofort übernommen.

SORTIERUNG

In der folgenden Abbildung sehen Sie, wo die Art der Sortierung angezeigt wird. In der nachfolgenden Liste werden die verfügbaren Optionen beschrieben. Indem Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts navigieren, können Sie die Art der Sortierung ändern.

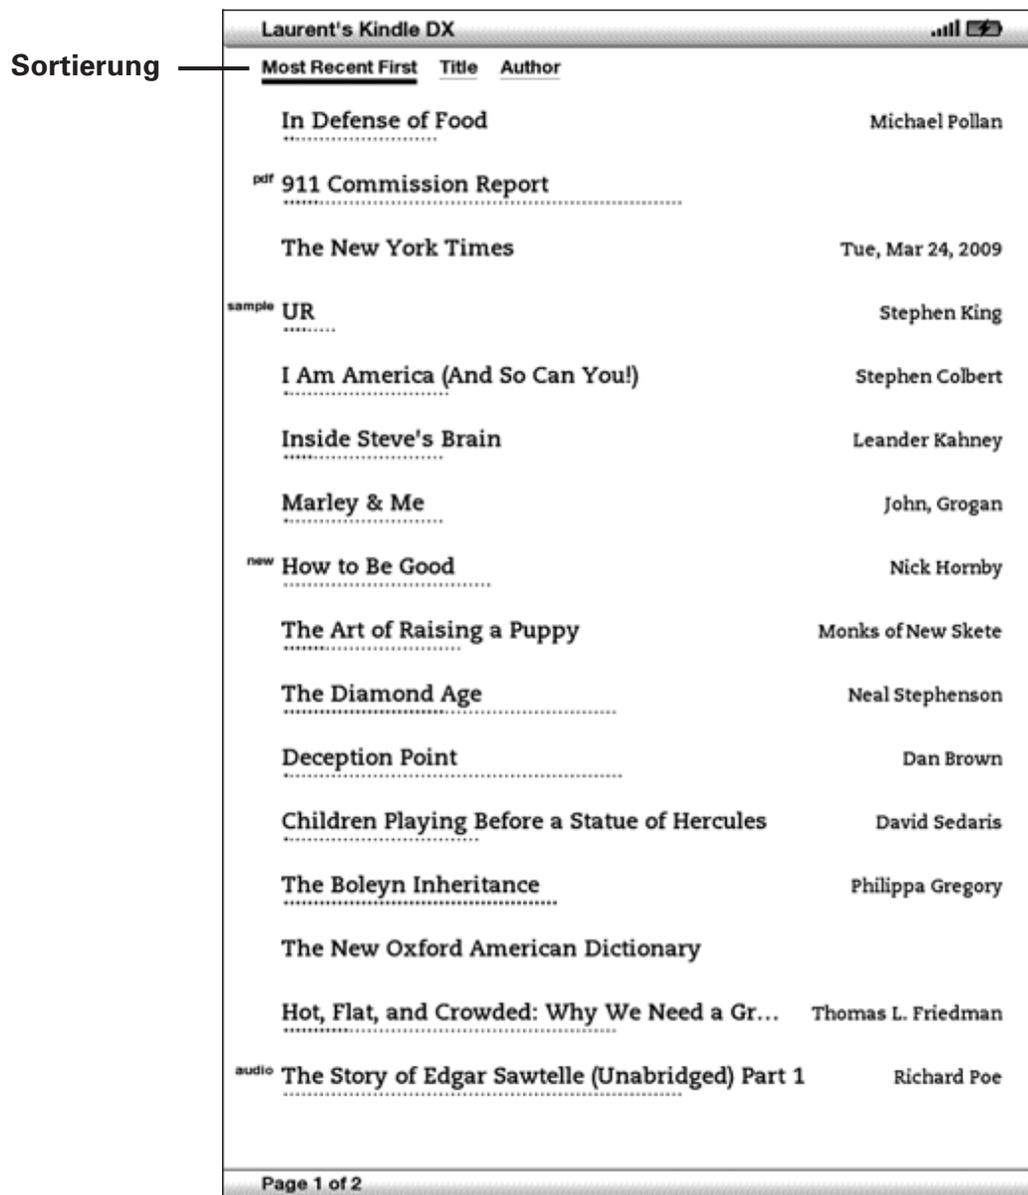

„Most Recent First“ (Nach Aktualität) — sortiert die Inhalte in der Reihenfolge, dass die zuletzt hinzugefügten oder geöffneten Inhalte zuerst aufgeführt werden.

„Title“ (Titel) — sortiert die Inhalte alphabetisch nach Titeln.

„Author“ (Autor) — sortiert die Inhalte alphabetisch nach dem Nachnamen des Autors oder des Herausgebers. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Tageszeitungen und Zeitschriften nach ihrem Erscheinungsdatum sortiert.


SORTIERUNG DES „HOME“-BEREICHS ÄNDERN

Standardmäßig werden im „Home“-Bereich alle Ihre Inhalte nach ihrer Aktualität sortiert, das heißt, dass neue Inhalte sowie Inhalte, die Sie aktuell lesen, zuerst aufgeführt werden. Um die Art der Sortierung zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Show and Sort Options“ (Sortierung und Anzeige-Optionen) markiert ist.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts, um die Arten der Sortierung anzuzeigen.
4. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Art der Sortierung.
5. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Die Art der Sortierung im „Home“-Bereich ändert sich sofort.

DAS MENÜ IM BEREICH „HOME“

Über das Menü im Bereich „Home“ können Sie zu anderen Bereichen innerhalb Ihres Kindle navigieren oder spezielle Anwendungen durchführen. Um das Menü des „Home“-Bereichs anzuzeigen drücken Sie im „Home“-Bereich die Taste „Menu“. Im Folgenden das Menü erläutert:

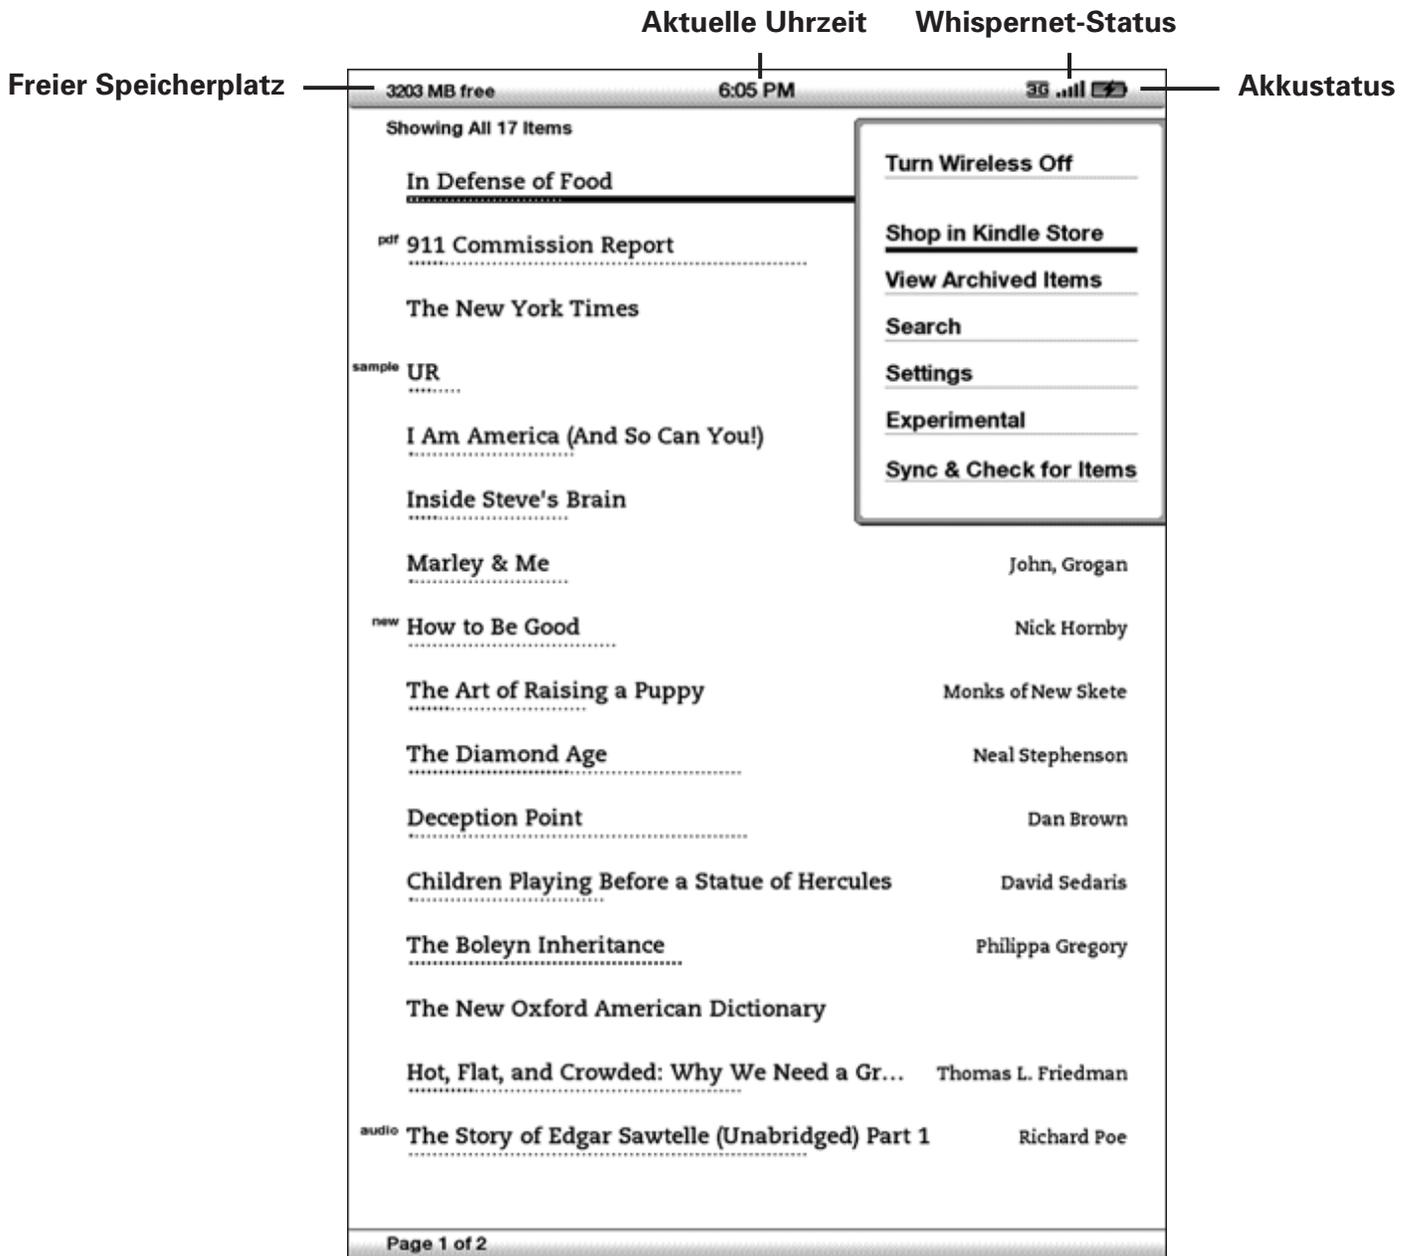

„Turn Wireless On/Off“ (Kabellose Verbindung herstellen/trennen) — schaltet den Whispernet-Service ein oder aus.

„Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) — Ihr direkter Zugang zur Kindle Store-Hauptseite.

„View Archived Items“ (Archivierte Elemente anzeigen) — leitet Sie zu den archivierten Elementen weiter. In diesem Bereich können Sie Inhalte, die Sie bei Amazon.com gespeichert haben, ansehen oder kabellos herunterladen.

„Search“ (Suche) — öffnet die Suchseite für die Suche nach einem Wort oder einem Satz.

Settings (Einstellungen) — leitet Sie in den Bereich „Settings“ (Einstellungen).

„Experimental“ (Experimentelle Anwendungen) — leitet Sie in den Bereich „Experimental“. Hier finden Sie einige experimentelle Anwendungen, an denen wir noch arbeiten. Sie können diese Anwendungen auch benutzen.

„Sync & Check for Items“ (Synchronisation und Suche nach neuen Inhalten) — lädt neue verfügbare Inhalte von Amazon.com herunter und passt die Anmerkungen aller auf Ihrem Gerät gespeicherten Bücher an die zuletzt gelesene Seite an.

2.2 Verwaltung von Inhalten

Alle Bücher, die Sie kaufen, werden automatisch auch auf Amazon.com gespeichert. Wenn Sie ein Buch, das Sie gekauft haben, entfernen, erscheint es im Ordner „Archived Items“ (Archivierte Elemente). Den Ordner „Archived Items“ können Sie über den Bereich „Home“ öffnen. Um Inhalte zwischen dem Ordner „Archived Items“ und Ihrem „Home“-Bereich zu übertragen muss Whispernet eingeschaltet sein.

ENTFERNEN VON KINDLE-INHALTEN

Zum Entfernen von Inhalten führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Wählen Sie in der Liste mit den Inhalten Ihres Geräts mithilfe des 5-Wege-Joysticks das zu löschende Element aus.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links um das Element zu löschen.

4. Bei Büchern aus dem Kindle Store wird die Option „remove from device“ (vom Gerät entfernen) angezeigt, für alle anderen Inhalte die Option „delete“ (Löschen). Zum Entfernen der Inhalte drücken Sie den 5-Wege-Joystick. Falls Sie es sich anders überlegt haben, navigieren Sie mit dem Joystick nach oben oder unten, um den Vorgang abubrechen. Bedenken Sie, dass Kindle-Bücher auch auf Amazon.com für Sie gespeichert bleiben, auch wenn Sie diese auf Ihrem Gerät löschen.
5. Bei im Kindle Store erworbenen Inhalten, die keine Bücher sind, werden Sie aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen („ok“).

WEITERE INFORMATIONEN ZUR VERWALTUNG VON ELEMENTEN

Amazon speichert auch die sieben letzten Ausgaben Ihrer Tageszeitungen oder Zeitschriften. Falls Sie eine Kopie einer Ausgabe über einen längeren Zeitraum speichern möchten, öffnen Sie die Ausgabe, drücken Sie auf die „Menu“-Taste und wählen Sie die Option „Keep this Issue“ (Diese Ausgabe speichern); daraufhin wird im Bereich „Home“ links neben dem Titel der Ausgabe das Wort „keep“ (speichern) eingeblendet.

Sie können jederzeit Inhalte auf Ihren Kindle laden, die bei Amazon.com gespeichert sind, solange Whispernet verfügbar ist. Wenn Sie sich nicht im Nutzungsgebiet von Whispernet aufhalten, lädt Ihr Kindle den gewünschten Inhalt automatisch auf Ihr Gerät, sobald der Whispernet-Service wieder verfügbar ist.

Auf Ihren Kindle versandte persönliche Dokumente (einschließlich PDF-Dateien) werden nicht auf Amazon.com gesichert.

Wenn Sie ein Kindle-Buch entfernen, das Sie bei Amazon gekauft haben, speichern wir automatisch alle Ihre Anmerkungen zu dem Buch, falls Sie diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmals herunterladen möchten. Falls Sie eine Ausgabe eines Abonnements, die älter als sieben Tage ist, einen Blog oder Inhalte, die Sie nicht bei Amazon erworben haben, löschen, werden sämtliche Anmerkungen auf Ihrem Kindle hierzu nicht gespeichert. Ihr Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) bleibt weiterhin als separate Datei mit sämtlichen Textpassagen erhalten – egal, ob es sich bei dem Inhalt um ein Buch, ein Abonnement oder einen Blog handelt oder ob dieser bei Amazon erworben wurde oder nicht. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3.

INTERNATIONALE DRAHTLOSE BEREITSTELLUNG

(nur für Kindle DX mit internationaler drahtloser Bereitstellung) Für das drahtlose Herunterladen oder Empfangen von Inhalten auf Ihren Kindle über das Whispernet fallen außerhalb der USA unter Umständen Zusatzgebühren an. Für nähere Informationen hierzu besuchen Sie unsere Website unter:

<http://www.amazon.com/kindlewhispernetroaming>



KAPITEL 3:

Lesen auf dem Kindle

Der Kindle bietet dem Leser die gleichen Vorteile wie gedruckte Bücher, verfügt jedoch zusätzlich über viele praktische Funktionen, die nur mit digitaler Technologie nutzbar sind, wie z. B. die Wortsuche, die Schriftgrößenveränderung oder die Funktion zur Speicherung von Textpassagen. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Lesefunktionen Ihres Kindle.

3.1 Inhaltstypen

Es gibt viele verschiedene Typen von Lektüre, die Sie auf Ihrem Kindle lesen können, wie z. B. Bücher, Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs. Wenn Sie mit dem Kauf und Download von Inhalten beginnen möchten, lesen Sie hierzu bitte Kapitel 5. Außerdem können Sie Hörbücher bei Audible.com kaufen, und Amazon bietet Ihnen den Service, Ihre persönlichen Dokumente zu konvertieren und direkt auf Ihren Kindle zu liefern. Im Folgenden werden die verschiedenen Inhaltstypen beschrieben, die Sie mit Ihrem Kindle lesen können.

BÜCHER

Tausende von Büchern – sowohl populäre als auch schwer zu findende – stehen für Sie im Kindle Store bereit. Sobald Sie ein Buch bestellt haben, wird es normalerweise innerhalb von einer Minute kabellos auf Ihren Kindle übertragen. Und da sich ein Buch natürlich nie allein nach seinem Einband beurteilen lässt, haben Sie bei den meisten Kindle-Büchern die Möglichkeit, einige Beispielseiten als Probe kostenlos herunterzuladen und vorab zu lesen. Falls Ihnen die Leseprobe gefällt, können Sie das komplette Buch direkt über das Menü der Probe bestellen und sofort weiterlesen. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel 5.

ZEITUNGEN

Der Kindle Store beinhaltet eine große Auswahl an verschiedenen nationalen und internationalen Tageszeitungen. Zeitungsabonnements werden über Nacht kabellos auf Ihren Kindle geladen, sodass Sie die aktuellste Ausgabe Ihrer Lieblingszeitung jeden Morgen bereits vorliegen haben. Natürlich haben Sie bei jedem Zeitungsabonnement die Möglichkeit, dieses vorab kostenlos zu testen.

ZEITSCHRIFTEN

Der Kindle Store beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Zeitschriften für jeden Geschmack. Wie auch bei den Tageszeitungen, werden alle Zeitschriftenabonnements kabellos geliefert und starten mit einer kostenlosen Probe.

BLOGS

Der Kindle Store bietet Tausende Kindle-Blogs an, darunter minutenaktuelle Nachrichten-Feeds und Themen-Blogs. Zu den Blog-Kategorien zählen neben anderen die Themenbereiche Business, Technologie, Sport, Politik, Kultur, Unterhaltung, Humor und Wissenschaft. Die Kindle-Blogs werden den ganzen Tag hindurch kabellos versandt, sodass Sie stets auf dem Laufenden bleiben. Im Gegensatz zu traditionellen Feeds, die oft nur Schlagzeilen beinhalten, lädt Ihr Kindle den kompletten Feed auf das Gerät, sodass Sie diesen sogar lesen können, wenn die Verbindung gar nicht hergestellt ist. Alle Blog-Abonnements werden drahtlos übermittelt und starten mit einer kostenlosen Testphase.

PERSÖNLICHE DOKUMENTE

Zusätzlich zu den erwerbbaeren Inhalten haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Dokumente auf Ihrem Kindle zu lesen.

Kindle DX kann PDF-Dateien anzeigen, ohne die Formatierungsinformationen der Originaldatei zu verlieren. Sie können die PDF-Datei per USB auf Ihren Kindle ziehen oder per Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse senden (die finden Sie im Kindle unter der Seite „Settings“ (Einstellungen) oder unter „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon.com). Beim Versand der PDF-Datei als E-Mail wird das Dokument gegen eine Gebühr drahtlos auf Ihren Kindle übertragen. Zur Breitbildansicht können Sie das Gerät einfach entsprechend drehen. Weitere Informationen zu den Besonderheiten des Lesens von PDF-Dateien auf dem Kindle finden Sie in Abschnitt 3.6.

Auch Dateien im Text-, Microsoft Word-, HTML-Format und Bilddateien (z. B. GIF oder JPEG-Dateien) können Sie als Anhang per E-Mail an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse versenden. Sofern nötig, konvertiert Amazon die Daten und schickt diese kostenlos zurück an Ihren Computer oder gegen eine Gebühr direkt an Ihren Kindle – ganz wie Sie wünschen. Weitere Informationen zum Übertragen, Konvertieren und E-Mailen Ihrer persönlichen Dokumente finden Sie in Kapitel 8.

Weitere Details zu den Gebühren entnehmen Sie bitte dem Bereich „Your individual charges“ (Ihre individuellen Gebühren) auf der „Manage Your Kindle“-Seite (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon.com

HÖRBÜCHER

Auf der Website www.Audible.com finden Sie Tausende Audiobücher, die für Sie zum Download bereitstehen. Aufgrund ihrer Größe können Sie Hörbücher nur über eine bestehende Internetverbindung auf Ihren PC oder Mac herunterladen. Anschließend können Sie diese über die USB-Verbindung auf Ihren Kindle übertragen. Genießen Sie Hörbücher über die Lautsprecher des Geräts oder verwenden Sie einen Kopfhörer. Nähere Informationen zur Übertragung und zum Hören von Hörbüchern finden Sie in Kapitel 8.

HINTERGRUNDMUSIK

Falls Sie gern Musik hören möchten, während Sie Ihren Kindle benutzen, können Sie MP3-Dateien von Ihrem Computer in den Ordner „music“ auf Ihrem Kindle übertragen. Wenn Sie auf der Seite „Experimental“ die Option „Play MP3“ auswählen, werden die Songs in der Reihenfolge abgespielt, in der Sie auf Ihren Kindle geladen wurden.

3.2 Inhaltsformatierung auf Ihrem Kindle

Wenn Sie auf Ihrem Kindle ein Buch lesen, werden Sie bemerken, dass die Formatierung im Allgemeinen der Druckversion des Buches angepasst wurde. Verfügt das Buch also über ein Inhaltsverzeichnis, so wird dieses auch auf Ihrem Kindle angezeigt. Verfügt das Buch über eine Kapiteleinteilung, ein Vorwort, einen illustrierten Einband usw., wird all dies auch auf Ihrem Kindle angezeigt.

Während Sie lesen, wird auf jeder Seite eine Überschrift eingeblendet, die den Titel des Inhalts und/oder das Erscheinungsdatum beinhaltet. Am oberen Rand der Seite werden der Akku- und der Whispernet-Status angezeigt.

FORTSCHRITTSANZEIGE

In der Fußzeile jeder Seite Ihrer Lektüre können Sie durch einen Blick auf die Fortschrittsanzeige erkennen, an welcher Stelle des Inhalts Sie sich zurzeit befinden. Je weiter Sie in Ihrer Lektüre vorangekommen sind, desto größer wird entsprechend der dunkle Fortschrittsbalken in der Anzeige. Die Fortschrittsanzeige zeigt auch strukturelle Details in Inhalten, z. B. Kapitel, Artikel, Lesezeichen, Notizen oder Markierungen.

The Art of Raising a Puppy

human beings not only with their dogs but with every aspect of their lives.

In our book *How to Be Your Dog's Best Friend*, we made what we had learned about dog behavior and training available for other people and their dogs in the varied and diverse environments where they live. We hoped to foster in our readers a more realistic understanding of their dogs and an increased awareness of the benefits of their companionship. Drawing on our own experience here at New Skete, we described how dog training actually goes far beyond the elementary instruction of basic obedience commands; it must encompass a whole new attitude and lifestyle with your dog. It must touch on the levels of a dog's own life that have often been ignored. This is why we explored the broader issue of companionship itself.

We still firmly believe in this approach, and the years since the publication of our book have deepened our understanding and commitment to the principles we discussed there. We have been energetically involved in the breeding of healthier, sounder German shepherds, as well as in working with owners of many breeds on a counseling/training basis. These are demanding tasks, and the fact that we are a close-knit community permits us to pay careful attention to each of these concerns and learn from them.

But we still see that, elsewhere, ignorance on a vast scale continues to make dogs the victims of human thoughtlessness and abuse. As anyone seriously involved in the field knows, working with dogs and their owners is a bittersweet experience. It regularly forces us to witness the collision of philosophy with reality. The remarkable little puppy so filled with the capacity for life and companionship one week can easily become an incontinent, destructive, and hyperactive annoyance the next. We have seen this happen repeatedly. Poor management all too often leads to irritating or even dangerous behavior problems that quickly sever the human/dog bond before it ever has the chance to develop. While many of the dogs we deal with are intelligent, happy, and well adjusted, many are not. Every day we

3% Locations 147-62 4492

Fortschrittsanzeige


Textstellen

Beim Lesen eines Buches zeigt Ihnen die Fortschrittsanzeige sogar an, wie viel Prozent Ihres Buchinhalts Sie bereits gelesen haben. Außerdem wird Ihnen die Textstelle, die Sie gerade lesen, in Form eines numerischen Wertes angezeigt. Das ermöglicht es Ihnen, eine bestimmte Textpassage schnell zu finden, um diese z. B. Ihren

Freunden zu zeigen. Textstellen sind die digitale Antwort auf Seitenzahlen. Durch das Ändern der Schriftgröße auf Ihrem Kindle ändert sich auch entsprechend die Kapitelnummerierung. Die Orientierung über die Textstellen ermöglicht jedoch das Zurückkehren zur exakt gleichen Stelle innerhalb des Dokuments, unabhängig von der Schriftgröße.

ÄNDERN DER SCHRIFTGRÖSSE

Sie können die Schriftgröße in Ihrem Kindle Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Zum Lesen von Inhalten auf Ihrem Kindle können Sie zwischen sechs verschiedenen Schriftgrößen wählen. (Die Textgröße von Menüs, PDF-Dateien und Kindle-Bildschirmen wie dem „Home“-Bereich oder dem Kindle Store lässt sich nicht ändern.)

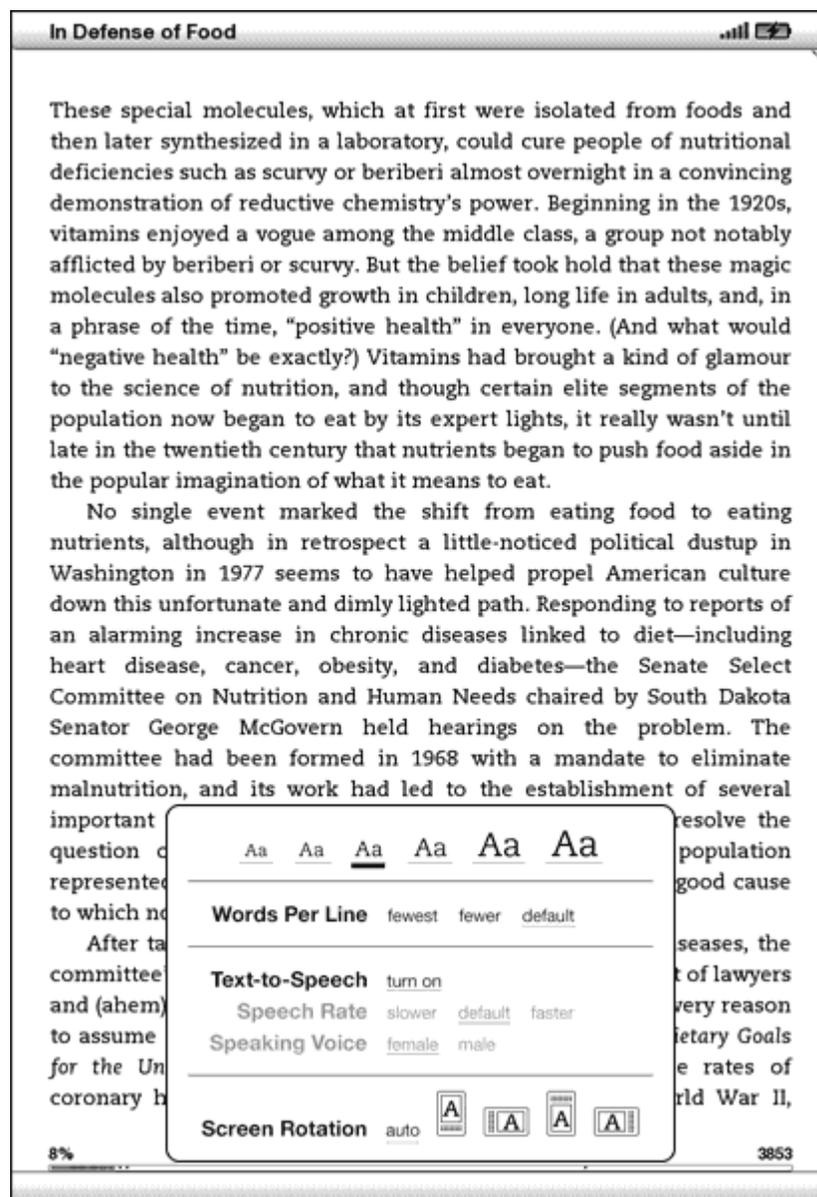

Um die Schriftgröße während des Lesens zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  in der untersten Reihe Ihrer Tastatur. Neben den Optionen zur Auswahl der Schriftgröße werden auch die verschiedenen „Text-to-Speech“-Optionen angezeigt.
2. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick die gewünschte Schriftgröße aus (die neue Schriftgröße wird sofort angezeigt).
3. Drücken Sie auf den Joystick , um die Auswahl zu bestätigen.

ANPASSUNG DER WÖRTER PRO ZEILE

Sie können die Anzahl der Wörter pro Zeile im aktuellen Buch, der Zeitschrift oder persönlichen Dokument an Ihre Lesebedürfnisse anpassen. Durch die Anpassung der Anzahl der Wörter werden die Abstände zwischen den Wörtern vergrößert oder verringert. Es kann sein, dass Sie schneller lesen können, wenn die Zeilen weniger Wörter beinhalten. Probieren Sie aus, welche Einstellung die Beste für Sie ist.

Um die gewünschte Anzahl der Wörter pro Zeile auszuwählen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Schriftgrößen-Taste  in der unteren Reihe der Tastatur. Es werden sechs Optionen für die Schriftgröße und darunter die jeweils damit korrespondierende Wortzahl pro Zeile angezeigt.
2. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option „Words per Line“ (Wörter pro Zeile) zu markieren.
3. Navigieren Sie mit dem Joystick nach links und rechts, um die gewünschte Option auszuwählen (die Änderung wird sofort sichtbar).
4. Drücken Sie auf den Joystick , um die Auswahl zu bestätigen .

Hinweis: In PDF-Dateien oder in Basic Web ist das Ändern der Anzahl der Wörter pro Zeile nicht möglich.

BILDVERGRÖßERUNG

Falls Sie ein Bild in einem Ihrer Inhalte temporär vergrößern möchten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf das entsprechende Bild.
2. Über dem Bild erscheint das Symbol einer Lupe mit einem „+“ 

3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um das Bild zu vergrößern. Das Bild wird in vergrößerter Ansicht angezeigt. Falls nötig, ändert sich die Größe des Bildes, um den Nutzen des Bildschirms zu maximieren.
4. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick (oder auf eine andere Taste außer der „Home“-Taste), um zurück zu Ihrem Inhalt zu gelangen.


3.3 Navigation

Nach dem Öffnen Ihrer Lektüre stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Navigation innerhalb Ihres Kindle zur Verfügung. Hauptsächlich werden Sie die „Next Page“- und die „Prev Page“-Taste verwenden, um vor- bzw. zurückzublättern (siehe Kapitel 1). Außerdem können Sie über das Menü, über Links in Ihrem Inhalt oder über den 5-Wege-Joystick (links/rechts) zu einem anderen Kapitel bzw. Artikel innerhalb Ihres Buches oder Ihrer Zeitschrift navigieren.

NAVIGATION ÜBER DAS MENÜ

Um während des Lesens eines Buches oder einer Zeitschrift in das Menü zu gelangen, drücken Sie die „Menu“-Taste. Je nach geöffnetem Inhalt werden sich die Optionen, die Ihnen innerhalb der Menüs zur Verfügung stehen, unterscheiden. Beispiele für Menü-Optionen werden im Folgenden aufgeführt.

Wenn Sie ein Kindle-Buch lesen, beinhaltet das Menü folgende Optionen:

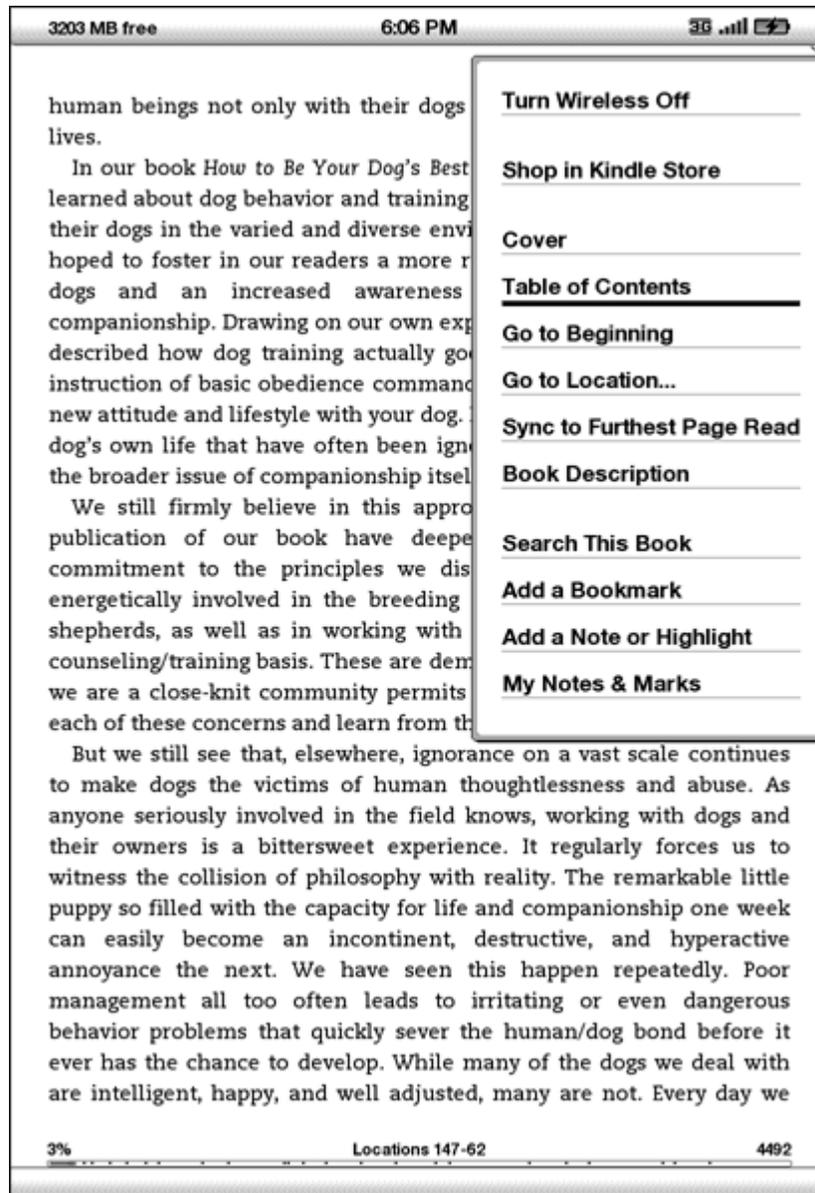

„Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden) — schaltet den Whispernet-Service aus. Wenn Whispernet ausgeschaltet ist, ändert sich diese Option zu „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen).

„Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) — leitet Sie zur Kindle Store-Hauptseite.

„Buy This Book Now“ (Dieses Buch jetzt kaufen) — stellt eine Verbindung mit dem Kindle Store her, kauft das Buch und lädt die vollständige Version des Buchs auf Ihren Kindle. Wird nur angezeigt, wenn Sie gerade eine Leseprobe aus dem Kindle Store lesen.

„Cover“ (Titelseite) — wechselt zur Titelseite des Artikels, den Sie aktuell lesen. Entspricht in der Regel dem Einband der Printversion des Buches.

„Table of Contents“ (Inhaltsverzeichnis) — wechselt zum Inhaltsverzeichnis des Artikels, den Sie aktuell lesen.

„Go to Beginning“ (Zum Anfang gehen) — wechselt zu der Stelle des Buchs, die der Herausgeber des Buches als den Anfang bestimmt hat. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um das erste Kapitel; es kann aber auch ein Vorwort, das Inhaltsverzeichnis oder eine andere Stelle des Buches, die der Herausgeber auswählt, sein.

„Go to Location...“ (Gehe zu Textstelle...) — öffnet ein Textfeld am unteren Rand des Bildschirms, in das Sie eine Textstelle eingeben können, zu der Sie innerhalb des Inhalts wechseln möchten.

„Sync to Furthest Page Read“ (Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite) — stellt eine Verbindung zu Amazon.com her und vergleicht Ihre aktuelle Leseposition mit der bei Amazon gespeicherten Leseposition. Falls Sie beim Lesen des Inhalts mit einem anderen Gerät weiter fortgeschritten waren, bietet der Kindle Ihnen die Möglichkeit, zur höchsten, zuletzt gelesenen Seitenzahl zu wechseln.

„Book Description“ (Buchbeschreibung) — stellt eine Verbindung zum Kindle Store her und zeigt die Detailseite zum Buch an.

„Search This Book“ (Dieses Buch suchen) — öffnet die Suchzeile am unteren Bildschirmrand. Weitere Details zur Durchführung einer Suche finden Sie in Kapitel 4.

„Add a Bookmark“ (Lesezeichen hinzufügen) — fügt ein Lesezeichen auf der aktuell angezeigten Seite ein. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, erscheint in der oberen rechten Ecke der Seite ein „Eselsohr“, und diese Menü-Option ändert sich zu „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen).

„Add a Note or Highlight“ (Notiz oder Markierung einfügen) — wechselt in den Anmerkungs-Modus. Weitere Informationen zum Erstellen einer Notiz oder Markierung erhalten Sie später in diesem Kapitel.

„My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) — zeigt eine Seite mit allen Notizen, Markierungen und Lesezeichen zum aktuellen Dokument an.


Beim Lesen einer Zeitung oder eines Magazins werden Ihnen folgende Optionen angezeigt:



„Clip This Article“ (Diesen Artikel speichern) — erstellt eine Kopie des gesamten Artikels und speichert diesen im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen).

„Keep This Issue“ (Diese Ausgabe speichern) — kennzeichnet die Ausgabe der Tageszeitung oder Zeitschrift als Element, das in Ihrem Kindle gespeichert werden soll.

Beim Lesen eines Blogs werden Ihnen folgende Optionen angezeigt:

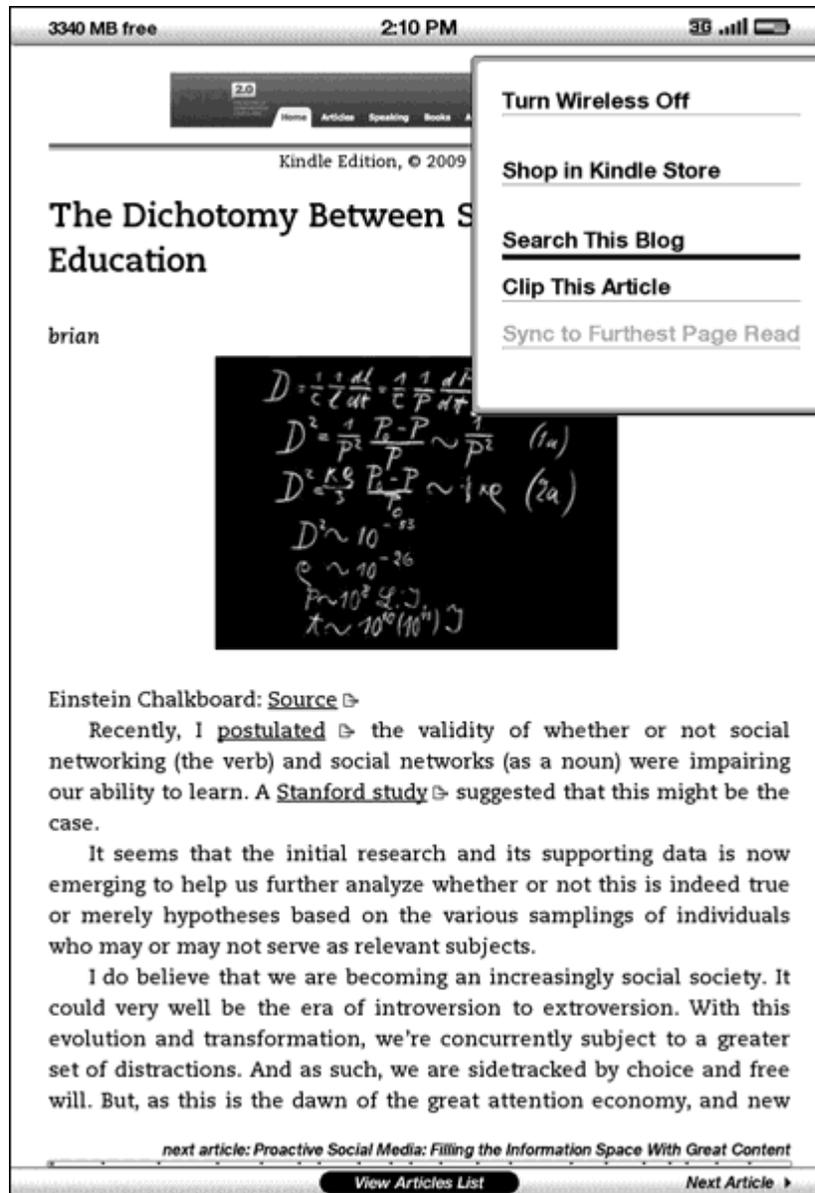

NAVIGATION INNERHALB EINER TAGESZEITUNG ODER ZEITSCHRIFT

Die Fußzeile einer Tageszeitung oder Zeitschrift beinhaltet Schaltflächen zur schnellen Navigation innerhalb der entsprechenden Ausgabe. Auch beim Lesen eines Blogs werden Ihnen ähnliche Navigationsoptionen auffallen.




„**Previous Article**“ (**Vorheriger Artikel**) — wechselt zum vorherigen Artikel, wenn Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links navigieren.

„**View Sections List**“ (**Rubrikübersicht anzeigen**) — wechselt zur Rubrikübersicht einer Tageszeitung oder Zeitschrift, wenn Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

„**View Articles List**“ (**Artikelübersicht anzeigen**) — wechselt zur Artikelübersicht eines Blogs, wenn Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

„**Next Article**“ (**Nächster Artikel**) — wechselt zum nächsten Artikel, wenn Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts navigieren.

Standardmäßig ist „View Sections List“ (Rubrikübersicht anzeigen) bei einer Tageszeitung oder Zeitschrift markiert. Wenn Sie also auf den 5-Wege-Joystick drücken, erscheint direkt die entsprechende Rubrikübersicht. Wenn Sie einen Blog geöffnet haben, ist die Option „View Articles List“ (Artikelübersicht anzeigen) markiert. Wenn Sie hier auf den 5-Wege-Joystick drücken, erscheint eine Übersicht über die Artikel des Blogs.

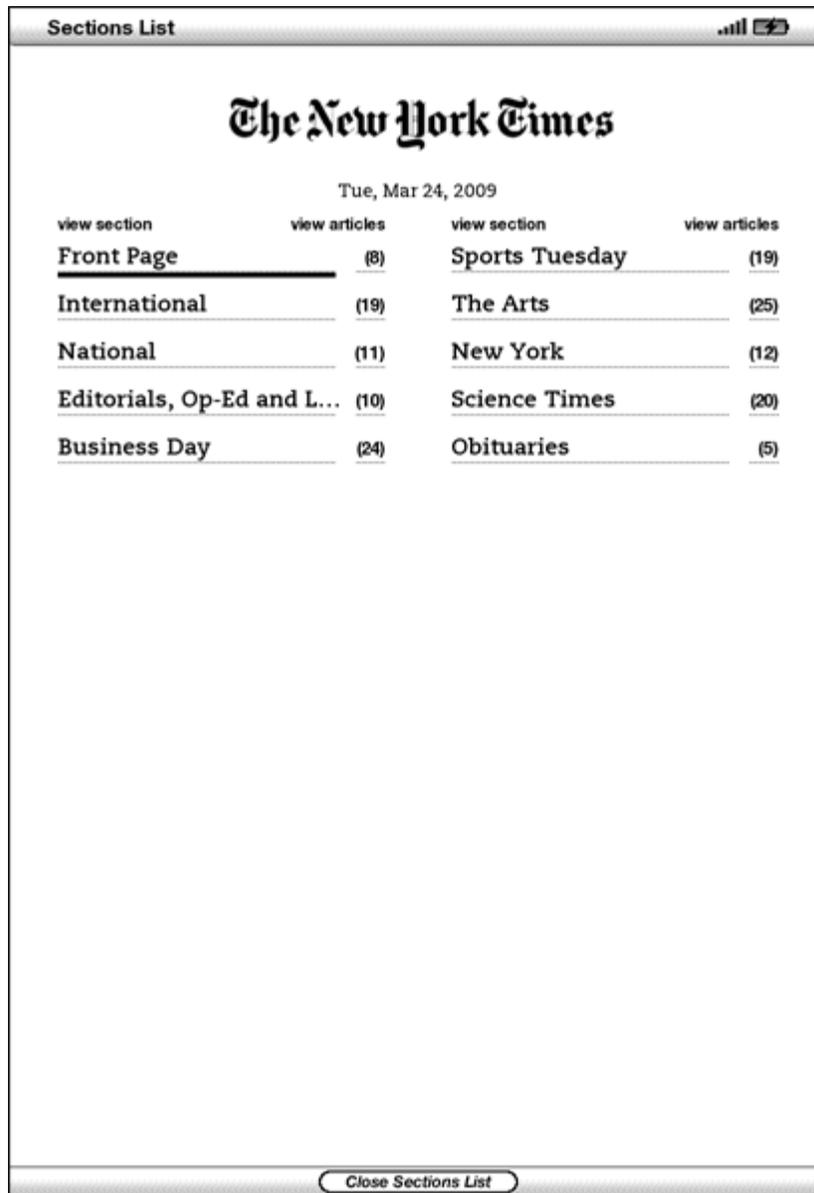

Um eine bestimmte Rubrik aufzurufen, verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um diese zu unterstreichen, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Indem Sie eine der Zahlen rechts neben den Rubriküberschriften auswählen, gelangen Sie zu einer Übersicht über die Artikel der jeweiligen Rubrik. Um zu der Stelle zurückzukehren, an der Sie in der Tageszeitung oder Zeitschrift zuletzt gelesen haben, wählen Sie die Option „Close Articles List“ (Artikelübersicht schließen) in der Fußzeile des Bildschirms.

<p>The New York Times • Mar 24, 2009 ...ll </p> <p>Front Page • 8 Articles</p> <p><u>With Fine Print, the Rollout Dazzles This Time</u> BY JACKIE CALMES Treasury Secretary Timothy F. Geithner staged a comeback on Monday after the first presentation of the bank recovery plan fizzled six weeks ago.</p> <p>Strip-Search Case Tests How Far Schools Can Go BY ADAM LIPTAK A case involving the search of a 13-year-old will require the Supreme Court to consider how far school officials can go to enforce zero-tolerance drug policies.</p> <p>Obama Plan Seeks Private Investors to Buy Risky Assets BY EDMUND L. ANDREWS AND ERIC DASH The Treasury presented its plan to draw private investors into partnership with a new federal entity to buy up risky assets.</p> <p>Star's Vow to Win or Pay Stirs Women's Basketball BY JERÉ LONGMAN Courtney Paris, a star center at the University of Oklahoma, promised that she would pay back her scholarship if the Sooners do not win the championship.</p> <p>When Economy Sours, a Tootsie Roll Can Still Soothe the Soul BY CHRISTINE HAUGHNEY As unemployment has risen and 401(k)'s have shrunk, American adults have been consuming more candy.</p> <p>Cuomo Says Some A.I.G. Bonuses Will Be Repaid BY MARY WILLIAMS WALSH AND CARL HULSE Attorney General Andrew M. Cuomo of New York said 15 of the top 20 bonus recipients in A.I.G.'s financial products division had returned their bonuses.</p> <p>Page 1 of 2</p> <p style="text-align: center;">Close Articles List</p>

Um zu einem bestimmten Artikel innerhalb einer Rubrik oder eines Blogs zu gelangen, unterstreichen Sie diesen mithilfe des 5-Wege-Joysticks und drücken auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um diese Ansicht zu schließen und zur zuletzt gelesenen Stelle in einem Blog bzw. zur Abschnittsliste in einem Magazin oder einer Zeitung zurückzukehren, wählen Sie die Option „Close Articles List“ (Artikelliste schließen) im unteren Bildschirmbereich.

INTERNE LINKS AUSWÄHLEN

Ihre Lektüre enthält unter Umständen Links zu anderen Stellen innerhalb des Dokuments. So ist in vielen Büchern das Inhaltsverzeichnis mit Links versehen, um direkt zu den einzelnen Kapiteln gelangen zu können. Links sind einfach zu finden, da sie unterstrichen sind.

Um einen Link auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Joysticks auf den Link.
2. Die Form des Cursors ändert sich in ein Hand-Symbol: 
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um den Link auszuwählen.
4. Der Kindle wechselt zu der verlinkten Textstelle innerhalb Ihres Inhalts.
5. Um zu der Stelle, an der Sie sich zuletzt befunden haben, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Back“.

Ihre Lektüre kann auch externe Links enthalten, die Sie zu bestimmten Websites führen (sofern Whispernet eingeschaltet und in Reichweite ist).

TABELLEN ANZEIGEN

Es kann vorkommen, dass Ihre Lektüre eine große Tabelle enthält, die nicht vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um die Tabelle vollständig anzuzeigen, navigieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks nach oben oder unten, um den Cursor anzuzeigen, und platzieren Sie diesen links neben der Tabelle. Navigieren Sie anschließend mit dem Cursor nach rechts, um durch den Rest der Tabelle zu scrollen.

LESEN AUF MEHREREN KINDLES

Wenn Sie das gleiche Kindle Store-Buch auf mehr als einem Kindle lesen (inkl. dem „Kindle for iPhone“), ist das Umschalten zwischen den Geräten dank Whispersync kein Problem. Whispersync synchronisiert Lesezeichen, Notizen, Markierungen und die letzte gelesene Seite auf mehreren zu einem Konto angemeldeten Geräten.

Whispersync ist standardmäßig eingeschaltet, um fließende Übergänge beim Lesen eines Buches auf mehreren Geräten zu gewährleisten. Um Whispersync auszuschalten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Gehen Sie auf die Website <http://www.amazon.com/manageyourkindle>
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf den Link „Manage synchronization between devices“ (Synchronisation mehrerer Geräte verwalten).
3. Wählen Sie „Turn Synchronization off“ (Synchronisation ausschalten).

Nachdem Sie die Synchronisation ausgeschaltet haben, werden sich Ihre Bücher weiterhin auf der zuletzt gelesenen Seite öffnen, Whispersync wird jedoch nicht mehr die Lesezeichen, Notizen, Markierungen und die zuletzt gelesene Seite mit anderen Geräten synchronisieren. Um das Buch manuell zu synchronisieren, drücken Sie die „Menu“-Taste und wählen Sie die Option „Sync to Furthest Page Read“ (Synchronisation der zuletzt gelesenen Seite) aus.

3.4 Nach Definitionen suchen

Während Sie in einem Buch, einem Magazin oder einer Zeitschrift oder in einem persönlichen Dokument (ausgenommen: PDF-Dateien) lesen, können Sie in der Lookup-Funktion kurze Definitionen zu einzelnen Worten abrufen. Sie können selbst bestimmen, welches Wörterbuch Sie zur Wortrecherche beim Lesen verwenden möchten. Standardmäßig ist *The New Oxford American Dictionary* auf Ihrem Kindle vorinstalliert. Sie können im Kindle Store im Bereich „Kindle Default Dictionary“ (Kindle-Standardwörterbuch) aber auch andere Wörterbücher erwerben. Nähere Informationen dazu, wie Sie Ihr Standardwörterbuch ändern können, finden Sie in Kapitel 7.

DIE SUCHFUNKTION

Um die Definition eines bestimmten Worts innerhalb Ihrer Lektüre anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten, um den Cursor anzuzeigen.
2. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick vor das Wort, das Sie nachschlagen möchten.
3. Wenn das Wort im Wörterbuch gefunden wird, erscheint im unteren Bereich des Bildschirms ein Auszug aus der Definition.
4. Um die vollständige Definition anzuzeigen, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur. Sie befinden sich jetzt im Wörterbuch und können hier mit den Tasten „Prev Page“ und „Next Page“ navigieren, um andere Wort-Definitionen anzuzeigen.
5. Um zu dem Text, den Sie gerade lesen, zurückzukehren, drücken Sie die Taste „Back“.



Hinweis: Falls Sie Ihre Suche ausweiten möchten, können Sie die Suchfunktion auch nutzen, um Wörter bei Wikipedia oder auf anderen Internetseiten nachzuschlagen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4.

3.5 Anmerkungen und Textpassagen

Bei all Ihren Büchern, Zeitungen und Magazinen oder persönlichen Dokumenten (ausgenommen sind PDFs), können Sie Anmerkungen hinzufügen. Anmerkungen sind inhaltspezifisch, sodass jedes Buch und jede Zeitung oder Zeitschrift seine eigenen Anmerkungen hat. Wenn Sie Ihre Anmerkungen anzeigen, sehen Sie nur jene, die dem Inhalt zuzuordnen sind, den Sie gerade lesen. Haben Sie eine Zeitung oder ein Magazin mit einer Anmerkung versehen, wird im „Home“-Bereich links vom Titel des Dokuments das Wort „keep“ (behalten) angezeigt. Das Dokument wird solange gespeichert, bis Sie es entfernen.

Außerdem sammelt Ihr Kindle alle Anmerkungen zu den unterschiedlichen Büchern, Magazinen, Zeitungen und persönlichen Dokumenten in der Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) im „Home“-Bereich. Nähere Informationen zum Speichern von Textpassagen im Ordner „My Clippings“ finden Sie im Abschnitt „Textpassagen speichern“.

Im Folgenden werden die verschiedenen Typen von Anmerkungen erläutert:

Bookmarks (Lesezeichen) — markieren eine komplette Seite für einen späteren direkten Aufruf.

Highlights (Markierungen) — markieren eine Textpassage auf einer Seite für einen späteren direkten Aufruf.

Notes (Notizen) — beinhalten Gedanken oder Kommentare zu einer Textpassage.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie Anmerkungen einfügen können.



***Hinweis:** Alle Ihre Anmerkungen zu einem Kindle-Buch werden auf Amazon-Servern gespeichert. So können Sie auch auf die Daten zugreifen, wenn Sie Ihren Kindle verkauft haben, Sie das Gerät verlieren oder es defekt ist. Wenn Sie also eines Ihrer zuvor mit Anmerkungen versehenen Bücher bei Amazon.com herunterladen, so erhalten Sie mit dem Inhalt auch alle Ihre Anmerkungen und Ihre letzte Leseposition. Das Buch wird automatisch mitsamt allen Ihren Anmerkungen auf der zuletzt gelesenen Seite geöffnet. Bitte beachten Sie, dass Ihr „My Clippings“-Ordner nicht als separate Datei angezeigt wird, die Sie herunterladen können.*

LESEZEICHEN EINFÜGEN

Obwohl Kindle automatisch speichert, wo Sie Ihre Lektüre beendet haben, möchten Sie gegebenenfalls weitere Lesezeichen einfügen. Sie können Lesezeichen an jeder beliebigen Stelle einfügen und Bücher mit mehreren Lesezeichen versehen. Wenn Sie ein Lesezeichen einfügen, bezieht sich dieses auf die erste Textstelle auf der jeweiligen

Seite. Auch wenn Sie die Schriftgröße ändern, bezieht sich das Lesezeichen weiterhin auf die gleiche Textstelle. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, zu einem Lesezeichen zurückzukehren.

Der Kindle speichert all Ihre Lesezeichen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „Anmerkungen anzeigen“.

LESEZEICHEN EINFÜGEN

Um ein Lesezeichen einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie ein Lesezeichen einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Add a Bookmark“ (Lesezeichen hinzufügen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein Eselsohr, das anzeigt, dass die Seite ein Lesezeichen enthält.



Hinweis: Sie können schnell und einfach ein Lesezeichen einfügen, indem Sie die ALT - Taste **ALT** auf der Tastatur gedrückt halten, und die „B“-Taste drücken oder indem Sie den 5-Wege-Joystick nach oben oder unten navigieren, um den Cursor zu aktivieren, und anschließend zweimal auf den Joystick drücken.

LESEZEICHEN ENTFERNEN

Um ein Lesezeichen zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen sie zu der Seite mit dem Lesezeichen.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Lesezeichen wird entfernt.

Durch Gedrückthalten der ALT-Taste **ALT** und zusätzliches Drücken der B-Taste können Sie Lesezeichen auf der geöffneten Seite entfernen.

Um mehrere Lesezeichen gleichzeitig zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.

2. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu dem Lesezeichen, das Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste (Entfernen-Taste) **DEL** auf Ihrer Tastatur.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie alle ungewünschten Lesezeichen gelöscht haben.
6. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Close Notes & Marks“ („Notizen und Lesezeichen“ schließen) markiert, d. h. unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um den Bereich zu verlassen. Sie können den Bereich auch verlassen, indem Sie auf die „Back“-Taste drücken.

MARKIERUNGEN EINFÜGEN

Sie können in Ihrem Kindle Textpassagen markieren, wie Sie das mit einem Textmarker auf Papier tun. Der Kindle speichert all Ihre Markierungen für den aktuellen Inhalt in Ihren Anmerkungen. Diese können Sie sich jederzeit ansehen, indem Sie die Taste „Menu“ drücken und die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) auswählen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anmerkungen anzeigen“.

Kindle speichert außerdem alle Textpassagen, die Sie markieren im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen).

MARKIEREN EINER TEXTPASSAGE

Zum Markieren einer oder mehrerer Textzeilen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Textstelle, an der Sie mit der Markierung beginnen möchten.
2. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick.
3. Markieren Sie die entsprechende Textpassage, indem Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach links bzw. rechts navigieren. Wenn Sie eine Textpassage markieren möchten, die sich über mehrere Seiten erstreckt, können Sie während des Markiervorgangs vor- oder zurückblättern.
4. Drücken Sie an der Textstelle, an der Ihre Markierung enden soll, auf den 5-Wege-Joystick.
5. Der markierte Text wird grau unterstrichen.

MARKIERUNG ENTFERNEN

Zum Entfernen einer Markierung führen Sie folgende Schritte aus:

1. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick auf die Markierung, die Sie entfernen möchten.
2. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste (Entfernen-Taste)  auf Ihrer Tastatur.

Oder:

1. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
2. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick zu der Markierung, die Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie auf die „DEL“-Taste (Entfernen-Taste)  auf Ihrer Tastatur.
5. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Close Notes & Marks“ („Notizen und Lesezeichen“ schließen) markiert, d. h. unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um den Bereich zu verlassen. Sie können den Bereich auch verlassen, indem Sie auf die „Back“-Taste drücken.

NOTIZEN EINFÜGEN

Sie können zu den gerade gelesenen Inhalten Notizen hinzufügen. Der Kindle speichert all Ihre Notizen zum aktuellen Inhalt. Diese Notizen können jederzeit angezeigt werden. Drücken Sie einfach die „Menu“-Taste und wählen Sie „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) aus. Weitere Informationen finden Sie unter „Anmerkungen anzeigen“.

Zum Einfügen von Notizen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Um Notizen einzufügen, platzieren Sie den Cursor links neben die Stelle, die Sie kommentieren möchten.
2. Geben Sie Ihre Notiz über die Tastatur ein.
3. Bewegen Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Josticks über die Option „save note“ (Notiz speichern) und drücken Sie den Joystick, um den Speichervorgang zu bestätigen.

Beachten Sie die hochgestellte Nummer an der Stelle, an der Sie Ihre Notiz eingefügt haben. Notizen werden in der Reihenfolge nummeriert, in der Sie innerhalb des Inhalts erscheinen. Wenn Sie also zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Notiz auf einer vorherigen Seite einfügen, ändert sich die Nummerierung der zuvor erstellten Notizen.

Zum Bearbeiten von Notizen führen Sie folgende Schritte aus:


1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Nummer der Notiz.
2. Die Notiz erscheint daraufhin am unteren Bildschirmrand.
3. Um die Notiz zu bearbeiten, drücken Sie die Eingabetaste  auf der Tastatur.
4. Geben Sie die Änderungen über die Tastatur ein.
5. Navigieren Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Schaltfläche „save note“ (Notiz speichern) und drücken Sie auf den Joystick.

Zum Löschen von Notizen führen Sie folgende Schritte aus:

1. Führen Sie den Cursor mit dem 5-Wege-Joystick auf die Nummer der Notiz.
2. Die Notiz erscheint daraufhin am unteren Bildschirmrand.
3. Um die Notiz zu löschen, drücken Sie die „DEL“-Taste (Löschen-Taste)  auf der Tastatur.

ANMERKUNGEN ANZEIGEN

Um Ihre Lesezeichen, Markierungen und Notizen anzuzeigen, drücken Sie die „Menu“-Taste und wählen Sie die Option „My Notes & Marks“ (Meine Notizen und Lesezeichen) aus.

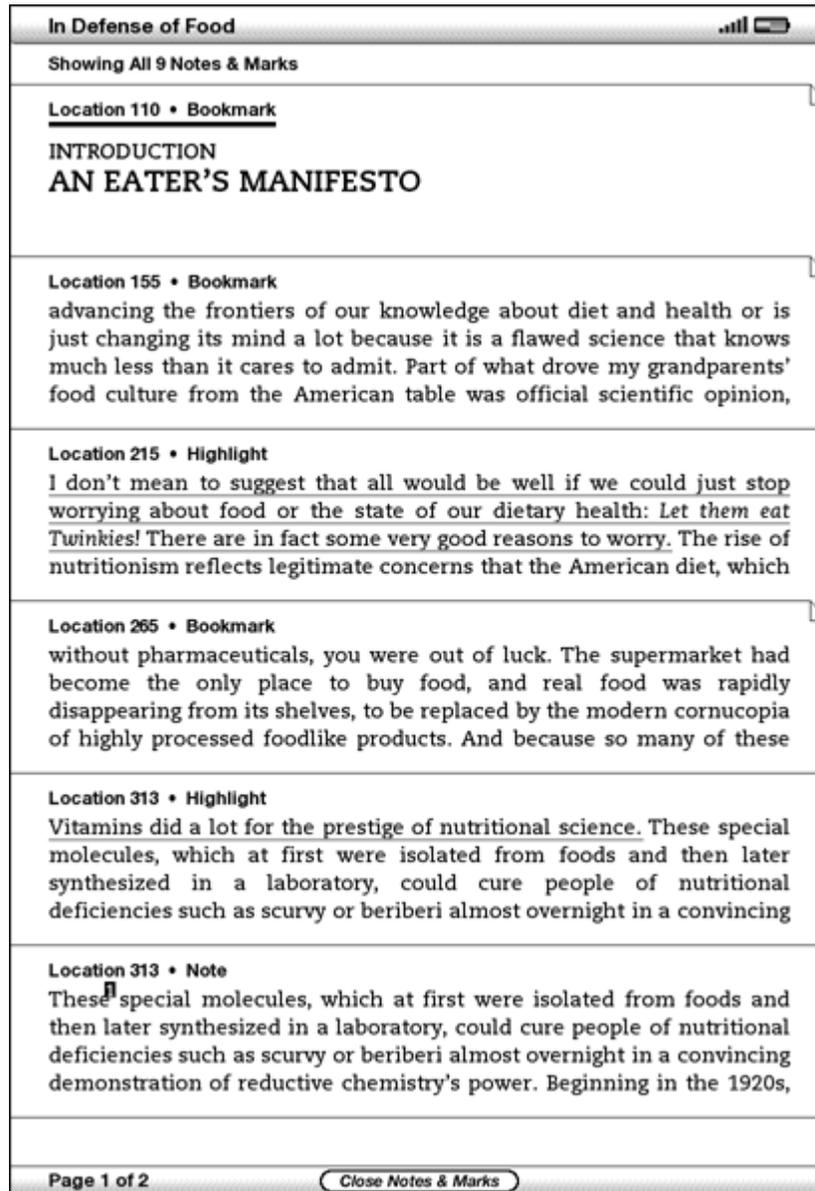

Jeder Eintrag ist mit einer Textstellenummer versehen, gefolgt von dem Lesezeichen, der Markierung bzw. der Notiz. Ihre Anmerkungen sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch innerhalb des Inhalts erscheinen. Die Anzahl der Anmerkungen für einen Inhalt ist unbegrenzt. Verwenden zum Blättern durch die Seiten wie in einem Buch die Tasten „Next Page“ (Vorblättern) und „Prev Page“ (Zurückblättern).

Um zu einer Textstelle zu gelangen, wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick das entsprechende Lesezeichen, die Markierung oder die Notiz aus und drücken auf den Joystick, um direkt dorthin zu gelangen.

Ihre Anmerkungen werden auch in dem Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) gespeichert, um später darauf zurückgreifen zu können. Nähere Informationen hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt.

TEXTPASSAGEN SPEICHERN

Neben den Anmerkungen können Sie sogar einen kompletten Artikel einer Zeitung oder Zeitschrift als im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) speichern. Der Ordner „My Clippings“ enthält sämtliche Lesezeichen, Markierungen, Notizen und Textpassagen, die Sie in allen Ihren Inhalten erstellt haben. Die Datei können Sie sich dann durchsehen oder auf Ihren Computer kopieren; hier wird sie dann als TXT-Datei gespeichert. Sobald sich die Datei auf Ihrem Computer befindet, können Sie sie bearbeiten oder an Freunde oder Bekannte versenden. Das Markieren und Speichern von Textpassagen ist eine optimale Möglichkeit, Ihre Lieblingszitate zu sammeln, sodass Sie sie jederzeit Ihren Freunden und Bekannten zeigen können.

Um einen Artikel zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu dem Artikel, den Sie als Textpassage speichern möchten.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Clip This Article“ (diesen Artikel speichern) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Der Kindle speichert die Textpassage im Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen). Alle hier gespeicherten Datensätze können später dann jederzeit gelesen und durchsucht werden. Des Weiteren können Sie die Datei „My Clippings“ auf Ihrem Computer speichern.

Um Ihre Textpassagen anzuzeigen, drücken Sie die Taste „Home“, um in den „Home“-Bereich zu gelangen. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Clippings“ (Meine Lesezeichen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um den Ordner zu öffnen. Während Sie die Datei anzeigen, haben Sie nicht die Möglichkeit, die entsprechenden Inhalte aufzurufen.

WEITERE INFORMATIONEN ZUM SPEICHERN VON TEXTPASSAGEN

Auf Ihrem Kindle können Sie den Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) nicht bearbeiten. Hierzu haben Sie aber auf Ihrem Computer die Möglichkeit.

Zum Bearbeiten des Ordners „My Clippings“ (Meine Textpassagen) gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie Ihren Kindle über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Der Kindle sollte auf Ihrem Computer am selben Ort angezeigt werden wie auch beispielsweise externe USB-Sticks.
3. Öffnen Sie Ihren Kindle auf dem Computer. Ein Ordner mit dem Namen „Documents“ wird angezeigt. Kopieren Sie die Datei „My Clippings“ aus diesem Ordner.
4. Öffnen Sie die Datei „My Clippings“ auf Ihrem Computer mit einer Anwendung, die das Lesen oder Importieren von TXT-Dateien unterstützt.
5. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und speichern Sie die bearbeitete Datei.
6. Verschieben oder Kopieren Sie die Datei „My Clippings“ zurück in den Ordner „Documents“ auf Ihrem Kindle.
7. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer, bevor Sie das USB-Kabel entfernen.

Änderungen, die in dem Ordner „My Clippings“ durchgeführt wurden, betreffen nicht die Notizen, Lesezeichen oder Markierungen, die Sie in dem aktuellen Inhalt eingefügt haben. Wenn Sie den Inhalt das nächste Mal lesen, stehen Ihnen diese Anmerkungen weiterhin zur Verfügung.

Um den Ordner „My Clippings“ (Meine Textpassagen) von Ihrem Kindle zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „My Clippings“ (Meine Lesezeichen) unterstrichen ist.
2. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach links.
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um „delete“ (löschen) zu wählen.
4. Drücken Sie auf den Joystick, um „ok“ zu wählen

Auf Ihrem Kindle wird ein neuer „My Clippings“-Ordner erstellt, sobald Sie das nächste Mal eine Textpassage oder Anmerkung speichern.

Es kann sein, dass die Menge an Text, die Sie im Ordner „My Clippings“ speichern können, begrenzt ist. Der Ordner „My Clippings“ enthält eine Meldung, in der Sie benachrichtigt werden, falls die maximale Menge an Text bei einem bestimmten Element erreicht wurde.

3.6 PDF-Dateien lesen

Ihr Kindle DX kann die meisten PDF-Dateien anzeigen. (Hinweis: Passwort-geschützte PDF-Dateien können nicht dargestellt werden.)

Halten Sie Ihren Kindle im Hochformat, werden PDF-Dokumente im Original-Layout angezeigt und nehmen das gesamte Display des Geräts ein. Weiße Ränder von PDF-Dokumenten werden automatisch abgeschnitten, um den Inhalt optimal darzustellen.

Let the Nutrition Facts Label Guide You to Healthy Choices

Shopping for the right food item can be dizzying. Shelves are packed with different brands, some with special health claims.

There's a surefire way to pick out the best item: Read its Nutrition Facts Label. This label gives you x-ray eyes. It tells you nutritional value and number of servings in an item.

The label has another asset too—the Percent Daily Value listing. This tells you how much each serving of the item supplies of the day's recommended intake for total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, total carbohydrate, dietary fiber, vitamins A and C, calcium, and iron. Not bad.

Use the Nutrition Facts Label to compare foods. As a guide, if

Nutrition Facts	
Serving Size 1/2 cup (67g)	
Servings Per Container 16	
Amount Per Serving	
Calories 100	Calories from Fat 0
% Daily Value	
Total Fat 0g	0%
Saturated Fat 0g	0%
Cholesterol 0g	0%
Sodium 60mg	3%
Total Carbohydrate 22g	7%
Dietary Fiber 0g	0%
Sugars 15g	
Protein 3g	
Vitamin A 2%	Vitamin C* 0%
Calcium 45%	Iron* 0%

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

you want to consume more of a nutrient (such as fiber), try to choose foods with a higher Percent Daily Value; to consume less of a nutrient (such as saturated fat, cholesterol, or sodium), choose foods with a lower Percent Daily Value. Try the "5–20" guide—an easy way to use the Percent Daily Value to compare the nutrients in similar foods. So, for nutrients

Für eine bessere Lesbarkeit vergrößert Kindle Ihr Dokument im Querformat automatisch so weit, dass es die gesamte Anzeige ausfüllt.


Eine schwarze Linie zeigt die Seitenränder des PDF-Dokuments an.



Im Hoch- und Querformat wird am unteren Bildschirmrand angezeigt, wie viel Prozent eines bestimmten Dokuments Sie bereits gelesen haben. Außerdem wird die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl des geöffneten Dokuments angezeigt.

VERWENDEN DES PDF-MENÜS

Im Bereich „Home“ werden der Titel und Autor eines Hörbuchs angezeigt. Neben dem Titel wird zudem das Wort „audio“ eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Hörbuch handelt.

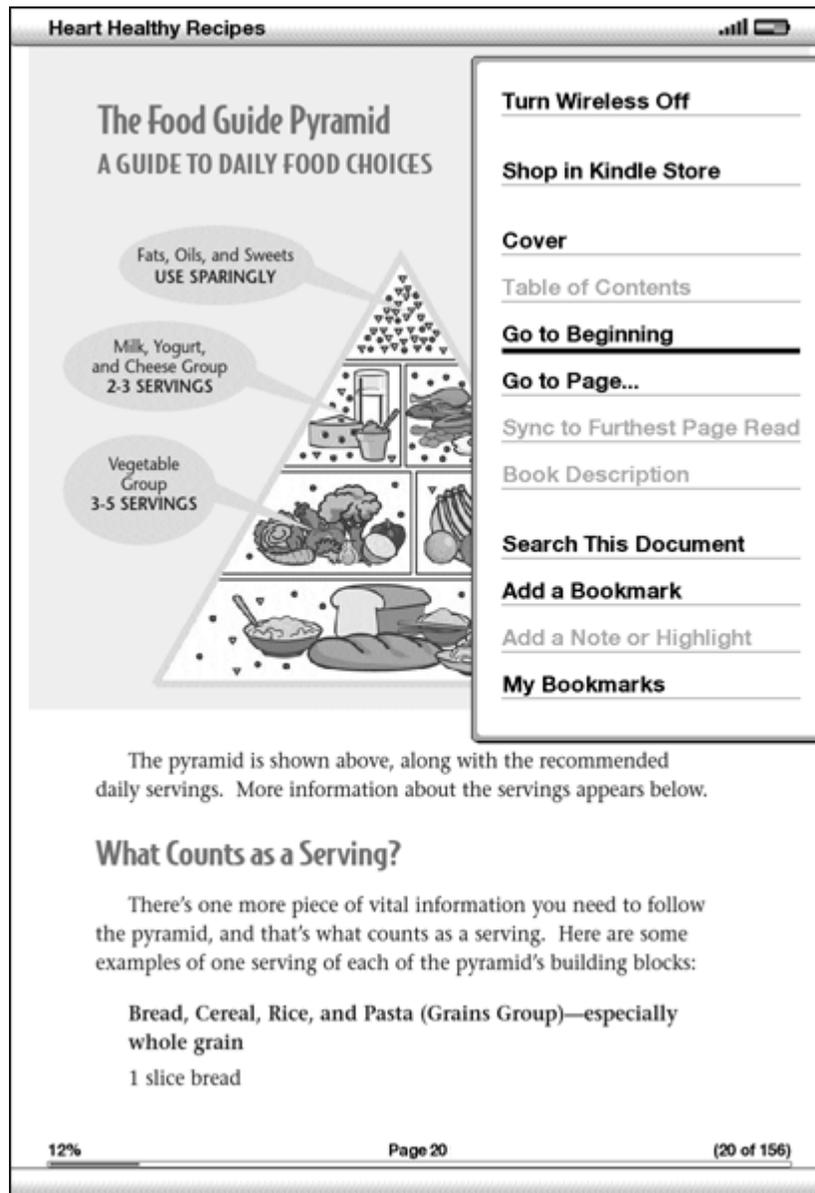

The screenshot shows a Kindle DX interface. At the top, the title "Heart Healthy Recipes" is visible. The main content area displays "The Food Guide Pyramid A GUIDE TO DAILY FOOD CHOICES". The pyramid is divided into four levels, with callouts indicating: "Fats, Oils, and Sweets USE SPARINGLY", "Milk, Yogurt, and Cheese Group 2-3 SERVINGS", and "Vegetable Group 3-5 SERVINGS". A sidebar menu on the right contains the following options: "Turn Wireless Off", "Shop in Kindle Store", "Cover", "Table of Contents", "Go to Beginning", "Go to Page...", "Sync to Furthest Page Read", "Book Description", "Search This Document", "Add a Bookmark", "Add a Note or Highlight", and "My Bookmarks". Below the pyramid, the text reads: "The pyramid is shown above, along with the recommended daily servings. More information about the servings appears below." This is followed by the section "What Counts as a Serving?" and a paragraph: "There's one more piece of vital information you need to follow the pyramid, and that's what counts as a serving. Here are some examples of one serving of each of the pyramid's building blocks:" Below this, it lists "Bread, Cereal, Rice, and Pasta (Grains Group)—especially whole grain" and "1 slice bread". At the bottom of the page, the status bar shows "12%", "Page 20", and "(20 of 156)".

„**Cover**“ (**Titelseite**) — wechselt auf die Titelseite des gelesenen Artikels.

„**Go to Beginning**“ (**Zum Anfang gehen**) — wechselt zum Anfang der PDF-Datei.

„**Go to Page...**“ (**Gehe zu Seite...**) — wechselt in ein Texteingabefeld am Ende des Bildschirms, in dem Sie die Seite eingeben können, zu der Sie wechseln möchten.

„**Search This Document**“ (**Dieses Dokument durchsuchen**) — zeigt die Suchzeile am unteren Bildschirmrand an. So können Sie nach einem Wort oder einer Wortkombination im geöffneten PDF-Dokument suchen. Diese Funktion funktioniert nicht bei PDF-Dokumenten, die aus Bilddateien erstellt wurden.

„**Add a Bookmark**“ (**Lesezeichen hinzufügen**) — fügt auf der gerade angezeigten Seite ein Lesezeichen ein. Nach dem Auswählen dieser Option wird ein Eselohr in die rechte obere Ecke des PDF-Dokuments eingefügt und die Menüoption auf „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen) umgestellt.


„**My Bookmarks**“ (**Meine Lesezeichen**) — zeigt eine Seite mit allen Lesezeichen im geöffneten Dokument an.

3.7 Audiodateien abspielen

Es gibt drei verschiedene Typen von Audiodateien, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen können. Sie können Hörbücher von Audible.com kaufen, übertragen und anhören, MP3-Dateien von Ihrem Computer übertragen, um Sie beim Lesen als Hintergrundmusik anzuhören oder „Text-to-Speech“ aktivieren, um sich Texte vorlesen zu lassen (sofern vom Rechteinhaber gestattet). (Weitere Informationen zum Übertragen von Hörbüchern oder MP3-Dateien auf Ihren Kindle finden Sie in Kapitel 8.)

HÖRBÜCHER

Im Bereich „Home“ werden der Titel und Autor eines Hörbuchs angezeigt. Neben dem Titel wird zudem das Wort „audio“ eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Hörbuch handelt. Um ein Hörbuch abzuspielen, wählen Sie es zunächst in Ihrem „Home“-Bereich aus. Eine Seite wie die in der folgenden Abbildung erscheint. Zum Abspielen der Inhalte verfügt der Kindle über die unten beschriebenen Steuerelemente.

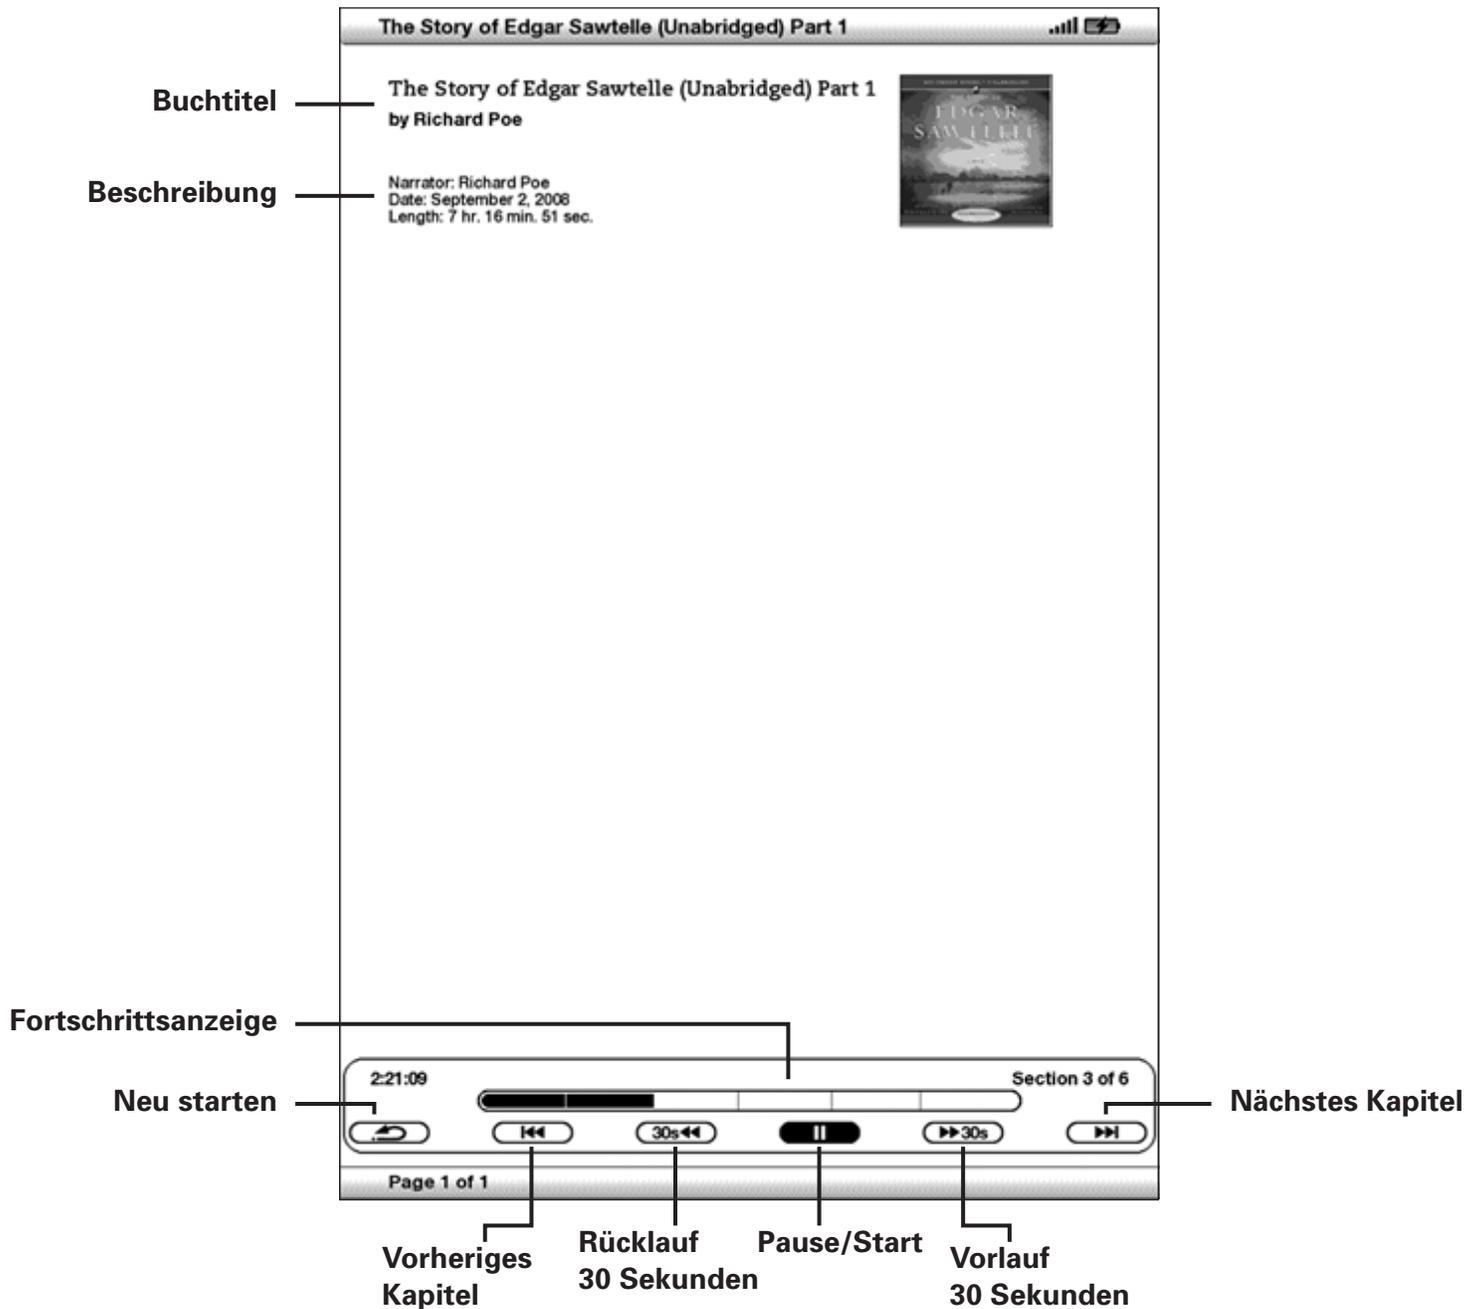

Fortschrittsanzeige — zeigt die Stelle im Hörbuch, an der Sie sich aktuell befinden, die verstrichene Zeit sowie eine Kapiteleinteilung an.

Pause/Start — startet und unterbricht das Hörbuch (eine „Stop“-Schaltfläche existiert nicht).

Vorlauf 30 Sekunden — spult ab der aktuellen Position 30 Sekunden vor.

Neu starten — startet das Hörbuch erneut.

Vorheriges Kapitel — springt zurück zum vorherigen Kapitel des Hörbuchs.

Rücklauf 30 Sekunden — spult ab der aktuellen Position 30 Sekunden zurück.

Nächstes Kapitel — springt vor zum nächsten Kapitel des Hörbuchs.

HINTERGRUNDMUSIK

Um Hintergrundmusik (MP3-Dateien) abzuspielen, die Sie auf Ihren Kindle übertragen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Experimental“ markiert, d. h. unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Play MP3“ (MP3 abspielen) unterstrichen ist und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Titel werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf Ihren Kindle übertragen wurden. Über die Lautstärkeregel an der rechten Seite Ihres Kindle können Sie die Lautstärke der Audiowiedergabe anpassen. Sie können auch weiterhin die Audiodateien abspielen, während Sie einen Ihrer Inhalte lesen; die Hintergrundmusik läuft so lange weiter, bis Sie ein Hörbuch öffnen, die Funktion „Text-to-Speech“ einschalten, alle Dateien abgespielt wurden oder Sie die Wiedergabe stoppen.

Um die Wiedergabe der Hintergrundmusik zu stoppen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die „Menu“-Taste.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis die Option „Experimental“ markiert, d. h. unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

4. Navigieren Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Play MP3“ (MP3 abspielen) unterstrichen ist. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Hinweis: Sie können die Hintergrundmusik auch stoppen, indem Sie die ALT-Taste **ALT** auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Leertaste drücken. Sie können zum nächsten Titel springen, indem Sie die ALT-Taste **ALT** auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die „F“-Taste drücken.

TEXT-TO-SPEECH

Ihr Kindle kann Ihnen mit der experimentellen Kindle-Anwendung „Text-to-Speech“ (Text vorlesen) Bücher, Zeitschriften, Magazine, Blogs und persönliche Dokumente vorlesen (sofern vom Rechteinhaber gestattet).

Um „Text-to-Speech“ einzuschalten, führen Sie folgende Schritte aus:


1. Drücken Sie auf die Schriftgrößen-Taste **Aa** auf Ihrer Tastatur.
2. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, sodass die Option „Text-to-Speech“ unterstrichen wird. Aktivieren Sie die Option durch Drücken des Joysticks. Nach einigen Augenblicken wird Ihr Inhalt laut vorgelesen. Die Audioausgabe kann sowohl über die externen Lautsprecher Ihres Kindle als auch über einen Kopfhörer, den Sie am dafür vorgesehenen Kopfhöreranschluss anschließen, erfolgen.
3. Ihr Inhalt wird standardmäßig von einer männlichen Stimme vorgelesen. Über den 5-Wege-Joystick können Sie aber auch eine weibliche Stimme auswählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Audiowiedergabe zu erhöhen oder zu drosseln und „Text-to-Speech“ zu unterbrechen oder auszuschalten.
4. Während Sie „Text-to-Speech“ nutzen, werden die Seiten auf dem Bildschirm automatisch umgeblättert.

Bei PDF-Dateien und Büchern, bei denen der Rechteinhaber ein Vorlesen des Textes nicht genehmigt, wird die Funktion „Text-to-Speech“ ausgegraut und kann nicht ausgewählt werden.



Hinweis: „Text-to-Speech“ startet standardmäßig am Anfang der aktuell geöffneten Seite des Inhalts. Um die Funktion an einer anderen Stelle im Text zu starten, navigieren Sie den Cursor an die gewünschte Stelle, bevor Sie „Text-to-Speech“ einschalten.

Durch Drücken der "Text"-Taste  werden die "Text-to-Speech"-Einstellungen angezeigt.

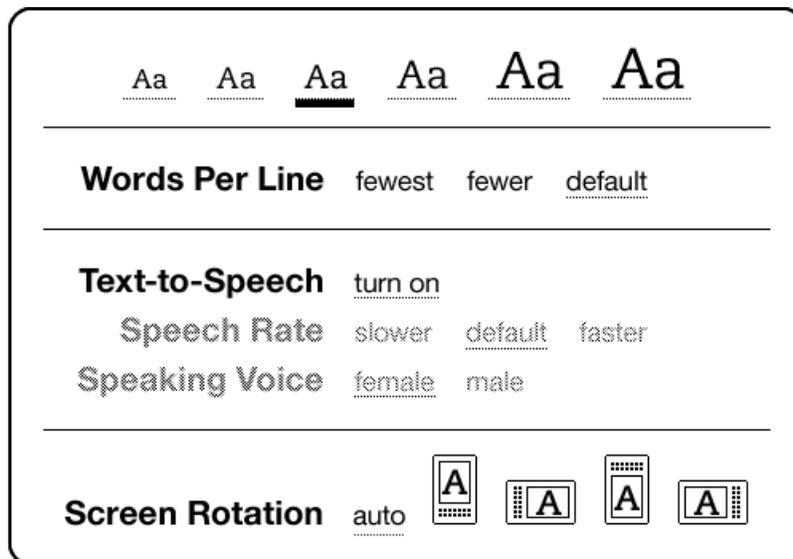

In der Grundeinstellung wird der Text von einer männlichen Stimme gesprochen. Mithilfe des 5-Wege-Joysticks können Sie auch eine weibliche Stimme auswählen. Sie können außerdem die Sprechgeschwindigkeit einstellen. Um "Text-to-Speech" zu deaktivieren, drücken Sie die "Text"-Taste  und wählen Sie "pause" oder "turn off" (Ausschalten).

 **Hinweis:** Sie können „Text-to-Speech“ auch stoppen, indem Sie die Umschalt-Taste  auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Symbol-Taste  drücken. Durch Drücken der Leertaste können Sie die „Text-to-Speech“-Wiedergabe unterbrechen und wieder fortsetzen. 

KAPITEL 4: **Kindle-Suche**

Kindle verfügt über leistungsfähige Suchfunktionen. Sie können lokale Suchvorgänge auf dem Kindle sowie Remote-Suchvorgänge im Kindle Store, auf Wikipedia oder im Internet durchführen.

4.1 Einführung in die Suchfunktion

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Suchvorgängen mit Kindle und deren Anwendungsmöglichkeiten beschrieben.

ARTEN VON SUCHVORGÄNGEN

Kindle unterstützt verschiedene Suchvorgänge. Diese sind nachfolgend zusammengefasst.

SUCHE IM AKTUELL ANGEZEIGTEN DOKUMENT

Sie können die Suche auf das Dokument, das Sie gerade lesen, begrenzen. Sie haben die Möglichkeit, einen Suchbegriff, einen Satz und Kindle-Suchvorgänge in den Dokumenttext einzugeben.

SUCHE IN ALLEN GESPEICHERTEN DOKUMENTEN

Alternativ können Sie die gesamten auf Ihrem Kindle gespeicherten Inhalte durchsuchen, einschließlich Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und anderen Dateien. Der Suchbegriff, der gesuchte Satz bzw. Kindle-Suchvorgänge können in den Haupttext, in die Metadaten (z. B. Titel oder Autor) sowie in die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) eingegeben werden. In PDF-Dateien sucht Kindle den Begriff nur in den Metadaten (Name des Autors und Dateiname). Außerdem speichert und durchsucht Kindle die Metadaten der auf Amazon gespeicherten Inhalte. Es werden außerdem die Metadaten der auf Amazon gespeicherten Inhalte durchsucht.

REMOTE-SUCHE

Mit Whispernet sind Remote-Suchvorgänge an verschiedenen Standorten möglich. Die Suchtypen vom Remote-Standort aus werden im letzten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben. Siehe auch Suche im Kindle Store, Web-Suche oder Wikipedia-Suche.

SUCHE NACH DEFINITIONEN

Sie können die Suche auf das Wörterbuch beschränken. Diese Suche erfolgt im Standard-Definitionswörterbuch.

DURCHFÜHREN EINES SUCHVORGANGS

Zur Durchführung einer Suche führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein. Die Such-Blase mit dem eingegebenen Begriff wird automatisch angezeigt. Es kann nach ganzen Wörtern gesucht werden. Dabei wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.




2. Um nach einem Wort oder einem Satz im gegenwärtig geöffneten Dokument zu suchen, navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach rechts und markieren „find“ (suchen). Oder navigieren Sie zur Auswahl der Art des Suchvorgangs mit dem 5-Wege-Joystick weiter nach rechts. Es können sämtliche persönlichen Dokumente, der Kindle Store, Google, Wikipedia und das Wörterbuch durchsucht werden.



3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Suche abzusenden.

Wählen Sie im Menü der „Home“-Seite „Search“ (Suche), wird eine Suchseite angezeigt.


Suche

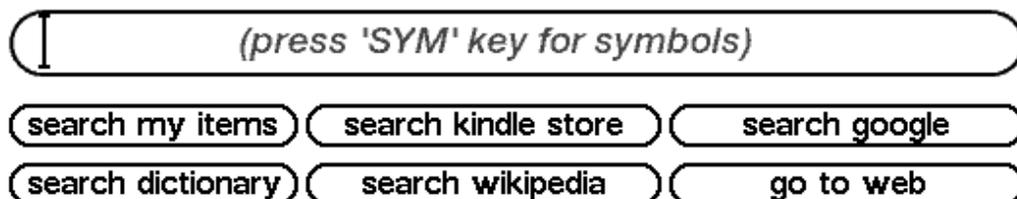

4.2 Suchergebnis-Seite

Beim Durchsuchen aller Inhalte berücksichtigt Ihr Kindle alle Lesematerialien auf dem Kindle und die Metadaten (z. B. Titel und Autor) der in „Archived Items“ (archivierte Elemente) gespeicherten Artikel. Dazu zählen gekaufte Artikel, persönliche Dokumente und Anmerkungen, die Sie angelegt haben.

Weiter unten sehen Sie ein Beispiel für eine typische Suchergebnis-Seite.

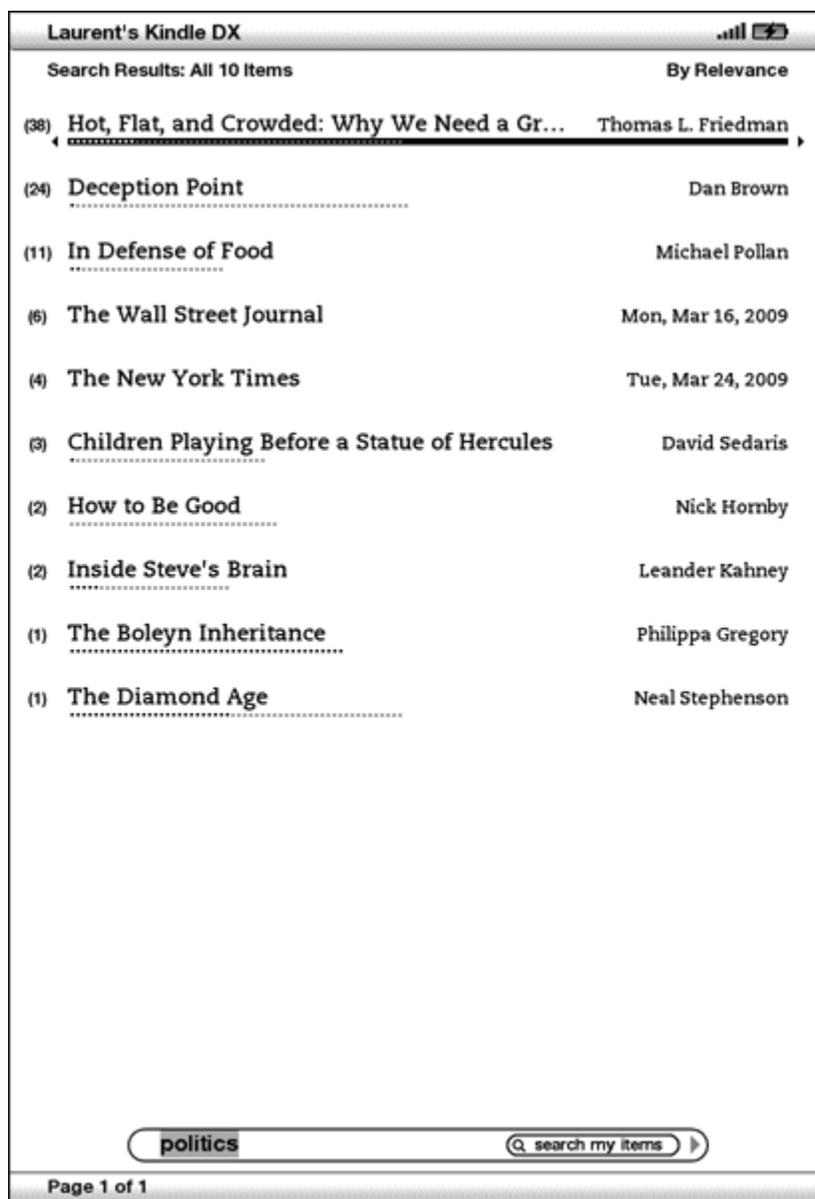

Im Display sind die Titel der Dokumente angezeigt, die den Suchbegriff enthalten, sowie die Anzahl der Treffer im jeweiligen Dokument. Die Liste wird nach der Häufigkeit des Auftretens des gesuchten Begriffs in den einzelnen Artikeln sortiert. Tritt der gesuchte Begriff im Titel eines archivierten Elements auf, wird dieses an erster Stelle gelistet und die Häufigkeit des Auftretens nicht angegeben.

Falls nicht alle Ergebnisse auf einer Seite angezeigt werden können, verwenden Sie die Tasten „Next Page“ (vor) oder „Prev Page“ (zurück).

SUCHERGEBNISSE FÜR EIN SPEZIELLES ELEMENT

Um die Suchergebnisse für eines der aufgelisteten Elemente anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um das Element mit einer Unterstreichung zu markieren.
2. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Treffer anzuzeigen.
3. Auf einer sich neu öffnenden Seite werden alle Vorkommen des Suchbegriffs in diesem speziellen Titel angezeigt. Jeder Treffer ist mit einer Lokalisierungsnummer versehen und wird im Kontext angezeigt, sodass Sie erkennen können, wie der Suchbegriff verwendet wird.

Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolutio... .all 	
Search Results: Showing All 38	
Location 158	mitigate. That proposal was the epitome of "dumb as we wanna be" politics . There is a third trend, though, and this is the one that gives me hope. This is the trend toward what I call "nation-building at home." While Washington may be gridlocked and drifting sideways, and our economic management has been anything but responsible,
Location 242	terror. We have so much more to contribute. But changes in our politics and temperament over the last three decades—not only after 9/11—have fractured our focus and privatized our will. As a country, we seem to think less about the national interest, the public space, and the longer term. "We'll get to it when we get to it" is still the order of
Location 340	been bottled up in our economy. But like all good things in politics , for everything there is a season and limits. Reaganism, which coincided with the collapse of America's mortal enemy, the Soviet Union, ushered in a period of history in which more and more public officials denigrated government and offered painless bromides for prosperity.
Location 459	globalization that would have a huge impact on economics, politics , and military and social affairs. The more I travel, the more I see the effects of the flattening of the world. But events of the past few years have made it clear to me that two other enormously powerful forces are impacting our planet in fundamental ways: global warming and
Location 1528	Mamoun Fandy, the author of (Un)Civil War of Words: Media and Politics in the Arab World and senior fellow for Gulf security in the Middle East program at the International Institute of Strategic Studies in London, it will push Islam toward the Red Sea and the Persian Gulf. I like to say that there is the "Islam of the Mediterranean" and the
Location 1611	oil is tilting not just the Muslim world, but also global politics at large. Wherever governments can raise most of their revenues by simply drilling a hole in the ground rather than tapping their people's energy, creativity, and entrepreneurship, freedom tends to be curtailed, education underfunded, and human development retarded. That is
<input type="text" value="politics"/> <input type="button" value="Q find"/> <input type="button" value="▶"/>	
Page 1 of 7 <input type="button" value="Close Search Results"/>	

Wenn mehr Suchergebnisse gefunden wurden, als auf eine Seite passen, können Sie mit den Tasten „Next Page“ und „Previous Page“ zwischen den Ergebnisseiten hin- und herblättern.

Um an die spezielle Stelle zu gelangen, an der der Suchbegriff auftritt, verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Stelle mit einer Unterstreichung zu markieren. Erstrecken sich die Suchergebnisse über mehrere Seiten, können Sie die Tasten „Next Page“ (Vorblättern) und „Prev Page“ (Zurückblättern) verwenden, um zwischen den Seiten zu navigieren.

Zum Schließen der Suchergebnis-Seite markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Close Search Results“ (Suchergebnisse schließen) und drücken erneut auf den Joystick.

SUCHERGEBNISSE FÜR EINE DEFINITION

Bei der Suche nach der Bedeutung eines Worts können Sie die Suche auf das Wörterbuch beschränken. Diese Suche nach der entsprechenden Definition erfolgt im Standard-Definitionswörterbuch.

Zur Definitionssuche führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie das Wort ein, nach dessen Definition gesucht werden soll.
2. Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick „dictionary“ (Wörterbuch).
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die Suche abzuschicken.

The New Oxford American Dictionary

pol-i-tics /pəˈlɪtɪks/
▪ plural n. [usu. treated as *sing.*] the activities associated with the governance of a country or other area, esp. the debate or conflict among individuals or parties having or hoping to achieve power: *the Communist Party was a major force in French politics; thereafter he dropped out of active politics.*
<SPECIAL USAGE>
▪ the activities of governments concerning the political relations between countries: *in the conduct of global politics, economic status must be backed by military capacity.*
▪ the academic study of government and the state: [as *adj.*] *a politics lecturer.*
▪ activities within an organization that are aimed at improving someone's status or position and are typically considered to be devious or divisive: *yet another discussion of office politics and personalities.*
▪ a particular set of political beliefs or principles: *people do not buy this newspaper purely for its politics.*
▪ (often the politics of) the assumptions or principles relating to or inherent in a sphere, theory, or thing, esp. when concerned with power and status in a society: *the politics of gender.*
<PHRASES> *play politics* act for political or personal gain rather than from principle.

pol-i-ty /pəˈlɪtē/
▪ n. (pl. -ties) a form or process of civil government or constitution.
<SPECIAL USAGE> an organized society; a state as a political entity.
<ORIGIN> mid 16th cent.: from obsolete French *politie*, via Latin from Greek *politeia* 'citizenship, government', from *politēs* 'citizen', from *polis* 'city'.

Polk /pɒk/
▪ James Knox (1795-1849), 11th president of the U.S. 1845-49. A

67% 1082596

Es wird eine vollständige Definition des Worts angezeigt.

4.3 Durchführen von Remote-Suchvorgängen

Für die Remote-Suche muss Whispernet eingeschaltet sein. Sie können jeden der in diesem Abschnitt beschriebenen Remote-Suchvorgänge auswählen.

Wenn Whispernet noch nicht aktiviert ist, drücken Sie die „Menu“-Taste. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, bis die Option „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen) unterstrichen ist. Drücken Sie dann den 5-Wege-Joystick, um Whispernet zu aktivieren.

WIKIPEDIA-SUCHE

Zur Wikipedia-Suche geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „Wikipedia“ aus. Das Basic Web wird geöffnet und zeigt die Wikipedia-Seite an.

INTERNET-SUCHE

Zur Internet-Suche geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „Google“ aus. Das Basic Web wird geöffnet und Ihr Suchbegriff an Google gesendet.

SUCHE IM KINDLE STORE

Zur Suche im Kindle Store geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen mit dem 5-Wege-Joystick „Store“ (Store) aus. Es wird eine Verbindung zum Kindle Store hergestellt. Die Store-Suchergebnisse werden nach Relevanz sortiert, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht. Sie können die Suchergebnisse wie die Inhalte Ihres Kindle durchblättern.

Laurent's Kindle DX [Signal] [Battery]

Kindle Store Narrow Results by Category

Search Results: "environment"

2191 Titles, Sorted by Relevance

1.  **Everything Kids' Environment Book**
by Sheri Amsel
★★★★★

2.  **Harmonious Environment: Beautify, Detoxify & Energize Your Life, Your Home & Your Planet**
by Norma Lehmeier Hartie
★★★★★

3.  **Ten Commandments of Working in a Hostile Environment**
by T. D. JAKES
★★★★★

4.  **3D Game Environments: Create Professional 3D Game Worlds**
by Luke Ahearn
★★★★☆

5.  **Bush Versus the Environment**
by Robert S. Devine
★★★★★

6.  **Red Sky at Morning: America and the Crisis of the Global Environment**
by James Gustave Speth
★★★★★

7.  **Chemical Fate and Transport in the Environment, Second Edition**
by Harold F. Hemond, Elizabeth J. Fechner-Levy
★★★★★

Begin typing to search [Q] search store

Page 1 of 313

Sie können die Suche eingrenzen, indem Sie auf die Dropdown-Liste in der oberen rechten Ecke der Suchergebnis-Seite klicken.

 **Hinweis:** Sie können die Suche im Kindle Store auch auf den Autorennamen beschränken, indem Sie vor dem Autorennamen „@author“ eingeben. Wenn Sie also im Kindle Store nach Büchern von Agatha Christie suchen möchten, geben Sie „@author Agatha Christie“ in die Suchzeile ein. Die Suche beschränkt sich dann auf Bücher von Agatha Christie. 

KAPITEL 5: Der Kindle Store

Im Kindle Store können Sie Kindle-Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Blogs erwerben. Wenn Sie das gesuchte Element gefunden haben, wählen Sie „Buy“ (Kaufen). Der gewünschte Artikel wird Ihnen in der Regel innerhalb von einer Minute kabellos zugesandt. Sämtliche Kindle-Einkäufe erfolgen bequem mithilfe der Amazon 1-Click-Methode. Für den Fall, dass Sie Ihren Kindle verlieren sollten oder einen Titel erneut herunterladen möchten, wird von Amazon automatisch eine Sicherungskopie jedes von Ihnen erworbenen Artikels erstellt. Sie können eigene Bewertungen und Kritiken abgeben. Diese können anderen Amazon-Nutzern als Hilfe beim Kauf dienen.

5.1 Einführung in den Store

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Kindle eine Verbindung zum Kindle Store herstellen. Sie erhalten zudem Hinweise zur gezielten Suche nach Inhalten nach der Verbindungsherstellung.

VERBINDEN MIT DEM KINDLE STORE

Die Verbindung zum Kindle Store erfolgt mithilfe des integrierten Whispernet-Service. Führen Sie folgende Schritte aus, um zum Kindle Store zu gelangen:

1. Ist Whispernet nicht bereits aktiviert, drücken Sie auf die „Menu“-Taste und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach oben, bis „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen) unterstrichen ist. Drücken Sie dann den 5-Wege-Joystick, um Whispernet zu aktivieren.
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, bis „Shop in Kindle Store“ (Im Kindle Store einkaufen) unterstrichen ist.
3. Drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um „Shop in Kindle Store“ (Einkaufen im Kindle Store) auszuwählen.

Wenn Sie noch nicht verbunden sind, erscheint in der linken oberen Ecke auf der Seite folgendes Symbol . Die Kindle Store-Hauptseite wird angezeigt. Sie dient als Ausgangspunkt für den Zugriff auf sämtliche Kindle Store-Services.

5.2 Kindle Store-Seiten

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Seiten des Kindle Store beschrieben. Hierzu zählen die Kindle Store-Hauptseite, die Suchseiten und die Seiten mit Produkteigenschaften der einzelnen Inhaltskomponenten.

Hinweis: Die Seiten des Kindle Store können nur im Hochformat angesehen werden.

DIE KINDLE STORE-HAUPTSEITE

Die Kindle Store-Hauptseite erscheint, sobald Sie in einem beliebigen Menü die Option „Shop in Kindle Store“ (Einkaufen Im Kindle Store) aufrufen. Weiter unten finden Sie eine Beispiel-Abbildung. Diese Abbildung kann von der tatsächlich angezeigten Hauptseite abweichen, da diese ständig aktualisiert wird.



Search Store (Store-Suche) – Hier geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Der gesamte Kindle Store wird durchsucht, und die Treffer werden angezeigt.

Sobald Sie im Kindle Store sind, können Sie zur Navigation Links wie „New & Noteworthy“ (Neu und interessant) oder „Top Sellers“ (Bestseller) und das Store-Menü nutzen oder den Kindle Store nach bestimmten Titeln durchsuchen.

DAS STORE-MENÜ

Über das Menü, das während der Verbindung zum Kindle Store erscheint, können Sie auf weitere Store-Bereiche einschließlich der unten aufgeführten Auswahl zugreifen.



„Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden) — beendet die Whispernet-Verbindung. Bei ausgeschalteter kabelloser Verbindung ist ein Zugriff auf den Kindle Store nicht möglich.

Kindle Storefront (Kindle Store-Hauptseite) — direkter Zugang zur Kindle Store-Hauptseite.

Books (Bücher) — zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Bücher an.

Newspapers (Zeitungen) — zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Zeitungen an.

Magazines (Zeitschriften) — zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Zeitschriften an.

Blogs — zeigt die im Kindle Store gegenwärtig verfügbaren Blogs an.

Top Sellers (Bestseller) — zeigt eine Liste zeigt eine Liste der Amazon-Bestseller an. Außerhalb der USA zeigt Kindle DX mit internationaler drahtloser Bereitstellung stattdessen Kindle-Bestseller an der Amazon-Bestseller an. Außerhalb der Vereinigten Staaten wird an dieser Stelle „Global Best Sellers“ (weltweite Bestseller) angezeigt.

New & Noteworthy (Interessante Neuigkeiten) — zeigt eine Liste neuer interessanter Inhalte des Kindle Store an. Außerhalb der USA zeigt Kindle DX mit internationaler drahtloser Bereitstellung stattdessen Kindle-Bestseller an.

Recommended for You (Persönliche Empfehlungen) — zeigt Artikelempfehlungen von Amazon auf Grundlage Ihrer vorhergehenden digitalen und physischen Käufe an.

„Save for Later“-Artikel (Artikel für späteren Bedarf) — zeigt Artikel an, die Sie bereits als möglicherweise für Sie interessant gekennzeichnet haben.

STORE-SUCHE

Sie können auch über die verschiedenen Inhaltskategorien wie Bücher oder Zeitungen im Kindle Store nach Lektüre suchen. Innerhalb einer Kategorie kann die Suche weiter nach Thema eingegrenzt werden. In der Kategorie können Sie z. B. zwischen „Fiction“ (Literatur), „Nonfiction“ (Sachliteratur) und „Advice & How-to“ (Tipps und Antworten) wählen. Auf jeder Suchseite wird der vollständige bisher gewählte Suchpfad angezeigt, sodass sich die Suchschritte leicht zurückverfolgen lassen.

BEISPIEL FÜR LISTENSUCHE

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Listentypen, die auf der Bücher-Suchseite angezeigt werden.

The screenshot shows a mobile device interface for the Kindle Store. At the top, it says 'Laurent's 13th Kindle'. Below that, the search path is 'Books, 28 Categories'. A list of 28 categories is displayed in two columns, each with a title and a count in parentheses. A search bar at the bottom contains the text 'Begin typing to search' and a 'search store' button. The page number 'Page 1 of 1' is visible at the very bottom.

Suchpfad	Kategorie	Anzahl Titel in Kategorie
Books, 28 Categories	All Books	(352,384)
	Fiction	(118,009)
	Nonfiction	(222,246)
	Advice & How-to	(24,699)
	Business & Investing	(29,615)
	Politics & Current Events	(12,566)
	Literary Fiction	(12,099)
	Biographies & Memoirs	(13,637)
	Religion & Spirituality	(28,682)
	Christianity	(14,309)
	Science Fiction	(8,628)
	Fantasy	(5,946)
	Mysteries	(16,489)
	Thrillers	(8,289)
	Romance	(19,475)
	Historical Romance	(4,092)
	Science	(38,904)
	History	(27,444)
	Children	(13,343)
	Reference	(11,615)
	Travel	(4,412)
	Sports	(4,748)
	Humor	(8,799)
	Computers & Internet	(14,694)
	Arts & Entertainment	(29,562)
	Lifestyle & Home	(16,859)
	Parenting & Families	(6,975)
	Health, Mind & Body	(20,195)

Suchpfad — zeigt die Schritte des Pfads an, die zur aktuellen Seite geführt haben.

Anzahl Titel in einer Kategorie — zeigt die Anzahl der in einer Kategorie verfügbaren Artikel an.

Kategorie — ermöglicht eine einfachere Suche durch Sortieren von Inhalten in Gruppen nach Themen und Interessengebieten. Durch Auswahl einer Kategorie werden nur Artikel zu diesem speziellen Thema angezeigt. Durch Auswahl von „View subcategories within...“ (Enthaltene Unterkategorien anzeigen) in der oberen rechten Ecke des Displays können Unterkategorien ausgewählt werden.

ZU DEN DETAILS

Die Produktdetailseiten von Büchern und Tageszeitungen bieten die genauesten Informationen zum ausgewählten Artikel. Sie können die Produktdetailseite eines speziellen Artikels mithilfe des 5-Wege-Joysticks auswählen.

BEISPIEL EINER PRODUKTDDETAILSEITE

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel einer Produktdetailseite eines im Kindle Store verfügbaren Artikels. Die Funktionen dieser Seite werden in der nachfolgenden Liste erklärt.

Laurent's 13th Kindle

Hot, Flat, and Crowded
by Thomas L. Friedman

Titel
Autor

Publisher's Digital List Price: \$27.95
Print List Price: \$17.99
Kindle Price: \$7.82*
You Save: \$10.17 (57%)

Kaufen

[Try a Sample](#) **Beispiel anzeigen Für späteren Bedarf speichern**
[Save for Later](#)

* Includes free wireless delivery via Amazon Whispernet

Thomas L. Friedman's phenomenal number-one bestseller *The World Is Flat* has helped millions of readers to see the world in a new way. In his brilliant, essential new book, Friedman takes a fresh and provocative look at two of the biggest challenges we fac

Beschreibung

Kritiken **★★★★☆ 231 Customer Reviews**

Sales Rank: #388 in Kindle Store
Publisher: Farrar, Straus and Giroux
Published: Sep 01, 2008
Print Length: 448 pages
Text-to-Speech: Enabled

Text-to-Speech möglich

Empfehlungen Customers who bought this book also bought:

- ★★★★☆ [The Post-American World](#) , by *Fareed Zakaria*
- ★★★★☆ [Outliers: The Story of Success](#) , by *Malcolm Gladwell*
- ★★★★☆ [The World Is Flat \(Updated and Expanded\)](#) , by *Thomas L. Friedman*
- ★★★★☆ [The War Within: A Secret White House History 2006-2008](#) , by *WAR WITHIN*
- ★★★★☆ [The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life](#) , by *Alice Schroeder*

[See more](#)

Q search store

Autor — sucht im Kindle Store nach Büchern eines bestimmten Autors. Wurde das Buch von mehreren Autoren verfasst, wird nach der Auswahl dieses Elements eine Auswahl der Autoren angezeigt.

Buy (Kaufen) — zum Erwerben des Artikels mit Ihrer Standard-Amazon 1-Click-Bezahlmethode und drahtlosen Versand an Ihren Kindle.

Try a Sample (Beispiel anzeigen) — lädt den Anfang eines Buches herunter, sodass Sie vor dem Kauf einen Eindruck gewinnen können.

Save for Later (Für späteren Bedarf speichern) — fügt den Artikel zur Liste für den zukünftigen Bedarf hinzu, sodass Sie ihn später durchblättern oder kaufen können.

„Text-to-Speech“ (Text vorlesen) — zeigt an, ob die Vorlese-Funktion durch den Rechteinhaber genehmigt wird.

Beschreibung — beschreibt den Artikel. Wählen Sie „More“ (Mehr), um den vollen Text anzuzeigen

Reviews (Kritiken) — zeigt die Kundenkritiken zu diesem Artikel an. Bietet Links zu Redaktionskritiken und zur Erstellung eigener Kritiken.

Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben sich auch für folgende Artikel entschieden: — zeigt eine Liste der von Amazon-Kunden gekauften Artikel an, die auch diesen Artikel gekauft haben.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU TAGESZEITUNGEN

Die Produktdetailseite für Tageszeitungen, Zeitschriften und Blogs ist ähnlich aufgebaut wie die Produktdetailseite für Bücher, enthält jedoch andere Kaufoptionen:

Jetzt zum 14-tägigen Probeabonnement anmelden — wählen Sie diese Option, um ein Abonnement abzuschließen. Von sämtlichen Zeitungen, Zeitschriften und Blogs erhalten Sie zu Beginn Ihres Abonnements kostenlose Probeexemplare. Sie können Ihr Abonnement während des Probezeitraums jederzeit über die Site „Manage Your Kindle Page“ (Verwalten Ihrer Kindle-Seite) auf der Amazon-Website kündigen. Nach Ablauf des Probezeitraums erhalten Sie Ihren Artikel regelmäßig automatisch zum normalen Monatspreis.

Buy Current Issue (Aktuelle Ausgabe kaufen) — kauft die aktuelle Ausgabe der Zeitung oder der Zeitschrift und sendet sie auf Ihren Kindle.

Hinweis: Neben bereits erworbenen oder abonnierten Artikeln wird auf der Produktdetail-Seite in grauen Buchstaben „Already Subscribed“ (Bereits abonniert) angezeigt.

ARTIKEL FÜR SPÄTEREN BEDARF SPEICHERN

Der Kindle Store umfasst eine Seite zur Speicherung von Artikeln für den späteren Bedarf. Auf der Seite sind Titel, Autor und durchschnittliche Kundenbewertung aufgeführt.

Wählen Sie in der Produktdetailseite des Artikels „Save for Later“ (Für späteren Bedarf speichern), um einen weiteren Artikel in die Liste einzutragen. Sie erhalten eine entsprechende Bestätigungsmeldung. Wählen Sie im Store-Menü die Option „Save for Later Items“ (Artikel für späteren Bedarf speichern), um die Liste der gespeicherten Artikel anzuzeigen. Um die Produktdetailseite des Artikels aufzurufen, wählen Sie „Details“. Wählen Sie „Delete“ (Löschen), um den Artikel aus der Liste zu entfernen.

5.3 Empfehlungen, Kritiken und Bewertungen

Der Kindle Store bietet mehrere Funktionen zur Entscheidungshilfe beim Kauf von Lektüre. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Suche nach verfügbaren Artikeln aufgezeigt.

PERSÖNLICHE EMPFEHLUNG

Auf der Empfehlungsseite erhalten Sie eine vielseitige Auswahl an Inhalten (digital und in gedruckter Form), die für Sie interessant sein könnten. Diese werden anhand Ihrer bisherigen bei Kindle und Amazon.com getätigten Käufe ermittelt. Um zu dieser Seite zu gelangen, wählen Sie auf der Kindle-Hauptseite oder im Kindle Store-Menü die Option „Recommended for You“ (Persönliche Empfehlung) aus.

SUCHE NACH KRITIKEN

Auf der Seite „Reviews“ (Kritiken) werden Kundenkritiken zu Artikeln angezeigt. Um die „Reviews“-Seite für einen bestimmten Artikel aufzurufen, wählen Sie auf der Produktdetail-Seite zum jeweiligen Artikel „Customer Reviews“ (Kundenkritiken).

Redaktionskritiken zu Veröffentlichungen erhalten Sie, indem Sie die Option „Editorial Reviews“ (Redaktionskritiken) auf der Kritiken-Seite auswählen. Um den vollständigen Text einer Kritik anzuzeigen, klicken Sie mit dem 5-Wege-Joystick auf den Ausschnitt der Kritik.

The screenshot shows a Kindle DX interface with the following content:

Laurent's Kindle DX [Signal strength icon] [Battery icon]

[Write a Review](#) [Editorial Reviews](#)

Customer Reviews: Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green...

★★★★☆ Spurring on Energy Creativity
Reviewer: *John Zxerce* (Colorado ^^^)

Friedman writes on world population, the increase of the global middle class, and the growing energy crisis. All of this has contributed to a world that is in desperate need of an energy solution. The thing I like about Friedman's approach is he's optimistic and he's practical. His major points are...

-- The battle over green (energy) will define the first part of the 21st century, just like...

★★★★☆ A useful book on energy and climate change
Reviewer: *Future Watch Writer* (Washington, D.C. Area)

Overall it's a good thing that Tom Friedman has taken up the cause of renewable energy. This book is a useful contribution to the national debate over energy policy.

The cause of renewable energy should not be a "political" issue. It's an issue that liberals and conservatives should work together on. Many conservatives concerned about our country's national security are already becoming strong supporters of...

★★★★☆ A Doable Win-Win Plan
Reviewer: *Norma Lehmeierhartie* (New York, USA)

In *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolution--and How It Can Renew America*, Thomas Friedman presents an irresistible opportunity for Americans--one that can save the planet and increase our wealth.

The world is flat because of globalization--which is good, as ideas and practices can spread effectively. What is not so good is that our world population is exploding and...

★★★★☆ Hot, Flat, and Silly
Reviewer: *Ted Baiamonte* (New York, NY)

The main argument of this book is that gov't should subsidize wind and solar energy and tax carbon energy. One reason for all this is global warming even though the Hadley Centre has reported that warming ended about 8 years ago despite China putting more new carbon pollution in the air each week than England normally does in a year. Another reason is that oil dollars finance terrorism. In truth, 9/11 would never have happened in a million years had the police simply followed up on the...

Begin typing to search

Page 1 of 49

EIGENE KRITIKEN UND BEWERTUNGEN SCHREIBEN

Sie können mit anderen Lesern Meinungen austauschen, indem Sie die von Ihnen gelesenen Inhalte bewerten und eine Kritik schreiben. Um diese Seite auszurufen, wählen Sie auf der Produktdetailseite des Artikels, für den Sie eine Kritik schreiben möchten, die Option „Customer Reviews“ (Kundenkritiken) und wählen Sie dann „Write a Review“ (Kritik verfassen).

Im Beispielbildschirm sehen Sie, welche Arten von Informationen eingegeben werden können.

The screenshot shows the Kindle DX interface for writing a review. At the top, it says "Laurent's Kindle DX" and has signal and battery icons. The main heading is "Write a Review for:". Below this, there is a small book cover icon for "Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolution--and How It Can Renew America...". To the right of the cover, the text reads: "Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolution--and How It Can Renew America...", "Publication Date: Sep 01, 2008", and "Average Customer Review: ★★★★★".

Below the book information is the section "Rate This Item", which contains five star icons. The first three stars are filled, and the last two are empty.

Underneath is the section "Review This Item", with "Title: -None-" and "Review: -None-".

At the bottom of the form are two buttons: "Submit" and "Cancel".

At the very bottom of the screen is a search bar with the text "Begin typing to search" and a "search store" button with a magnifying glass icon.

BEWERTUNG UND KRITIK EINGEBEN

1. Wählen Sie zur Bewertung die Zeile mit der Ihrer Meinung nach für diesen Artikel angemessenen Anzahl an Sternen aus.
2. Wählen Sie „Title“ (Titel) und geben Sie einen Titel ein, über den Sie eine Kritik schreiben möchten. Wählen Sie „OK“, um den Titel abzuschicken.
3. Wählen Sie „Review“ (Kritik schreiben) und geben Sie Ihre Kritik in die entsprechenden Zeilen ein. Bestätigen Sie mit „ok“.
4. Wählen Sie „Submit“ (Absenden), um Ihre Bewertung und Ihre Kritik abzuschicken. Wenn Sie diese Seite schließen möchten, ohne eine Bewertung oder Kritik zu versenden, wählen Sie „Cancel“ (Löschen).

5.4. Einkäufe durchführen

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Aspekte beim Kauf von Artikeln im Kindle Store erläutert.

BUCHAUSSCHNITT LESEN

Sie können Ausschnitte der meisten Kindle-Bücher herunterladen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Am Ende dieses Ausschnitts befindet sich ein Link zur Produktdetailseite oder ein Link zum Direktkauf. Beim Lesen eines Textausschnitts wird im Menü außerdem die Option „Buy this Book Now“ (Dieses Buch jetzt kaufen) angezeigt, so dass Sie sich beim Lesen jederzeit zum Kauf des Buches entscheiden können.

KAUF DER AUSWAHL

Alle Kindle Store-Käufe werden über Amazon 1-Click abgewickelt. So können Sie mit einer einzigen Auswahl mehrere Inhalte gleichzeitig erwerben. Um den Kauf abzuschließen, wählen Sie die Option „Buy“ (Kaufen) auf der Produktdetailseite des gewünschten Artikels aus. Ihr Artikel wird drahtlos auf Ihren Kindle übertragen und ebenfalls zur Seite „Manage Your Kindle“ (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon.com hinzugefügt. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint oben auf dem Bildschirm eine Mitteilung über den heruntergeladenen Artikel.



Hinweis: Nach dem Download des Elements wird das Original online in Ihrer Kindle-Bibliothek auf Amazon.com gesichert. Wenn die Datei nicht heruntergeladen oder der Download abgebrochen wurde, wird ein neuer Download-Versuch automatisch gestartet.

ARTIKELRÜCKGABE

Bei allen Käufen im Kindle Store steht Ihnen eine Option zur Auftragsstornierung zur Verfügung, falls Sie anders entschieden haben oder Ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Wählen Sie hierzu einfach „Purchase by Accident?“ (Versehentlicher Kauf) aus. Anschließend können Sie den Auftrag auf der Auftragsbestätigungsseite durch Auswahl von „Cancel this Order“ (Diesen Auftrag stornieren) rückgängig machen. Die Seite zum Abbruch der Bestellung wird zusammen mit dem Link zurück zur Einkaufsseite angezeigt.

Wenn Sie möchten, können Sie auch den Kindle Support über den Click-to-Call-Service von Amazon im Internet kontaktieren. Besuchen Sie dafür die folgende Seite:

<http://www.amazon.com/kindlesupport>

Kunden außerhalb der USA erreichen den Kindle Support per E-Mail an: kindle-cs-support@amazon.com oder telefonisch unter der Rufnummer +1-206-266-0927 (es fallen Gebühren an). Kunden aus den USA erreichen den Kindle Support telefonisch unter +1-866-321-8851. 


KAPITEL 6: Internetzugang

Ihr Kindle ist mit Basic Web, einem für das Lesen vorwiegend textbasierter Webseiten optimierten Internetbrowser, ausgestattet. Es handelt sich hierbei um eine experimentelle Anwendung. JavaScript, SSL und Cookies werden unterstützt, jedoch keine Medien-Plug-ins (Flash, Shockwave, usw.) oder Java-Applets. Sie können die Anzeige Ihres Kindle DX auch vom Hoch- ins Querformat ändern, um die gesamte Breite der Website angezeigt zu bekommen.

6.1 Verwenden von Basic Web

Basic Web kann auf vier verschiedene Arten geöffnet werden. Die zwei Hauptmöglichkeiten sind die Auswahl von „Basic Web“ auf der Experimental-Oberfläche oder die Aktivierung des Links in Ihren Leseunterlagen. Viele der Blogs, die über den Kindle Store abonnierbar sind, enthalten Links zu Websites. Durch Auswahl dieser Links wird Basic Web automatisch geöffnet, worin die mit dem Link verknüpfte URL angezeigt wird. Bei Auswahl von „Basic Web“ auf der Experimental-Seite wird die zuletzt im Browser angezeigte Website geöffnet.

Sie können auch auf Basic Web zugreifen, in dem Sie ein Wort aus einem Buch, einem Blog, einer Zeitung oder einer Zeitschrift, die Sie gerade lesen, eingeben. Zu Beginn der Eingabe erscheint unten auf dem Bildschirm ein Popup-Fenster. Durch eine Rechtsbewegung mit dem Joystick können Sie im Menü zwischen „Google“ und „Wikipedia“ wählen und auf diesen Seiten direkt nach dem eingegebenen Wort suchen.




Sie können auch eine URL in der Such-Blase der „Home“-Seite eingeben. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Go to“ (Gehe zu) aus.

URL-EINGABE

Um eine URL für eine Website einzugeben, drücken Sie die „Menu“-Taste und wählen Sie aus den Menüoptionen „Enter URL“ (URL eingeben) aus. Beginnen Sie mit der Eingabe, wenn der Cursor im URL-Textfeld angezeigt wird. Nach der Eingabe drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick, um die gewünschte Website anzuzeigen.

Die zuletzt eingegebene URL bleibt im URL-Textfeld stehen, sodass kleine Änderungen an der Adresse leicht vorgenommen werden können. Beim Zugriff auf eine sichere Website mit https-Adresse betätigen Sie zunächst die Rücktaste, um die automatisch vorgegebenen Zeichen „:/" zu löschen und geben danach die gewünschte Adresse ein.

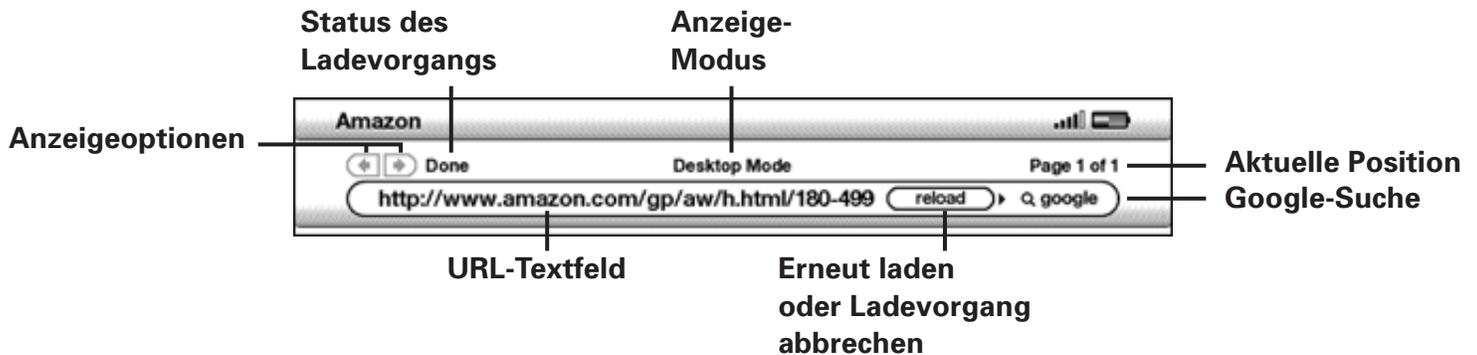

Das URL-Textfeld ist in eine Navigationsleiste integriert, die einige weitere wichtige Shortcuts enthält. Rechts neben dem URL-Textfeld befindet sich eine Taste, mit der die aktuelle Seite erneut geladen oder der Ladevorgang abgebrochen werden kann. Bewegen Sie von hier aus den 5-Wege-Joystick einmal nach rechts, um den im URL-Textfeld eingegebenen Text schnell über Google zu suchen. Oder bewegen Sie den Joystick zweimal nach rechts, um in der Wikipedia nach dem eingegebenen Begriff zu suchen. Oberhalb des URL-Textfelds befinden sich Kurzbefehle zum Vor- und Zurücknavigieren auf einer Seite, eine Anzeige des aktuellen Ladestatus der betreffenden Seite, die Information, ob die Seite im „Basic“- oder „Desktop“-Modus angezeigt wird, sowie die Information, wo Sie sich derzeit auf der Seite befinden.

VERWENDEN VON LESEZEICHEN UND HINZUFÜGEN EIGENER LESEZEICHEN

Mithilfe von Lesezeichen können Sie auf einfache Weise auf eine Webseite zugreifen, ohne die Adresse jedes Mal erneut eintippen zu müssen. Beim ersten Öffnen von Basic Web über die Experimental-Seite wird eine Liste von Standardlesezeichen mit Links zu Informationsseiten wie Nachrichten und Wetterberichten angezeigt. Während der Suche können Sie auch auf die gleiche Lesezeichenliste zugreifen, indem Sie im Browser-Menü „Bookmarks“ (Lesezeichen) auswählen (einfach die Taste „Menu“ drücken).

Um eine Website zur Lesezeichen-Seite hinzuzufügen, navigieren Sie zur gewünschten Site und drücken auf die Taste „Menu“. Bewegen Sie den Cursor auf „Bookmark this page“ (Diese Seite als Lesezeichen speichern) und drücken Sie auf den 5-Wege-Joystick. Neu ausgewählte Lesezeichen werden automatisch zur Liste auf Ihrem Kindle hinzugefügt.

Sie können ein Lesezeichen wie folgt aus der Liste entfernen: Gehen Sie zur Lesezeichenliste und bewegen Sie den 5-Wege-Joystick, bis die Seite, die Sie löschen möchten, unterstrichen ist. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Delete Bookmark“ (Lesezeichen löschen). Durch einen Druck auf den Joystick wird die Seite aus der Liste entfernt. Durch eine Rechtsbewegung mit dem Joystick können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten.

VOR- UND ZURÜCKBLÄTTERN

Die Inhalte der meisten Internetseiten sind zu umfangreich, um auf einer Seite angezeigt werden zu können. Verwenden zum Blättern durch mehrere Seiten die Tasten „Next Page“ (Vorblättern) und „Prev Page“ (Zurückblättern). Die Funktionen dieser Tasten entsprechen dem Blättern durch Webseiten per Maus auf einem Computer. Sie können auch den Cursor mithilfe des 5-Wege-Josticks nach unten bewegen, bis das Ende der Seite erreicht ist.

AUSWAHL VON LINKS, TASTEN UND KÄSTCHEN

Sie können die Links aktivieren, indem Sie den Cursor mithilfe des 5-Wege-Josticks auf der Seite bewegen. Links werden in Basic Web – wie auch in Reader – unterstrichen angezeigt. Unten sehen Sie eine Webseite mit mehreren verfügbaren Links.

CNN.com - Breaking News, U.S., World, Weather, Entertainment & Video News

Done Desktop Mode Page 1 of 7

http://www.cnn.com/ reload google

CNN.com Web CNN News CNN Videos

Home World U.S. Politics Crime Entertainment Health Tech Travel Living Business Sports Time.com Video iReport Impact

Hot Topics » Mexico » China » Air Disasters » 1st 100 Days » Veterans » AIG » Commentary » more topics » Edition: International Set Pref

Make CNN Your Home Page
updated 6:17 p.m. EDT, Thu March 26, 2009

Richardson's lesson helps save Ohio girl
Connie and Donald McCracken were watching CNN one evening last week when they learned about

Latest News

- U.S. marshal found shot dead in Mexico
- Copter crash survivor: 'I'm starting to freeze'
- CNNMoney: Stocks surge, extending recent rally
- Fargo in 'uncharted territory' with swollen river
- Army vet billed \$3,000 for war wounds
- GOP leader on budget: 'Here it is, Mr. President'
- Ticker: Palin comment angers former aides
- Cafferty: Time for U.S. to legalize drugs?
- Ex DEA agent: 3 keys to winning the drug war
- WEAA: Con delays con raing

Video »

- Did sex ad lead to murder?
- Soldier family surprise
- Thumbs up LIVE

LIVE: The world's richest man tells CNN what he thinks about President Obama; a live report at 6 pm ET

Markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick den gewünschten Link und drücken Sie auf den Joystick. Die entsprechende Seite wird im Browser geöffnet.


Wenn Sie bestimmte Daten in einer Website suchen möchten, bewegen Sie den Cursor auf das entsprechende Eingabefeld und geben Sie dort die Daten ein. Drücken Sie anschließend die Taste „Go“, „Enter“ oder „Search“, um die Ergebnisse aufzurufen. Sind Optionsschaltflächen in die Webseite integriert, können Sie die Eingabe ändern, indem Sie den Cursor auf die Schaltfläche bewegen, die Sie ändern möchten, und dies durch Drücken auf den 5-Wege-Joystick bestätigen.

DIE VERLAUFSFUNKTION

Sie können bequem zu kürzlich aufgerufenen Webseiten zurückkehren, indem Sie die Menü-Taste betätigen und anschließend „History“ (Verlauf auswählen). Es wird eine Auswahlliste der kürzlich aufgerufenen Webseiten angezeigt. Wie oben bereits erwähnt, können Sie Seiten aus dieser Liste durch Bewegen des 5-Wege-Joysticks nach rechts zu Ihren Lesezeichen hinzufügen.

DAS BASIC WEB-MENÜ

Das Basic Web-Menü enthält weitere auswählbare Elemente, die zum großen Teil auch in der Navigationsleiste des Browsers angezeigt werden. Um das Menü anzuzeigen, drücken Sie auf die Taste „Menu“, während der Basic-Web-Browser im Bildschirm angezeigt wird.

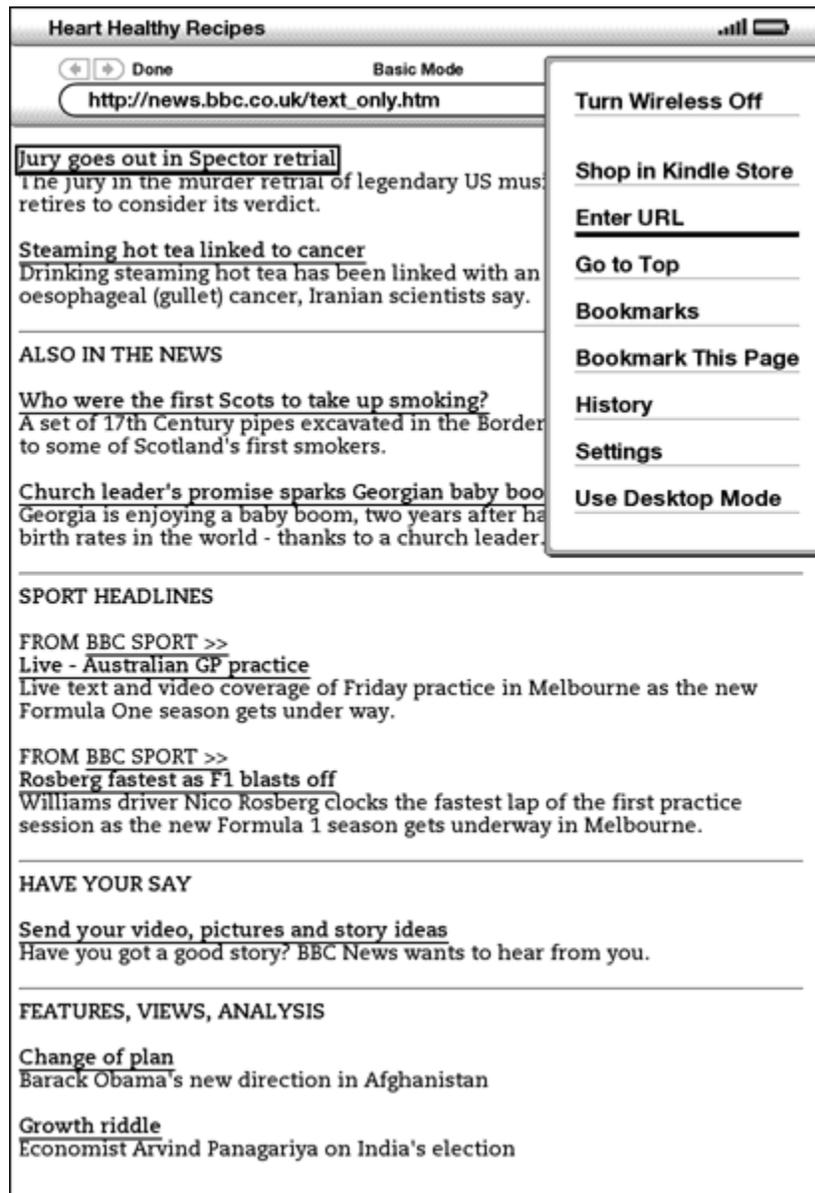

„Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden) — beendet die Whispernet-Verbindung. Sie können den Browser bei deaktivierter Whispernet-Verbindung nicht verwenden.

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle Store) — Ihr direkter Zugang zur Kindle Store-Hauptseite.

Enter URL (URL-Eingabe) — ruft direkt das URL-Feld auf, in das Sie die Internetadresse einer Website eingeben können, die Sie besuchen möchten.

Go to Top (Nach oben) — bringt Sie zurück an den Anfang der aktuellen Webseite.

Bookmarks (Lesezeichen) — zeigt die Liste Ihrer Internet-Lesezeichen an.

Bookmark This Page (Diese Seite als Lesezeichen speichern) — fügt die aktuelle Seite am Ende der Lesezeichenliste ein.

History (Verlauf) — zeigt die Verlaufsseite mit den von Ihnen besuchten Websites an.

Settings (Einstellungen) — zeigt die Liste der Einstellungen zur Änderung der Basic Web-Optionen an.

Use Desktop Mode (Desktop-Modus verwenden) — diese Anzeige eignet sich für komplexe Websites. Die Webseiten werden in diesem Modus wie auf Ihrem Desktop-Computer angezeigt. Sie können die Anzeige Ihres Kindle DX auch vom Hoch- ins Querformat ändern, um die gesamte Breite der Webseite angezeigt zu bekommen. Über die „Settings“-Seite (Einstellungen) kann auch JavaScript aktiviert werden. Wenn Sie diesen Modus auswählen, wird die Menüauswahl in „Use Basic Mode“ (Basic-Modus verwenden) geändert. Auf diese Weise wird der Browser des Kindle für die Anzeige der meisten Websites optimiert.

6.2 Weitere Funktionen

Neben den Grundfunktionen des Basic Web-Browser könnten auch folgende Funktionen für Sie interessant sein:

TEXTFORMAT


Das Textformat von Webseiten lässt sich wie bei Büchern oder Zeitungen individuell einstellen. Einzelheiten hierzu erfahren Sie in Kapitel 3.

DATEIEN-DOWNLOADS

Einige Websites können Bücher oder Dokumente enthalten, die auf einen Kindle heruntergeladen und dort angezeigt werden können. Bei der Auswahl dieser Bücher oder Dokumente über Basic Web werden Sie zur Bestätigung des Downloads in Ihren Kindle-Home-Bereich aufgefordert. Es können Kindle-Dateien (.AZW, .AZW1), ungeschützte Mobipocket-Dateien (.MOBI, .PRC) und Textdateien (.TXT) heruntergeladen werden.

GRUNDLEGENDE INTERNETEINSTELLUNGEN

Die Standardbrowseroptionen sowie einfache Wartungsprozesse können mithilfe der Standard-Inteneteinstellungen geändert werden. Zur Anzeige des Einstellungsbildschirms betätigen Sie die Menütaste und wählen mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Settings“ (Einstellungen) aus.

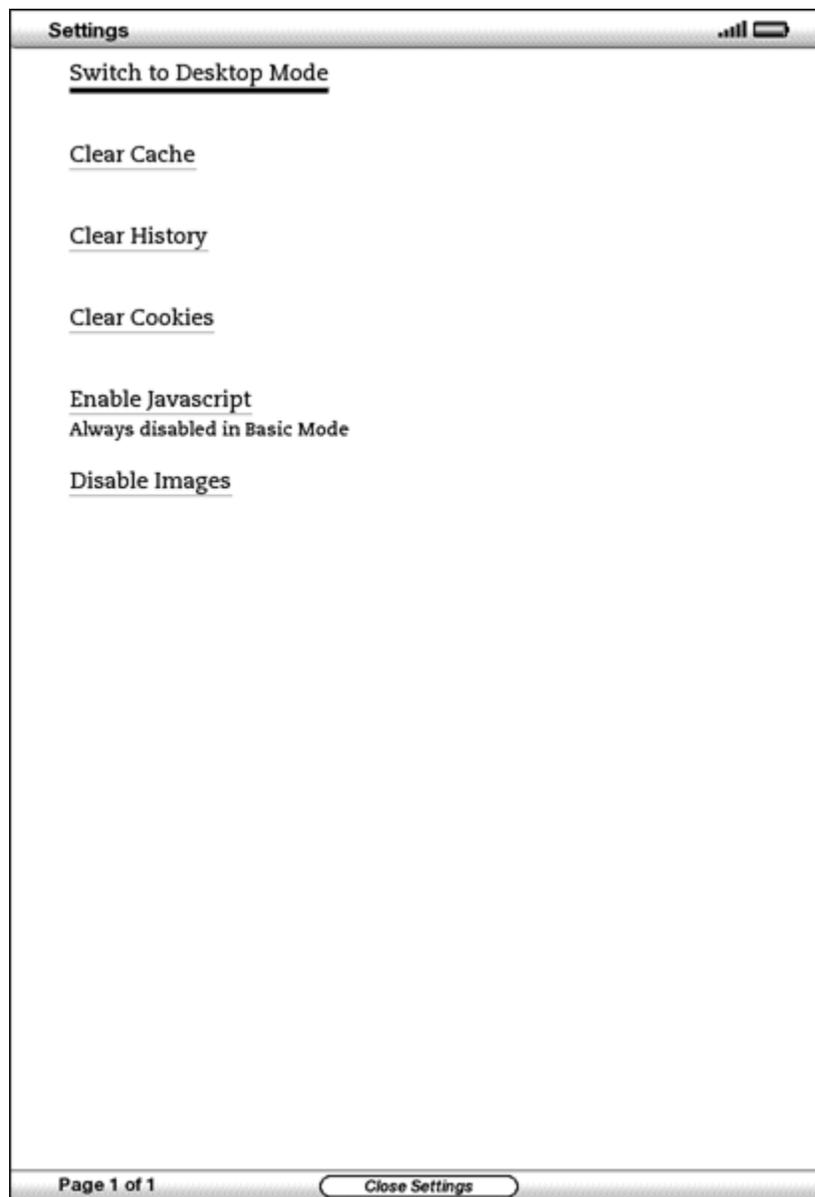

Switch to Desktop Mode — mit dieser Option können Sie vom „Basic“- zum „Desktop“-Modus für die Anzeige von Websites wechseln.

Clear Cache (Cache-Speicher löschen) — entfernt temporäre Internetdateien aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf „Clear Cache“ (Zwischenspeicher löschen) und bestätigen Sie, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

Clear History (Verlauf löschen) — entfernt zwischengespeicherte Internetadressen aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf „Clear History“ (Verlauf löschen) und bestätigen Sie, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

Clear Cookies (Cookies entfernen) — entfernt Cookies aus Ihrem Kindle-System. Bewegen Sie das Auswahlfeld auf „Clear Cookies“ (Cookies entfernen) und bestätigen Sie, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.

Enable Javascript (Javascript aktivieren) — aktiviert oder deaktiviert die Ausführung von Javascript auf den aufgerufenen Seiten. Beachten Sie, dass Internetseiten schneller geladen werden können, wenn Javascript deaktiviert ist. Wenn Sie JavaScript im Basic-Modus aktivieren, wird die aktuelle Seite automatisch im Desktop-Modus angezeigt.


Disable Images (Bilder deaktivieren) — aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Bildern beim Laden einer Internetseite. Beachten Sie, dass Internetseiten schneller geladen werden können, wenn keine Bilder angezeigt werden. 

KAPITEL 7: Einstellungen und Experimental-Optionen

Auf der Kindle-Einstellungsseite können Sie Kindle-Elemente wie den Namen des Systems, automatische Sicherungseinstellungen, persönliche Daten usw. individuell konfigurieren. Die Einstellungsseite enthält weitere Informationen zu Ihrem Kindle-System wie die Software-Versionsnummer. Die Experimental-Seite enthält einige unserer Konzepte, die sich derzeit noch in der Entwicklung befinden.

7.1 Konfiguration der Kindle-Einstellungen

Weiter unten finden Sie eine Abbildung der Einstellungsseite. Die Funktionen werden in der nachfolgenden Liste erklärt. Um zur Einstellungsseite zu gelangen, drücken Sie die Taste „Menu“, während Sie sich auf der Startseite befinden. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Option „Settings“ (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

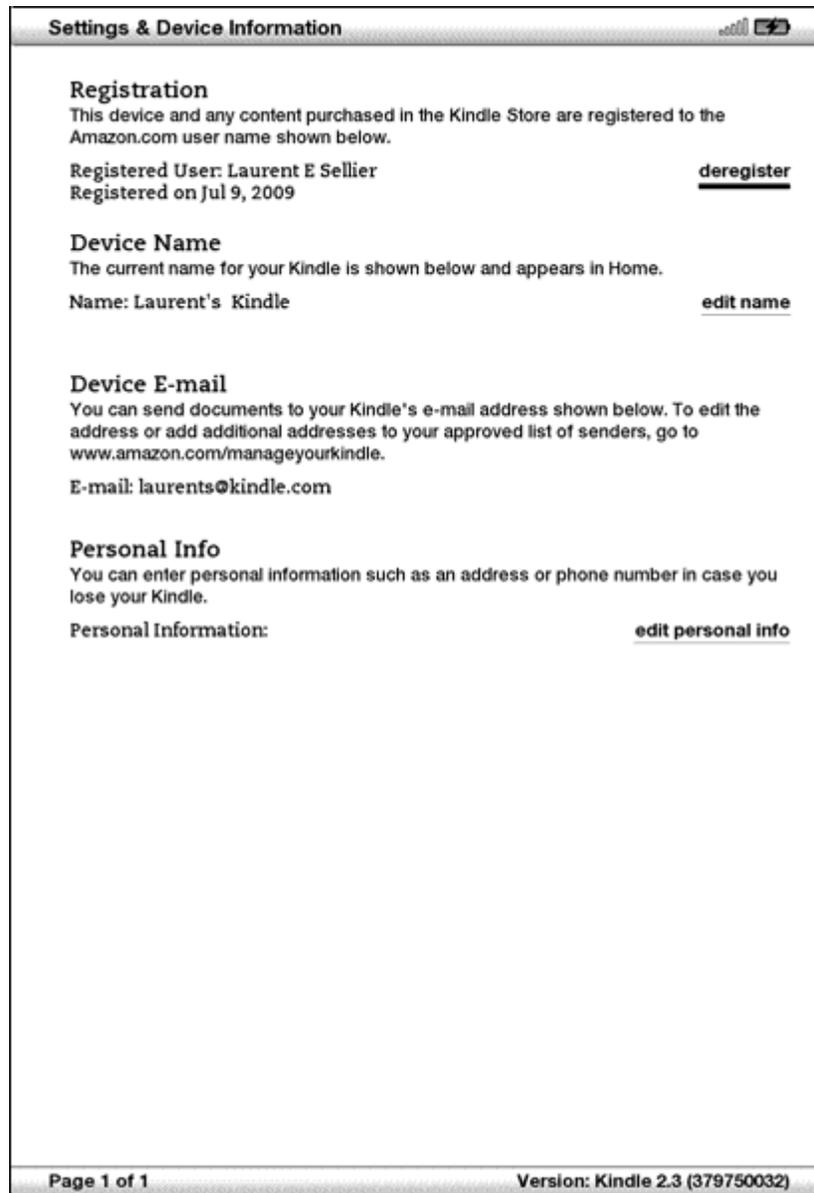

Registration (Anmeldung) — der Amazon.com-Kontoname, unter dem Ihr Kindle-System angemeldet ist. Kindle Store- und sonstige Gebühren werden mit der Kreditkarte bezahlt, die mit Ihrem 1-Click-Konto verknüpft ist.

Device Name (Gerätename) — Sie können den Gerätenamen beliebig ändern. Der Name wird oben im „Home“-Bereich angezeigt.

Device E-mail (Geräte-E-Mail) — die E-Mail-Adresse Ihres Kindle. An diese Adresse versendete Dokumente werden von Amazon entsprechend konvertiert und an Ihren Kindle gesendet. Sie können diese E-Mail-Adresse bearbeiten unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Personal Info (Persönliche Angaben) — Hier können Sie persönliche Daten und Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer eingeben, damit Ihr Kindle im Fall des Verlustes schnell zugeordnet werden kann.

Version — zeigt die Softwareversion an, die auf Ihrem Kindle verwendet wird.

ANMELDUNG UND ABMELDUNG IHRES KINDLE

Für viele Kindle-Funktionen, u. a. für den Kauf von Inhalten, ist die Anmeldung Ihres Kindle bei Amazon.com samt Angabe von Amazon.com-Kontoinformationen erforderlich. Falls Sie Ihren Kindle verloren oder an einen anderen Benutzer übertragen haben, sollten Sie Ihren Kindle von Ihrem Konto abmelden. Der Anmelde- und Abmeldevorgang wird weiter unten beschrieben. Sie können die An- und Abmeldung Ihres Kindle auch auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle> vornehmen.

KINDLE-ANMELDUNG

Wenn Sie Ihren Kindle noch nicht angemeldet haben, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“. Überprüfen Sie, ob Whispernet aktiviert ist.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option „Settings“ (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „Register“ (Anmelden) aus.
5. Am unteren Bildschirmrand erscheint ein Texteingabefeld. Geben Sie hier Ihren Amazon.com-Benutzernamen und Ihr Kennwort (die mit Ihrem Amazon-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse und das Kennwort) ein. Geben Sie die Daten über die Tastatur ein.
6. Wählen Sie mit dem 5-Wege-Joystick „OK“ aus, um die Anmeldung abzuschließen, oder wählen Sie „Cancel“ (Löschen) aus, um die Anmeldung abzubrechen.

 **Hinweis:** Falls Ihr Amazon-Benutzername oder Ihr Kennwort Zeichen enthält, die auf der Kindle-Tastatur nicht vorhanden sind, drücken Sie die Symbol-Taste **(SYM)** unten auf der Tastatur. Es erscheint ein Menü, in dem Sie die erforderlichen Sonderzeichen auswählen können.

Nach Abschluss der Anmeldung können Sie im Kindle Store einkaufen, persönliche Dokumente auf Amazon konvertieren, sowie Basic Web und weitere Vorteile der Amazon-Services nutzen. Sind die Anmeldeinformationen auf Ihrem Kindle nicht korrekt, melden Sie Ihr Gerät ab und dann erneut an.

KINDLE-ABMELDUNG

Wenn Sie Ihren Kindle an eine andere Person übertragen oder ihn zu Wartungszwecken oder zum Recycling zurückgeben möchten, sollten Sie ihn zunächst abmelden, um unbefugte Käufe durch Dritte zu verhindern. Dieser Vorgang ähnelt dem oben beschriebenen Anmeldevorgang. Wählen Sie hierzu einfach im Anmeldeabschnitt die Option „deregister“ (abmelden) und wählen Sie zur Bestätigung „OK“. Beachten Sie, dass Sie im Store keine Einkäufe tätigen, Proben herunterladen und auch nicht auf Basic Web zugreifen können, wenn Ihr Kindle abgemeldet ist.

Sie können die Abmeldung auch auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf Amazon.com vornehmen.

PERSÖNLICHE KINDLE-EINSTELLUNGEN

Sie erhalten bei der ersten Anmeldung einen Standardnamen für Ihren Kindle. Dieser Name basiert auf dem Namen Ihres Amazon.com-Kontos und wird oben in Ihrem „Home“-Bereich angezeigt. Wenn Sie den Namen ausschließlich auf Ihrem Kindle-System bearbeiten möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, um die Option „Settings“ (Einstellungen) mit einer Unterstreichung zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach unten, bis „Edit name“ (Namen bearbeiten) mit einer Unterstreichung markiert ist. Öffnen Sie das Texteingabefeld, indem Sie auf den 5-Wege-Joystick drücken.
5. Ändern Sie den Gerätenamen über die Tastatureingabe.
6. Anschließend markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Submit“ (Absenden) und drücken zur Bestätigung auf den Joystick.



Hinweis: Um persönliche Informationen wie Kontaktdaten hinzuzufügen, markieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick die Option „Edit personal info“ (Persönliche Daten bearbeiten) und drücken zur Bestätigung auf den Joystick. Fügen Sie Ihre Daten über die Tastatur ein. Anschließend wählen Sie „Submit“ (Absenden).

AUSWAHL DES HAUPTWÖRTERBUCHS

Sie können selbst bestimmen, welches Wörterbuch Sie zur Wortrecherche beim Lesen verwenden möchten. Standardmäßig ist *The New Oxford American Dictionary* auf Ihrem Kindle vorinstalliert. Sie können im Kindle Store aber auch andere Wörterbücher erwerben und dann die folgenden Schritte ausführen:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“.
3. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen) und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie auf die Taste „Menu“.
5. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die Option „Change Primary Dictionary“ (Hauptwörterbuch ändern) und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Joystick drücken.
6. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das Wörterbuch, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

ÄNDERN DER AUTOMATISCHEN SICHERUNGSEINSTELLUNGEN

Mit der automatischen Sicherungsfunktion können die Adressen zuletzt gelesener Dokumente sowie sämtliche Notizen und Lesezeichen auf Amazon.com zu erworbenen Inhalten gespeichert werden. Bei versehentlichem Löschen oder bei Verlust oder Beschädigung Ihres Systems können sämtliche Anmerkungen, Lesezeichen sowie die Adressen zuletzt gelesener Dokumente wiederhergestellt werden. Laden Sie hierzu einfach das entsprechende Element von der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf Amazon.com herunter.

Sie können die automatische Sicherung mithilfe folgender Schritte aktivieren bzw. deaktivieren:

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“.
3. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die Option „Settings“ (Einstellungen) und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
4. Drücken Sie auf die Taste „Menu“.
5. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks die Option „Disable/Enable Annotations Backup“ (Sicherung von Anmerkungen deaktivieren/aktivieren) und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.

DAS MENÜ „SETTINGS“ (EINSTELLUNGEN)

Über das Einstellungsmenü können Sie auch auf andere Bereiche Ihres Kindle zugreifen und z. B. Ihre Software aktualisieren oder Ihr Gerät neu starten. Diese Menü-Optionen werden im Folgenden beschrieben. Drücken Sie im Einstellungsbildschirm auf die Taste „Menu“, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.



„Turn Wireless Off“ (Kabellose Verbindung beenden) — schaltet Whispernet aus. Wenn Whispernet ausgeschaltet ist, ändert sich diese Option zu „Turn Wireless On“ (Kabellose Verbindung herstellen)

Shop in Kindle Store (Einkaufen im Kindle Store) — Ihr direkter Zugang zur Kindle Store-Hauptseite.

Disable Annotations Backup (Sicherung von Anmerkungen deaktivieren) — Standardmäßig werden die letzte Leseadresse sowie sämtliche persönliche Anmerkungen im Amazon-Kindle Store gesichert. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die automatische Sicherung deaktiviert.

Change Primary Dictionary (Hauptwörterbuch ändern) — ändert das Wörterbuch, auf das über die integrierte Suchfunktion zugegriffen wird. Diese Menü-Option ist erst dann verfügbar, wenn mindestens ein zusätzliches Wörterbuch auf Ihrem Kindle installiert wurde.

Update Your Kindle (Kindle-Aktualisierung) — installiert die aktuelle Kindle-Software auf Ihrem System. Diese Option ist verfügbar, wenn ein Update geladen wird. Ansonsten wird die Option grau schattiert dargestellt.

Restart (Neu starten) — startet Ihr System neu.

Reset to Factory Defaults (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) — stellt die ursprünglichen Werkseinstellungen auf Ihrem Kindle wieder her. Führen Sie diesen Vorgang nur nach ausdrücklicher Anweisung durch den Kindle-Kundendienst aus.

Legal (Rechtliche Hinweise) — enthält u. a. Hinweise zu Marken- und Urheberrechten zu der auf Ihrem Kindle installierten Software.

Sync & Check for Items (Synchronisation und Suche nach neuen Inhalten) — verbindet sich zu Amazon.com, um neu verfügbare Artikel abzurufen und die jeweils letzte gelesene Seite für alle Bücher auf Ihrem Gerät zu aktualisieren.

7.2 Experimental

Auf der Experimental-Seite haben Sie die Möglichkeit, einige unserer neuen, noch in der Entwicklung befindlichen Konzepte, zu erproben. Für Ihr Feedback sind wir dankbar. Es hilft uns dabei, unsere Ideen weiter zu verbessern, und gibt uns Hinweise, ob wir diese Ihrer Meinung nach in das Kindle-System integrieren sollten. Führen Sie zum Öffnen der Experimental-Seite folgende Schritte aus.

1. Drücken Sie die Taste „Home“, falls Sie sich noch nicht im „Home“-Bereich befinden.
2. Drücken Sie auf die Taste „Menu“.
3. Navigieren Sie mit dem 5-Wege-Joystick nach unten, bis der Eintrag „Experimental“ unterstrichen ist, und drücken Sie anschließend auf den Joystick, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Wählen Sie das Konzept aus, das Sie erproben möchten.

Bitte senden Sie Ihr Feedback zu Inhalten der Experimental-Seite per E-Mail an kindledx-feedback@amazon.com. Wir sind an Feedback von Ihnen sehr interessiert. Schreiben Sie uns also Ihre Meinung so ausführlich, wie Sie wünschen. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns bei der Auswahl der richtigen Inhalte für die Experimental-Seite. 

KAPITEL 8:

Anschluss an einen Computer

Texte können ohne Einsatz eines Computers auf ein Kindle-Gerät heruntergeladen und dort gelesen werden. Hörbücher oder MP3-Dateien können jedoch erst genutzt werden, wenn sie über eine USB-Verbindung auf einen Computer übertragen wurden. In diesem Kapitel werden weitere Aufgaben beschrieben, für die der Einsatz eines Computers erforderlich ist.

8.1 Einführung

Im folgenden Abschnitt werden die Voraussetzungen für den Anschluss eines Kindle an einen Computer aufgeführt. Das USB-Kabel für die Verbindung zum Netzteiler kann auch zum Anschluss des Kindle an einen Computer verwendet werden, hierfür müssen keine weiteren Komponenten hinzugekauft werden.

SYSTEMANFORDERUNGEN


Kindle-Dateien können per USB auf Macintosh- und Windows-Computer übertragen und dort angezeigt werden. Nach dem Anschluss des Kindle an einen Computer wird er als auswechselbares Massenspeichergerät angezeigt.
Windows-Betriebssystemanforderungen: Windows 2000 oder höher
Macintosh-Betriebssystemanforderungen: Mac OS X 10.2 oder höher
Der Computer muss über einen USB-Anschluss verfügen.

HERSTELLEN DER VERBINDUNG

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Kindle an einen Computer anzuschließen:

1. Stecken Sie das breitere Ende des USB-Kabels in einen verfügbaren USB-Port oder in einen mit dem Computer verbundenen USB-Hub.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Micro-USB-Port an, der sich unten an Ihrem Kindle befindet.

Weiter unten sehen Sie einen Kindle, der über ein USB-Kabel mit einem Laptop-Computer verbunden ist.

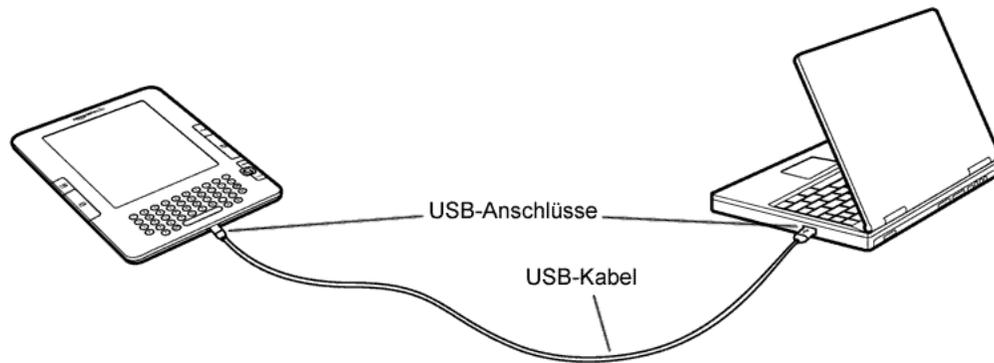

Sobald die Verbindung zum PC hergestellt ist, wechselt Ihr Kindle in den USB-Laufwerksmodus, und der Kindle-Akku wird über den Computer aufgeladen. Der Whispernet-Dienst wird solange deaktiviert, wie sich Ihr Kindle in diesem Modus befindet. Sie können also in dieser Zeit keine Abonnements empfangen. Auch die Lesefunktion des Kindle kann erst wieder genutzt werden, nachdem das Gerät vom Computer getrennt wurde.

Hinweis: Wenn Sie auch während des Ladevorgangs auf Ihrem Kindle Dokumente lesen möchten, müssen Sie den USB-Laufwerksmodus verlassen und die Verbindung zum Computer trennen. Sie sollten nach Möglichkeit immer erst Ihren Kindle über den Computer freigeben und danach das USB-Kabel entfernen. Hinweise  zur ordnungsgemäßen Trennung von USB-Speichergeräten finden Sie in der  Bedienungsanleitung zu Ihrem Computer.

8.2 Dateien über USB handhaben

DOKUMENTENVERWALTUNG

Wenn Ihr Kindle mit einem Computer verbunden ist und als USB-Gerät erkannt wurde, werden drei Standardverzeichnisse oder -ordner angezeigt. Im Ordner „documents“ (Dokumente) befinden sich sämtliche persönlichen digitalen Inhalte wie Bücher, Zeitungen, die Datei „My Clippings“ (Meine Textpassagen) usw. Das Verzeichnis „Audible“ enthält Ihre Hörbücher; MP3-Dateien befinden sich im Ordner „Music“ (Musik). Sie können in diesen Ordnern Kindle-kompatible Dateien abspeichern und bereits vorhandene Dateien kopieren, verschieben oder löschen. Folgende Computer-Dateiformate können von Ihrem Kindle wiedergegeben werden:

- Kindle (.AZW, .AZW1)
- Text (.TXT)
- PDF (PDF)
- Ungeschütztes Mobipocket-Format (.MOBI, .PRC)
- Audible (.AA, .AAX)
- MP3 (.MP3)



Hinweis: Mobipocket-Dateien mit DRM (Digital Rights Management)-Schutz können auf Ihrem Kindle nicht gelesen werden. Bei Mobipocket-Händlern erworbene Mobipocket-Dateien können auf Kindle-Geräten nicht geöffnet werden.

ÜBERTRAGUNG VON TEXTPASSAGEN

Ihre Textpassagen sind in der Datei „My Clippings.txt“ im Ordner „documents“ (Dokumente) gespeichert. Wenn Sie Textpassagen zur Bearbeitung auf einen Computer übertragen, per E-Mail versenden oder einfach archivieren möchten, können Sie die Datei „My Clippings.txt“ auf den Computer ziehen. Weitere Informationen zu Textpassagen und sonstigen Anmerkungen finden Sie in Kapitel 3.

8.3 Konvertieren und Übertragen von Dokumenten

Neben den im Kindle-Format verfügbaren Dokumenten lassen sich auch persönliche Dokumente in ein Kindle-kompatibles Format konvertieren. Sie können sich die konvertierten Dateien gegen eine Gebühr per Whispernet automatisch auf Ihren Kindle oder kostenlos an die für Ihr Amazon-Konto gespeicherte E-Mail-Adresse übertragen lassen.

KONVERTIERBARE FORMATE

Es können außer den oben aufgeführten Dateiformaten noch weitere persönliche Dokumente in ein Kindle-kompatibles Format konvertiert werden. Es werden folgende Dateiformate unterstützt:

- Microsoft Word (.DOC, .DOCX)
- Strukturierte HTML (.HTML, .HTM)
- TXT und RTF (.TXT, .RTF)
- JPEG (.JPEG, .JPG)
- GIF (.GIF)
- PNG (.PNG)
- BMP (.BMP)
- ZIP (.ZIP)

Hinweis: Die Konvertierung von PDF- und DOCX-Dateien ist derzeit als experimentelle Funktion verfügbar. Es kann daher sein, dass komplexere PDF- und DOCX-Dateien nicht fehlerfrei von Ihrem Kindle unterstützt werden.



Hinweis: Komprimierte ZIP-Dateien werden vom Konvertierungsdienst automatisch geöffnet. Sämtliche der oben aufgeführten Dateitypen innerhalb einer ZIP-Datei können konvertiert und nach Wahl auf einen Kindle oder einen Computer übertragen werden.

ÜBERTRAGEN VON DOKUMENTEN ZUR KONVERTIERUNG

Jeder Kindle verfügt über eine eindeutige E-Mail-Adresse. Bei der Übertragung von Dokumenten auf einen Kindle werden diese automatisch in ein Kindle-kompatibles Format konvertiert. Zur Einrichtung Ihrer Kindle-E-Mail-Adresse führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Internetbrowser und rufen Sie folgende Adresse auf: <http://www.amazon.com/manageyourkindle>
2. Melden Sie sich bei Ihrem Amazon.com-Konto an.
3. Wählen Sie in der Kindle-Rubrik „Edit Info“ (Daten bearbeiten).
4. Im Adressentextfeld ändern Sie den ersten Teil der E-Mail-Adresse nach Wunsch um. Die Endung @kindle.com wird automatisch an den Adressennamen angehängt.
5. Wählen Sie „Update information“ (Daten aktualisieren), um die Änderungen zu speichern und das Texteingabefeld zu schließen.

Um konvertierte Dateien von E-Mail-Adressen auf dem Kindle empfangen zu können, müssen Sie dem Spamschutz auf der Seite „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) zugestimmt haben. Gemäß Standardeinstellung werden nur von der E-Mail-Adresse Ihres Amazon.com-Kontos gesendete Inhalte weitergeleitet. Um E-Mail-Adressen zu dieser Liste hinzuzufügen, besuchen Sie:
<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Unter „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) können die Adressen sämtlicher Personen eintragen, die zum Senden von Dateien an Ihre Adresse berechtigt sein sollen.

1. Geben Sie im Textfeld im Bereich „Your Kindle approved e-mail list“ (Ihre für Kindle freigegebenen E-Mails) auf <http://www.amazon.com/manageyourkindle> die E-Mail-Adresse ein.
2. Wählen Sie „Add Address“ (Adresse hinzufügen).

Sobald die E-Mail-Adressen eingerichtet sind, können Sie unter Berücksichtigung der folgenden Schritte eigene Dokumente versenden und konvertieren:

1. Hängen Sie das Dokument an eine neue E-Mail an, oder leiten Sie eine vorhandene E-Mail weiter, an die das Dokument bereits angehängt ist. Ein Betreff muss nicht angegeben werden.
2. Adressieren Sie die E-Mail für eine drahtlose Übertragung direkt auf Ihren Kindle an Ihre Kindle-E-Mail-Adresse. Es fallen Gebühren an.
3. Versenden Sie die E-Mail.

Weitere Details zu den Gebühren finden Sie unter dem Link „Learn more“ (weitere Informationen) im Bereich „Your orders and individual charges“ (Ihre Bestellungen und individuellen Gebühren) auf der „Manage Your Kindle“-Seite (Verwalten Ihres Kindle) auf Amazon.com.



Hinweis: Wenn Sie keine Gebühren zahlen möchten, hängen Sie die Erweiterung `@free.kindle.com` an den Namen Ihrer E-Mail-Adresse an. Nach dem Versand an die `@free.kindle.com`-Adresse wird ein Link zur konvertierten Datei an Ihre E-Mail-Adresse bei Amazon.com versendet. Sie können die Datei mit einem Computer herunterladen und im Ordner mit Kindle-Dokumenten speichern.

Die Konvertierungsmöglichkeit ist nur für private, nicht gewerblich genutzte Dokumente vorgesehen. Das Versenden von Dokumenten über einen automatischen Verteilerdienst ist nicht zulässig.

8.4 Hörbücher und MP3s

Sie können auf Audible.com Hörbücher erwerben, übertragen und abspielen und MP3-Dateien auf Ihren Kindle übertragen, um sie während des Lesens im Hintergrund abzuspielen.

AUDIBLE.COM-HÖRBÜCHER

Auf Audible.com finden Sie mehrere Tausend Hörbücher. Diese werden von Kindle unterstützt. Erworbene Audible.com-Hörbücher können mit einem Computer mit Windows oder Mac-Betriebssystem heruntergeladen und anschließend über USB in den Ordner „Audible“ auf dem Kindle übertragen werden. Auf dem Kindle gespeicherte Audible-Dateien werden zusammen mit den anderen Dokumenten im „Home“-Bereich angezeigt. Bei Audiodateien wird neben dem Titel das Wort „audio“ angezeigt.

KINDLE-KOMPATIBLE HÖRBUCH-FORMATE

Audible bietet Hörbücher in fünf verschiedenen Formaten an. Die Formate 4 und „Audible Enhanced“ (AAX) sind Kindle-kompatibel. Die Formate 1, 2, 3 sowie Hörbücher aus anderen Quellen werden nicht unterstützt.

AKTIVIERUNG, KAUF, DOWNLOAD UND ÜBERTRAGUNG

Wenn Sie zum ersten Mal ein Audible-Hörbuch abspielen, erhalten Sie eine Aufforderung, Ihren Kindle bei Audible anzumelden. Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihrem Audible-Kontonamen und -Kennwort anmelden – nicht mit Ihren Amazon-Kontendaten. Weitere Informationen zu Audible finden Sie unter <http://www.audible.com>.

Zur Übertragung von Hörbüchern auf Ihren Kindle führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Ihr Kindle wird auf Ihrem Computer normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät angezeigt.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „Audible“ angezeigt. Ziehen Sie alle Hörbücher, die Sie auf Ihrem Kindle abspielen möchten, in diesen Ordner.
4. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer. Die übertragenen Inhalte werden nun unter „Home“ angezeigt.



Hinweis: Sie können die Wiedergabe der Audible-Datei unterbrechen, indem Sie auf die Leertaste der Tastatur drücken. Durch erneutes Drücken auf die Leertaste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

ÜBERTRAGUNG VON MP3s

Zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle kopieren Sie diese über die USB-Verbindung in den Ordner „music“ (Musik) auf Ihrem Kindle. Weitere Informationen zum Anschluss an einen Computer über USB finden Sie im vorhergehenden Abschnitt „Herstellen der Verbindung“ dieses Kapitels.

Kindle unterstützt nur Audiodateien im MP3-Format. AAC-, WAV-, MP3- mit DRM und andere Musikformate werden nicht unterstützt.

Zur Übertragung von MP3-Dateien auf Ihren Kindle führen Sie folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an.
2. Ihr Kindle wird auf Ihrem Computer normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät angezeigt.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Ein Ordner mit dem Namen „music“ (Musik) wird angezeigt. Ziehen Sie alle MP3-Dateien, die Sie auf Ihrem Kindle hören möchten, in diesen Ordner.
4. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer.

Weitere Informationen zum Abspielen von Hintergrundmusik finden Sie in Kapitel 3.



Hinweis: Es bestehen grundsätzlich keine Einschränkungen hinsichtlich der Zahl übertragbarer MP3-Dateien und Hörbücher. Beachten Sie jedoch, dass diese Dateien relativ groß sind und zu Platzproblemen führen können. 

KAPITEL 9: **Kindle und Amazon.com**

Sie können Bücher, Zeitschriften, Zeitungsabonnements und weitere Inhalte im Kindle Store auch über den Internetbrowser auf einem Computer kaufen. Über die Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) können Sie Ihr Kindle-Konto verwalten, Abonnements abändern oder beenden oder bereits erteilte Kindle-Bestellungen aufrufen. Falls Sie Hilfe benötigen, so erhalten Sie bei Amazon.com die entsprechenden Informationen sowie die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der zuständigen Kundendienstmitarbeiter.

9.1 Kauf von Kindle-Inhalten auf Amazon.com

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Amazon.com Inhalte für Ihren Kindle erwerben können. Kindle-Inhalte werden wie alle anderen Inhalte des Kindle Store drahtlos auf Ihren Kindle übertragen.

SUCHE IM KINDLE STORE

Im Kindle Store stehen Ihnen Kategorien und Unterkategorien für eine gezieltere Suche nach Inhalten, die Sie interessieren, zur Verfügung. Auf jeder Seite werden passende Inhalte zu den von Ihnen ausgewählten Kategorien und Subkategorien angezeigt. Innerhalb einer Kategorie kann die Suche weiter nach Thema eingegrenzt werden. Auf jeder Suchseite wird der vollständige bisher gewählte Suchpfad angezeigt, sodass sich die Suchschritte leicht zurückverfolgen lassen.

SUCHE IM KINDLE STORE

Bei der Suche im Kindle Store steht Ihnen die Amazon.com-Suchmaschine zur Verfügung, mit der Sie durch Eingabe in das Suchfeld gezielt nach Stichwörtern und Formulierungen suchen können. Zu den ermittelten Ergebnissen werden aussagekräftige Bilder, Titel, Autoren und Bewertungen angezeigt. Sie können die Ergebnisse nach Kategorien eingrenzen, indem Sie auf die Dropdown-Liste links auf der Suchergebnis-Seite klicken.

ZU DEN DETAILS

Die Produktdetailseiten von Kindle-Inhalten bieten die genauesten Informationen für Kaufentscheidungen. Neben Titelbild, Titel, Autor und Preisangaben finden Sie hier auch Kommentare von anderen Lesern. Lesen Sie beispielsweise Kundenkritiken und sehen Sie sich den Bereich "Customers Who Bought This Book Also Bought" (Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch gekauft:) an, um zu sehen, welche Artikel anderen Kunden zugesagt haben. Von der Produktdetailseite aus können Sie mit Amazon.com 1-Click Kindle-Bücher, Zeitungen, Blogs und andere Zeitschriften/Magazine erwerben.

BESTELLEN VON DOKUMENTEN

Das Bestellen von Dokumenten auf der Produktdetailseite erfolgt einfach und bequem per Tastendruck. Ähnlich wie bei der Direktbestellung über Ihren Kindle können Sie Bestellungen auch über die Detailseiten auf Amazon.com eingeben. Sie erhalten die angeforderten Inhalte üblicherweise in weniger als einer Minute. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird die Bestellung drahtlos auf Ihren Kindle übertragen. Zum Herunterladen von Inhalten ist kein Computer erforderlich. Wenn Sie über mehrere Kindle-Geräte verfügen, können Sie über die Dropdown-Schaltfläche unterhalb der Schaltfläche „Buy“ (Kaufen) auswählen, auf welchen Kindle der bestellte Inhalt übertragen werden soll.

Im folgenden Abschnitt werden die in „buy box“ (Kauffeld) verfügbaren Aktionen beschrieben:

Buy now with 1-Click: (Jetzt per 1-Click kaufen:) — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein Kindle-Buch oder die aktuelle Ausgabe einer Zeitung kaufen möchten. Ihre Bestellung wird in weniger als einer Minute drahtlos auf Ihren Kindle übertragen.

Subscribe now with 1-Click (Jetzt per 1-Click abonnieren) — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein Abonnement für eine Zeitung, Zeitschrift oder einen Blog mit einem 14-tägigen Probezeitraum abschließen möchten. Das Abonnement wird drahtlos und automatisch auf Ihren Kindle übertragen. Während des 14-tägigen Probezeitraums können Sie Ihr Abonnement jederzeit ohne zusätzliche Kosten kündigen.

Send sample now (Jetzt Probeexemplar erhalten) — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie ein kostenloses Probeexemplar auf Ihrem Kindle erhalten möchten. Sie können kostenlos den Anfangsausschnitt eines Buchs lesen. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie es direkt über Ihren Kindle oder per Computer im Kindle Store auf Amazon.com bestellen.

9.2 Verwaltung Ihres Kindle auf Amazon.com

Dieser Abschnitt enthält Hinweise zur Nutzung der Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) auf der Amazon-Homepage. Hierbei handelt es sich um ein flexibles Online-Tool zur Anzeige und Verwaltung von Kindle-Inhalten, individuellen Einstellungen und Kontendaten. Diese Rubrik finden Sie unter:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Hierin können folgende Aufgaben ausgeführt werden:

GERÄTE-VERWALTUNG

Ihr(e) Kindle(s)

Edit Info (Daten bearbeiten): entspricht den Optionen des Kindle-Einstellungsmenüs wie dem oben im Bereich „Home“ des Kindle angezeigten Namen. Ermöglicht Änderung der Kindle-E-Mail-Adresse zum Empfang von E-Mail-Anhängen zur Anzeige auf dem Kindle (weitere Informationen zur Konvertierung persönlicher Dokumente finden Sie in Kapitel 8).

Deregister (Abmelden): trennt bei der Übertragung des Kindle auf eine andere Person die Verknüpfung zwischen Gerät und Konto.

Register a new Kindle (neuen Kindle anmelden): meldet Ihren Kindle an Ihrem persönlichen Amazon.com-Konto an.

Your iPhone(s) and iPod Touch(es) (Ihre iPhones und iPod-Touches)

Edit Info (Daten bearbeiten): ermöglicht Ihnen, den aktuellen Namen Ihres iPhone oder iPod Touch zu ändern.

Deregister (Abmelden): trennt bei der Übertragung des iPhone oder iPod Touch auf eine andere Person die Verknüpfung zwischen Gerät und Konto.

Your Kindle approved e-mail list (Ihre Kindle-E-Mail-Liste) — Liste der E-Mail-Adressen, von denen persönliche E-Mail-Dokumente an Ihren Kindle gesendet werden dürfen.

Your country (Ihr Land) — hier können Sie die Ländereinstellung Ihres Kindle-Kontos ändern. Aufgrund von Urheberrechtsbestimmungen können Sie Kindle-Titel nur in Ihrem Land beziehen. Falls Sie ins Ausland ziehen, müssen Sie die Ländereinstellung aktualisieren, um in diesem Land Kindle-Titel beziehen zu können.

„MANAGING YOUR ORDERS“ (AUFTRÄGE VERWALTEN)

Status der Lieferung zur — Anzeige kürzlich bestellter Bücher und Abonnements. So erhalten Sie eine Übersicht über die zuletzt auf Ihre(n) Kindle(s) übertragenen Inhalte.

Your default 1-Click payment method (Ihre Standard-1-Click-Bezahlungsmethode) — Hier können Sie die Zahlungsmethode für Käufe auf Amazon.com mit Ihrem Kindle einstellen. Kindle-Transaktionen werden grundsätzlich per 1-Click ausgeführt. Die Änderungen werden auf alle folgenden 1-Click-Transaktionen bei Amazon.com angewendet, haben jedoch keine Auswirkungen auf bereits laufende Kindle-Abonnements.

Your active Kindle subscriptions (Ihre laufenden Kindle-Abonnements) — hier können Sie alle laufenden Abonnements anzeigen, Bezahlungsdaten ändern, Rechnungsdetails ansehen und frühere Ausgaben (bis zu 7 Ausgaben früher) erneut herunterladen. Unter „Manage Your Subscriptions“ (Abonnements verwalten) können Sie alle laufenden und beendeten Abonnements einsehen. Sie können auf diese Rubrik über die Seiten „Your Account“ (Ihr Konto) oder „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) zugreifen. Klicken Sie auf das „+“ neben dem Namen der Zeitschrift, um einzelne Ausgaben auf einen Computer oder einen speziellen Kindle herunterzuladen.

Your orders (Ihre Bestellungen) — Hier können Sie Ihre bisher getätigten Käufe einsehen und alte Bestellungen erneut herunterladen. Es werden die Details zu einzelnen Bestellungen wie das Bestelldatum angezeigt. Klicken Sie auf das „+“ neben dem Namen des Titels, um einzelne Bestellungen auf auf einen Computer oder einen speziellen Kindle herunterzuladen.

Your individual charges (Ihre individuellen Gebühren) — individuelle Gebühren schließen Gebühren für den Personal Document Service (über Whispernet) ein. Klicken Sie auf das „+“ neben dem Datum, um weitere Details zu den konvertierten Dateien anzuzeigen.

Manage synchronization between devices (Synchronisation zwischen Geräten einstellen). — Ein- und Ausschalten von Whispersync. Wenn Whispersync deaktiviert ist, wird Ihr Buch auf Ihrem Kindle wie gewohnt auf der letzten gelesenen Seite geöffnet, Anmerkungen oder die nächste letzte gelesene Seite werden aber nicht mehr mit anderen Kindles synchronisiert. Wenn Sie dasselbe Buch auf mehreren Kindles parallel lesen möchten, empfehlen wir, die Synchronisation zu aktivieren.

DOWNLOAD VON DOKUMENTEN AUF EINEN COMPUTER

Führen Sie folgende Schritte aus, um auf Ihren Kindle heruntergeladene Inhalte auf Ihren Computer zu übertragen:

1. Verbinden Sie Ihren Kindle mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
2. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt.
4. Übertragen Sie die heruntergeladenen Dateien in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
5. Trennen Sie per Eingabe an Ihrem Computer Ihren Kindle vom Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

9.3 Kontakt zum Kindle-Support

Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Kindle haben, besuchen Sie die Website des Kindle Supports oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wo man Ihnen gerne weiterhilft.

INTERNET-ADRESSE DES KINDLE SUPPORTS

<http://www.amazon.com/kindlesupport>

RUFNUMMERN DES KINDLE SUPPORTS:

Gebührenfreie Rufnummer für Anrufe innerhalb der USA:

1-866-321-8851

Rufnummer für Anrufe außerhalb der USA:

1-206-266-0927 (gebührenpflichtig) 

KAPITEL 10:

Migrieren von Inhalten auf Ihren neuen Kindle

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Inhalte auf Ihren neuen Kindle übertragen können. Kopien all Ihrer Bücher und der aktuellen Ausgaben von Tageszeitungen und Zeitschriften, die Sie im Kindle Store erworben haben, sind bei Amazon.com gespeichert.



Hinweis: Sie können Kindle-Bücher auf verschiedene Kindles herunterladen, wenn Sie mehrere Kindles an Ihrem Amazon.com-Konto angemeldet haben.

10.1 Übertragung von Büchern

Bei der Übertragung von Kindle-Büchern auf Ihren neuen Kindle gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf die Taste „Home“.
2. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks „Archived Items“ (Archivierte Elemente) und drücken Sie zur Bestätigung auf den Joystick.
3. Markieren Sie mithilfe des 5-Wege-Joysticks das Buch, das Sie übertragen möchten.
4. Wenn Sie den 5-Wege-Joystick nach rechts bewegen, erscheint unter dem Titel „Add to Home“ (Zum Home-Bereich hinzufügen). Bestätigen Sie durch Drücken des 5-Wege-Joysticks, dass Sie den Artikel auf Ihren neuen Kindle herunterladen möchten.

Sie können Bücher auch über die Rubrik „Manage your Kindle“ (Verwaltung Ihres Kindle) unter Amazon.com auf einen Computer übertragen. Öffnen Sie im Webbrowser des Computers:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Scrollen Sie nach unten bis zum Abschnitt „Your orders“ (Ihre Bestellungen). Hier sehen Sie eine Liste der bereits von Ihnen gekauften Kindle-Bücher. Das Fenster lässt sich durch Klicken auf das „+“-Zeichen neben dem Buch erweitern. Rechts neben dem Fenster werden das Feld „Download to computer“ (Download auf Computer) sowie ein Feld mit dem Namen eines Ihrer Kindles angezeigt. (Der Gerätenamen ist auch links oben im Bereich „Home“ auf dem Gerät zu sehen.)

Zur Übertragung erworbener Kindle-Inhalte mit Whispernet gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie das Feld mit dem Namen eines Ihrer Kindles nach unten, und wählen Sie den Kindle aus, auf den der Inhalt übertragen werden soll.
2. Wählen Sie „Go“ (Start).
3. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

Bei der Übertragung erworbener Kindle-Inhalte über USB gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie „Download to computer“ (Download auf Computer). Die Datei wird auf dem Desktop angezeigt.
2. Verbinden Sie Ihren Kindle mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer.
3. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
4. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt.
5. Übertragen Sie die heruntergeladenen Dateien in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf Ihrem Kindle.
6. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

10.2 Übertragung von Zeitungsabonnements

Um ein Zeitungsabonnement von einem Kindle auf einen anderen zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie über den Webbrowser Ihres Computers die Seite <http://www.amazon.com/manageyourkindle> auf.
2. Blättern Sie abwärts, bis Sie den Abschnitt „Your active Kindle subscriptions“ (Ihre laufenden Kindle-Abonnements) erreicht haben.
3. Wählen Sie unter „Deliver future editions“ (Lieferung von Folgeausgaben) den Kindle aus, an den die Zeitungsausgaben gesendet werden sollen, und bestätigen Sie mit „Save“ (Speichern).
4. Die Auswahl des Kindles wird ab der nächsten Lieferung der abonnierten Zeitung berücksichtigt.

10.3 Übertragung persönlicher Dokumente

Bei der Übertragung persönlicher Dokumente zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich die Daten befinden, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente) angezeigt. Jetzt können Sie die Dokumente aus diesem Ordner auf den Desktop des Computers übertragen.
4. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie die Daten übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Jetzt können Sie die Dokumente vom Desktop des Computers in den Ordner „documents“ (Dokumente) auf dem Kindle übertragen.
7. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

10.4 Übertragung von Hörbüchern

Bei der Übertragung von Hörbüchern zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich das Hörbuch befindet, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „Audible“ angezeigt. Übertragen Sie diesen Ordner auf den Desktop des Computers.
4. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie die Hörbücher übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Übertragen Sie den Ordner „Audible“ vom Desktop des Computers auf Ihren Kindle. Eventuell werden Sie danach gefragt, ob Sie den vorhandenen Ordner auf dem Kindle ersetzen möchten. Wählen Sie „Replace“ (Ersetzen) oder „Yes“ (Ja).
7. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer. Die übertragenen Inhalte sollten jetzt im „Home“-Bereich angezeigt werden.

Wenn Sie auf einem neuen Kindle zum ersten Mal ein Audible-Hörbuch abspielen, erhalten Sie eine Aufforderung, Ihren Kindle bei Audible anzumelden. Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihrem Audible-Kontonamen und -Kennwort anmelden – nicht mit Ihren Amazon-Kontendaten.

10.5 Übertragung von MP3s

Bei der Übertragung von MP3s zwischen Kindles gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Kindle, auf dem sich die MP3-Datei befindet, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
2. Ihr Kindle erscheint normalerweise an der gleichen Stelle wie ein externes USB-Gerät.
3. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Es wird ein Ordner mit dem Namen „music“ (Musik) angezeigt. Übertragen Sie diesen Ordner auf den Desktop des Computers.
4. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer.
5. Schließen Sie den Kindle, auf den Sie den Musikordner übertragen möchten, mithilfe des mit diesem Gerät gelieferten USB-Kabels an einen Computer an.
6. Öffnen Sie das Kindle-Symbol. Übertragen Sie den Ordner „music“ (Musik) vom Desktop des Computers auf Ihren Kindle. Eventuell werden Sie danach gefragt, ob Sie den vorhandenen Ordner auf dem Kindle ersetzen möchten. Wählen Sie „Replace“ (Ersetzen) oder „Yes“ (Ja).
7. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Kindle und Ihrem Computer. 

KAPITEL 11:

Problembehebung

Viele Probleme mit Ihrem Kindle können Sie selbst einfach und schnell lösen. Haben Sie mit Ihrem Kindle eines der folgenden Probleme, gelangen Sie über einen Klick auf das entsprechende Schlagwort zur Problemlösung.

- **Mein Kindle lässt sich nicht anschalten/Mein Kindle reagiert nicht oder scheint abgestürzt zu sein.**
- **Meine Drahtlosverbindung funktioniert nicht.**
- **Ich kann kein Buch herunterladen, obwohl der Empfang der Drahtlosverbindung als gut angegeben wird.**
- **Ich habe nur einen Teil meines Kindle-Inhaltes empfangen oder mein Kindle-Inhalt scheint beschädigt.**
- **Ich habe Probleme, Inhalte von meinem Computer auf meinen Kindle zu übertragen.**
- **Die Vorlesefunktion klingt verzerrt.**
- **Mein Kindle wird über den Netzteil-Adapter nicht aufgeladen.**
- **Ich kann meine Bücher nicht öffnen und erhalte stattdessen eine Fehlermeldung.**
- **Keines meiner Probleme ist oben aufgeführt. Was soll ich tun?**

MEIN KINDLE LÄSST SICH NICHT ANSCHALTEN/MEIN KINDLE REAGIERT NICHT ODER SCHEINT ABGESTÜRZT ZU SEIN.

Laden Sie Ihren Kindle mit dem mitgelieferten Netzteil-Adapter an einer Steckdose mit Wechselstrom auf. Versichern Sie sich, dass die Ladekontrollleuchte neben dem Micro-USB-Steckplatz beim Laden leuchtet. Laden Sie das Gerät so mindestens 30 Minuten lang.

Verschieben Sie nun den Ein-/Aus-Schalter und lassen Sie ihn los. Schaltet sich Ihr Kindle jetzt nicht ein, versuchen Sie Folgendes:

1. Unterbrechen Sie die Verbindung Ihres Kindle mit der Stromversorgung.
2. Verschieben Sie den Ein-/Aus-Schalter, halten Sie ihn für 15 Sekunden und lassen Sie dann los.

Hinweis: Der Bildschirm wird etwa 30 Sekunden lang nichts anzeigen, während der Kindle neu gestartet wird.

MEINE DRAHTLOSVERBINDUNG FUNKTIONIERT NICHT.

Starten Sie Ihren Kindle neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

ICH KANN KEIN BUCH HERUNTERLADEN, OBWOHL DER EMPFANG DER DRAHTLOSVERBINDUNG ALS GUT ANGEGEBEN WIRD.

Starten Sie Ihren Kindle neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

ICH HABE NUR EINEN TEIL MEINES KINDLE-INHALTES EMPFANGEN ODER MEIN KINDLE-INHALT SCHEINT BESCHÄDIGT.

Löschen Sie den Inhalt und laden Sie ihn über den Menüpunkt „Archived Items“ (archivierte Elemente) erneut herunter:

1. Verwenden Sie den 5-Wege-Joystick, um die Inhalte im Home-Bereich auszuwählen.
2. Bewegen Sie den 5-Wege-Joystick nach links, wählen Sie „delete“ (Löschen) und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe den Joystick.
3. Öffnen Sie in Ihrem Home-Bereich den Menüpunkt „Archived Items“ (archivierte Elemente) und wählen Sie den gewünschten Inhalt.
4. Drücken Sie den 5-Wege-Joystick, um den Inhalt erneut herunterzuladen.

ICH HABE PROBLEME, INHALTE VON MEINEM COMPUTER AUF MEINEN KINDLE ZU ÜBERTRAGEN.

Versuchen Sie, Ihren Kindle direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden, statt über eine Verteilerdose oder die Tastatur zu gehen. War Ihr Kindle bereits direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbunden, versuchen Sie es mit einem anderen Steckplatz. Wenn Sie Antivirus-Software auf Ihrem Computer installiert haben, sollten Sie diese zeitweise deaktivieren, bevor Sie Inhalte von Ihrem Computer auf den Kindle laden.

DIE VORLESEFUNKTION KLINGT VERZERRT.

Stellen Sie einmal von der männlichen Stimme auf die weibliche um, und umgekehrt. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, starten Sie Ihren Kindle neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Wird das Problem dadurch nicht gelöst, spielen Sie eine auf Ihrem Kindle gespeicherte MP3- oder Audiodatei über die Lautsprecher des Geräts ab. Klingt die Wiedergabe auch hier verzerrt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Anweisungen zum Herunterladen einer MP3- oder Audiodatei finden Sie in Abschnitt 8.4.

MEIN KINDLE WIRD ÜBER DEN NETZTEIL-ADAPTER NICHT AUFGELADEN.

Prüfen Sie, ob die Ladekontrollleuchte neben dem Micro-USB-Abschluss Ihres Kindle leuchtet. Ist dies nicht der Fall, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Leuchtet die Ladekontrollleuchte immer noch nicht, starten Sie Ihren Kindle neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

ICH KANN MEINE BÜCHER NICHT ÖFFNEN UND ERHALTE STATTDESSEN EINE FEHLERMELDUNG.

Starten Sie Ihren Kindle neu:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, setzen Sie ihren Kindle auf die Werkseinstellung zurück. Sichern Sie vorher alle persönlichen Dokumente, ältere Ausgaben von Zeitschriften/Magazinen, die Sie behalten möchten (älter als die sieben letzten Ausgaben), MP3- und Audiodateien. Auf Werkseinstellung zurücksetzen:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Reset to Factory Defaults“ (Auf Werkseinstellung zurücksetzen).
6. Rufen Sie nach einem Neustart Ihres Kindle im Home-Bereich „Archived Items“ (archivierte Elemente) auf und laden Sie die Inhalte erneut herunter, die Sie lesen möchten. Übertragen Sie die zuvor gesicherten persönlichen Dokumente und anderen Dateien zurück auf Ihren Kindle.

KEINES MEINER PROBLEME IST OBEN AUFGEFÜHRT. WAS SOLL ICH TUN?

Viele Probleme lassen sich durch einen Neustart Ihres Kindle lösen. Versuchen Sie Folgendes:

1. Drücken Sie die „Home“-Taste (Inhalte).
2. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
3. Wählen Sie „Settings“ (Einstellungen).
4. Drücken Sie die „Menu“-Taste (Menü).
5. Wählen Sie „Restart“ (Neustart).

Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, versuchen Sie Folgendes:

1. Trennen Sie Ihren Kindle von der Stromversorgung.
2. Verschieben Sie den Ein-/Aus-Schalter, halten Sie ihn für 15 Sekunden und lassen Sie dann los.

Hinweis: Der Bildschirm wird etwa 30 Sekunden lang nichts anzeigen, während Ihr Kindle neu gestartet wird. 

ANHANG

WICHTIGE INFORMATION: KINDLE DX MIT INTERNATIONALER DRAHTLOSER VERBINDUNG – MODELL D00801

SICHERHEITSHINWEISE UND INFORMATIONEN ÜBER COMPLIANCE-VORSCHRIFTEN

Verantwortlicher Umgang mit dem Gerät: Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie vor der Benutzung des Geräts genau alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen.



ACHTUNG! DIE NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU BRÄNDEN, STROMSCHLAG ODER SONSTIGEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

UMGANG MIT DEM KINDLE-GERÄT

Das Kindle-Gerät oder die Zubehöerteile dürfen nicht im Regen, im Spülbeckenbereich oder an sonstigen feuchten Orten verwendet werden. Es dürfen weder Lebensmittel noch Flüssigkeiten auf das Kindle-Gerät gelangen. Wenn das Gerät nass wird, ziehen Sie bitte alle Kabel heraus, trennen Sie die drahtlose Verbindung (unter „Menü“ auf „Drahtlose Verbindung trennen“ klicken) und warten Sie, bis der Bildschirm den Bildschirmschoner aktiviert hat. Vor dem Wiedereinschalten muss das Gerät völlig trocken sein. Das Kindle-Gerät darf nicht mit einer externen Wärmequelle getrocknet werden, zum Beispiel einem Mikrowellenherd, Backofen oder Haarfön. Reinigen Sie den Bildschirm des Geräts mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie kein Scheuermittel. Wenn Sie Ihr Kindle-Gerät in einer Tasche oder Aktentasche tragen, sollten Sie das Gerät in der Schutzhülle lassen, um Kratzer zu vermeiden.

Das Kindle-Gerät darf weder extremer Hitze noch starker Kälte ausgesetzt werden. Das Gerät darf beispielsweise bei Temperaturen unter Null Grad oder bei starker Hitze nicht im Kofferraum Ihres Autos zurückgelassen werden.

WARTUNG DES GERÄTS

Wenn an Ihrem Gerät Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen, wenden Sie sich bitte nur an von Amazon.com autorisiertes Personal und kontaktieren Sie uns über den Kundendienst:

E-Mail: kindle-cs-support@amazon.com

Telefon: innerhalb der USA: 1-866-321-8851 (gebührenfrei)
außerhalb der USA: +1-206-266-0927 (gebührenpflichtig)

Durch fehlerhafte Wartung kann die Gewährleistung ungültig werden.

BATTERIESICHERHEIT

Der aufladbare Akku des Kindle-Geräts darf nur von einem autorisierten Dienstleister ausgetauscht werden. Weitere Informationen über Akkus finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.amazon.com/kindleterms>

SICHERHEIT DER KOPFHÖRER

Lautes Hören von Audiosendungen über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Um dieses Problem zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Reduzieren Sie die Lautstärke des Geräts;
2. vermeiden Sie ständiges Hören über einen längeren Zeitraum und
3. tragen Sie bitte Kopfhörer zur Abschirmung der gewünschten Audiosendung gegen Geräusche im Hintergrund.

SICHERHEIT DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG UND EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

Schalten Sie die Funktion „Amazon – Whispernet“ in den Bereichen ab, in denen die Nutzung von drahtlosen Geräten verboten ist oder wenn dies zu Störungen oder Gefahren führen kann. Einige dieser Situationen sind nachstehend beschrieben. Generell gilt, dass Sie das Kindle-Gerät nicht mit eingeschalteter Whispernet-Funktion benutzen sollten, wenn die Nutzung eines drahtlosen Geräts nicht erlaubt ist.

DRAHTLOSE GERÄTE MÜSSEN WÄHREND DES FLUGES ABGESCHALTET WERDEN

Um mögliche Störungen hinsichtlich der Flugzeugsysteme zu verhindern, wird von vielen Luftfahrtbehörden, einschließlich der US-Bundesluftfahrtbehörde, vorgeschrieben, dass Sie eine Erlaubnis von einem Crew-Mitglied des Flugzeugs benötigen, wenn Sie den drahtlosen Service Ihres Geräts nutzen möchten. Wenn Sie den drahtlosen Service Ihres Geräts abgeschaltet haben, können Sie Ihr Kindle-Gerät zum Lesen benutzen, sobald Ihnen ein Crew-Mitglied gesagt hat, dass Sie ein elektronisches Gerät benutzen dürfen.

VORSICHT IN DER NÄHE VON ANDEREN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Das Kindle-Gerät erzeugt und nutzt Radiofrequenz-Energie (RF) und strahlt sie auch ab. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den diesbezüglichen Anweisungen nutzen, kann es zu schädlichen Interferenzen mit der Funkkommunikation und elektronischen Ausrüstungen kommen. Externe RF-Signale können unsachgemäß eingebaute oder unzureichend abgeschirmte elektronische Betriebssysteme, Unterhaltungssysteme und persönliche medizinische Geräte beeinträchtigen. Obwohl die meisten modernen elektronischen Ausrüstungen und Geräte gegen externe RF-Signale abgeschirmt sind, sollten Sie sich im Zweifelsfall beim jeweiligen Hersteller erkundigen. Bei persönlichen medizinischen Geräten (zum Beispiel Herzschrittmacher und Hörgeräte) wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfragen, ob die Geräte vorschriftsmäßig gegen externe RF-Signale abgeschirmt sind.

MINIMIERUNG VON INTERFERENZEN

Wenn Ihr Kindle-Gerät schädliche Interferenzen für den Radio- oder Fernsehempfang verursacht (dies können Sie durch Aus- und Einschalten Ihres Kindle-Geräts feststellen), können Sie versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: erneute Ausrichtung oder Verschieben der Radio- oder Fernsehantenne, Vergrößern des Abstands zwischen dem Radio oder Fernseher und Ihrem Kindle-Gerät, Anschluss der Ausrüstung und Empfänger an unterschiedliche Buchsen. Alternativ wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Radio- oder Fernsehgeräts oder an einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker.

BEACHTUNG VON HINWEISSCHILDERN

Es gibt Orte, an denen RF-Signale eine Gefahr darstellen, zum Beispiel Krankenhäuser und Baustellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, achten Sie bitte darauf, ob es Hinweisschilder gibt, die die Abschaltung von Funkgeräten oder Mobiltelefonen fordern.

EINWIRKUNG VON ENERGIE DURCH RADIOFREQUENZEN

Ihr Kindle-Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass die von der US-Kommission für Kommunikation („FCC-Kommission“) und von den Regulierungsbehörden der Europäischen Union und anderen Ländern vorgeschriebenen Emissionsgrenzen für die Einwirkung von Radiofrequenzen (RF) nicht überschritten werden. Informationen über Ihr Kindle-Gerät sind bei der FCC-Kommission hinterlegt und im Abschnitt „Genehmigte Displays“ unter folgender Internetadresse einsehbar: <http://www.fcc.gov/oet/ea/>. Auf dieser Webseite können Sie nach der FCC-Kennnummer Ihres Kindle-Geräts suchen, die auf der Rückseite des Geräts angegeben ist.

ERKLÄRUNG ÜBER DIE EINHALTUNG DER FCC-VORSCHRIFTEN

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen in Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) es muss den Empfang von Interferenzen tolerieren, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte, die laut Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften für ein digitales Gerät der Kategorie B gelten. Die Grenzwerte wurden festgelegt, damit in einer Wohnanlage ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen gewährleistet ist. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Wohnanlage keine Interferenzen auftreten können.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinien der FCC-Kommission über die Einwirkung von Radiofrequenzen und ist von der FCC-Kommission zertifiziert. Die entsprechende FCC-Kennnummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Amazon Fulfillment Services, Inc.

1200 12th Avenue South Suite 1200

Seattle, WA 98144-2734

Datum: 21. September 2009

Wir, Amazon Fulfillment Services, Inc. mit Geschäftssitz in: 1200, 12th Avenue South Suite 1200, Seattle WA 98144-2734, U.S.A., erklären hiermit auf eigene Verantwortung, dass das Produkt in der getesteten Konfiguration als ein Gerät mit elektronischem Display, das nur mit einem USB-Ladekabel ausgerüstet ist:

Modell: D00801

Beschreibung: Gerät mit
elektronischem Display

auf das sich diese Konformitätserklärung bezieht, den folgenden Normen und/oder sonstigen Normungsunterlagen entspricht:

- ETSI EN 301 511V9.0.2
- ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/-2 V3.2.1
- ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -24 V1.4.1
- EN 60950-1:2006
- EN 62311:2008

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt alle wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (99/5/EG) und der von der EU-Kommission veröffentlichten EMC-Richtlinie (2004/108/EG) entspricht. Das Verfahren zur Beurteilung der Konformität laut § 10 mit weiteren Angaben in Anlage [II] der Richtlinie 1999/5/EG wurde unter Berücksichtigung folgender Paragraphen durchgeführt:


- R&TTE, § 3.1 (a) Gesundheit und Sicherheit
- R&TTE, § 3.1 (b) EMC
- R&TTE, § 3.2 Verwendungsspektrum

Die für das obige Gerät gültige technische Dokumentation ist unter folgender Anschrift hinterlegt:

Amazon EU S.à.r.l.,

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Bevollmächtigter:

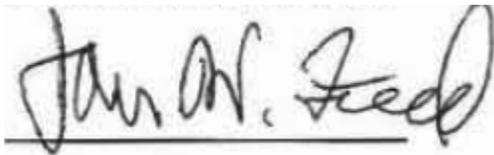A handwritten signature in black ink, reading "Ian M. Freed", is written over a horizontal line.

Name: Ian Freed

Position: Vizepräsident

ORDNUNGSGEMÄSSES RECYCLING DES KINDLE-GERÄTS



In einigen Regionen ist die Entsorgung bestimmter elektronischer Geräte amtlich geregelt. Es muss sichergestellt werden, dass die Entsorgung oder das Recycling des Kindle-Geräts gemäß den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgenommen wird.

Weitere Informationen über das Recycling des Kindle-Geräts finden Sie unter: <http://www.amazon.com/kindle-recycling>.

UL-ZERTIFIZIERUNGSNUMMER

Die UL-Zertifizierungsnummer für dieses Kindle-Gerät befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modellnummern — Kindle-Gerät DX mit internationaler drahtloser Verbindung – Modell: D00801

Displaygröße — 9,7 Zoll elektrophoretische Bildschirmanzeige, 1200 x 824 Pixel Bildauflösung, 150 Pixel pro Zoll, 16-stufige Grau-Skala

Geräteabmessungen — 264,5 mm x 182 mm x 9,7 mm

Gewicht — 535 g

Speicherkapazität — 4 GB interner Speicher, davon 3,3 GB verfügbar

Audio — 3,5 mm-Stereo-Kopfhörerbuchse, eingebaute Stereo-Lautsprecher

Stromversorgung — Netzteil und Lithium-Polymer-Akku

Konnektivität — drahtloses HSDPA/GSM-Modem bei dem Kindle-Gerät DX mit internationaler drahtloser Verbindung

Betriebstemperatur — 0 °C bis 35 °C.

Lagertemperaturbereich — -10 °C bis 45 °C.

KINDLE: LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

DIE VORLIEGENDE VEREINBARUNG WIRD ZWISCHEN DEM BENUTZER UND AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (EINSCHLIESSLICH DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN VON AMAZON, KURZ „AMAZON“ ODER „WIR“) GESCHLOSSEN. BEVOR SIE DAS KINDLE-GERÄT IN BETRIEB NEHMEN, LESEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIESE LIZENZVEREINBARUNG UND DIE NUTZUNGSBEDINGUNGEN SOWIE SÄMTLICHE VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF DAS KINDLE-GERÄT UND DIESBEZÜGLICHE SERVICELEISTUNGEN (EINSCHLIESSLICH DER REGELUNGEN ODER NUTZUNGSBESTIMMUNGEN AUF DER WEBSEITE „AMAZON.COM“ ODER IM ONLINE-SHOP VON KINDLE SOWIE DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG UNTER DEM FOLGENDEN WEB-LINK: WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (ZUSAMMENGEFASST DIE VORLIEGENDE „VEREINBARUNG“). AUFGRUND DER NUTZUNG DES KINDLE-GERÄTS ERKLÄREN SIE, DASS SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG EINVERSTANDEN SIND UND DASS SIE DIESE EINHALTEN WERDEN.

WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, KÖNNEN SIE DAS KINDLE-GERÄT UND DIE ZUGEHÖRIGE SOFTWARE (IN DER ORIGINAL-VERPACKUNG EINSCHLIESSLICH BENUTZERLEITFADEN UND ZUBEHÖRTEILE) INNERHALB VON DREISSIG (30) TAGEN NACH DEM KAUFDATUM DES GERÄTS ZURÜCKSENDEN. NACH DEN RICHTLINIEN ÜBER DIE RÜCKGABE VON KINDLE-GERÄTEN WIRD DER KAUFPREIS DANN ERSTATTET.

Das Gerät und zugehörige Serviceleistungen: Das Kindle-Gerät („Gerät“) ist ein tragbares elektronisches Lesegerät, das es den Benutzern durch drahtlose Konnektivität ermöglicht, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Blogs und sonstiges Material online im Internet zu bestellen, aus dem Internet herunterzuladen, im Internet zu suchen und zu lesen. Die genannten Online-Aktivitäten unterliegen insgesamt den Bedingungen dieser Vereinbarung. Unter dem Begriff „Serviceleistung“ ist Folgendes zu verstehen: drahtlose Konnektivität, Bereitstellung von digitalen Inhalten, Software und Supportleistungen sowie sonstige Service- und Supportleistungen, die Amazon den Benutzern des Geräts zur Verfügung stellt.

DRAHTLOSE KONNEKTIVITÄT

Allgemeines: Amazon stellt dem Benutzer des Geräts für den Kauf und das Herunterladen bestimmter Inhalte auf das Gerät drahtlose Konnektivität kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie bestimmte Services nutzen möchten, zum Beispiel im Internet surfen oder persönliche Dateien herunterladen, ist ggf. eine Gebühr für die drahtlose Konnektivität zur Nutzung von sonstigen drahtlosen Services auf Ihrem Gerät zu zahlen. Die aktuelle Liste der für diese Services geltenden Gebühren finden Sie im Kindle-Online-Shop. Amazon behält sich das Recht vor, die drahtlose Konnektivität jederzeit einzustellen oder die Bedingungen für die drahtlose Konnektivität in sonstiger Weise zu ändern, insbesondere: (a) die Anzahl und den Umfang der Dateien zu begrenzen, die durch drahtlose Konnektivität übermittelt werden können, und (b) die Höhe und die Bedingungen der für die Nutzung der drahtlosen Konnektivität geltenden Gebühren zu ändern.

Reichweite und Unterbrechung von Serviceleistungen: Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie ggf. einige (oder alle) Services, die drahtlos bereitgestellt werden, möglicherweise nicht nutzen können, wenn Sie Ihr Gerät in einer Region ohne entsprechende drahtlose Konnektivität nutzen. Wir sind nicht verantwortlich für die Nichtverfügbarkeit von drahtlosen Serviceleistungen oder Unterbrechungen der drahtlosen Konnektivität.

Ihr Verhalten: Sie erklären sich einverstanden, dass Sie die von Amazon bereitgestellte drahtlose Konnektivität nur im Rahmen der von Amazon für das Gerät bereitgestellten Serviceleistungen nutzen werden. Die drahtlose Konnektivität darf nicht für sonstige Zwecke genutzt werden.

DIGITALE INHALTE

Der Kindle-Online-Shop: ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von digitalisierten, elektronischen Inhalten, zum Beispiel Bücher, abonnierte Zeitschriften, Zeitungen, Fachmagazine und sonstige Periodika, Blogs, RSS-Feeds und sonstige digitale Inhalte herunterzuladen, auf Ihrem Gerät anzuzeigen und zu nutzen. Diese Inhalte werden jeweils von Amazon bestimmt (einzeln und zusammen „digitale Inhalte“).

Nutzung digitaler Inhalte: Durch die Zahlung der von Amazon festgelegten geltenden Gebühren gewährt Amazon Ihnen das nicht-ausschließliche Recht, eine dauerhafte Kopie der jeweiligen digitalen Inhalte aufzubewahren und die digitalen Inhalte im Rahmen der bereitgestellten Serviceleistungen nur auf Ihrem Gerät oder in der von Amazon im Rahmen der Serviceleistungen genehmigten Form unbegrenzt anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen, und zwar ausschließlich zur persönlichen, nicht-kommerziellen Nutzung. Sofern durch Amazon nicht ausdrücklich anders festgelegt, erhalten Sie gemäß dieser Vereinbarung von Amazon die Lizenz zur Nutzung der digitalen Inhalte.

Beschränkungen: Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, dürfen die Rechte an den digitalen Inhalten weder vollständig noch teilweise verkauft, vermietet, verleast, vertrieben, verbreitet, unterlizenziert oder in sonstiger Weise an Dritte abgetreten werden, noch dürfen die Eigentumshinweise oder -kennzeichen in digitalen Inhalten entfernt bzw. gelöscht werden. Außerdem dürfen Sicherheitsmerkmale zum Schutz der digitalen Inhalte weder ignoriert, geändert, vernichtet oder umgangen werden, und zwar weder durch den Benutzer selbst, noch weil der Benutzer andere Personen hierzu aufgefordert, sie diesbezüglich unterstützt oder dies Dritten gestattet hat.

Abonnements: Für die dem Benutzer auf Abonnementbasis zur Verfügung gestellten digitalen Inhalte, einschließlich elektronischer Zeitungen, Fachmagazine, Fachzeitschriften und sonstiger Periodika (zusammen „Periodika“), gelten folgende Bedingungen: (i) Sie können Ihr Abonnement gemäß den im Kindle-Online-Shop einsehbaren Kündigungsbestimmungen kündigen; (ii) Amazon kann Abonnements nach eigenem Ermessen fristlos kündigen, beispielsweise wenn Periodika nicht mehr erhältlich sind; (iii) wenn ein Abonnement vor Ablauf des jeweiligen Bezugszeitraums von Amazon gekündigt wird, erhalten Sie von Amazon eine anteilige Rückerstattung des Abonnementpreises; (iv) wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen und Gebühren für ein Abonnement jeweils mit Wirkung ab Beginn des nächsten Abonnementzeitraums zu ändern; und (v) auf die Abonnementgebühren sind ggf. Steuern zu entrichten, die den Gebühren hinzugerechnet werden.

SOFTWARE

Definitionen: Folgende Bedingungen gelten für das Gerät und für (a) die gesamte Software von Amazon oder Dritten (einschließlich der Datenträger, auf denen der Vertrieb der Software erfolgt), die auf dem Gerät zum Kaufzeitpunkt vorinstalliert ist oder die von Amazon als Update/Upgrade der vorinstallierten Software bereit gestellt wird (insgesamt die „Gerätesoftware“), außer Sie haben im Rahmen eines Updates/Upgrades anders lautenden Bedingungen zugestimmt; und für (b) sonstige gedruckte, online verfügbare oder sonstige elektronische Dokumentationen für diese Software („Dokumentation“). Unter dem Begriff „Software“ ist in dieser Vereinbarung die Gerätesoftware – einschließlich der zugehörigen Dokumentation – zu verstehen.

Nutzung der Gerätesoftware: Sie dürfen die Gerätesoftware nur auf dem Kindle-Gerät nutzen. Einzelne Komponenten der Gerätesoftware dürfen weder zwecks Nutzung auf einem anderen Gerät oder Computer herausgenommen oder zur Nutzung auf einem anderen Gerät übertragen oder – ganz oder teilweise – über ein Netzwerk genutzt werden, noch dürfen die Rechte an der Software (insgesamt oder teilweise) verkauft, vermietet, verleast, verliehen, unterlizenziert oder in sonstiger Weise abgetreten werden.

Keine Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung, Disassemblierung oder Umgehung: Weder das Gerät noch die Software darf vom Benutzer ganz oder teilweise verändert, zurückentwickelt, dekompiert oder deinstalliert werden, noch darf der Benutzer andere Personen dazu auffordern, sie dabei unterstützen oder es ihnen gestatten, noch dürfen Bearbeitungen der Software oder mit Hilfe der Software erstellt werden, noch dürfen die Funktionen oder Schutzmechanismen des Geräts oder der Software oder die mit der Software in funktionsfähiger Weise verlinkten Mechanismen umgangen, verändert, unterdrückt oder manipuliert werden, einschließlich einer etwaigen Erweiterung oder Ersetzung der Verwaltungsfunktionalität bezüglich der digitalen Rechte für das Gerät oder die Software.

Automatische Updates: Amazon kann für Ihr Gerät automatisch Software-Updates/Upgrades bereitstellen, damit Ihre Software stets auf dem aktuellen Stand ist.

Exportbestimmungen: Sie verpflichten sich zur Einhaltung sämtlicher Exportbeschränkungen und -bestimmungen des US-Wirtschaftsministeriums sowie sonstiger US-Stellen und US-Behörden (auch in Bezug auf den Reexport). Ferner verpflichten Sie sich, die Software nicht in ein Land gemäß der Liste der verbotenen Länder oder in sonstiger Weise zu übermitteln, wenn dies als Verstoß gegen die Exportbeschränkungen oder diesbezüglichen Vorschriften gilt. Diese Verpflichtung bedeutet auch, dass Sie andere Personen nicht dazu auffordern, sie dabei unterstützen oder ihnen die Übermittlung der Software gestatten.

Staatliche Endbenutzer: Die Software ist ein „kommerzieller Artikel“ im Sinne von 48 C.F.R. § 2.101 und umfasst „kommerzielle Computersoftware“ und „kommerzielle Dokumentation für Computersoftware“ im Sinne von 48 C.F.R. § 12.212 oder 48 C.F.R. § 227.7202 in der jeweils geltenden Fassung. Die Software wird an staatliche Endbenutzer in den USA gemäß diesen Bestimmungen lizenziert, und zwar (a) nur als kommerzielles Produkt und (b) nur in Verbindung mit den Rechten, die laut den Bedingungen dieser Vereinbarung allen anderen Endbenutzern eingeräumt werden.

ALLGEMEINES

Keine rechtswidrige Nutzung und Rechtsvorbehalt: Sie dürfen weder das Gerät noch die Serviceleistung oder die digitalen Inhalte zu rechtswidrigen Zwecken nutzen. Sie sind einverstanden, dass mit dem Verkauf dieses Geräts an Sie keine Übertragung von Eigentums- oder Besitzrechten in Bezug auf die geistigen Eigentumsrechte von Amazon oder deren Lieferanten verbunden ist. Die Software wird in ihrer Gesamtheit lizenziert, aber nicht verkauft. Die Lizenz für die Software ist nicht-exklusiv.

Erhaltene Informationen: Aufgrund der Gerätesoftware erhält Amazon neben Daten über Ihr Gerät und Ihre Interaktionen mit der Serviceleistung (z. B. verfügbarer Speicherplatz, Betriebszeit, Protokolldateien und Signalstärke) auch Informationen über die Inhalte auf Ihrem Gerät und über Ihr Nutzungsverhalten (z. B. automatische Bookmarks der zuletzt gelesenen Seiten sowie Löschung von Inhalten auf dem Gerät). Anmerkungen, Bookmarks, Notizen, Hervorhebungen oder ähnliche Markierungen, die Sie auf Ihrem Gerät vornehmen, werden über die Serviceleistung als Backup gesichert. Wir können Informationen, die Sie bereitgestellt haben, auf unseren Servern in den USA speichern. Die bei Amazon eingegangenen Informationen unterliegen der Datenschutzklausel von Amazon.com.

Patente: Das Gerät und/oder die Methoden, die im Zusammenhang mit dem Gerät angewandt werden, sind möglicherweise durch Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt.

Änderungen der Serviceleistung: Amazon behält sich das Recht vor, die Serviceleistung jederzeit zu ändern, auszusetzen oder einzustellen. Sollte Amazon dieses Recht ausüben, haftet Amazon nicht gegenüber dem Benutzer.

Kündigung: Wenn Sie eine Bedingung dieser Vereinbarung nicht einhalten, enden Ihre Rechte aus dieser Vereinbarung automatisch, ohne dass es seitens Amazon einer Kündigung bedarf. Im Kündigungsfall dürfen Sie die Software nicht mehr nutzen, und Amazon kann Ihren Zugang zur Serviceleistung oder zu digitalen Inhalten ohne weitere Mitteilung und Erstattung von Gebühren sofort sperren. Falls Amazon nicht darauf besteht, dass Sie sich strikt an die Bedingungen dieser Vereinbarung halten, oder diesen Rechtsanspruch Ihnen gegenüber nicht geltend macht, so bedeutet dies nicht, dass Amazon auf die Geltendmachung bzw. Durchsetzung seiner Rechte verzichtet.

Haftungsausschluss bei Gewährleistungsansprüchen: SIE ANERKENNEN UND BESTÄTIGEN AUSDRÜCKLICH, DASS DIE NUTZUNG DER SERVICELEISTUNG, DER DIGITALEN INHALTE UND DER SOFTWARE AUF IHR ALLEINIGES RISIKO ERFOLGT. ABGESEHEN VON DER EINJÄHRIGEN HERSTELLERGARANTIE WERDEN DIE SERVICELEISTUNG, DAS GERÄT, DIE DIGITALEN INHALTE UND DIE SOFTWARE IN DER VORLIEGENDEN FORM BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH ETWAIGER MÄNGEL UND OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG. AMAZON UND DIE LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER VON AMAZON LEHNEN HIERMIT JEDE GEWÄHRLEISTUNG – OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – AB, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN VERWENDUNGSZWECK, FEHLERFREIHEIT, UNGESTÖRTE NUTZUNG UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. EINE GEWÄHRLEISTUNG WIRD WEDER DURCH MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE ANGABEN NOCH DURCH

BERATUNGSLEISTUNGEN VON AMAZON ODER EINEM AUTORISIERTEN VERTRETER VON AMAZON BEGRÜNDET. DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS IN BEZUG AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST IN EINIGEN HOHEITSGEBIETEN UNZULÄSSIG. FALLS IN IHREM FALLE SOLCHE GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN GELTEN, IST ES DAHER MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN HAFTUNGSBEGRENZUNGEN, AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE (INSGESAMT ODER TEILWEISE) NICHT GELTEN UND DASS IHNEN GGF. WEITERE RECHTE ZUSTEHEN.

Haftungsbeschränkung: SOWEIT NICHT GESETZLICH UNTERSAGT, SIND WEDER AMAZON NOCH DEREN LIEFERANTEN ODER LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR KONKRETE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN WEGEN VERLETZUNG VON AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND EINGERÄUMTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER WEGEN VERTRAGSVERSTOSS, FAHRLÄSSIGKEIT, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER EINEM SONSTIGEN RECHTSGRUNDSATZ IN BEZUG AUF DIE SERVICELEISTUNG, DAS GERÄT, DIGITALE INHALTE ODER DIE SOFTWARE, EINSCHLIESSLICH ETWAIGER SCHÄDEN AUF GRUND VON ENTGANGENEN GEWINNEN ODER UMSÄTZEN, DATENVERLUST ODER NUTZUNGSAusFALL IN BEZUG AUF DAS GERÄT ODER DIE SOFTWARE ODER EIN ZUGEHÖRIGES PRODUKT HAFTBAR, UND ZWAR AUCH DANN, WENN AMAZON ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN IST. DIE GESAMTHAFTUNG VON AMAZON NACH DIESER VEREINBARUNG IST IN JEDEM FALL AUF DEN FÜR DAS GERÄT TATSÄCHLICH GEZAHLTEN BETRAG BESCHRÄNKT. DER HAFTUNGS-AUSSCHLUSS IN BEZUG AUF STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST IN MANCHEN HOHEITSGEBIETEN UNZULÄSSIG. FALLS IN IHREM FALLE SOLCHE GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN GELTEN, IST ES DAHER MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN HAFTUNGSBEGRENZUNGEN, AUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE GANZ ODER TEILWEISE NICHT GELTEN UND DASS IHNEN GGF. WEITERE RECHTE ZUSTEHEN.

Anwendbarkeit der Gesetze des US-Bundesstaates Washington: Diese Vereinbarung unterliegt ungeachtet der Regeln des IPR (Internationales Privatrecht) bzw. der Kollisionsnormen den Gesetzen des US-Bundesstaates Washington. Dies gilt für Streitigkeiten jeglicher Art, die zwischen Ihnen und Amazon entstehen könnten.

Streitfälle: STREITFÄLLE JEGLICHER ART, DIE AUFGRUND ODER BEZÜGLICH DIESER VEREINBARUNG ENTSTEHEN, WERDEN IM WEGE EINES VERTRAULICHEN SCHIEDSVERFAHRENS IN SEATTLE IM US-BUNDESSTAAT WASHINGTON (USA) BEIGELEGT, ES SEI DENN, SIE HABEN DIE GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE VON AMAZON VERLETZT ODER DEREN VERLETZUNG ANGEDROHT. IN DIESEM

FALL KANN AMAZON BEI EINEM EINZELSTAATLICHEN US-GERICHT ODER US-BUNDESGERICHT IM US-BUNDESSTAAT WASHINGTON EINE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG ODER EINEN SONSTIGEN GEEIGNETEN RECHTSBEHELFF BEANTRAGEN. SIE SIND DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE GENANNTEN US-GERICHTE IM US-BUNDESSTAAT WASHINGTON IN EINEM SOLCHEN FALL DIE AUSSCHLIESSLICHE ZUSTÄNDIGKEIT HABEN. Der durch das Schiedsgericht ergangene Schiedsspruch ist rechtlich bindend und kann bei jedem zuständigen Gericht als Urteil eingetragen werden. Ein Schiedsverfahren, das im Rahmen dieser Vereinbarung eingeleitet wird, darf nicht mit einem Schiedsverfahren zu einem einzigen Verfahren verbunden werden, wenn Dritte, die der vorliegenden Vereinbarung unterworfen sind, an dem Verfahren beteiligt sind, und zwar weder mittels eines Sammelschiedsverfahrens noch in Form eines sonstigen Verfahrens. Dies gilt im gesetzlich zulässigen Rahmen, und zwar im weitesten Sinne der geltenden Gesetzesbestimmungen.

Salvatorische Klausel: Sofern eine Bedingung dieser Vereinbarung ungültig, nichtig oder aus irgendwelchen Gründen rechtlich nicht durchsetzbar ist, gilt die betreffende Bedingung als abtrennbar. Die Gültigkeit und rechtliche Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung bleiben davon unberührt.

Vertragsänderungen: Amazon behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieser Vereinbarung in seinem alleinigen Ermessen zu ändern. In diesem Fall wird Amazon die geänderten Bedingungen im Kindle-Online-Shop oder auf der Webseite Amazon.com bekannt geben. Wenn Sie das Gerät und die Software nach dem Inkrafttreten der Vertragsänderung weiter nutzen, gilt dies Ihrerseits als Einverständnis mit der jeweiligen Vertragsänderung.

Kontaktdaten: Wenn Sie in Bezug auf diese Vereinbarung eine Nachricht an Amazon senden möchten, schreiben Sie bitte an folgende Anschrift: Amazon.com, Attn: Legal Department, 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, U.S.A.

BEGRENZTE HERSTELLERGARANTIE: EIN (1) JAHR

Die Garantie für das Kindle-Gerät („Gerät“) wird gewährt von: Amazon Fulfillment Services, Inc., 1200 12th Ave South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734.

Wir gewähren für das Gerät in Bezug auf Material und Verarbeitung im Rahmen des normalen Gebrauchs durch den Benutzer eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum des Geräts im Einzelhandel. Während dieser Garantiezeit werden wir im Falle eines Gerätefehlers nach Ihrer Wahl im gesetzlich zulässigen Umfang wie folgt vorgehen, vorausgesetzt, dass Sie die Anweisungen für die Rückgabe des Geräts befolgen: (i) Das Gerät wird repariert, wobei neue oder generalüberholte Teile verwendet werden, (ii) das Gerät wird gegen ein neues oder generalüberholtes Gerät ausgetauscht, oder (iii) wir erstatten Ihnen (ganz oder teilweise) den Kaufpreis des Geräts.

Diese begrenzte Herstellergarantie gilt für Reparaturen, Ersatzteile oder ausgetauschte Geräte für die Restdauer der ursprünglichen Garantiezeit oder einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Ausgetauschte Teile sowie Geräte, für die der Kaufpreis erstattet wird, sind unser Eigentum. Diese begrenzte Herstellergarantie gilt nur für Hardwareteile des Geräts, die nicht von folgenden Faktoren betroffen sind: Unfall, falscher Gebrauch, fahrlässiger Umgang, Feuer oder sonstige äußerliche Ursachen oder Änderungen, Reparaturen oder kommerzieller Einsatz.

Hinweise: Bitte kontaktieren Sie die Kundendienstabteilung für genaue Anweisungen, wie Sie Garantieservice erhalten:

E-Mail: kindle-cs-support@amazon.com

Telefon: innerhalb der USA: 1-866-321-8851 (gebührenfrei)
außerhalb der USA: +1-206-266-0927 (gebührenpflichtig)

In der Regel müssen Sie Ihr Gerät entweder in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Schutzverpackung an die vom Kundendienst angegebene Anschrift senden. Bevor Sie Ihr Gerät für Serviceleistungen im Rahmen der Garantie abschicken, müssen Sie Daten, Software oder sonstige Dokumentationen, die Sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder aufbewahrt haben, mit einem Backup sichern. Daten, Software oder sonstige Dokumentationen können während der Servicearbeiten entweder verloren gehen oder neu formatiert werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste in Bezug auf diese Daten.

Beschränkungen: IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG GELTEN DIE GENANNTEN GARANTIE UND DIE ANGEGEBENEN RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH UND ANSTELLE ALLER SONSTIGEN GARANTIEN UND RECHTSMITTEL. WIR ERKLÄREN AUSDRÜCKLICH, DASS ALLE GESETZLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, INSBESONDERE DIE GARANTIEN IN BEZUG AUF ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND VERBORGENE ODER LATENTE MÄNGEL, NICHT ANERKANNT WERDEN. WENN WIR GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN NICHT ABBEDINGEN KÖNNEN, WERDEN SIE IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG ZEITLICH BEGRENZT, UND ZWAR AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICHEN BEGRENZTEN HERSTELLERGARANTIE SOWIE IN UNSEREM ALLEINIGEN ERMESSEN AUF REPARATUR ODER ERSATZ DES GERÄTS. IN MANCHEN HOHEITSGEBIETEN SIND BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER GESETZLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG. DESHALB IST ES MÖGLICH, DASS DIE GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN IN IHREM FALLE NICHT GILT.

WIR HAFTEN NICHT FÜR DIREKTE, KONKRETE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND VON GARANTIEVERLETZUNGEN ODER EINER

SONSTIGEN GESETZLICHEN REGELUNG. IN EINIGEN HOHEITSGEBIETEN GILT DIE GENANNT BECHRÄNKUNG NICHT BEI RECHTSANSPRÜCHEN WEGEN TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG ODER IN BEZUG AUF DIE GESETZLICHE HAFTUNG IN BEZUG AUF HANDLUNGEN, DIE ALS VORSÄTZLICH ODER GROB FAHRLÄSSIG GELTEN, UND/ODER IN BEZUG AUF UNTERLASSUNGEN. DESHALB KANN ES SEIN, DASS DER GENANNT AUSSCHLUSS ODER DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG IN IHREM FALLE NICHT GILT. IN EINIGEN HOHEITSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG AUF DIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DESHALB KANN ES SEIN, DASS DER GENANNT AUSSCHLUSS ODER DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG IN IHREM FALLE NICHT GILT.

Diese begrenzte Herstellergarantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Allerdings könnten Ihnen noch weitere Rechte zustehen, die je nach Hoheitsgebiet unterschiedlich sind. Solche Rechte bleiben von dieser begrenzten Herstellergarantie unberührt.

PATENTMITTEILUNGEN

Das Kindle-Gerät und/oder die in Bezug auf das Kindle-Gerät angewandten Methoden können durch Patente oder anhängige Patentanmeldungen patentrechtlich geschützt sein.

Die MPEG-Layer-3-Audio-Dekoder-Technologie wurde vom Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

URHEBERRECHT UND WARENZEICHEN

Die Software für das Kindle DX-Gerät von Amazon, der „Benutzerleitfaden für den Schnelleinstieg“ für das Kindle DX-Gerät von Amazon und der „Benutzerleitfaden für das Kindle DX-Gerät“ © 2004-2009 sind Eigentum von Amazon Technologies, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

1-CLICK, AMAZON, das Firmenlogo AMAZON.COM, das KINDLE LOGO von AMAZON, AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET UND WHISPERSYNC sind Marken von Amazon Technologies, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen.



Java und alle auf Java basierenden Warenzeichen und Logos sind in den USA oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc.

NF-Browser, Version 3.4 © 1996-2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS ist in Japan und anderen Ländern eine Marke oder eine eingetragene Marke von ACCESS Co., Ltd.

RealSpeak™ Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeak™ und Nuance® sind in den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Nuance Communications, Inc.

Durch die Adobe® Reader®-Technologie ist die Unterstützung mittels PDF in der jeweiligen Landessprache möglich.

Alle sonstigen Markennamen, Produktnamen, Firmennamen, Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WEITERE SPRACHVERSIONEN

Die jeweilige Fassung der Kindle-Lizenzvereinbarung, der Nutzungsbedingungen und der einjährigen begrenzten Herstellergarantie sowie weitere Informationen über Kindle in anderen Sprachen ist bzw. sind durch Klicken auf den folgenden Link einsehbar: <http://www.amazon.com/kindletermsandconditions>. 